BOSCH

Innovación para tu vida

Línea de productos Clean & Care y accesorios.

Servicio al cliente: 0800-267-24

Limpieza y conservación.

Alargar la vida de los electrodomésticos depende de la limpieza y cuidado que tengan, es por eso que ofrecemos una amplia gama de productos recomendados para obtener excelentes resultados.

Importante:

Consultar previamente por el stock de productos Clean & Care y accesorios en las Casas Bosch, servicios técnicos y distribuidores autorizados.

Limpiador de Acero Inoxidable 250 ml | 17000924

- Limpia y pule sin abrasión.
- Innovadora fórmula espumosa para la limpieza de electrodomésticos de acero inoxidable, caños, campanas de cocina, etc.
- Elimina la grasa, huellas dactilares, manchas de agua, manchas de oxidación y marcas de suciedad.
- Pule, protege y da un brillo duradero.
- NO es abrasivo, no deja marcas circulares en la superficie.

Limpia Hornos 375 ml | 17000923

- El gel súperpoderoso de Limpia Hornos se adhiere a superficies verticales y elimina rápidamente restos de comida quemada y pegada, suciedad y grasa del horno.
- Rocía en posiciones verticales y horizontales.
- Guantes no son necesarios.
- Sin vapores nocivos.

Paño de Microfibra | 00460770

- Paño extra fino que limpia dando brillo sin dejar marcas ni pelusas sin usar productos químicos.
- Absorve la grasa y polvo, es recomendado para superficies: granito, esmalte, cristal, metal, madera y plástico.
- Se recomienda humedecer con agua antes del primer uso, se puede lavar en lavadora hasta 90ªC, no usar suavizantes ni lejía.
- Contiene una unidad.
- Dimensiones: 60x50 centímetros.

Espiral de Metal | 00469946

- Esponja de fibra de acero que limpia incrustaciones persistentes en superficies grandes y pequeñas hechas de acero inoxidable, esmalte y aluminio.
- Puede utilizarse en ollas.
- Desaparece firmemente la suciedad sin dañar la superficie.
- Es durable y fácil de lavar en lavavajillas.
- Contiene 3 unds.

Limpiador de Vitrocerámica 250 ml | 17000925

- Especialmente creado para limpiar, desengrasar y proteger todo tipo de encimeras de vitrocerámica.

Rasqueta | 00087670 17000334

- Rasqueta de limpieza para placas. Elimina las incrustaciones resistentes.
- Uso fácil y seguro, no raya la superficie.
- También se puede utilizar en placas de inducción.
- Retirar el seguro y bajar la capa metálica superior para que se exponga la cuchilla, rascar inclinando la rasqueta, no hacerlo en posición vertical. Al momento de terminar la limpieza volver a la posición normal y colocar el seguro.

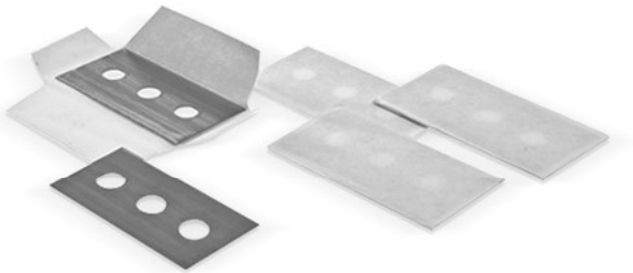

Recambio de Cuchillas para Rasquetas | 00027768 17000335

- Contiene 5 cuchillas.
- Ayuda a retirar los restos de comida adheridos a la placa.

Sal Regeneradora 2 Kg. | 00461849

- Contiene 2 kg de sal soluble
- Ablanda el agua, puede ser usado en todo tipo de lavavajillas
- Llenar el depósito de sal, de acuerdo con las instrucciones del fabricante.
- Mantener fuera del alcance de los niños, NO es comestible.

Pastillas Lavavajillas Cascade Platinum x18 | 17002544

- Contiene 18 pastillas.
- Limpia hasta la comida pegada, sin necesidad de pre lavar.
- Acción de enjuague con fórmula patentada Shine.
- Shield™ , elimina los residuos y deja un brillo reluciente.
- Formulado con el poder antigrasa de Dawn.
- Contiene abrillantador .
- Combate películas de agua dura.

Abrillantador Cascade 250 ml | 17002464

- Elimina las manchas de agua.
- Reduce la tensión superficial del agua para un secado más rápido y vajilla libre de manchas.

Protector de Vajilla | 00461787

- Protege el brillo y su cristalería, previniendo la corrosión.
- Actúa eficazmente, protegiendo su cristalería y su vajilla durante 50 lavados.
- Colgar el protector en la parrilla interior del lavavajillas.
- Lavar la vajilla como de costumbre.
- Apto para todos los lavavajillas domésticos.
- No es reemplazo del abrillantador.

Limpiador de Lavadoras 250 ml | 17000922

- Limpia, restaura y mantiene el buen funcionamiento de su máquina
- Elimina los olores, limpia los residuos de detergente, mugre, suciedad y cal que se acumulan en el tambor, conductos, resistencias y gomas.
- Funciona para todo tipo de lavadoras.

Malla para Planchar Protectora Antibrillos | 00679654

- Malla protectora antibrillos Protect Comfort
- Evita que aparezcan brillos o manchas en tus prendas oscuras al planchar.
- Accesorio probado y recomendado.
- Ideal para tejidos delicados.
- Medidas: 60 x 40 cm.

Limpia Refrigeradoras 250 ml | 17000926

- Limpia el interior de la refrigeradoras.
- Elimina los olores naturalmente.
- Ayuda a limpiar higiénicamente el interior de los refrigeradores, microondas y todas las superficies de su cocina que están en contacto con los alimentos.
- Su fórmula natural elimina los olores y es seguro de usar alrededor de la comida.
- Bio-higiénico–con alcohol de origen vegetal.
- No contamina los alimentos. Se pueden guardar en el refrigerador inmediatamente después de realizada la limpieza.

Descalcificador en Polvo de cafeteras | 00573828

- Limpia, cuida y mantiene la cafetera en optimas condiciones.
- Elimina los residuos de calcio y café que se encuentran en los ductos.
- Contiene 4 sobres.
- Pueden ser usadas en termos y hervidores

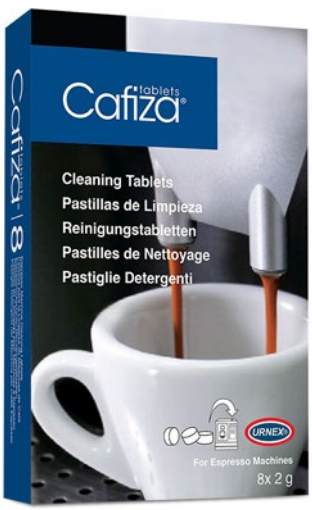

Pastillas limpiadoras de cafeteras | 00573829

- Limpia, cuida y mantiene la cafetera en óptimas condiciones.
- Elimina los residuos de calcio y café que se encuentran en los ductos.
- Contiene 8 pastillas.

Junio 2018

VISTA.com

Casa Bosch Miraflores:
Av. Alfredo Benavides 1131.

Casa Bosch Surco:
Av. El Polo 869 / Urb. El Derby.

Casa Bosch Arequipa:
Urbanización Los Cedros B-1
Yanahuara

Servicio al cliente: 0800 - 267-24

Síguenos en:

www.bosch-home.pe

Productos Clean & Care y accesorios
Ventas en Casas Bosch, Red de servicios técnicos ,
Distribuidores y nuestra tienda online Bosch.juntoz.com.

Consulte las recomendaciones indicadas en el empaque de cada producto. Recuerde que estos productos no reemplazan a un servicio de mantenimiento brindado por un técnico.