





Kort vejledning

Det er absolut nødvendigt at læse brugs- og opstillingsanvisningen og handle derefter, før maskinen tages i brug første gang.


BOSCH

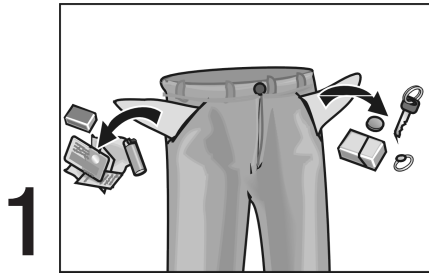


1

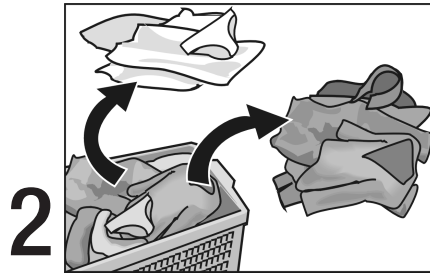


2

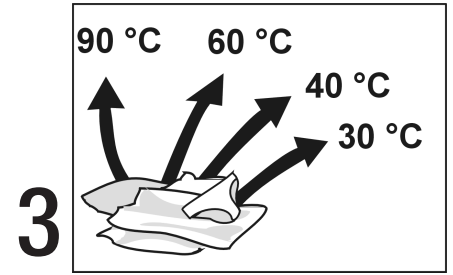


3

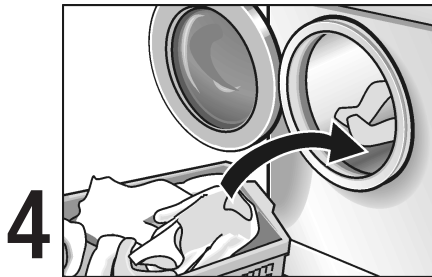

4

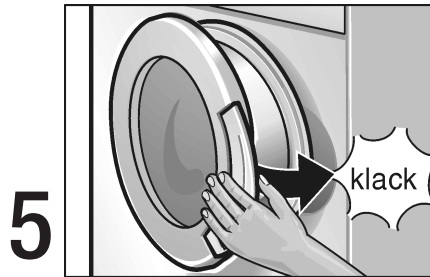

5

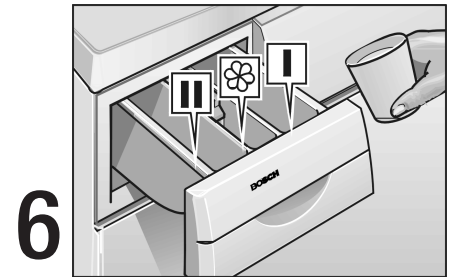


6

Efter behov




7

Efter behov

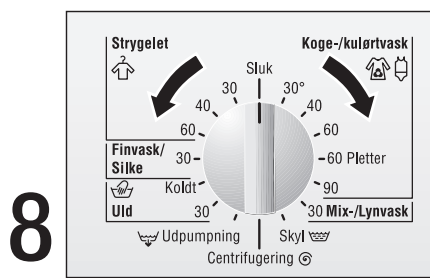


8

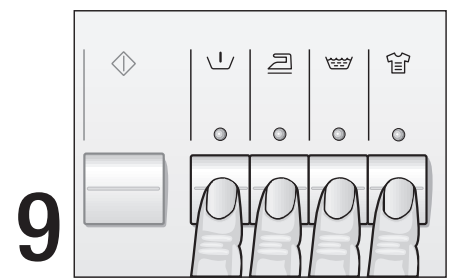


9

Symboler i displayfeltet:

- Forvask
- Vask
- Skylning
- Slutcentrifuge/Udpumpning
- Overdosering
- Børnesikring
- kg Anbefalet ifyldningsmængde

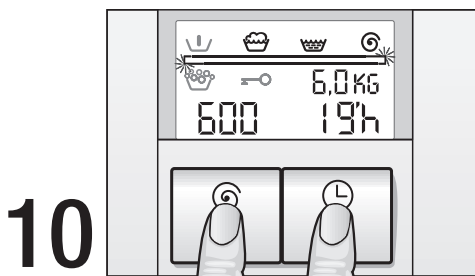


10

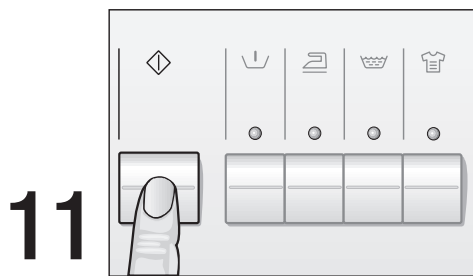

11


Efter programslut

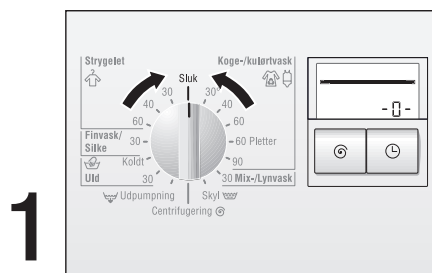

1





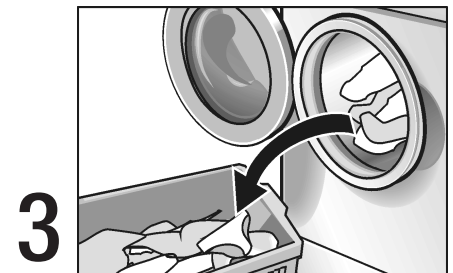

2






























3

Programoversigt

Programmet kan ændres med følgende **indstillinger i displayfeltet og/eller ekstra funktioner** :

- indstillelig i displayfeltet: **Centrifugeringshastighed eller „----“** (uden slutcentrifugering, vasketøjet bliver liggende i sidste hold skyllevand), **Vælg starttid**,
- Ekstra funktioner/taster: : Tænde forvask, : Mere skånsom centrifugering, : Ekstra skylning, : Mere intensiv vask.

Vasketøjets art Læs og overhold vaskeanvisningsmærkerne!	Mængder tøj	Program*	Tilsmudsningsgrad	Nødvendig ekstra funktion taste
Slidstærke tekstiler, kogefaste tekstiler f.eks. bomuld eller lærred     	6 kg	Kulørt 30, 40**, 60 °C	let til normalt tilsmudset	
		Kulørtvask 60 °C Pletter**	normalt tilsmudset med pletter	
		Kogevask 90 °C	Normal tilsmudset	
	indtil 5 kg	Kulørt 30, 40, 60 °C	Let tilsmudset	–
		Kulørt 30, 40, 60 °C	normalt til stærkt tilsmudset	
Strygelette tekstiler f.eks. af bomuld, linned, syntetik eller blandede tekstiler (også velegnet til kortvarigt program)   	indtil 3 kg (eller 8 skjorter)	Strygelet 30, 40, 60 °C	Let tilsmudset	–
		Strygelet 30, 40**, 60 °C	normalt til stærkt tilsmudset	
Tekstiler i bomuld og strygelette tekstiler – forskellige tøjarter kan vaskes på én gang  	indtil 3 kg	Mix/Lynvask 30 °C	Let tilsmudset	–
		Mix/Lynvask 30 °C	normalt til stærkt tilsmudset	
Sarte, vaskbare tekstiler f.eks. silke, satin, syntetik eller blandede fibre uden uldandele (f.eks. gardiner)    	indtil 2 kg	Finvask/ Silke 30 °C	Let tilsmudset	–
		Finvask/ Silke 30 °C	normalt til stærkt tilsmudset	
Hånd- og maskinvaskbare tekstiler af uld eller indeholdende uld f.eks. kashmir, mohair eller angora Også egnet til håndvaskbar silke     	indtil 2 kg	Uld koldt, 30 °C	Let tilsmudset	–
		Uld koldt, 30 °C**	normalt til stærkt tilsmudset	

Ekstraprogrammer

Programvælger	Henvisninger / brug
Skylning	Skylning med efterfølgende centrifugering til skylning af vasketøj, som er vasket med hånden, eller til efterbehandling. Læs og overhold forskrifterne mht. centrifugeringshastigheder i brugs- og opstillingsvejledningen.
Centrifugering	Centrifugering efter et program med indstillingen „----“ (uden slutcentrifugering) eller til centrifugering af tøj, vasket i hånden. Vaske- eller skyllevandet pumpes ud før centrifugeringen. Læs og overhold forskrifterne mht. centrifugeringshastigheder i brugs- og opstillingsvejledningen.
Udpumpning	Udpumpning af skyllevandet efter et program med indstillingen „----“ (Uden slutcentrifuge). Skånende behandling af sart vasketøj.

* Ved programmer uden forvask kommes vaskemiddel i rum **II** (venstre), ved programmer med forvask fordeles vaskemiddel i rum **I** og **II**.

** Programindstilling for kontrol hhv. i overensstemmelse med EN 60 456 og IEC 60 456.

Yderligere informationer findes i brugs- og opstillingsvejledningen. Læs brugs- og opstillingsanvisningen og overhold sikkerhedsforskrifterne.