

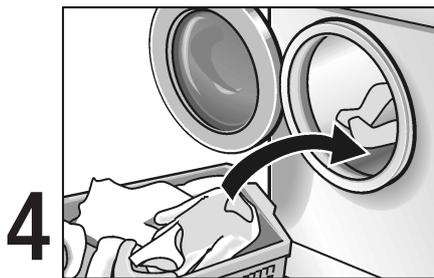
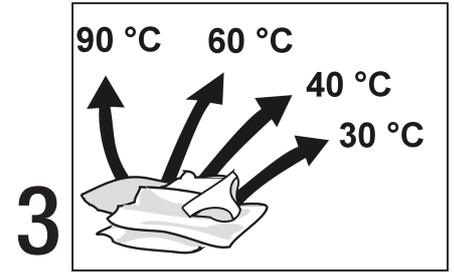


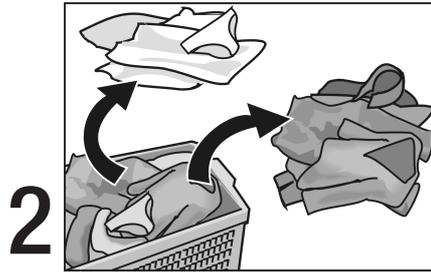

## Kort vejledning

Det er absolut nødvendigt at læse brugs- og opstillingsanvisningen og handle derefter, før maskinen tages i brug første gang.





# BOSCH

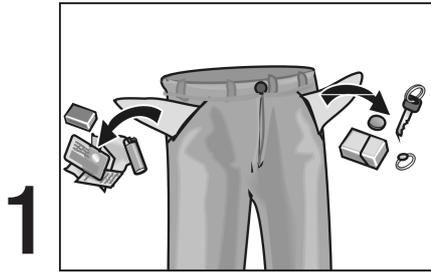



Efter behov



Efter behov

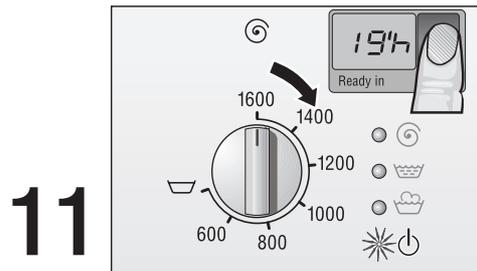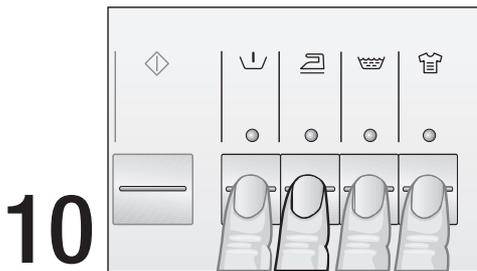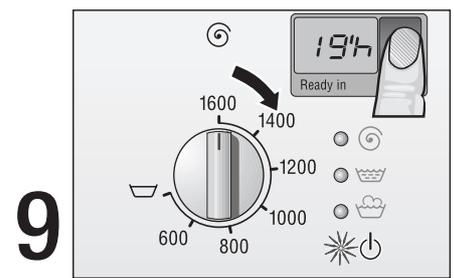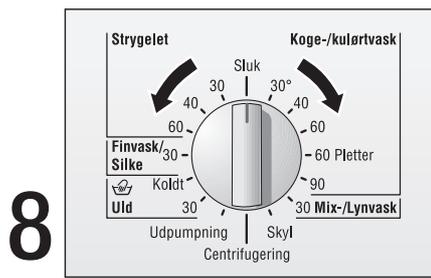

Efter programslut

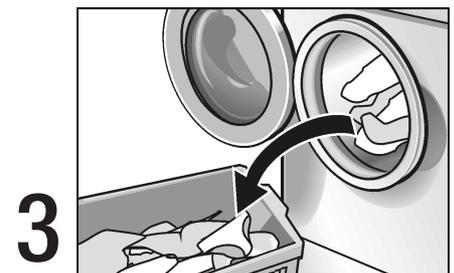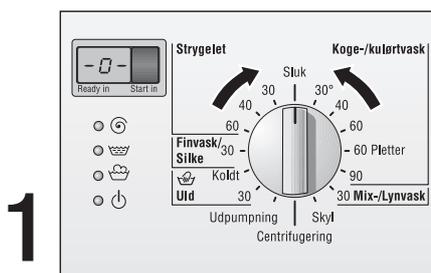

## Programoversigt

Programmet kan ændres med følgende **ekstrafunktioner**:

- Valg af centrifugeringshastighed: **Centrifugeringshastighed eller Skyllestop** (uden slutcentrifugering, vasketøjet bliver liggende i sidste hold skyllevand),
- Ekstra funktioner/taster: : Tænde forvask, : Mere skånsom centrifugering, : Ekstra skylning, : Mere intensiv vask.

Vasketøjets art Læs og overhold vaskeanvisningsmærkerne!	Tøj- mængde	Program*	Tilsmudsningsgrad	Nødvendig ekstra funktion taste
<b>Bomuld eller linned</b> f.eks. bomuld eller lærred,     	6 kg	<b>Koge-/kulørtvask</b> 30, 40**, 60 °C	let til normalt tilsmudset	
		<b>Koge-/kulørtvask</b> 60 °C Pletter**	normalt tilsmudset med pletter	
		<b>Koge-/kulørtvask</b> 90 °C	Normal tilsmudset	
	indtil 5 kg	<b>Koge-/kulørtvask</b> 30, 40, 60 °C	Let tilsmudset	–
		<b>Koge-/kulørtvask</b> 30, 40, 60 °C	normalt til stærkt tilsmudset	
		<b>Koge-/kulørtvask</b> 60 °C Pletter	normalt til stærkt tilsmudset med pletter	
<b>Strygelette tekstiler</b> f.eks. af bomuld, linned, syntetik eller blandede tekstiler (også velegnet til <b>kortvarigt</b> program)   	indtil 3 kg (eller 8 skjorter)	<b>Strygelet</b> 30, 40, 60 °C	Let tilsmudset	–
		<b>Strygelet</b> 30, 40**, 60 °C	normalt til stærkt tilsmudset	
<b>Tekstiler i bomuld og strygelette tekstiler</b> – forskellige tøjarter kan vaskes på én gang  	indtil 3 kg	<b>Mix-/Lynvask 30 °C</b>	Let tilsmudset	–
		<b>Mix-/Lynvask 30 °C</b>	normalt til stærkt tilsmudset	
<b>Sarte, vaskbare tekstiler</b> f.eks. silke, satin, syntetik eller blandede fibre uden uldandele (f.eks. gardiner)    	indtil 2 kg	<b>Finvask/Silke 30 °C</b>	Let tilsmudset	–
		<b>Finvask/Silke 30 °C</b>	normalt til stærkt tilsmudset	
<b>Hånd- og maskinvaskbare tekstiler af uld eller indeholdende uld</b> f.eks. kashmir, mohair eller angora, også velegnet til silke, der kan vaskes i hånden     	indtil 2 kg	<b>Uld koldt, 30 °C</b>	Let tilsmudset	–
		<b>Uld koldt, 30 °C**</b>	normalt til stærkt tilsmudset	

## Ekstraprogrammer

Programvælger	Henvisninger / brug
<b>Skylning</b>	Skylning med efterfølgende centrifugering til skylning af vasketøj, som er vasket med hånden, eller til efterbehandling. Læs og overhold forskrifterne mht. centrifugeringshastigheder i brugs- og opstillingsvejledningen.
<b>Centrifugering</b>	Centrifugering efter et program med indstillingen  (uden slutcentrifugering) eller til centrifugering af tøj, vasket i hånden. Vaske- eller skyllevandet pumpes ud før centrifugeringen. Læs og overhold forskrifterne mht. centrifugeringshastigheder i brugs- og opstillingsvejledningen.
<b>Udpumpning</b>	Udpumpning af skyllevandet efter et program med indstillingen  (Uden slutcentrifuge). Skånende behandling af sart vasketøj.

\* Ved programmer uden forvask kommes vaskemiddel i rum II (venstre), ved programmer med forvask fordeles vaskemiddel i rum I og II.

\*\* Programindstilling for kontrol hhv. i overensstemmelse med EN 60 456 og IEC 60 456.

Yderligere informationer findes i brugs- og opstillingsvejledningen. Læs brugs- og opstillingsanvisningen og overhold sikkerhedsforskrifterne.