
14公斤 乾衣機附層板固定架 型號: WTZ1600 高3.86cm

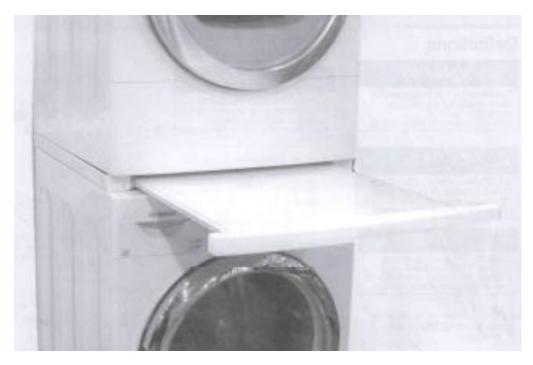

適用:乾衣機

WTVC5330US安裝於 洗衣機WFVC系列上





配件內包含:

- 1.附層板固定架×1
- 2.固定片螺絲×8
- 3.角落固定片 × 4
- 4. 侧固定片 × 2
- 5.鎖洗衣機專用固定片×4
- 6.引孔用鑽尾×1
- 7.固定架螺絲×8
- 8.高度調整腳×4
- 9. 氣壓棒×1





固定架安裝於洗衣機

1.取出鎖洗衣機專用固定片×4



2.將附層板固定架<mark>反面</mark>向上,**4**片 專用固定片依圖示分別扣上

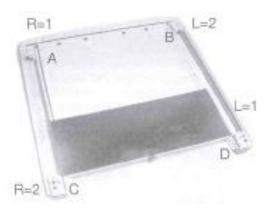

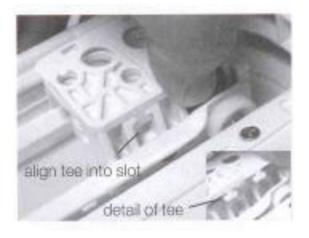





固定架安裝於洗衣機

3.將附層板固定架<u>正面</u>向上 ,依圖示置於洗衣機上




4.取出氣壓棒依圖示<mark>置</mark>入固 定架預留孔內






5.將附層板固定架對齊 洗衣機後以鉛筆標示 鑽孔位置,先行引孔



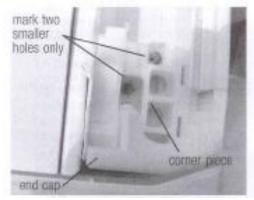

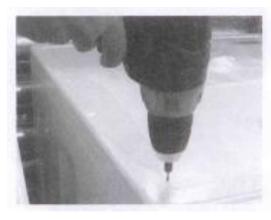





固定架安裝於洗衣機

6.將鎖好專用固定片的固定架正面向上, 依圖示崁入 洗衣機上蓋,以固定架螺絲鎖入洗衣機上蓋。


Strictly Confidential | DD.MM.YYYY | @ BSH Home Appliances Pte Ltd reserves all rights even in the event of industrial property rights. We reserve all rights of disposal such as copying and passing on to third parties.


- 7.將4隻高度調整腳分別鎖入 乾衣機的4個螺絲孔內
- 8.將4隻高度調整腳 向下調整 17mm, 調整腳高度共26mm







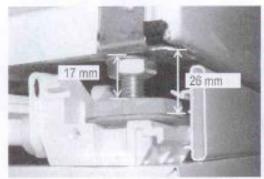

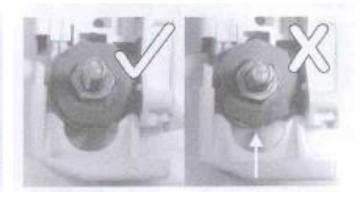




9.兩人合力將<mark>乾衣機</mark>搬到 固定架上就安裝定位



10.取角落固定片依序置入

固定架內測試(須包覆調整腳)

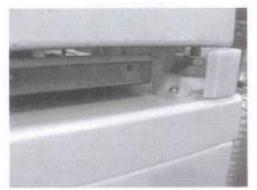

13.安裝完成後固定架 與機體對齊,輕壓

固定架層板滑順<mark>彈出</mark>, 推回固定架層板回歸

定位。

固定架安裝於洗衣機

11.取側固定片分別置入固定架兩側(依圖示方向)

12.取角落固定片依序置入固定架內以螺絲鎖付

