12公斤 乾衣機固定架 型號: WTZ11311 適用: 乾衣機WT82100TC

尺寸: 2.5高× 59.5寬× 54深cm


配件內包含:

1.固定架 x 1 (含固定扣x 2、料頭x 1) 2.固定架前蓋 x 1(含後腳墊x 2)

3.固定架螺絲×7

4.施工圖×1


5.引孔用鑽尾×1

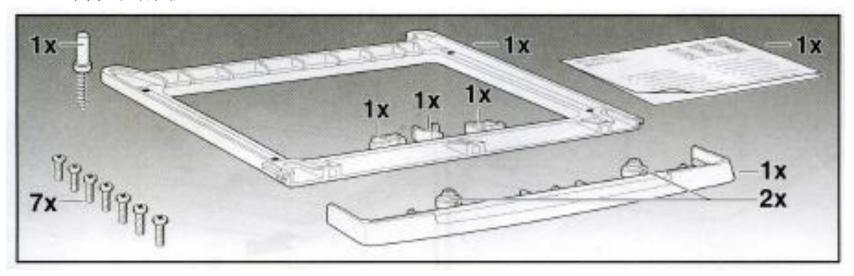





- 1.將固定架上的 2個固定扣 拆下備用,中間的料頭 拆掉不用,將固定架前蓋 的 2個後腳墊拆下備用。
- 2. 將乾衣機的水箱抽出倒水。

3-4. 乾衣機請勿傾倒,請將 乾衣機抬起置於洗衣機 上,後腳固定座凸出於 洗衣機。

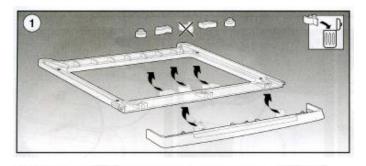

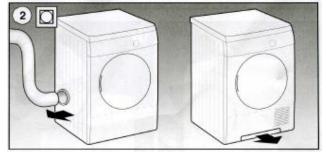


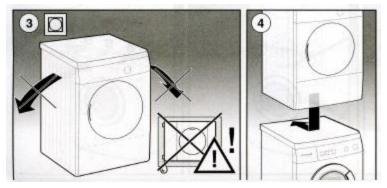




5.用2隻固定架螺絲,將固定架 前蓋取下的 2個後腳墊鎖付在 後腳固定座。


※請勿使用電動工具

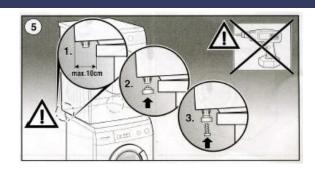

6. 將鎖好後腳墊的乾衣機,推回 洗衣機上,調整乾衣機的兩隻 前腳,直到頂住洗衣機上蓋。

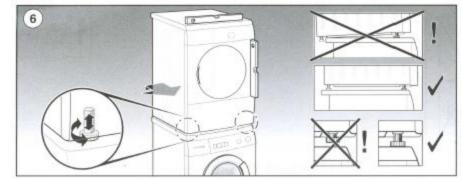


7. 將鎖好後腳墊,調整好前腳的 乾衣機,搬離洗衣機。

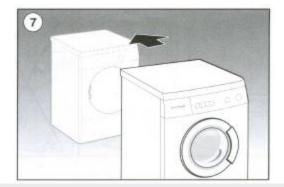





8. 將固定架<mark>前蓋</mark>依圖示裝回 固定架。

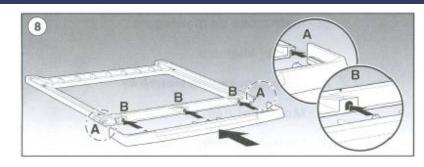


9. 將固定架依圖示置於洗衣機上, 並完全與洗衣機上蓋對齊。

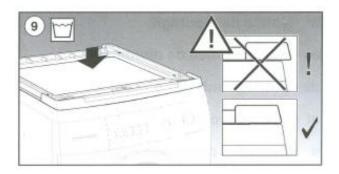

10-11.確認固定架與洗衣機上蓋兩側間距相同,以鉛筆標示螺絲孔位。

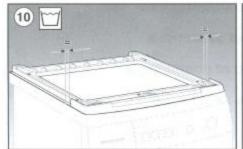


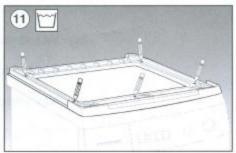





12-13. 以引孔用鑽尾在洗衣機上蓋標示螺絲孔位置預先鑽孔,將固定架置


於洗衣機上。

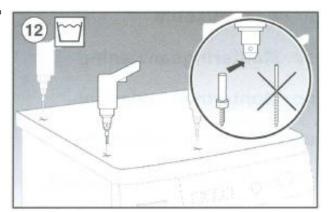

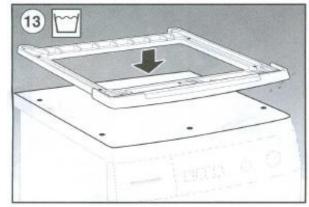


14-15.用5隻固定架螺絲,將固定架鎖付在洗衣機上,將固定架前蓋拆下。

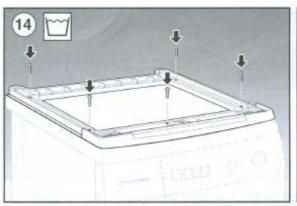


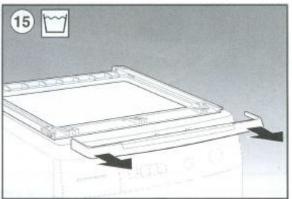



16-17. 將乾衣機抬起置於固定架上,由前向後推到定位。

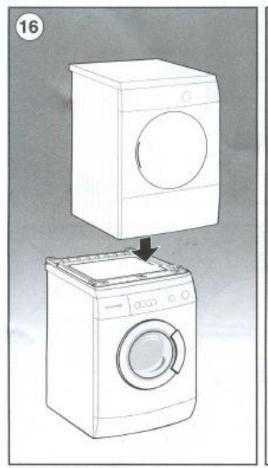

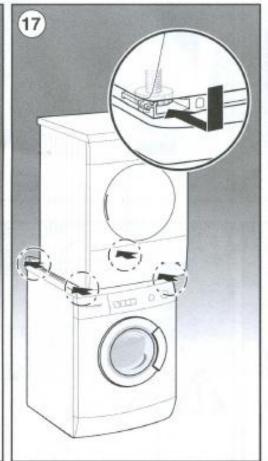



18-19.將2個固定扣推入固定架內(請注意方向),將固定架前蓋裝回。

