

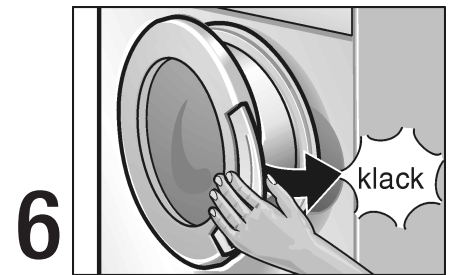
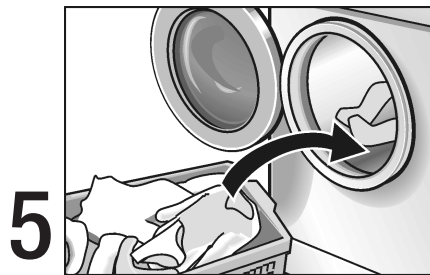
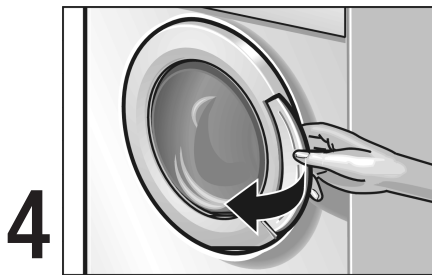
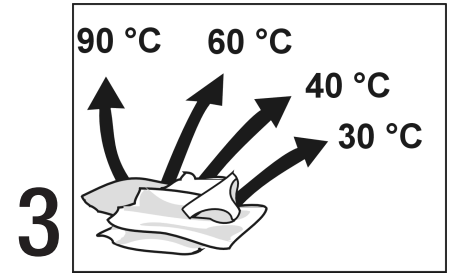


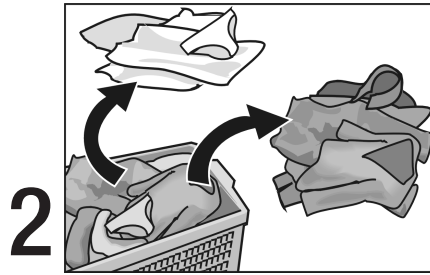


## Kurzanleitung

Vor dem ersten Gebrauch der Maschine unbedingt die Ge-  
brauchs- und Aufstellanleitung lesen und danach handeln.



# BOSCH

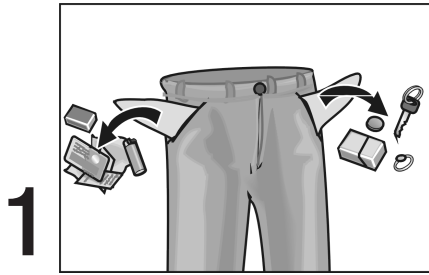



Bei Bedarf

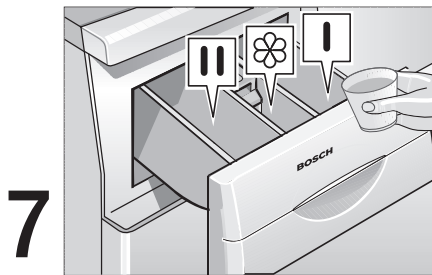

Bei Bedarf

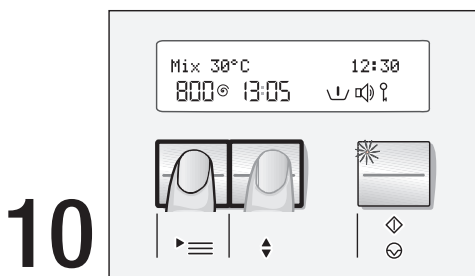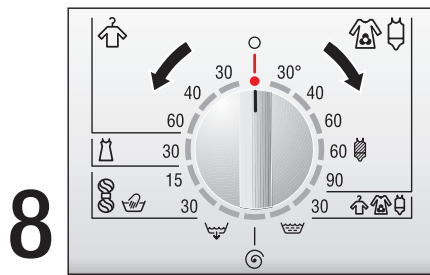




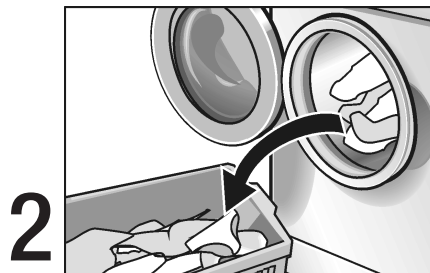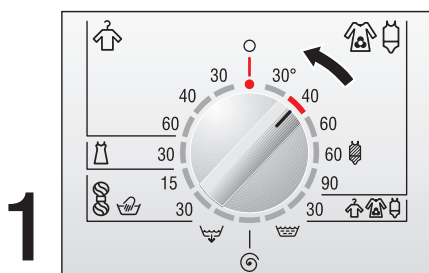


















































## Nach Programmende






# Programme auf einen Blick

Mit folgenden **Zusatzfunktionen und/oder Menüeinstellungen** können Sie das Programm verändern:

- Tasten: „“ (Bügelleicht): Sanfteres Schleudern,  
 „“ (Spülen plus): Zusätzlicher Spülgang,  
 „“ (Intensiv Waschen): Intensiveres Waschen,
- im Menü einstellbar: **Schleuderdrehzahlen oder „Ohne Endschleudern“** (die Wäsche bleibt im letzten Spülwasser liegen),  
**„Vorwäsche: ja“** (nicht möglich in den Programmen   und ).

Wäscheart Pflegeetiketten beachten!	Wäsche- menge	Programm*	Verschmutzungsgrad	erforderliche Zusatzfunktion Taste
<b>Strapazierfähige Textilien, kochfeste Textilien</b> z. B. aus Baumwolle oder Leinen,     	6 kg	 (Buntwäsche) <b>30, 40**, 60 °C</b>	leicht bis normal verschmutzt	
		 <b>60 °C</b>  ** (Buntwäsche 60 °C Flecken)	normal verschmutzt mit Flecken	
	bis 5 kg	 (Kochwäsche) <b>90 °C</b>	normal verschmutzt	
		 (Buntwäsche) <b>30, 40, 60 °C</b>	leicht verschmutzt	–
		 (Buntwäsche) <b>30, 40, 60 °C</b>	normal bis stark verschmutzt	
		 <b>60 °C</b>  (Buntwäsche 60 °C Flecken)	normal bis stark verschmutzt mit Flecken	
<b>Strapazierfähige Textilien aus Baumwolle und pflegeleichte Textilien</b> - unterschiedliche Wäschearten können zusammen gewaschen werden  	bis 3 kg	  (Mix) <b>30 °C</b>	leicht verschmutzt	–
		  (Mix) <b>30 °C</b>	normal bis stark verschmutzt	
<b>Pflegeleichte Textilien</b> z. B. aus Baumwolle, Leinen, Synthetik oder Mischgeweben   	bis 3 kg (oder 8 Hemden)	 (Pflegeleicht) <b>30, 40, 60 °C</b>	leicht verschmutzt	–
		 (Pflegeleicht) <b>30, 40**, 60 °C</b>	normal bis stark verschmutzt	
<b>Empfindliche, waschbare Textilien</b> z. B. Seide, Satin, Synthetik oder Mischgeweben (z.B. Gardinen)    	bis 2 kg	 (Fein/Seide) <b>30 °C</b>	leicht verschmutzt	–
		 (Fein/Seide) <b>30 °C</b>	normal bis stark verschmutzt	
<b>Hand- und maschinenwaschbare Textilien aus Wolle oder mit Wollanteil</b> z. B. aus Kaschmir, Mohair oder Angora, auch geeignet für handwaschbare Seide     	bis 2 kg	 (Wolle)  <b>15, 30 °C</b>	leicht verschmutzt	–
		 (Wolle)  <b>15, 30 °C**</b>	normal bis stark verschmutzt	

## Zusatzprogramme

Programmwähler	Hinweise/Anwendung
 (Spülen)	Spülgang mit anschließendem Schleudern zum Spülen von Hand gewaschener Wäsche oder zum Stärken. Beachten Sie die Hinweise zu den maximalen Schleuderdrehzahlen in der Gebrauchs- und Aufstellanleitung.
 (Schleudern)	Schleudergang zum Schleudern von Hand gewaschener Wäsche. Waschlauge oder Spülwasser werden vor dem Schleudern abgepumpt. Beachten Sie die Hinweise zu den maximalen Schleuderdrehzahlen in der Gebrauchs- und Aufstellanleitung.
 (Abpumpen)	Abpumpen des Spülwassers nach einem Waschprogramm mit der Einstellung „Ohne Endschleudern“. Schonende Behandlung empfindlicher Wäsche.

\* Bei Programmen mit „Vorwäsche: nein“ Waschmittel in Kammer II (links) geben,  
 bei „Vorwäsche: ja“ (im Menü einstellbar) Waschmittel in Kammer I und II aufteilen.

\*\* Programmeinstellung für Prüfung nach bzw. in Anlehnung an EN 60 456 und IEC 60 456.