

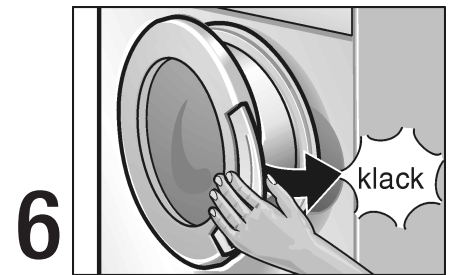
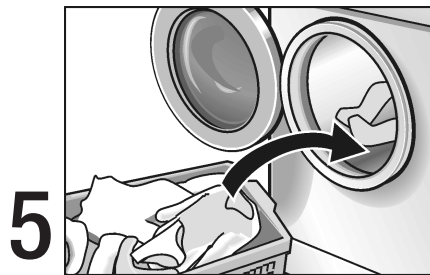
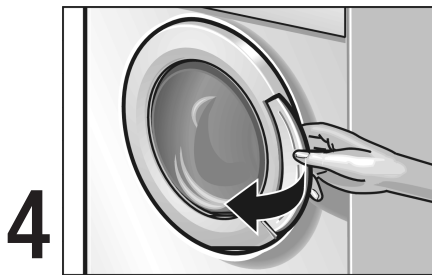
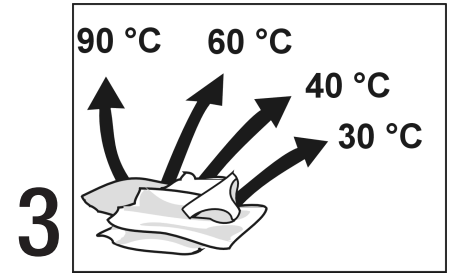


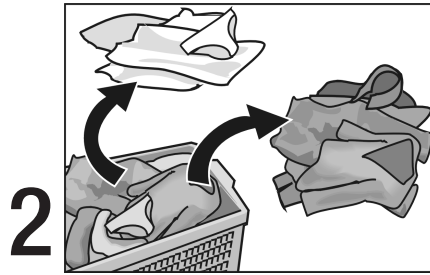


Notice succincte

Avant d'utiliser ce lave-linge pour la première fois, veuillez impérativement lire les notices d'utilisation et d'installation et en respecter le contenu.



BOSCH

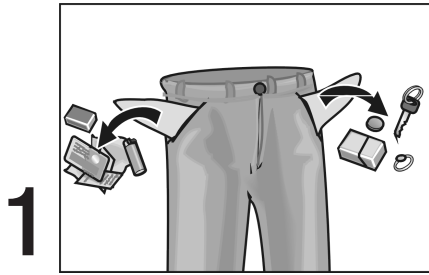



Si nécessaire

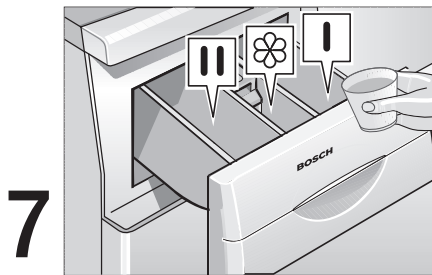

Si nécessaire

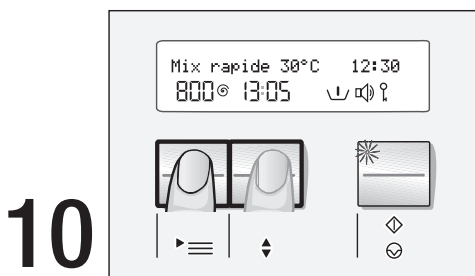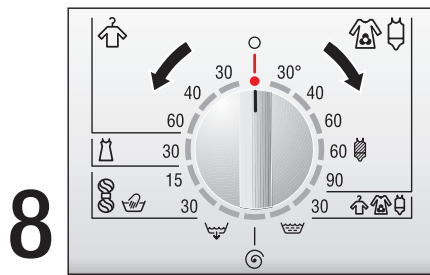



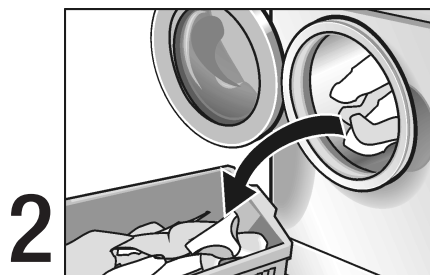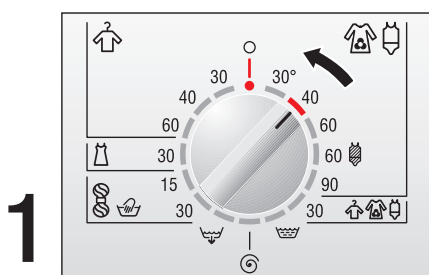











































En fin de programme






Récapitulatif des programmes

Les **fonctions supplémentaires et/ou réglages de menu** suivant(e)s vous permettent de modifier le programme:

- Touches: «»: Anti-froissage,
«»: Rinçage plus,
«»: Cycles intenses,
- Réglables dans le menu: **vitesse d'essorage ou «Sans essorage final»** (le linge demeure dans la dernière eau de rinçage),
»**Pré-lavage: Oui**» (impossible dans les programmes   et ).

Type de linge Respectez l'étiquette d'entretien !	Quantité de linge	Programme*	Degré de salissure	Touche d'option requise
Textiles solides, résistant à l'ébullition par ex. en coton ou en lin     	6 kg	 (Couleurs) 30, 40**, 60 °C	léger à normal	
		 60 °C  ** (Couleurs 60 °C Taches)	normal avec des taches	
		 (Blanc) 90 °C	normal	
	jusque 5 kg	 (Couleurs) 30, 40, 60 °C	léger	—
		 (Couleurs) 30, 40, 60 °C	normal à très sale	
		 60 °C  (Couleurs 60 °C Taches)	normal à très sale avec des taches	
Textiles solides en coton et textiles d'entretien facile – Vous pouvez laver ensemble différents types de linge.  	jusque 3 kg	 (Mix rapide) 30 °C	léger	—
		 (Mix rapide) 30 °C	normal à très sale	
Textiles d'entretien facile par ex. en coton, lin, matière synthétique ou tissu mixte   	jusque 3 kg (ou 8 chemises)	 (Synthétiques) 30, 40, 60 °C	léger	—
		 (Synthétiques) 30, 40**, 60 °C	normal à très sale	
Textiles délicats lavables en machine par ex. en soie, satin, matière synthétique ou tissu mixte (voilages par ex.)    	jusque 2 kg	 (Délicat/Soie) 30 °C	léger	—
		 (Délicat/Soie) 30 °C	normal à très sale	
Textiles en laine ou contenant de la laine, lavables à la main ou en machine par ex. cachemire, mohair ou angora, convient également à la soie lavable à la main.     	jusque 2 kg	 (Laine)  15, 30 °C	léger	—
		 (Laine)  15, 30 °C**	normal à très sale	

Programmes supplémentaires

Programmeur	Remarques / Utilisation
 (Rinçage)	Rinçage séparé suivi d'un essorage, pour rincer le linge lavé à la main ou pour amidonner. Veuillez respecter les vitesses d'essorage maximum mentionnées dans les notices d'utilisation et d'installation.
 (Essorage)	Essorage séparé, du linge lavé à la main. Avant l'essorage, l'appareil vidange le bain lessiviel ou l'eau de rinçage. Veuillez respecter les vitesses d'essorage maximum mentionnées dans les notices d'utilisation et d'installation.
 (Vidange)	Vidange de l'eau de rinçage après un programme qui incluait le réglage «Sans essorage final». Pour ménager le linge délicat.

* Lorsque vous utilisez des programmes avec «Pré-lavage: Non», versez le produit lessiviel dans le compartiment II (gauche). Dans les programmes avec «Pré-lavage: Oui» (réglable dans le menu), répartissez le produit lessiviel entre les compartiments I et II.

** Réglage du programme pour le contrôle selon ou d'après EN 60 456 et IEC 60 456.

Vous trouverez des informations plus détaillées dans les notices d'utilisation et d'installation. Lisez ces notices attentivement et respectez les consignes de sécurité qu'elles contiennent.