




V kratkem in pri roki:
vse kar rabi vaš
pomivalni stroj...


**Pred prvo uporabo,
vseeno, preberite navodilo
za postavitve in uporabo!**

1

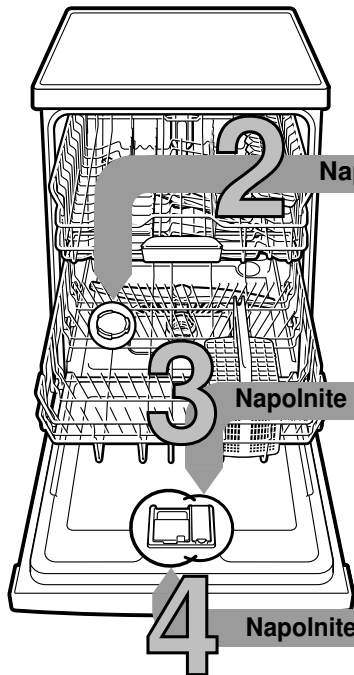


Napolnite posebno sol

Raztopi apnenec (ni potrebno pri nastavljeni vrednosti 0!) ...

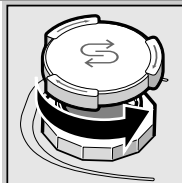


Odvijte pokrov.

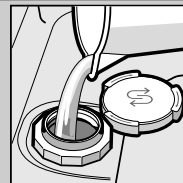


Le pred prvim
pomivanjem
napolnite posodo
za sol z vodo.

Za odlične rezultate pri pomivanju

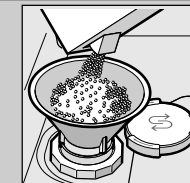


**Polnite le
posebno sol**
(nikoli ne polnite
pomivalnega
sredstva!).

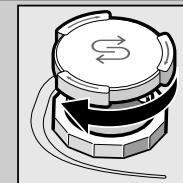

Zaprite pokrov.
Tako izplaknite.

Napolnite sredstvo za izpiranje


Odlično čiščenje ...

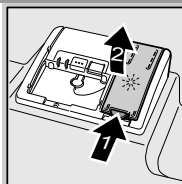


Pritisnite oznako 1,
dvignite pokrov 2.



Za odlične rezultate pri sušenju

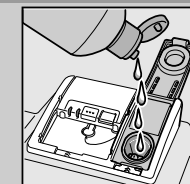


**Napolnite sredstvo
za izpiranje.**

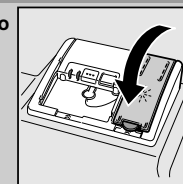

Zaprite pokrov.
KLIK!

Napolnite pomivalno sredstvo

Veliko nesnage, veliko pomivalnega sredstva ...

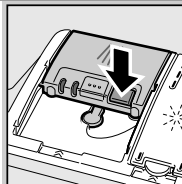


Morebiti
odprite pokrov
(pritisnite tipko).



Vzdrževanje in nega


Sita
...preverite, morebiti očistite

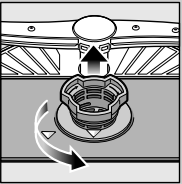


Odvijte valj sita, izvlecite sistem sit ...




izperite pod tekočo vodo ...

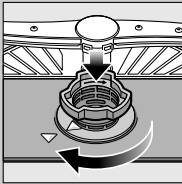

vstavite ...

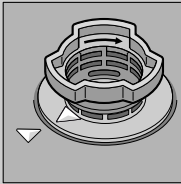


Privijte sistem sit
UPOŠTEVAJTE OZNAKO!

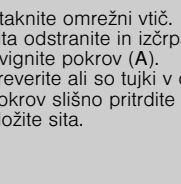


- Iztaknite omrežni vtič.
- Sita odstranite in izčrpajte vodo.
- Dvignite pokrov (A).
- Preverite ali so tučki v območju propelerja.
- Pokrov slišno pritrdite (B).
- Vložite sita.


Brizgalke
...odpravite zamašitve / usedline

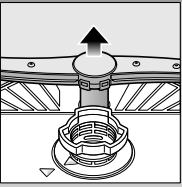


spodnjo brizgalko potegnite navzgor ...

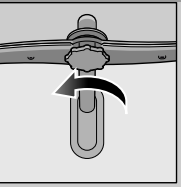


odvijte zgornjo brizgalko ...

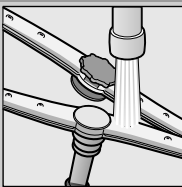


očistite razpršilne šobe pod tekočo vodo (če je potrebno z zobotrebcom)

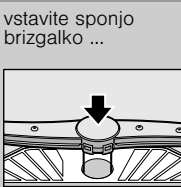

vstavite sponjo brizgalko ...

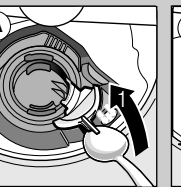

zgornjo brizgalko močno privijte

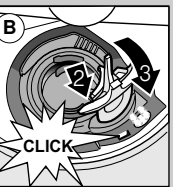

Manjše napake odpravite sami ...

... Samopomoč se izplača!

Ostala navodila boste našli v navodilu za uporabo

Motnja	Možni vzroki	Pomoč	Motnja	Možni vzroki	Pomoč
Prikazovalnik «  » sveti	Dovodna armatura je pritisnjena ali zamašena z apnencem	▶ Odprite dovodno armaturo. ▶ 1. Odvijte vodni priključek. ▶ 2. Očistite sito v vodnem priključku. ▶ 3. Pri odprtem dovodu vode, mora količina pretoka biti min. 10 l / min. Če je pretok manjši, zamenjajte dovodno armaturo. ▶ Izravnajte dovodno cev.	Posoda ni čista	Posoda je naložena ena poleg druge, oz. ena čez drugo	▶ Kose posode previdno zložite, naj se ne dotikajo.
Prikazovalnik «E:22»	Sita so onesnažena ali zamašena	▶ Očistite sita (glej zgoraj).	Pesek ali ostanki podobni zdrobu na posodi	Premalo pomivalnega sredstva	▶ Upoštevajte navodila proizvajalca (pomivalnega sredstva).
Sveti prikaz «E:24» in «  »	Cev za lug je zamašena ali zvita	▶ Cev za odpadno vodo postavite brez zvijanja.			