Kurzanleitung

Vor dem ersten Gebrauch der Maschine unbedingt die Gebrauchs- und Aufstellanleitung lesen und danach handeln.

BOSCH

1

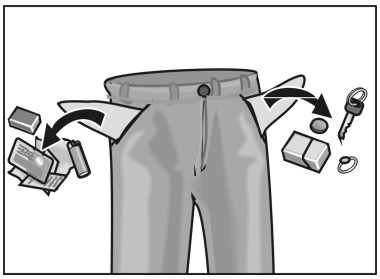

2

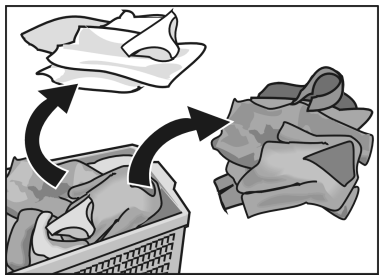

3

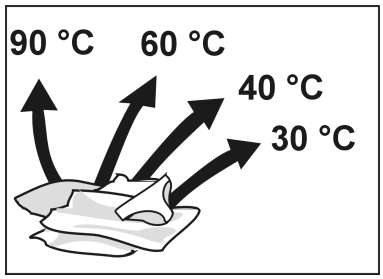

4

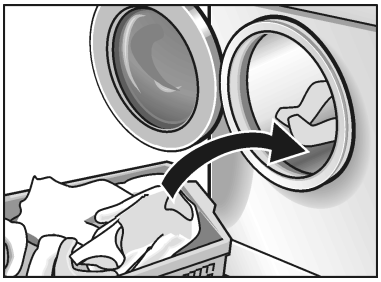

5

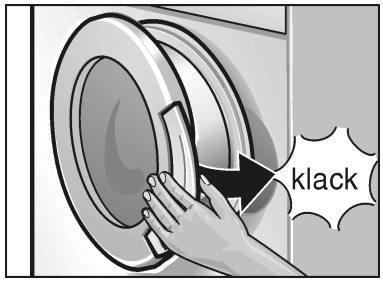

6

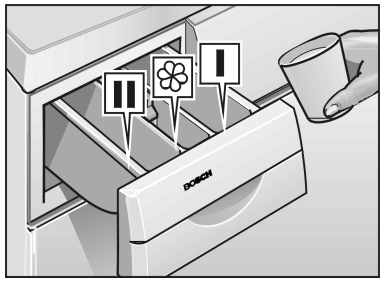

Bei Bedarf

Bei Bedarf

7

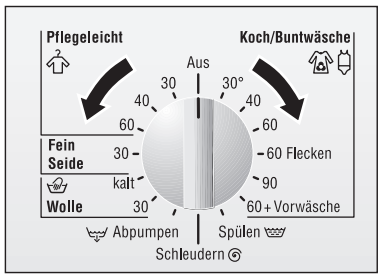

8

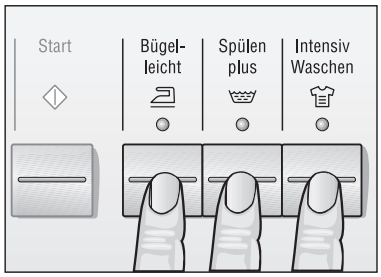

9

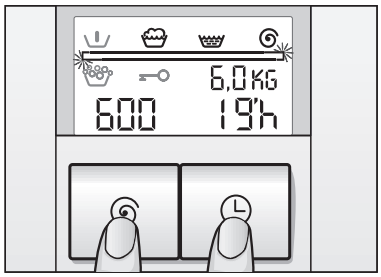

Symbole im Anzeigefeld:

- Vorwäsche
- Waschen
- Spülen
- Endschleudern/Abpumpen
- Überdosierung
- Kindersicherung
- kg Beladungsempfehlung

10

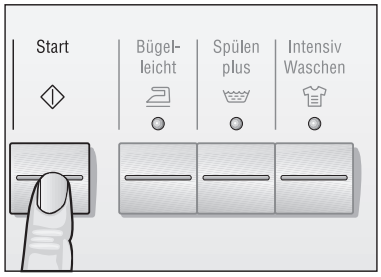

Nach Programmende

1

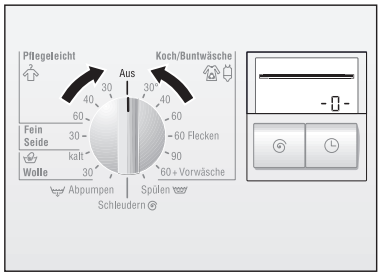

2

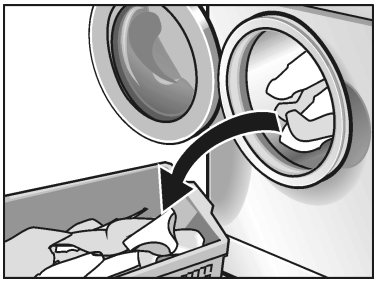

WFX3240/WFX2840
0803 de
5500 015 824

Programme auf einen Blick

Mit folgenden **Einstellungen im Anzeigefeld und/oder Zusatzfunktionen** können Sie das Programm verändern:

- im Anzeigefeld einstellbar: **Schleuderdrehzahlen oder** „–––" (ohne Endschleudern, die Wäsche bleibt im letzten Spülwasser liegen), **Startzeit wählen,**
- Zusatzfunktionen/Tasten: **Bügelleicht**: Sanfteres Schleudern, **Intensiv Waschen**: Intensiveres Waschen. **Spülen Plus**: Zusätzlicher Spülgang,

Wäscheart Pflegeetiketten beachten!	**Wäsche-menge**	**Programm***	**Verschmutzungsgrad**	**erforderliche Zusatzfunktion Taste**
Strapazierfähige Textilien, kochfeste Textilien z. B. aus Baumwolle oder Leinen, 30 40 60 90 95	6 kg	**Buntwäsche 30, 40**, 60 °C**	leicht bis normal verschmutzt	Intensiv Waschen
		Buntwäsche 60 °C Flecken**	normal verschmutzt mit Flecken	Intensiv Waschen
		Kochwäsche 90 °C	normal verschmutzt	Intensiv Waschen
		Buntwäsche 60 °C + Vorwäsche	stark verschmutzt	Intensiv Waschen
	bis 5 kg	**Buntwäsche 30, 40, 60 °C**	leicht verschmutzt	–
		Buntwäsche 30, 40, 60 °C	normal bis stark verschmutzt	Intensiv Waschen
		Buntwäsche 60 °C Flecken	normal bis stark verschmutzt mit Flecken	Intensiv Waschen
Pflegeleichte Textilien z. B. aus Baumwolle, Leinen, Synthetik oder Mischgeweben (auch als **Kurzprogramm** geeignet) 30 40 60	bis 3 kg (oder 8 Hemden)	**Pflegeleicht 30, 40, 60 °C**	leicht verschmutzt	–
		Pflegeleicht 30, 40, 60 °C**	normal bis stark verschmutzt	Intensiv Waschen
Empfindliche, waschbare Textilien z. B. Seide, Satin, Synthetik oder Mischgewebe ohne Wollanteile (z.B. Gardinen) 30 30 40 40	bis 2 kg	**Fein/Seide 30 °C**	leicht verschmutzt	–
		Fein/Seide 30 °C	normal bis stark verschmutzt	Intensiv Waschen
Hand- und maschinenwaschbare Textilien aus Wolle oder mit Wollanteil z. B. aus Kaschmir, Mohair oder Angora, auch geeignet für handwaschbare Seide 30 30 40 40	bis 2 kg	**Wolle kalt, 30 °C**	leicht verschmutzt	–
		Wolle kalt, 30 °C**	normal bis stark verschmutzt	Intensiv Waschen

Zusatzprogramme

Programmwähler	**Hinweise/Anwendung**
Spülen	Spülgang mit anschließendem Schleudern zum Spülen von Hand gewaschener Wäsche oder zum Stärken. Beachten Sie die Hinweise zu den Schleuderdrehzahlen in der Gebrauchs- und Aufstellanleitung.
Schleudern	Schleudergang nach einem Programm mit der Einstellung „–––" (ohne Endschleudern) oder zum Schleudern von Hand gewaschener Wäsche. Waschlauge oder Spülwasser werden vor dem Schleudern abgepumpt. Beachten Sie die Hinweise zu den Schleuderdrehzahlen in der Gebrauchs- und Aufstellanleitung.
Abpumpen	Abpumpen des Spülwassers nach einem Programm mit der Einstellung „–––" (ohne Endschleudern). Schonende Behandlung empfindlicher Wäsche.

* Bei Programmen ohne Vorwäsche Waschmittel in Kammer **II** (links) geben, bei Programmen mit Vorwäsche Waschmittel in Kammer **I** und **II** aufteilen.

** Programmeinstellung für Prüfung nach bzw. in Anlehnung an EN 60 456 und IEC 60 456.

Weitergehende Informationen finden Sie in der Gebrauchs- und Aufstellanleitung. Bitte lesen Sie diese aufmerksam durch und beachten Sie die Sicherheitshinweise.

WFX3240/WFX2840
0803 de
5500 015 824