da

Kort vejledning opvaskemaskine

Kort og præcis:
Alt hvad din opvaskemaskine har brug for ...

Læs opstillings- og brugsanvisningen, før maskinen tages i brug første gang!

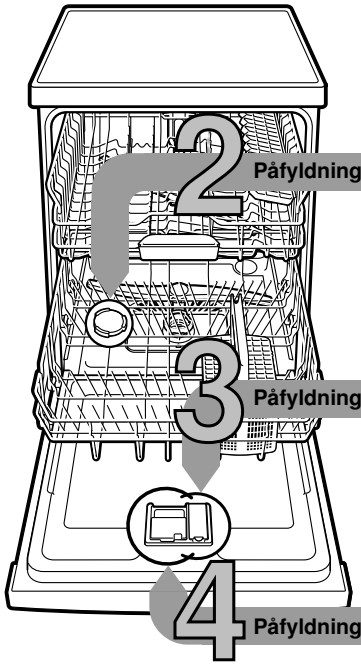

1 Indstilling af afkalkningsanlæg *

Det er hurtigt gjort ...

Det lokale vandværk kan oplyse om vandets hårdhedsgrad. Indtast hårdhedsgraden ...

* kun før første vask eller hvis hårdhedsgraden har ændret sig

Vandets hårdhedsgrad °dH	Hårdhedsgrad	mmol/l	Indstillingsværdi
0 - 6	blød	0 -1,1	H:00
7 - 8	blød	1,2-1,4	H:01
9 -10	middel	1,5-1,8	H:02
11-12	middel	1,9-2,1	H:03
13-16	middel	2,2-2,9	H:04
17-21	hård	3,0-3,7	H:05
22-30	hård	3,8-5,4	H:06
31-50	hård	5,5-8,9	H:07

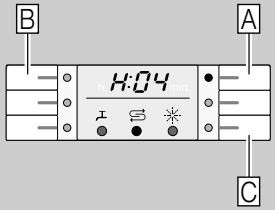

og indstil på følgende måde

- Tænd for TÆND/SLUK knappen
- Tryk på programtasten A og hold den nede og tryk på START tasten, til talindikatoren H:0... viser.
- Slip de to taster. Lyssignalet til tasten A blinker og i taldisplayet lyser den fabriksindstillede værdi H:04.
- Tryk på programtasten C. Den indstillede værdi øges et trin, hver gang der trykkes på tasten når værdien H:07 er nået, springer displayet tilbage til H:00 (slukket).
- Tryk på START-tasten. Den indstillede værdi er gemt i maskinen.

2 Påfyldning af salt

Løsner kalk (ikke nødvendigt hvis den indstillede værdi står på 0!) ...

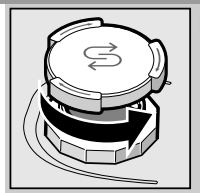

Drej låget af.

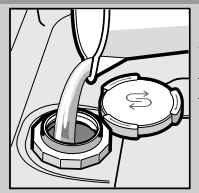

Fyld kun saltbeholderen med vand før den første opvask.

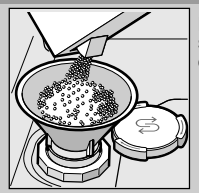

Påfyld salt (påfyld aldrig opvaskemiddel!).

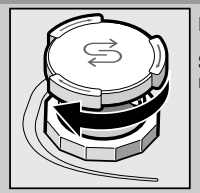

Luk låget.

Start maskinen med det samme.

3 Påfyldning af afspændingsmiddel

Servicet bliver super rent ...

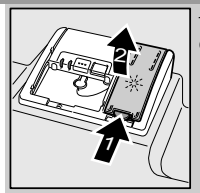

Tryk på mærket 1 og løft låget 2.

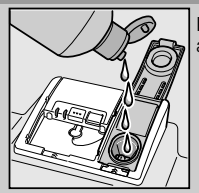

Påfyldning af afspændingsmiddel.

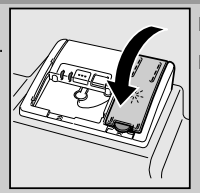

Luk låget.

KLIK!

4 Påfyldning af opvaskemiddel

Meget snavs, meget opvaskemiddel ...

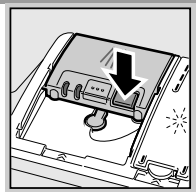

Åbn evt. låget (tryk på tasten).

Pas på, Kombiprodukter er ikke egnet til alle programmer, følg fabrikantens tips.

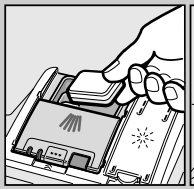

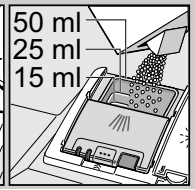

Sæberummet skal være tørt, når opvaskemiddel fyldes i.

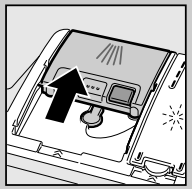

Skub låget på plads og tryk det fast. KLAK!

5 Tænd for maskinen

6 Vælg program

Hurtigt, sparsomt eller intensivt ...

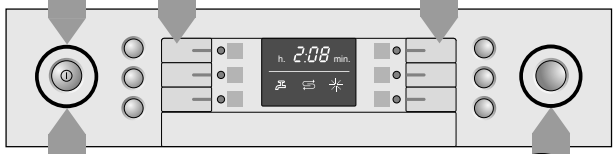

Programoversigt

I denne oversigt ses det maks. mulige antal programmer. Dine specielle programmer fremgår af dit betjeningspanel. Programdata er laboratorieværdier ifølge den europæiske standard EN 50242. Afvigelser er mulige.

	Intensiv 70°	Auto 45° / 65°	Øko 50°	Skåne 40°	Turbo Speed 20 min.	Forskyl
Varighed i timer: min.	3:00 - 1:10				0:25+0:20	0:15
Strømforbrug i Kwh	1,40 - 0,75				0,95	0,05
Vandforbrug i liter	17 - 6				8	4

Programmet består af én opvarmningsfase (ca. 25 min.) og flere mulige opvaskefaser (à 20 min.). Læs afsnittet om betjening igennem i brugsanvisningen!

7 Ekstrafunktioner **

Gør maskinen fleksibel ...

Tidsbesparelse (VarioSpeed) ... opnås ved øget energiforbrug og uforandrede opvaskeresultater.

Halv maskine ... mindre service, sparer vand, energi og tid.

Intensiv zone ... Perfekt til blandet service og bestik. Opvasketryk og opvasketemperatur øges en smule.

Hygiejne ... Temperaturen øges under opvasken. Derved nås en øget hygiejnestatus.

Ekstra tørring ... forbedrer tørreresultatet, da temperaturen er højere i afspændingsmidlet. (Kontrollér om sarte servicedele kan tåle det)

**** ikke alle modeller**

8 Start program, programmet kører ...

9 Sluk for maskinen, programmet er færdigt ...

9000 557 317 (9006) 640 MA

Vedligeholdelse og pleje

For at sikre en perfekt opvask ...

Sier
...kontrolleres
og rengøres
efter behov

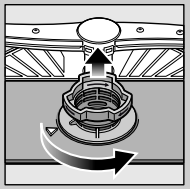

Sicylinder drejes,
sisystem tages ud ...

Skylles ren under
rindende vand ...

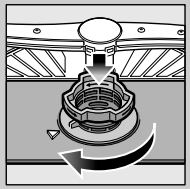

Sættes i ...

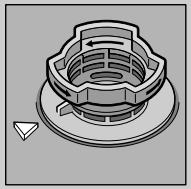

Sisystem
skrues fast
LÆG MÆRKE
TIL MARKERING!

Spulearme
...Tilstopninger/
aflejringer fjernes

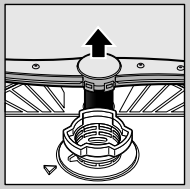

Nederste arm
trækkes op ...

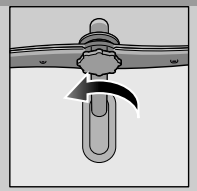

Øverste arm
skrues af ...

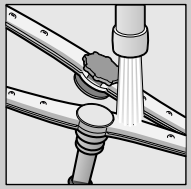

Spuledyser rengøres
under rindende vand
(evt. med
tandstikker) ...

Nederste arm
sættes i ...

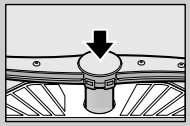

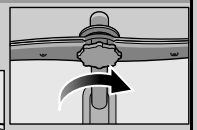

Øverste arm
skrues fast

Afløbspumpe rengøres

- Træk stikket ud
- Fjern sierne og øs vandet ud
- Løft afdækningen af (**A**)
- Område omkring vingehjul kontrolleres for fremmede genstande
- Tryk afdækningen hørbart på plads (**B**)
- Sæt sierne i

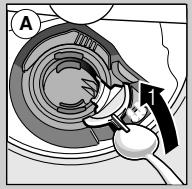

Afhjælp selv små fejl ...

... Selvhjælp er den bedste måde!

Yderligere henvisninger findes i brugsanvisningen

Fejl	Mulige årsager	Afhjælpning
Indikator „💧“ lyser	Der er noget galt med vandhanen eller vandhanen er tilkalket	▶ Åben for vandhanen. ▶ 1. Skru vandtilslutningen af. 2. Rengør sien i vandtilslutningen. 3. Flowmængden skal være min. 10 l/min., når der er åbnet for vandhanen. Sørg for at få vandhanen udskiftet, hvis vandflowet er for lavt. ▶ Sørg for at der ikke er knæk på tilløbsslangen.
Indikator „E:22“	Sier er snavsede eller tilstoppede	▶ Rengør sierne (se ovenfor).
Indikator „E:24“ og „💧“ lyser	Afløbsslangen har et knæk eller er tilstoppet	▶ Sørg for, at der ikke er knæk på afløbsslangen.
	Afdækning til afløbspumpe er ikke monteret	▶ Sæt afdækningen (se oppe) på.
Indikator „E:25“ og „💧“ lyser	Afløbspumpen er blokeret	▶ Rengør afløbspumpen (se ovenfor).
Anden fejlvisning „E:XX“ lyser	Maskine har en teknisk defekt	▶ Kontakt en servicetekniker (sørg for at have fejlnummeret ved hånden). ▶ Træk stikket ud.
Vandet pumpes ikke ud	Programmet er ikke færdigt	▶ Luk maskinen og tænd for den eller afbryd programmet (se Stop programmet).
Rust på bestik	Bestikket er ikke rustfrit Hårde knivklinger kan rostne	▶ Brug bestik, der kan tåle opvaskemaskine.
	Fremmed rost	▶ Stil aldrig rostede dele i opvaskemaskinen.

Fejl	Mulige årsager	Afhjælpning
Servicet er ikke rent	Service står op ad eller oven på hinanden	▶ Stil servicet rigtigt, så det ikke rammer hinanden.
Sand eller kornagtigt snavs på servicet	For lidt opvaskemiddel	▶ Læs og overhold opvaskemiddelfabrikantens forskrifter.
	Der er blevet valgt et forkert program	▶ Vælg et stærkere program.
	Spulearmdyser tilstoppet Sierne er snavset og sidder ikke fast	▶ Rengør spulearmene (se ovenfor). ▶ Rengør sierne (se ovenfor).
	Spulearmen blokerer	▶ Stil servicet på en sådan måde, at spulearmene kan rotere frit.
Pletter og slirer	For høj/lav dosering af afspændingsmiddel	▶ Hvis der er slirer på servicet: Reducer dosering. ▶ Hvis der er vand- eller kalkpletter på servicet: Øg dosering.
Servicet bliver ikke tørt	Afspændingsmiddel	▶ Øg dosering. Skift produkt.
	Brugt, kombineret rengøringsmiddel har dårlig tørrekapacitet	▶ Brug afspændingsmiddel.
	Maskinindstilling	▶ Intensivtørring aktiveres (ikke alle modeller).
Servicet har et mælkeagtigt skær (kan fjernes)	Vandets hårdhed er indstillet forkert	▶ Indstil afkalkningsanlægget rigtigt.
	Der mangler salt	▶ Påfyld salt.
Mælkeagtige lag, glas er matte (kan ikke fjernes)	Glassene må ikke sættes i opvaskemaskinen	▶ Brug glas, der kan tåle opvaskemaskine. ▶ Benyt glasskånende opvaskemiddel.
På kunststof/servicedele opstår der misfarvning	For lidt opvaskemiddel	▶ Læs og overhold opvaskemiddelfabrikantens forskrifter.
	Misfarvninger på følge af levneds-middelfarvestoffer (tomatsovs)	▶ Misfarvninger er uskadelige; de reduceres efter flere gange opvask.

Programafbrydelse ...

Tryk på START-tasten
i ca. 3 sek. (Reset)
under programkørslen.

Talindikatoren
viser „0:01“
Programmet
er færdigt
efter ca. 1 minut,
0:00 fremkommer

Sluk for maskinen

Rigtig placering af service ...

Sæt service der kan tåle opvaskemaskine (fjern grove rester af aske, voks, smørefedt, farve, klæbeetiketter; store rester af marmelade, mælkeprodukter og madrester) ind i maskinen som vist i brugsanvisningen. Kontrollér om spulearmene kan bevæge sig frit.