ES

TABLA DE PROGRAMAS

A Selector de programas
B Pantalla del indicador de tiempo
C Tecla "Inicio h."
D Tecla "Centrifugado"
E Tecla "Inicio/pausa carga"
F Indicador del transcurso del programa
G Tecla "Apagar"
H Tecla "Memoria"
I Indicador "Abrir tapa"

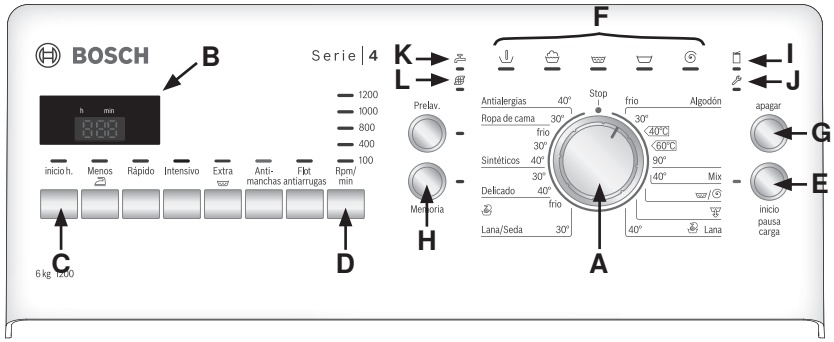

La lavadora cuenta con funciones de seguridad automáticas que anticipan y diagnostican averías, actuando así en consecuencia:

J Indicador "Servicio"
K Indicador "Grifo cerrado"
L Indicador "Limpiar bomba"

1) No utilizar detergente líquido para el lavado principal si se ha activado la opción Prelavado.
2) No utilizar detergente líquido.
3) Para conseguir un cuidado óptimo de la ropa, en estos programas la velocidad de centrifugado está limitada.

Programa	Símbolos para el cuidado de las prendas	Carga máx. kg	Tipo de lavado Observar las recomendaciones del fabricante que figuran en la etiqueta	Producto de limpieza: Prelavado	Producto de limpieza: Lavado principal	Producto de limpieza: Suavizante	Opciones: Inicio h.	Opciones: Menos	Opciones: Rápido	Opciones: Intensivo	Opciones: Extra	Opciones: Anti-manchas	Opciones: Flot antiarrugas	Opciones: Prelav	Opciones: Rpm/min	Máx. velocidad de centrifugado r.p.m.
Algodón 90 °C	90	6.0	Ropa blanca de algodón o lino, sucia o muy sucia.	❇	Sí 1)	❇	❇ 2)	❇	❇	❇	❇	❇	❇	❇	❇	máx.
Algodón 40° 60° 20 - 60 °C	60 40 30	6.0	Ropa de algodón y/o lino, sucia o muy sucia.	❇	Sí 1)	❇	❇ 2)	❇	❇	❇	❇	❇	❇	❇	❇	máx.
Antialergias 40 °C	40 60	3.0	Tejidos resistentes. Para pieles especialmente sensibles: ciclo de lavado más largo con mayor nivel de agua y centrifugado adicional.	–	Sí	❇	❇ 2)	❇	–	–	–	–	❇	–	❇	máx.
Ropa de cama 30 °C	30 40	4.0	Programa de sintéticos con mayor nivel de agua, ciclos de centrifugado adicionales y centrifugado suave, indicados especialmente para prendas de color y con tendencia a arrugarse, como las prendas vaqueras.	❇	Sí 1)	❇	❇ 2)	–	–	–	❇	–	❇	❇	❇	máx.
Sintéticos frío - 40 °C	30 40	3.0	Tejidos de fácil cuidado, p. ej., algodón, lino, sintéticos o mixtos.	❇	Sí 1)	❇	❇ 2)	❇	❇	❇	❇	❇	❇	❇	❇	máx.
Delicado 30 - 40 °C	30 40	1.5	Para ropa delicada apta para lavadora (algodón, sintéticos, mixtos, etc.), p. ej., cortinas. Sin centrifugado entre aclarados.	❇	Sí 1)	❇	❇ 2)	–	–	–	–	–	❇	❇	❇	1000 3)
Lana/seda frío - 30 °C		1.0	Ropa delicada lavable, p. ej., seda, raso, fibras sintéticas o tejidos mixtos (p. ej., blusas o chales de seda). Utilizar detergente adecuado para ropa delicada o seda.	–	Sí	❇	❇ 2)	–	–	–	–	–	❇	–	❇	1000 3)
Lana 40 °C		1.0	Tejidos de lana lavables a mano o a máquina. Programa especialmente suave para evitar que la ropa encoja. Utilizar detergente adecuado para lana.	–	Sí	❇	❇ 2)	–	–	–	–	–	❇	–	❇	1000 3)
Mix 40 °C	40 60 40 60	3.0	Carga mixta compuesta por prendas de algodón y sintéticas. Para ropa poco sucia sin manchas.	–	Sí	❇	❇ 2)	–	–	–	❇	–	❇	–	❇	máx.
	–	6.0	Aclarado separado seguido de centrifugado; para tejidos de fácil cuidado.	–	–	❇	❇	–	–	–	❇	–	❇	–	❇	máx.
	–	–	Vaciado de lejía o agua de lavado, sin centrifugado.	–	–	–	❇	–	–	–	–	–	–	–	–	–

Sí = se requiere dosificación / ❇ = opcional

5019 600 00878
9001001401

INDICACIONES DE USO

Consumo de energía en estado desconectado 0,11 W / en estado conectado 0,11 W

Programa	Temperatura (°C)	Carga (kg)	Agua Litros (l)	Energía (kWh)	**** Duración del programa aprox sin "Rápido"	con "Rápido"	%
Algodón	90	6,0	55**	1,90	2:00	1:50	57
Algodón 60°*	60	6,0	48	0,90	3:30	2:30	53
Algodón 60°*	60	3,0	35	0,75	2:20	***	
Algodón 40°*	40	3,0	35	0,53	2:00	***	
Mix	40	3,0	35	0,40	0:30	–	
Antialergias	40	3,0	54	0,52	1:05	–	
Ropa de cama	30	4,0	41	0,58	1:44	–	
Sintéticos	40	3,0	40	0,50	1:50	0:59	40
Delicado	30	1,5	50	0,50	0:45	–	
Lana/seda	30	1,0	40	0,30	0:35	–	
Lana	40	1,0	40	0,55	0:35	–	

Programas estándar Algodón 60 °C y Algodón 40 °C, indicados para la limpieza de ropa de algodón sucia.

* Programas más eficientes desde el punto de vista del consumo combinado de agua y energía. Programas de referencia para la etiqueta energética. La temperatura de lavado real puede diferir de la temperatura del programa por motivos de ahorro de energía. Consumo de energía anual: 173 kWh / Consumo de agua anual 8.926 l.

Los valores de consumo se han calculado en condiciones normalizadas según la norma IEC/EN 60 456. Los valores de consumo en el uso doméstico pueden diferir de los valores que figuran en la tabla en función de la presión y temperatura del agua, la carga y el tipo de ropa. El consumo de agua y de energía se refiere al ajuste básico de los programas; la selección de opciones especiales o la modificación de la velocidad de centrifugado o temperatura varían los valores de consumo.

** Para reducir la temperatura del agua se añade un poco de agua fría al final del lavado principal, antes de desaguar.

*** Ajuste automático de la duración del programa después de determinar la carga de ropa.

**** La duración de los programas puede diferir de los valores que figuran en la tabla, pues estos dependen de las respectivas condiciones de funcionamiento (ver el apartado "¿Qué hacer en caso de avería?" del manual de instrucciones).

El contenido aproximado de humedad residual (%). Una vez finalizado el programa y el centrifugado a la velocidad selecionada de acuerdo con la configuración base del fabricante.

PREPARACIÓN PARA EL LAVADO

1. Cargar la lavadora, cerrar la puerta del tambor y comprobar que esté correctamente cerrada.
2. Añadir el detergente y los aditivos tal y como se describe en la página delantera y en el manual de instrucciones.
3. Cerrar la tapa.
4. Girar el **selector de programas** hasta el programa y temperatura deseados. El indicador de tiempo muestra la duración del programa seleccionado (en horas y minutos) y el indicador de la tecla **"Inicio/pausa carga"** parpadea. Se enciende el indicador de la velocidad de centrifugado preseleccionada.

SELECCIÓN DE LAS OPCIONES DESEADAS

En cualquier momento durante el transcurso de un programa, puede seleccionarse o rechazarse una opción. La opción se aplica siempre que todavía no se haya ejecutado la etapa en cuestión del programa.

Menos plancha
- Con esta función, la ropa se lava con más suavidad manteniendo el rendimiento del lavado. A fin de reducir arrugas, la velocidad de centrifugado es menor.

Rápido
- Para lavar en poco tiempo, con potencia de lavado similar a la del programa estándar.

Intensivo
- Para ropa muy sucia.
- Para los programas Algodón y Sintéticos se prolonga la duración activa del lavado.
- Si se selecciona una temperatura de entre 30 °C y 60 °C, la temperatura de lavado se incrementa 4 °C.

Extra
- Aclarado adicional; en función del programa, mayor duración del programa.
- Uso recomendado: en caso de pieles especialmente sensibles o en zonas con agua muy blanda.

Antimanchas
- Seleccionar esta opción si se utiliza un aditivo para eliminar las manchas (en polvo); optimiza la eficacia del aditivo para obtener un mejor rendimiento del lavado y eliminar las manchas.
- Seleccionar una temperatura de 30 °C o 40 °C y utilizar esta opción preferiblemente con la carga máxima de ropa.
- Agregar la cantidad adecuada de quitamanchas (en polvo) en la cámara principal junto con el detergente (con esta opción, utilizar únicamente detergente en polvo). Tener en cuenta las indicaciones de dosificación del fabricante.
- Prolonga el programa hasta 15 minutos.
- Apropiado para el uso de quitamanchas y blanqueantes a base de oxígeno. **¡No utilizar blanqueantes con cloro o perborato!**

Flot antiarrugas

Para tejidos delicados y cortinas. La ropa permanece en la última agua de lavado. El programa se detiene en "Flot antiarrugas" cuando el indicador "Flot antiarrugas" parpadea; el indicador **"Inicio/pausa carga"** también parpadea.
- Para el vaciado y centrifugado: Pulsar **"Inicio/pausa carga"**; la lavadora centrifuga con la velocidad estándar del programa seleccionado. También se puede seleccionar otra velocidad de centrifugado con la tecla "Centrifugado" antes de pulsar "Inicio/pausa carga".
- Para el vaciado sin centrifugado: seleccionar el programa "Vaciado" e iniciarlo con **"Inicio/pausa carga"**.

Prelavado
- Para ropa muy sucia.
- Añadir detergente en las cámaras I y II.

Centrifugado (Rpm/min)
- Cada programa tiene una velocidad de centrifugado predefinida.
- Pulsar esta tecla para ajustar otra velocidad de centrifugado.

GUARDAR PROGRAMA FAVORITO - MEMORIA

En caso de que haya algún ajuste de programa que se use habitualmente, el aparato ofrece la posibilidad de guardar un ajuste por programa de forma que se pueda volver a utilizar con solo apretar un botón.
- Seleccionar el programa deseado, la temperatura, la velocidad de centrifugado y la(s) opción(es). Mantener pulsada la tecla **"Memoria"** durante 3 segundos como mínimo.

El indicador **"Memoria"** parpadea rápido y después se ilumina: el ajuste del programa se ha guardado. La próxima vez que se desee usar este ajuste de programa individual, seleccionar el programa, pulsar la tecla **"Memoria"** e iniciar con **"Inicio/pausa carga"**. Para sustituir el ajuste de programa guardado por uno nuevo, proceder como se indicó más arriba; el ajuste guardado será sustituido por el nuevo.

PRESELECCIÓN DE LA HORA DE INICIO ("Inicio h.")

La tecla "Inicio h." permite al usuario utilizar la lavadora cuando más le convenga, por ejemplo por la noche, cuando la tarifa eléctrica es más económica.
- Seleccionar el programa, la velocidad de centrifugado y las opciones.
- Pulsar varias veces la tecla "Inicio h." para aplazar el tiempo hasta 24 horas.
- Iniciar la cuenta atrás con **"Inicio/pausa carga"**. El indicador "Inicio h." parpadea y se apaga al iniciarse el programa.
- El tiempo aplazado mostrado en el indicador se apaga cuando comienza el programa y es sustituido por el tiempo restante del programa.
- Tras pulsar **"Inicio/pausa carga"** puede modificarse el número de horas preseleccionadas accionando de nuevo la tecla "Inicio h.".

Para Apagar la preselección de la hora de inicio:

..antes de pulsar la tecla "Inicio/pausa carga":
- Girar el selector de programas hasta otra posición o pulsar la tecla **"Apagar"**.

..después de pulsar la tecla "Inicio/pausa carga":
- Pulsar la tecla **"Inicio/pausa carga"** – el inicio aplazado desaparece del indicador.

INICIO DEL PROGRAMA

Abrir el grifo y pulsar la tecla **"Inicio/pausa carga"**. Se enciende el indicador situado junto a **"Inicio/pausa carga"**. El indicador del transcurso del programa muestra la etapa actual del programa; de izquierda a derecha: lavado, aclarado y centrifugado. Durante la determinación de la carga de ropa o del ajuste de la duración del programa, el indicador de la pantalla se mueve.

- **Observación:** En caso de que se produzca una interrupción del suministro de corriente o se desconecte el aparato durante el funcionamiento, el programa se reanuda en el punto en el que se interrumpió.

INDICADOR "ABRIR TAPA"

Antes del inicio y después del final de un programa, se ilumina el indicador conforme puede abrirse la tapa. Durante el transcurso de un programa, la tapa permanece cerrada y en ningún caso puede forzarse su apertura. Si fuera imprescindible abrirla con un programa en marcha, consultar el apartado "INTERRUPCIÓN DE UN PROGRAMA EN MARCHA".

INDICADORES DE AVERÍA

Si parpadea alguno de los indicadores de avería, consultar el apartado "¿Qué hacer en caso de avería?" del manual de instrucciones.

"Grifo cerrado":
Entrada de agua inexistente o insuficiente.

"Servicio":
Fallo o funcionamiento defectuoso de un componente eléctrico.

"Limpiar bomba":
No se produce el desagüe de la lavadora

El indicador "Centrifugado" parpadea en el indicador del transcurso del programa:
desequilibrio durante el centrifugado.

FINALIZACIÓN DEL PROGRAMA

- Todos los indicadores del indicador de transcurso del programa están apagados y el indicador "Abrir tapa" está encendido.
- La lavadora se desconecta completamente transcurridos unos 15 minutos para ahorrar energía.

1. Girar el selector de programas a la posición "Apagado".
2. Cerrar el grifo.
3. Abrir la tapa y el tambor y vaciar la lavadora.
4. Dejar la tapa abierta durante unos minutos para que se seque el interior de la lavadora.

MODIFICACIÓN DEL PROGRAMA U OPCIONES TRAS EL INICIO DEL PROGRAMA

1. Pulsar el botón **"Inicio/pausa carga"** para detener el programa. El indicador parpadea.
2. Seleccionar un nuevo programa, las opciones y otra velocidad de centrifugado si se desea.
3. Pulsar de nuevo la tecla **"Inicio/pausa carga"**. El nuevo programa se inicia en el punto en el que se interrumpió el anterior. No añadir detergente para este programa.

INTERRUPCIÓN DE UN PROGRAMA EN MARCHA

La tecla **"Apagar"** interrumpe un programa antes de que finalice. Pulsar la tecla **"Apagar"** durante 3 segundos como mínimo. Se desagua la lavadora; pueden ser necesarios algunos segundos hasta que pueda abrirse la tapa.

5019 600 00878
9001001401