Kratka uputa Perilica posudja

hr

Kratko i pregledno:
sve što Vaša perilica posudja treba ...
Prije prve uporabe ipak pročitati Upute za postavljanje i uporabu!

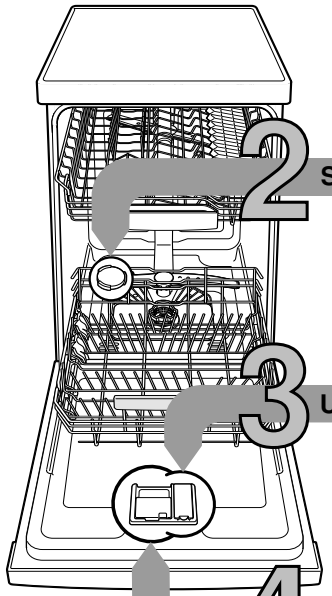

1 Podešavanje naprave za omekšavanje *

Doznati u vodovodnoj službi tvrdoću vode i unijeti ...

* samo prije prvog pranja ili pri promjeni tvrdoće vode

Vrijednost tvrdoće vode °dH	Područje tvrdoće	mmol/l	Podešena vrijednost
0 - 6	meka	0 -1,1	H:00
7 - 8	meka	1,2-1,4	H:01
9 -10	srednja	1,5-1,8	H:02
11-12	srednja	1,9-2,1	H:03
13-16	srednja	2,2-2,9	H:04
17-21	tvrda	3,0-3,7	H:05
22-30	tvrda	3,8-5,4	H:06
31-50	tvrda	5,5-8,9	H:07

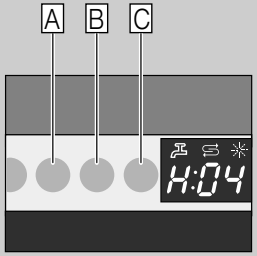

Brzo obavljeno ...

i ovako podesiti

- Uključiti sklopku za UKLJUČIVANJE/ISKLJUČIVANJE.
- Programsku tipku **A** držati pritisnutom te pritiskati tipku START dokle brojčano pokazivanje ne pokaže H:0....
- Otpustite obje tipke.
  Pokazna žarulja tipke **A** žmiga te na brojčanom pokazivanju svijetli tvornički namještena vrijednost **H:04**.
- Pritisnite programsku tipku **C**. Sa svakim pritiskom na tipku se namještena vrijednost povećava za jedan stupanj; kada se dosegne vrijednost H:07 pokazivanje ponovno preskače na H:00 (isklj.).
- Pritisnuti tipku START. Namještena vrijednost je memorirana u aparatu.

2 Sipati specijalnu sol

Otapa vapnenac (nije potrebno kod namještene vrijednosti 0!) ...

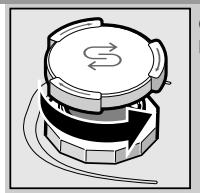

Odvijčati poklopac.

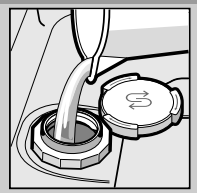

Samo prije prvog pranja posudja posudu za sol puniti vodom.

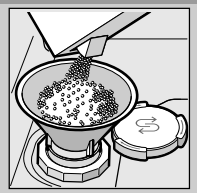

Sipati specijalnu sol (nikada ne sipati sredstvo za pranje!).

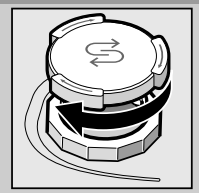

Zatvoriti poklopac. Hitno sprati.

3 Uliti ispirač

Čini blistavo sjajnim ...

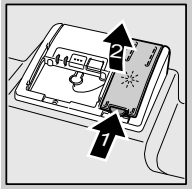

Pritisnuti oznaku 1, podignuti poklopac 2.

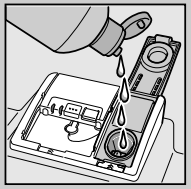

Uliti ispirač.

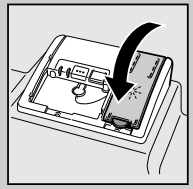

Zatvoriti poklopac. KLIK!

4 Sipajte prašak

Mnogo nečistoće, mnogo sredstva za pranje ...

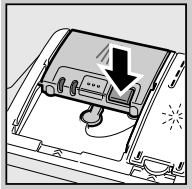

Po potrebi otvoriti poklopac (pritisnuti tipku).

Pozor!
Kombinirani proizvodi nisu prikladni za sve programe, pridržavati se naputaka proizvodjača.

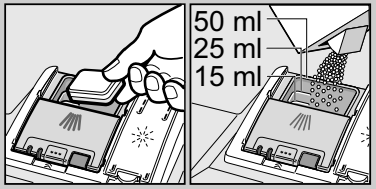

Sredstvo za pranje puniti samo u suhi odjel za sredstvo za pranje.

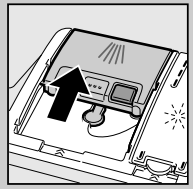

Gurnuti poklopac, pritisnuti. PLOP!

5 Uključiti stroj

6 Odabrati program

Brzo, štedljivo ili intenzivno ...

Pregled programa

U ovom pregledu je prikazan maksimalno moguć broj programa.
Odgovarajuće programe vašeg stroja naći ćete na vašoj upravljačkoj ploči.

Podaci o programima su laboratorijske mjerne vrijednosti prema europskom standardu EN 50242.
Odstupanja su u praksi moguća.
* polovica standardnog punjenja

	Auto 65° / 75° auto	Auto 45° / 65° auto	Eco 50° eco	Auto 35° / 45° auto	Brzo 45°	Predispiranje
Trajanje u satima : minutama	3:15 - 1:05				0:29 *	0:15
Potrošnja struje u kWh	1,35 - 0,60				0,70	0,05
Potrošnja vode u litrama	16 - 7				9	4



7 Pokrenuti program Kreće ...

8

9 Isključiti stroj Sve je jasno ...

Dodatne funkcije **

Omogućuje fleksibilnost ...

- **Ušteda vremena (VarioSpeedPlus)** ... doseže se povećanim potroškom energije uz nepromijenjen učinak čišćenja.
- **Punjenje do pola** ... kod male količine posudja, štedi vodu, energiju i vrijeme.
- **Intensivna Zona** ... odlično za mješovito punjenje. Tlak pranjai temperatura pranja su nešto povišeni.
- **HigijenaPlus (HygienePlus)** ... tijekom postupka pranja posudja temperatura se povećava. Na taj se način postiže povišen status higijene.
- **Jako sušenje** ... poboljšava učinak sušenja zahvaljujući povišenoj temperaturi pri ispiranju. (Obratite pozornost na osjetljive dijelove posudja.)

** ovisno o modelu

9001 043 292 (9410) 440 MV

Održavanje i njega

Za odlične učinke ispiranja ...

Mrežice
... provjeravati, eventualno čistiti.

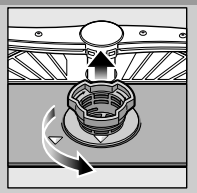

Odvrnuti cilindar mrežice ukloniti sustav za filtriranje ...

isprati tekućom vodom ...

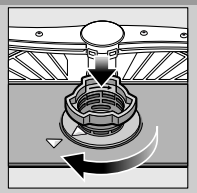

umetnuti ...

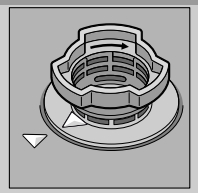

zavrnuti sustav za filtriranje. OBRATITI PAŽNJU NA OZNAKU!

Prskalice
... otkloniti začepljenja/ naslage.

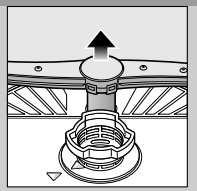

Donju ručku povući prema gore ...

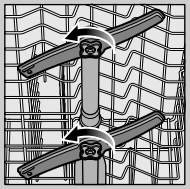

odvrnuti gornje ručice za prskanje ...

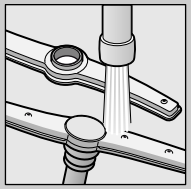

tekućom vodom (eventualno čačkalicom) očistiti doze za prskanje ...

umetnuti donju ručku ...

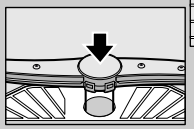



čvrsto zavrnuti gornje ručice za prskanje.

Čišćenje crpke za odvod vode

- Izvući mrežni utikač.
- Ukloniti sita te iscrpsti vodu.
- Skinuti zaštitni poklopac (**A**).
- Područje propelera provjeriti ima li stranih tijela.
- Zaštitni poklopac čujno učvrstiti (**B**).
- Umetnuti sita.

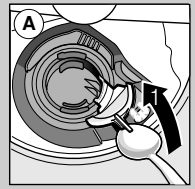

Sami uklonite smetnje …

... jer se samopomoć isplati!

Daljnje savjete pronaći ćete u uputi za uporabu

Smetnja	Mogući uzroci	Pomoć
Pokazivanje "🚰" svijetli	Dovodna slavina je stisnuta ili začepljena kamencem	▷ Otvoriti slavinu za dovod vode. ▷ 1. Odvrnuti priključak za dovod vode. 2. Očistiti mrežicu na priključku za vodu. 3. Količina protoka vode pri otvorenom dovodu treba iznositi najmanje 10 l/min. Ako je protok vode manji, zamijeniti dovodnu slavinu.
		▷ Izravnati dovodno crijevo.
Pokazivač "E:22"	Mrežica je zaprljana ili zaštopana	▷ Očistiti mrežicu (vidjeti gore).
Pokazivanje "E:24" i "🚰" svijetli*	Crijevo za otpadnu vodu je začepljeno ili savijeno	▷ Gipku cijev za otpadnu vodu položiti bez preloma.
	Zaštitni pokrov pumpe za otpadnu vodu nije montiran	▷ Montirati zaštitni pokrov (vidjeti gore).
Pokazivanje "E:25" i "🚰" svijetli*	Pumpa za otpadnu vodu blokirana	▷ Očistiti odvodnu crpku (pogledati gore).
Inače svijetli pokazivanje pogreške "E:XX"	Aparat je tehnički neispravan	▷ Pozvati tvorničku službu održavanja (navesti pokazivanje pogreške). ▷ Isključiti aparat.
Zaostala voda u stroju	Program još nije završen	▷ Stroj uključiti i zatvoriti, odnosno prekinuti program (vidjeti Prekid programa).
Hrdja na posudju	Pribor za jelo nije otporan na hrdju Osjetljive oštrice noževa	▷ Rabiti pribor za jelo koji je prikladan za pranje u perilici posudja.
	Rdja	▷ Nikada ne ispirati u stroju hrdjave dijelove.

Smetnja	Mogući uzroci	Pomoć
Posudje nije čisto	Posudje nije dobro poslagano, odnosno preklapa se	▷ Razdvojiti posudje, ne nagomilavati ga.
Pijesak ili ostacina posudju nalik krupici	Premalo sredstva za pranje posudja	▷ Obratiti pažnju na podatke proizvodjača (prašak).
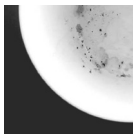	Odabran je neprikladan program	▷ Odabrati jači program.
	Začepljena sapnica prskalice	▷ Očistiti ručice za prskanje (vidjeti gore).
	Mrežice su zaprljane, nisu dobro umetnute	▷ Očistiti mrežicu (vidjeti gore).
	Prskalice blokirane	▷ Poslagati posudje tako da se ručice za prskanje mogu slobodno okretati.
Mrlje i sluz	Prevelika/premala količina ispirača	▷ Kod sluzavosti: smanjiti količinu. ▷ Kod mrlja od vode ili kamenca: povećati količinu.
Posudje nije suho	Ispirač	▷ Povećati odmjeru. Zamijeniti proizvod.
	Rabljeno kombinirano sredstvo za pranje ima loš učinak sušenja	▷ Rabiti sredstvo za davanje sjaja.
	Namještanje aparata	▷ Aktivirati intenzivno sušenje (ovisno o modelu).
Mliječne naslage na posudju (uklonjive)	Nepravilno podešeno omekšavanje	▷ Pravilno podesiti napravu za omekšavanje.
	Nedostaje sol	▷ Dodati sol.
Mliječne mrlje, zamagljene/neprozirne čaše (ne može se ukloniti)	Čaše nisu otporne za pranje u stroju	▷ Rabiti čaše prikladne za strojno pranje. ▷ Rabiti sredstvo prikladno za pranje čaša.
Obojena plastika/dijelovi posudja	Premalo sredstva za pranje posudja	▷ Obratiti pažnju na podatke proizvodjača (prašak).
	Obojenja uzrokovana bojama iz namirnica (sok od rajčice)	▷ Obojenja su nedvojbena; Izbljedjuju daljnjim ispiranjima.

* ovisno o modelu

Prekidanje programa ...

Tijekom programa tipku START pritiskati oko 3 sek. (Reset). ▷ Brojevni pokazivač pokazuje "0:01"; nakon oko 1 minute kraj programa, pojavljuje se 0:00. ▷ Isključiti stroj.

Pravilno slaganje posudja ...

Posudje prikladno za strojno pranje (bez ostataka pepela, voska, masnoće za brušenje, boje, naljepnica; veće ostatke marmelade, mliječnih proizvoda i jela ukloniti), poslagati u skladu s uputama za uporabu i provjeriti da li se ručice za prskanje mogu slobodno okretati.