pt

Instruções resumidas Máquina de lavar loiça

Resumido e sempre à mão: tudo o que a sua máquina de loiça precisa ...

No entanto, antes da primeira utilização, ler as instruções de instalação e de serviço!

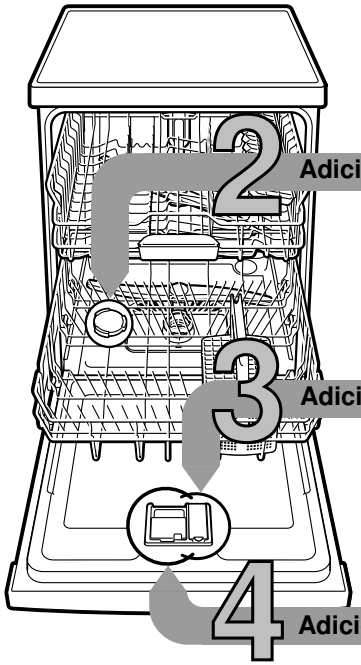

1 Regular o sistema de descalcificação *

Rapidez de execução ...

Obter o valor da dureza juntoda empresa abastecedora de águae anotar ...

Dureza da água °dH	Grau de dureza	mmol/l	Valor de ajuste
0 - 6	macia	0 -1,1	H:00
7 - 8	macia	1,2-1,4	H:01
9 -10	média	1,5-1,8	H:02
11-12	média	1,9-2,1	H:03
13-16	média	2,2-2,9	H:04
17-21	dura	3,0-3,7	H:05
22-30	dura	3,8-5,4	H:06
31-50	dura	5,5-8,9	H:07

* apenas antes da primeira lavagem ou em caso de alteração da dureza da água

e regular deste modo

Ligar o interruptor de LIG./DESL.
- Manter a tecla setup 3 sec. premida durante 3 segundos.
  Na janela de indicações é exibido o valor definido de fábrica H:04 e set
- Efetuar a regulação com as teclas de regulação - +.

Manter a tecla setup 3 sec. premida durante 3 segundos.

O valor de ajuste fica memorizado na máquina de lavar loiça.

2 Adicionar sal especial

Dissolve o calcário (desnecessário em caso de valor de regulação 0!)... Para excelentes resultados de lavagem

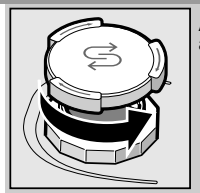

Abrir a tampa.

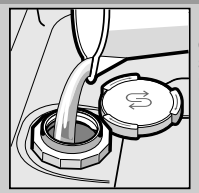

Encher o depósito de sal com água só antes da primeira lavagem.

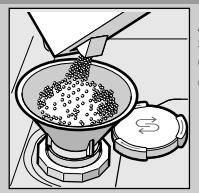

Adicionar sal especial (nunca adicionar detergente!).

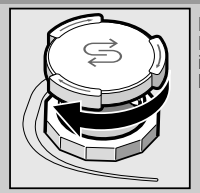

Fechar a tampa. Proceder de imediato à lavagem.

3 Adicionar abrilhantador

Põe tudo a brilhar... Para excelentes resultados de secagem

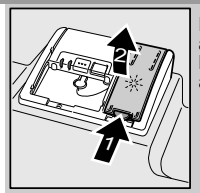

Pressionar a marca 1, levantar a tampa 2.

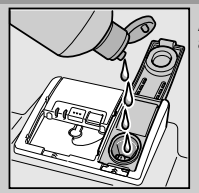

Adicionar abrilhantador.

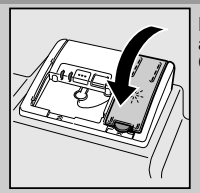

Fechar a tampa. CLIC!

4 Adicionar detergente

Muita sujidade, muito detergente ...

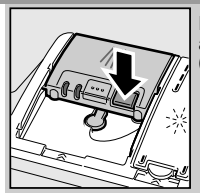

Eventualmente abrir a tampa (premir a tecla).

Atenção, Os detergentes combinados não são apropriados para todos os programas, respeitar as instruções do fabricante.

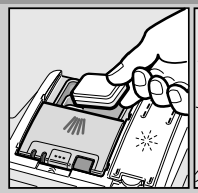

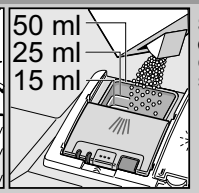

Só adicionar detergente com a câmara seca.

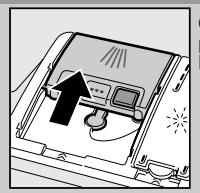

Colocar a tampa, pressionar. PLOPP!

5 Ligar o aparelho

6 Selecionar o programa

Rápido, económico ou intensivo ...

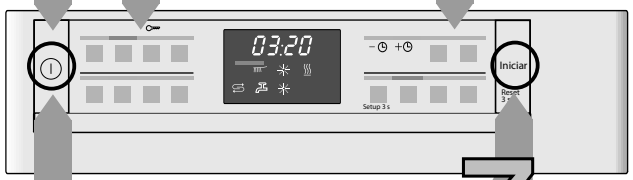

7 Iniciar o programa

Está na hora...

8 Desligar o aparelho

Tudo claro...

Tabela de programas

Nesta tabela está representado o número máximo possível de programas. Os programas correspondentes do seu aparelho podem ser encontrados no respetivo painel de comandos.Os dados do programa são obtidos em laboratório, segundo a Norma europeia EN 50242.
Os valores do consumo dependem da seleção do programa e das funções adicionais.
O tempo de funcionamento altera-se se a adição de abrilhantador estiver desligada ou se faltar abrilhantador.

* meia carga normal
** Programa apropriado para a noite:
tempo de funcionamento prolongado, em compensação mais silêncio.

	Intensivo 70°	Auto 45° / 65°	Eco 50°	Silêncio ** 50°	Vidro 40°	65° 1h	Rápido 65°	Rápido 45°	Pré-lavagem	Manut. da máquina
Duração em horas : min.	2:05 - 2:15	1:30 - 2:40	3:55	4:00	1:25 - 1:35	1:00	1:00	0:35 *	0:15	1:30
Consumo de energia em kWh	1,20 - 1,40	0,85 - 1,35	0,90 - 0,93	1,00 - 1,04	0,80 - 0,85	1,30	1,30	0,80	0,05	0,90 - 1,06
Consumo de água em litros	11 - 14	5 - 16	6,5	6,5	11 - 14	10	10	10	4	9,5 - 12,5

A descrição das funções adicionais possíveis encontra-se nas instruções de serviço.

9001272449 (9611) 642A MB

Assistência e manutenção

Para um resultado de lavagem perfeito ...

Filtros
... verificar e, se necessário, limpar

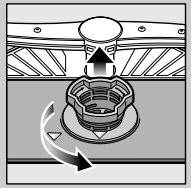

Rodar o filtro cilíndrico e retirar o sistema de filtros ...

lavar sob água corrente ...

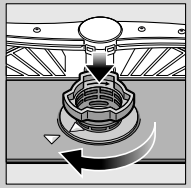

colocar ...

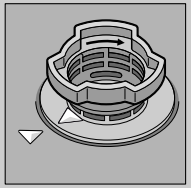

Apertar o sistema de filtros DAR ATENÇÃO À MARCAÇÃO!

Braços aspersores
...Eliminar entupimentos/ depósitos

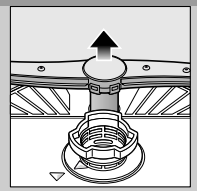

puxar o braço inferior para cima ...

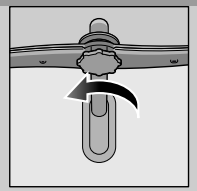

desaparafusar o braço superior ...

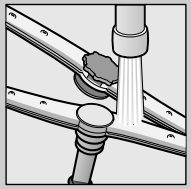

limpar os orifícios de aspersão sob água corrente (eventualmente com um palito) ...

colocar o braço inferior ...

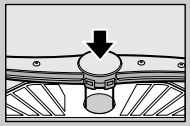

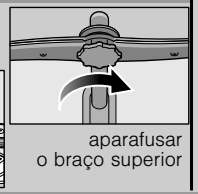

aparafusar o braço superior

Limpeza da bomba de esgoto

- Desligar a ficha da tomada
- Retirar os filtros e despejar a água
- Retirar a tampa (A)
- Verificar, se não há corpos estranhos na zona da roda de pás
- Encaixar a tampa de forma audível (B)
- Voltar a colocar os filtros

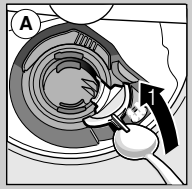

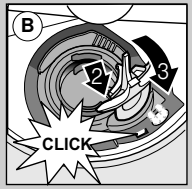

Eliminação de pequenas anomalias ...

... a auto-ajuda compensa!

Outras indicações podem ser encontradas nas instruções de serviço

Anomalia	Causas possíveis	Solução
A indicação «⚒» acende	Dispositivo de admissão encravado ou calcificado	▶ Abrir dispositivo de admissão.
		▶ 1. Desapertar a ligação de água. 2. Limpar o filtro na ligação de água. 3. Com a admissão de água aberta, o caudal deve ser no mínimo de 10 l/min. Em caso de caudal menor, mandar substituir o dispositivo de admissão.
		▶ Colocar a mangueira de admissão sem dobras.
Indicação «E:22»	Filtros sujos ou entupidos	▶ Limpar os filtros (ver em cima).
Indicações «E:24» e «⚒» acendem	A mangueira de esgoto está entupida ou dobrada	▶ Colocar a mangueira de escoamento de modo que a mesma fique sem dobras.
	A tampa da bomba de esgoto não está colocada	▶ Colocar a tampa (ver acima).
Indicações «E:25» e «⚒» acendem	A bomba de escoamento está bloqueada	▶ Limpar a bomba de esgoto (ver em cima).
Outras indicações de anomalia «**E:XX**» acendem	Aparelho com defeito técnico	▶ Contactar os Serviços técnicos (mencionar a indicação de anomalia).
		▶ Desligar o aparelho da corrente.
Resto de água na máquina	O programa ainda não terminou	▶ Fechar e ligar o aparelho ou cancelar o programa (ver Cancelar o programa).
Ferrugem nos talheres	Talheres não inoxidáveis Facas com lâminas duras são mais fracas	▶ Utilizar talheres resistentes à máquina de lavar loiça.
	Ferrugem estranha	▶ Nunca lavar na máquina peças que enferrugem.

Anomalia	Causas possíveis	Solução
A loiça não está limpa	A loiça está encostada ou sobreposta	▶ Separar as peças de loiça, evitar pontos de encosto.
Loiça com resíduos de areia	Demasiado pouco detergente	▶ Dar atenção às indicações do fabricante (detergente).
	Seleccionado programa não adequado	▶ Seleccionar um programa mais forte.
	Orifícios do braço aspersor entupidos	▶ Limpar os braços de aspersão (ver em cima).
	Filtros sujos, mal colocados	▶ Limpar os filtros (ver em cima).
	Braços de aspersão bloqueados	▶ Arrumar a loiça de maneira que os braços de aspersão possam girar livremente.
Manchas e estrias	Dosagem demasiado alta/ baixa de abrilhantador	▶ Em caso de estrias: Reduzir dosagem.
		▶ Em caso de manchas de água ou de calcário: Aumentar dosagem.
A loiça não está seca	Abrilhantador	▶ Aumentar a dosagem. Substituir o produto.
	Detergente combinado utilizado tem deficiente potência de secagem	▶ Utilizar abrilhantador.
	Regulação do aparelho	▶ Activar a secagem intensiva (conforme o modelo).
Manchas de leite na loiça (removíveis)	Dureza da água mal ajustada	▶ Ajustar devidamente o sistema de descalcificação.
	Falta sal especial	▶ Adicionar sal especial.
Manchas de leite, copos embaciados/baços (não removíveis)	Copos não próprios para lavar na máquina de loiça	▶ Utilizar copos próprios para lavagem na máquina.
		▶ Utilizar detergente com tratamento para copos.
Plásticos/peças de loiça com alteração de cor	Demasiado pouco detergente	▶ Dar atenção às indicações do fabricante (detergente).
	Alteração de cor devido a corantes dos alimentos (molho de tomate)	▶ As alterações de cor não têm importância; Desvanecem com as próximas lavagens.

Terminar o programa ...

Durante o programa, premir a tecla de INÍCIO durante cerca de 3 seg. (Reset).

No indicador numérico aparece «0:01» cerca de 1 minuto depois do fim do programa, aparece «0:00».

Desligar o aparelho.

Arrumação correcta ...

Utilizar loiça própria para lavar na máquina (sem resíduos de cinza, cera, lubrificantes, tintas, etiquetas autocolantes; remover grandes restos de marmelada, lacticínios ou de outros alimentos), de acordo com as instruções de serviço e verificar, se os braços de aspersão giram livremente.