Kurzanleitung

Vor dem ersten Gebrauch der Maschine unbedingt die Gebrauchs- und Aufstellanleitung lesen und danach handeln.

BOSCH

1
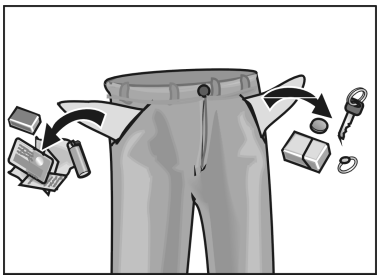

2
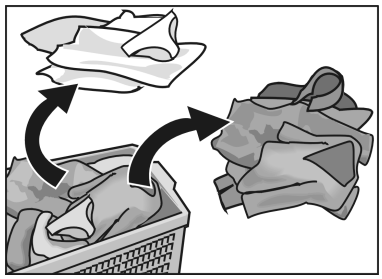

3
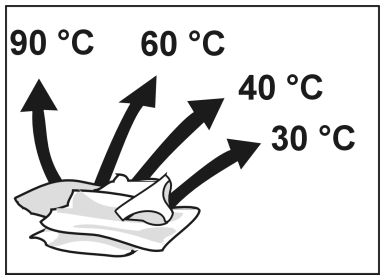

4
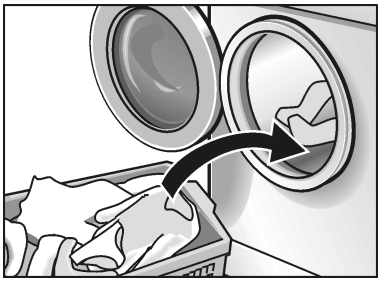

5
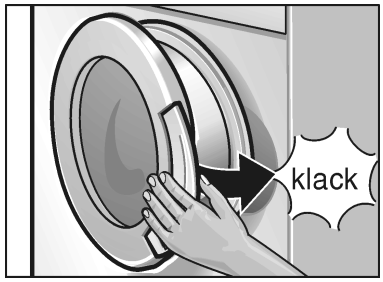

6
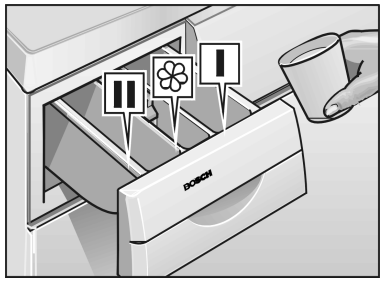

Bei Bedarf

7

Bei Bedarf

8
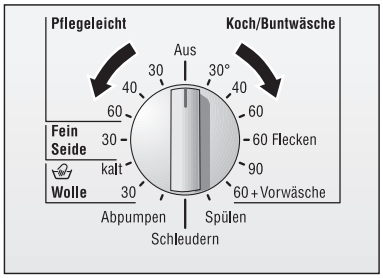

9
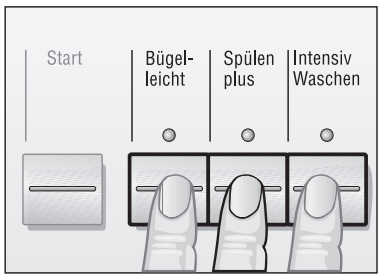

10
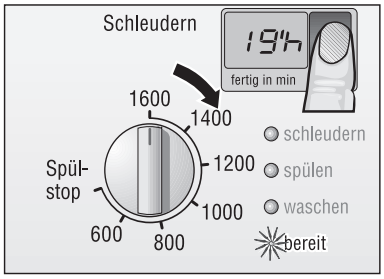

11
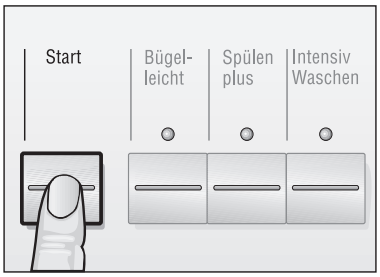

Nach Programmende

1
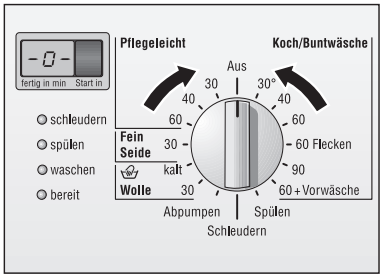

2

3
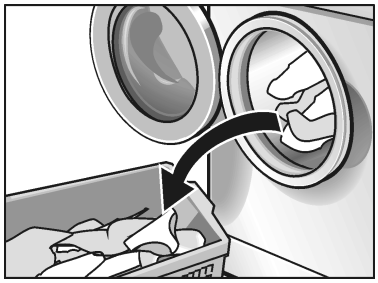

WFO3242
1203 de
5500 018 476

Programme auf einen Blick

Mit folgenden **Zusatzfunktionen** können Sie das Programm verändern:

- Schleuderdrehzahlwähler: **Schleuderdrehzahlen oder Spülstop** (ohne Endschleudern, die Wäsche bleibt im letzten Spülwasser liegen),
- Zusatzfunktionen/Tasten: **Bügelleicht**: Sanfteres Schleudern, **Spülen Plus**: Zusätzlicher Spülgang, **Intensiv Waschen**: Intensiveres Waschen.

Wäscheart Pflegeetiketten beachten!	**Wäsche-menge**	**Programm***	**Verschmutzungsgrad**	**erforderliche Zusatzfunktion Taste**
Strapazierfähige Textilien, kochfeste Textilien z. B. aus Baumwolle oder Leinen, 30 40 60 90 95	6 kg	**Buntwäsche 30, 40**, 60 °C**	leicht bis normal verschmutzt	Intensiv Waschen
		Buntwäsche 60 °C Flecken**	normal verschmutzt mit Flecken	Intensiv Waschen
		Kochwäsche 90 °C	normal verschmutzt	Intensiv Waschen
		Buntwäsche 60 °C + Vorwäsche	stark verschmutzt	Intensiv Waschen
	bis 5 kg	**Buntwäsche 30, 40, 60 °C**	leicht verschmutzt	–
		Buntwäsche 30, 40, 60 °C	normal bis stark verschmutzt	Intensiv Waschen
		Buntwäsche 60 °C Flecken	normal bis stark verschmutzt mit Flecken	Intensiv Waschen
Pflegeleichte Textilien z. B. aus Baumwolle, Leinen, Synthetik oder Mischgeweben (auch als **Kurzprogramm** geeignet) 30 40 60	bis 3 kg (oder 8 Hemden)	**Pflegeleicht 30, 40, 60 °C**	leicht verschmutzt	–
		Pflegeleicht 30, 40, 60 °C**	normal bis stark verschmutzt	Intensiv Waschen
Empfindliche, waschbare Textilien z. B. Seide, Satin, Synthetik oder Mischgewebe ohne Wollanteile (z.B. Gardinen) 30 30 40 40	bis 2 kg	**Fein/Seide 30 °C**	leicht verschmutzt	–
		Fein/Seide 30 °C	normal bis stark verschmutzt	Intensiv Waschen
Hand- und maschinenwaschbare Textilien aus Wolle oder mit Wollanteil z. B. aus Kaschmir, Mohair oder Angora, auch geeignet für handwaschbare Seide 30 30 40 40	bis 2 kg	**Wolle kalt, 30 °C**	leicht verschmutzt	–
		Wolle kalt, 30 °C**	normal bis stark verschmutzt	Intensiv Waschen

Zusatzprogramme

Programmwähler	**Hinweise/Anwendung**
Spülen	Spülgang mit anschließendem Schleudern zum Spülen von Hand gewaschener Wäsche oder zum Stärken. Beachten Sie die Hinweise zu den Schleuderdrehzahlen in der Gebrauchs- und Aufstellanleitung.
Schleudern	Schleudergang nach einem Programm mit der Einstellung **Spülstop** (ohne Endschleudern) oder zum Schleudern von Hand gewaschener Wäsche. Waschlauge oder Spülwasser werden vor dem Schleudern abgepumpt. Beachten Sie die Hinweise zu den Schleuderdrehzahlen in der Gebrauchs- und Aufstellanleitung.
Abpumpen	Abpumpen des Spülwassers nach einem Programm mit der Einstellung **Spülstop** (ohne Endschleudern). Schonende Behandlung empfindlicher Wäsche.

* Bei Programmen ohne Vorwäsche Waschmittel in Kammer **II** (links) geben, bei Programmen mit Vorwäsche Waschmittel in Kammer **I** und **II** aufteilen.

** Programmeinstellung für Prüfung nach bzw. in Anlehnung an EN 60 456 und IEC 60 456.

Weitergehende Informationen finden Sie in der Gebrauchs- und Aufstellanleitung. Bitte lesen Sie diese aufmerksam durch und beachten Sie die Sicherheitshinweise.

WFO3242
1203 de
5500 018 476