Register your new Bosch now:
www.bosch-home.com/welcome

Lave-linge
WAY32842CH

BOSCH

fr Notice d'utilisation et d'installation

Votre nouveau lave-linge

Vous avez opté pour un lave-linge de marque Bosch.

Prenez quelques minutes pour consulter cette documentation et découvrir les avantages de votre lave-linge.

Conformément à la politique de qualité de la marque Bosch, nous soumettons chaque lave-linge qui quitte notre usine à des contrôles minutieux afin de garantir son bon état et son bon fonctionnement.

Pour plus d'informations sur nos produits, nos accessoires, nos pièces de rechange et nos services, consultez notre site Internet www.bosch-home.com ou adressez-vous à nos centres de service après-vente.

Si la notice d'installation et d'utilisation porte sur différents modèles, les différences sont indiquées là où cela est nécessaire.

Ne mettez le lave-linge en service qu'après avoir lu cette notice d'installation et d'utilisation !

Règles de présentation

⚠ Avertissement !

L'association de ce symbole et de ce mot indique une situation potentiellement dangereuse. En cas de non-observation, risques de blessures voire de mort.

Attention !

Ce mot indique une situation potentiellement dangereuse. En cas de non-observation, risques de dégâts matériels et/ou d'atteinte à l'environnement.

Remarque/astuce

Indications permettant d'utiliser l'appareil au mieux et autres informations utiles.

1. 2. 3. / a) b) c)

Les séquences d'opérations sont indiquées par des chiffres ou des lettres.

■ / -

Les listes sont matérialisées par des puces ou des tirets.

Table des matières

Conformité d'utilisation 4

Consignes de sécurité 5

Sécurité électrique 5
Risques de blessure 5
Sécurité pour les enfants 6

Protection de l'environnement . . 7

Emballage / Appareil usagé 7
Conseils pour économiser de l'énergie 7

Le plus important en bref 8

Présentation de l'appareil 9

Lave-linge 9
Bandeau de commande 10
Bandeau d'affichage 11

Linge 13

Préparation du linge 13
Trier le linge 13

Produit lessiviel 14

Choix de la bonne lessive 14
Économiser de l'énergie et du produit lessiviel 14

Tableau des programmes 15

Programmes au programmateur 15
Amidonnage 21
Coloration / Décoloration 21

Préréglages des programmes . 22

Température 22
Vitesse d'essorage 22
Fin dans 22
Réglages i-DOS 23

Options/réglages de programme additionnels (* selon le modèle) 23

SpeedPerfect 24
EcoPerfect 24
Prélavage * 24
Rinçage plus * 24
Niveau plus * 24
Repassage facile * 24
Trempage * 25
Cuve pleine * 25
Cycle nuit * 25

Utilisation de l'appareil 25

Préparation du lave-linge 25
Allumer l'appareil/sélectionner un programme 26
Modifier les préréglages des programmes 26
Sélectionner des options de programme supplémentaires 27
Introduire le linge dans le tambour . . 27
Doser et verser le produit lessiviel et le produit d'entretien 28
Lancer le programme 28
Sécurité enfant 29
Rajouter du linge 29
Modifier le programme 29
Interrompre le programme 29
Fin du programme avec réglage Cuve pleine 30
Fin du programme 30
Retirer le linge/éteindre l'appareil . . . 30

Système de dosage intelligent 31

Système de dosage intelligent dans le tiroir à produit lessiviel 31
Mise en service / remplir les récipients de dosage 31
Utilisation quotidienne 32
Quantité de dosage de base 33
Contenu du récipient pour i-DOS ❀I💧 34
Dosage manuel 34

Réglages de l'appareil 35

Technique sensorielle 36

Calcul de charge 36
Système de contrôle anti-balourd . . . 36
Aqua-Sensor 36
Détecteur de la charge de linge / Voyant de charge 36

Dosage recommandé 36

Nettoyage et entretien 36

Corps de la machine / bandeau de commande. 37
Tambour de lavage 37
Détartrage 37
Tiroir à produit lessiviel i-DOS et son boîtier. 37
Pompe de vidange bouchée, vidange de secours 39
Flexible d'écoulement bouché au niveau du siphon 40
Filtre bouché dans l'arrivée d'eau. . . 40

Dérangements, Que faire si ... 41

Déverrouillage d'urgence 41
Indications dans le bandeau d'affichage 41
Dérangements, Que faire si 43

Service après-vente 45

Valeurs de consommation 46

Consommation d'énergie et d'eau, durée du programme et humidité résiduelle des programmes de lavage principaux. 46
Programmes les plus efficaces pour les textiles en coton 47

Données techniques. 47

Installation et branchement . . . 47

Étendue des fournitures 47
Consignes de sécurité 48
Surface d'installation 49
Installation sur un socle ou un plancher à poutres de bois 49
Installation sur un socle avec tiroir . . 49
Installation de l'appareil sous un plan de travail / dans une cuisine intégrée 49
Enlever les cales de transport 49
Longueurs de flexibles, conduites et lignes 50
Arrivée de l'eau 51
Évacuation de l'eau 52
Nivellement 53
Raccordement électrique 53
Avant le premier lavage 54
Transport 55

Conformité d'utilisation

- Destiné exclusivement à un usage domestique dans un foyer privé, et à l'environnement domestique.
- Ce lave-linge sert à laver des textiles lavables en machine et la laine lavable à la main dans un bain lessiviel.
- Fonctionne à l'eau froide et avec les produits lessiviels et d'entretien en vente habituelle dans le commerce, adaptés à l'emploi en lave-linge.
- Lors du dosage de tous les produits lessiviels, produits d'aide au lavage, produit d'entretien et détergents, respectez impérativement les consignes de leurs fabricants.
- Le lave-linge est utilisable par les personnes suivantes : enfants à partir de 8 ans, personnes détenant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites et personnes ne détenant pas l'expérience ou les connaissances nécessaires, à condition que cela ait lieu **sous surveillance** ou qu'une personne responsable **leur en enseigne l'utilisation**.
  Ne permettez jamais aux enfants d'effectuer des travaux de nettoyage et de maintenance sans surveillance.
- Tenez éloignés les enfants de moins de 3 ans du lave-linge.
- Éloignez les animaux domestiques du lave-linge.

Avant de mettre l'appareil en service :
Veuillez lire la notice d'utilisation et les Instructions d'installation, ainsi que toutes les informations jointes au lave-linge, et respectez toutes les instructions qu'elles contiennent.

Conservez ces documents pour toute utilisation ultérieure.

⚠ Consignes de sécurité

Sécurité électrique

⚠ Mise en garde
Danger de mort !
Risque d'électrocution en cas de contact avec des composants sous tension.

- Ne saisissez jamais la fiche avec les mains mouillées.
- Retirez le cordon électrique uniquement par la fiche et jamais par le cordon car il pourrait être endommagé.

Risques de blessure

⚠ Mise en garde
Risque de blessure !

- Si vous soulevez le lave-linge par des pièces faisant saillie (par ex. le hublot), elles risquent de casser et de provoquer des blessures.
  Ne soulevez pas la machine à laver par ses pièces saillantes.
- En montant sur le lave-linge, la plaque de recouvrement risque de casser et engendrer des blessures.
  Ne montez pas sur le lave-linge.
- En s'appuyant/s'asseyant sur le hublot ouvert, le lave-linge peut se renverser et engendrer des blessures.
  Ne vous appuyez pas sur le hublot ouvert.
- En introduisant les doigts dans le tambour en rotation, il y a risque de blessures aux mains.
  Ne mettez jamais la main dans le tambour en rotation.
  Attendez que le tambour ait cessé de tourner.

⚠ Mise en garde
Risque de brûlure !
Vous risquez de vous ébouillanter pendant le lavage à haute température, en cas de contact avec le bain lessiviel très chaud par ex. pendant la vidange du bain très chaud dans un lavabo.
Ne mettez pas la main dans le bain lessiviel chaud.

Sécurité pour les enfants

⚠ Mise en garde
Danger de mort !
Les enfants risquent en jouant au lave-linge de se retrouver en danger de mort ou de se blesser.

- Ne laissez pas les enfants jouer sans surveillance près du lave-linge !
- Ne permettez pas aux enfants de jouer avec le lave-linge !

⚠ Mise en garde
Danger de mort !
Les enfants risquent de s'enfermer dans les appareils et de se retrouver en danger de mort.
Lorsque l'appareil ne sert plus :

- débranchez la fiche mâle de la prise de courant.
- coupez le cordon d'alimentation et jetez-le avec la fiche mâle.
- détruisez la serrure du hublot.

⚠ Mise en garde
Risque d'étouffement !
Les enfants risquent en jouant de s'enrouler dans des emballages / feuilles ou de s'enfiler des pièces d'emballage sur la tête, et d'étouffer dans les deux cas.
Tenez les emballages, films et pièces d'emballage hors de portée des enfants.

⚠ Mise en garde
Risque d'intoxication !
Si des lessives et produits d'entretien sont ingérés, ils risquent de provoquer une intoxication.
Rangez les produits lessiviels et produits d'entretien hors de portée des enfants.

⚠ Mise en garde
Irritations oculaires/cutanées !
Les lessives et produits d'entretien peuvent conduire à des irritations oculaires/cutanées en cas d'entrée en contact.
Rangez les produits lessiviels et produits d'entretien hors de portée des enfants.

⚠ Mise en garde
Risque de blessure !
Pendant le lavage à haute température, le verre du hublot devient très chaud.
Empêchez les enfants de toucher le hublot très chaud.

Protection de l'environnement

Emballage / Appareil usagé

Jetez l'emballage selon les consignes de tri sélectif.
Cet appareil est marqué selon la directive européenne 2012/19/UE relative aux appareils électriques et électroniques usagés (waste electrical and electronic equipment - WEEE).La directive définit le cadre pour une reprise et une récupération des appareils usagés applicables dans les pays de la CE.

Conseils pour économiser de l'énergie

- Utilisez la quantité maximale de linge permise par le programme respectif. *** 'Tableau des programmes' on page 15 ***
- Lavez le linge normalement sale sans prélavage.
- Économiser de l'énergie et du produit lessiviel avec du linge légèrement et normalement sale. → *Page 14*
- Le dosage de la lessive avec le **système de dosage intelligent** (i-DOS) aide à économiser de la lessive et de l'eau.
- Les températures de programme indiquées s'orientent à la température mentionnée sur l'étiquette d'entretien que comporte chaque article textile. Pour des raisons d'économie d'énergie, tout en assurant un résultat de lavage optimal, la température de lavage réelle peut différer de la température de programme indiquée.
- **Indications concernant la consommation d'énergie et d'eau** : → *Page 11*
  Les affichages renseignent sur la hauteur relative de la consommation d'énergie ou d'eau dans les programmes sélectionnés.
  Plus de segments d'affichage sont visibles, plus la consommation respective est élevée.
  Cela vous permet de comparer les consommations dans les programmes lors de la sélection de différents réglages de programme et d'opter, le cas échéant, pour un réglage de programme consommant moins d'énergie ou d'eau.

  – Consommation d'énergie
  – Consommation d'eau
- **Mode Économie d'énergie** : L'éclairage du bandeau d'affichage s'éteint au bout de quelques minutes, la touche clignote. Appuyer sur n'importe quelle touche pour activer l'éclairage.
  Pendant l'exécution d'un programme, le mode Économie d'énergie ne s'active pas.
- **Extinction automatique** : Si vous restez longtemps sans effectuer de réglage sur l'appareil, il peut s'éteindre automatiquement avant le démarrage du programme et après la fin du programme, ceci pour économiser de l'énergie. Pour allumer l'appareil, appuyer à nouveau sur l'interrupteur principal. *** 'Réglages de l'appareil' on page 35 ***
- Si ensuite le linge doit passer au sèche-linge, réglez la vitesse d'essorage en respectant les instructions du fabricant du sèche-linge.

Le plus important en bref

1



Brancher la fiche dans la prise de courant. Ouvrir le robinet d'eau.

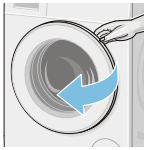

Ouvrir le hublot.

Trier le linge.

Pour allumer, appuyer sur la touche ⏻.

2

Sélectionner un programme, par ex. **Synthétiques**.

Le cas échéant, modifiez les réglages du programme choisi puis ajoutez des réglages / options de programme.

3

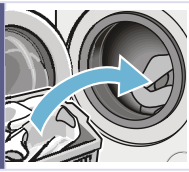

Charger de linge.

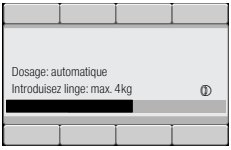

Ne pas dépasser la charge de linge maximale affichée (selon le modèle).

Lancer le programme.

4

Fin du programme

Pour éteindre, appuyer sur la touche ⏻ .

Fermer le robinet d'eau (sur les modèles sans l'Aqua-Stop).

Présentation de l'appareil

Lave-linge

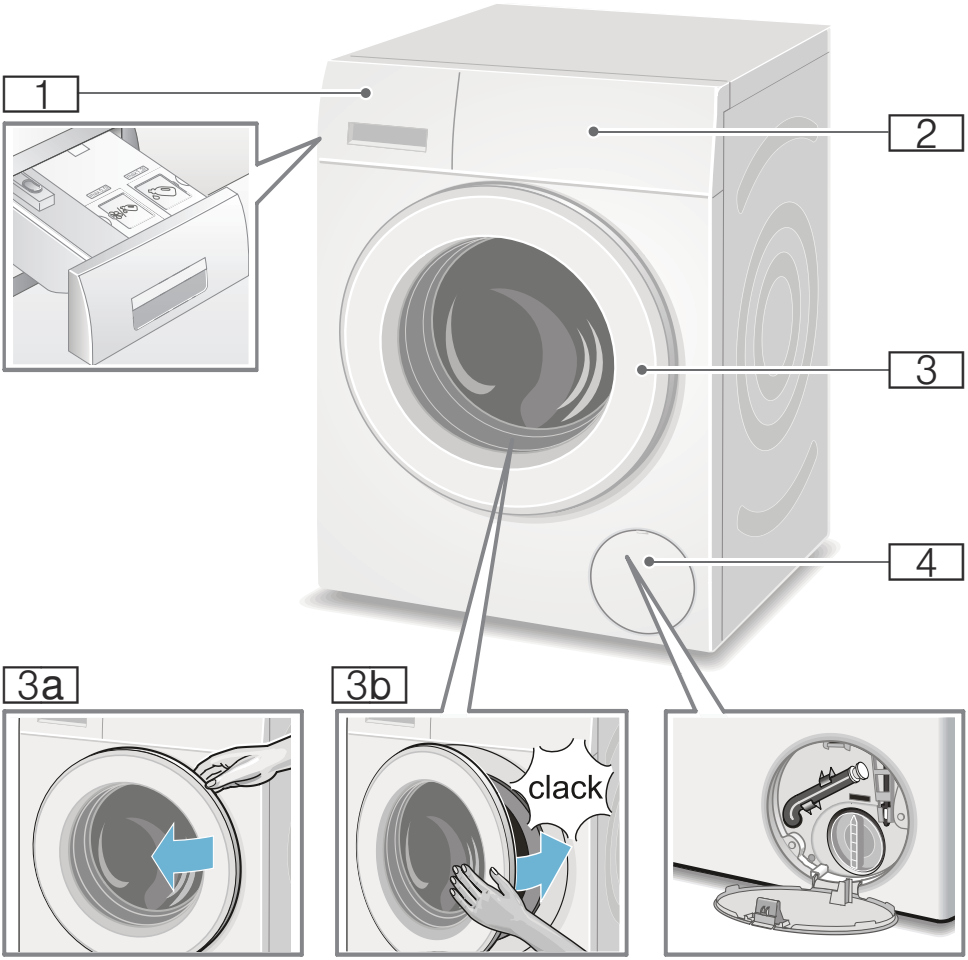

1 Bac à produits avec des témoins lumineux pour les récipients i-DOS au niveau de la poignée du bac ⟶ *Page 31*

2 Bandeau de commande et d'affichage

3 Hublot avec poignée

3a Ouvrir le hublot

3b Fermer le hublot

4 Trappe de service

Bandeau de commande

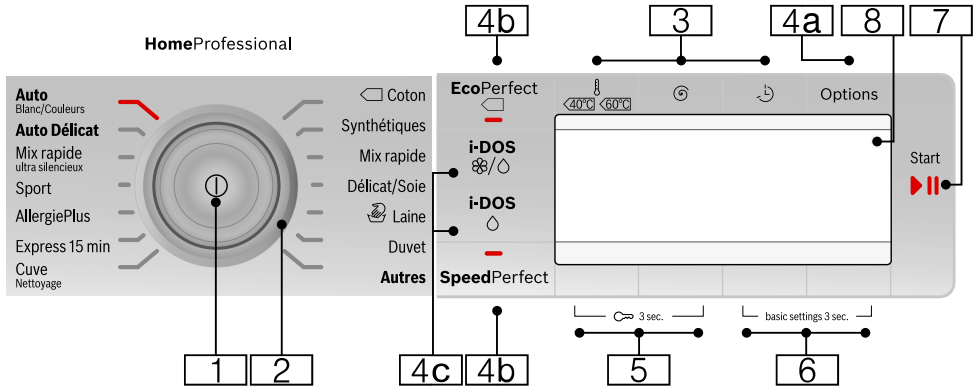

Remarque : Toutes les touches (sauf l'interrupteur principal) sont sensitives, il suffit de les effleurer légèrement.

1 **Interrupteur principal**
Pour allumer/éteindre le lave-linge :
Appuyer sur la touche ⏻.

2 **Programmateur**
Pour sélectionner un programme.
Le programmateur peut tourner dans les deux sens.
Tableau des programmes
→ *Page 15*

3 **Touches pour modifier les préréglages de programmes :**
→ *Page 22*
- Température (🌡),
- Vitesse d'essorage (◎),
- Fin dans (⏲)

4 **Touches pour sélectionner des options de programmes additionnelles :**

4a Options → *Page 12*, → *Page 23*

4b EcoPerfect (♻), SpeedPerfect (≡⏱),

4c i-DOS ❀I💧, i-DOS 💧
→ *Page 23*,
un récapitulatif de tous les réglages sélectionnables
→ *Page 15*

5 Touches **Sécurité enfant** (🔑 3 sec.) pour activer/désactiver la sécurité enfants
→ *Page 29*

6 Touches **Préférences** (basic settings 3 sec.) pour modifier les réglages de l'appareil, par ex. signaux des touches,
un récapitulatif de tous les réglages sélectionnables de l'appareil → *Page 12*, → *Page 35*

7 **Touche ▷II pour :**
- Lancer un programme,
- Interrompre un programme, par ex. rajouter du linge
→ *Page 29*,
- Annuler un programme

8 **Bandeau d'affichage** des réglages et informations

Bandeau d'affichage

Menu général après la sélection d'un programme

par ex. **Synthétiques**

Les flèches dans le bandeau d'affichage indiquent dans quelle direction les préréglages de programme peuvent être modifiés à l'aide des touches situées au-dessus ou au-dessous.

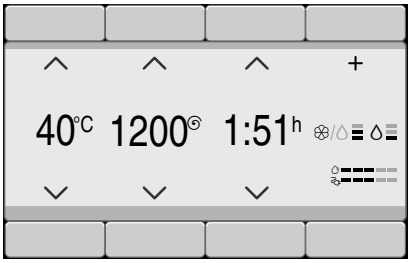

Autres programmes sélectionnés

et sélectionner par ex. le programme **Essorage** :

Vous pouvez sélectionner le programme souhaité à l'aide des touches situées sous les flèches. Un cochage confirme votre choix.

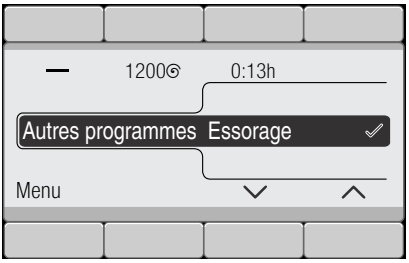

Attendez ou retour par la touche **menu général**, le programme choisi s'affiche.

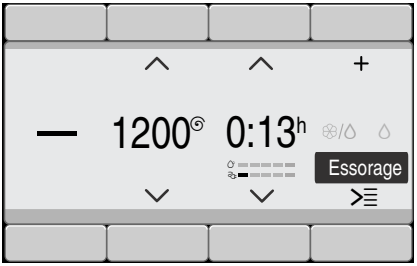

Pour modifier, choisissez la touche située sous le programme sur fond noir, et modifiez le programme.

Sélection de la concentration du dosage par la touche i-DOS

Sélectionner par ex. la touche **i-DOS** et la concentration du dosage **moyen** :

Avec les touches situées sous les flèches vous pouvez sélectionner la concentration du dosage souhaitée pour la lessive. Un cochage confirme votre choix.

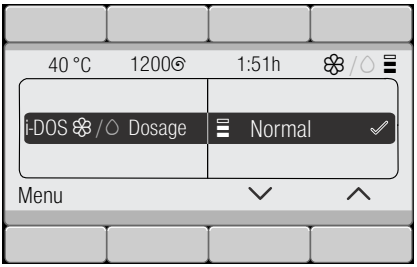

Attendre ou retour au menu général à l'aide de la touche **Menu général** ou **i-DOS**.

Touche Options sélectionnée

et sélectionner par ex l'option **Cuve pleine** (⊔) :

Choisir l'option par les touches situées sous les deux flèches à gauche. Sélectionner la valeur affichée à l'aide des deux touches à droite. Les options sélectionnées sont immédiatement actives et sont affichées dans le bandeau d'affichage.

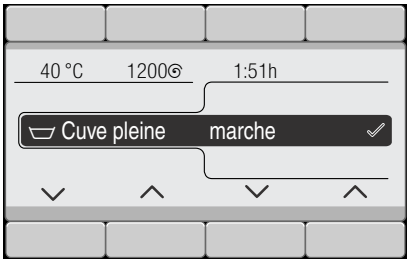

Attendre ou retourner au menu général à l'aide de la touche **Options**.

Touches Préférences (basic settings 3 sec.) sélectionnés

Modifier le réglage de l'appareil : par ex. volume du **signal fin** ⟶ *Page 35*

Sélectionner le réglage à l'aide des touches situées sous les deux flèches à gauche Avec les deux touches droites, sélectionner la valeur affichée. La sélection est confirmée par un cochage

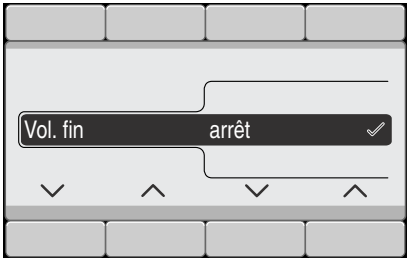

Attendre ou retourner au menu général à l'aide des touches **Préférences** (basic settings 3 sec.) (maintenir appuyés à nouveau).

Linge

Préparation du linge

Attention !
Endommagement de l'appareil/des textiles

Des corps étrangers (par ex. des pièces de monnaie, trombones, épingles, pointes) risquent d'endommager le linge ou des composants du lave-linge.

Pour cette raison, respectez les consignes suivantes lors de la préparation de votre linge :

- Videz les poches des vêtements.

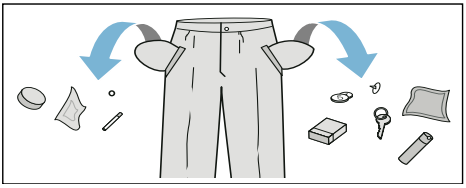

- Faites attention aux pièces métalliques (trombones, etc.) et retirez-les.
- Lavez les textiles délicats dans un filet (bas, soutien-gorge à baleines).
- Fermez les fermetures Éclair, boutonnez les housses.
- À l'aide d'une brosse, enlevez le sable éventuellement présent dans les poches et dans les revers.
- Enlevez les petites roulettes des rideaux ou placez-les dans un filet.

Trier le linge

Triez le linge selon les consignes d'entretien et indications du fabricant figurant sur les étiquettes d'entretien par :

- Type de tissu / de fibre
- Couleur

Remarque : Le linge peut déteindre. Lavez séparément le linge blanc et de couleur. Lavez séparément le linge de couleur neuf.

- Degré de salissure
  Lavez ensemble le linge du même degré de salissure.
  Quelques exemples pour les degrés de salissure → *Page 14*
  - **peu sale** : pas de prélavage, sélectionnez éventuellement **SpeedPerfect**
  - **normal**
  - **très sale** : réduisez la quantité de linge, sélectionnez le programme avec prélavage
  - **taches** : enlevez/prétraitez les taches tant qu'elles sont encore fraîches. Tamponnez-les d'abord avec de l'eau savonneuse, ne frottez pas. Lavez ensuite le linge avec le programme approprié. Les taches rebelles / incrustées peuvent nécessiter plusieurs lavages avant de disparaître complètement.
- Symboles sur les étiquettes d'entretien
  Remarque : Les chiffres figurant dans les symboles indiquent la température maximale de lavage à employer.

	convient pour un lavage normal ; par ex. programme Coton
	nécessite un lavage ménageant ; par ex. programme Synthétiques
	nécessite un lavage particulièrement ménageant ; par ex. programme Délicat/ Soie
	lavable à la main ; par ex. programme laine
	Ne lavez pas le linge dans la machine.

Produit lessiviel

Choix de la bonne lessive

Le symbole d'entretien du linge définit le choix de la lessive correcte, de la bonne température et du traitement adéquat du linge. ⟶ aussi www.sartex.ch

Sur le site www.cleanright.eu vous trouverez un grand nombre d'autres informations sur les lessives, produits d'entretien et de nettoyage destinés à la consommation privée.

- **Lessive normale avec azurants optiques**
  appropriée au linge blanc résistant à l'ébullition, en lin ou en coton
  Programme : Coton /
  froid - max. 90°C
- **Lessive pour linge de couleur, sans produit blanchissant, sans azurants optiques**
  appropriée au linge de couleur en lin ou en coton
  Programme : Coton /
  froid - max. 60°C
- **Lessive pour linge de couleur/linge délicat sans azurants optiques**
  appropriée au linge de couleur en fibres d'entretien facile et synthétiques
  Programme : Synthétiques /
  froid - max. 60°C
- **Lessive pour linge délicat**
  appropriée aux textiles fins et délicats, en soie ou en viscose
  Programme : Délicat/Soie /
  froid - max. 40°C
- **Lessive pour lainages**
  appropriée aux lainages
  Programme : Laine /
  froid - max. 40°C

Économiser de l'énergie et du produit lessiviel

Avec du linge légèrement et normalement sale, vous pouvez économiser de l'énergie (en abaissant la température de lavage) et de la lessive.

Économiser	Degré de salissure/ Remarque
Température et quantité de lessive réduites selon la recommandation de dosage	**peu sale** Pas de salissures, pas de taches visibles. Les vêtements ont pris des odeurs de transpiration par ex. : ■ vêtements d'été et de sport légers (portés quelques heures) ■ T-shirts, chemises, chemisiers, (portés au max. 1 jour) ■ linge de lit et serviettes de bain d'invités (utilisés 1 jour)
	normalement sale salissures visibles ou quelques petites taches, par ex. : ■ T-shirts, chemises, chemisiers (imprégnés de sueur, portés à plusieurs reprises) ■ serviettes, linge de lit (utilisés au max.1 semaine)
Température selon l'étiquette d'entretien et quantité de lessive selon la recommandation de dosage/très sale	**très sale** Salissures et/ou taches bien visibles, par ex. torchons à vaisselle, linge de bébé, vêtements professionnels

Remarque : Lors du dosage de tous les produits lessiviels, produits d'aide au lavage, produit d'entretien et détergents, respectez impérativement les consignes de leurs fabricants et les indications.
⟶ *Page 28*

Tableau des programmes

Programmes au programmateur

Programme/Type de linge/Indications	Réglages
Nom du programme Explication succincte du programme et indication des textiles auxquels il convient.	charge max.
	Température sélectionnable ; (❄ = froid)
	Vitesse d'essorage sélectionnable ; 0 = pas d'essorage, uniquement vidange
	options de programmes additionnelles sélectionnables*
	dosage automatique possible ■ d'un produit lessiviel liquide (⌂) et ■ d'un produit assouplissant (❀) sélectionnable/désélectionnable ✓, pas sélectionnable -
Coton Textiles résistants, supportant des températures élevées, en coton ou en lin **Remarques** ■ Lors du réglage **EcoPerfect** (🍃) la température de lavage est plus basse que la température sélectionnée. Si le bain lessiviel doit atteindre une température désirée, utiliser le programme sans réglage de **EcoPerfect** (🍃) éventuellement avec une température plus élevée. ■ Avec le réglage **SpeedPerfect** (≡⏱) il est approprié comme programme court pour linge peu sale.	9 kg/5*** kg
	❄ - 90°C
	0 - 1600** tr/min
	🍃, ≡⏱, 🌡, 🧺, 🧼, 🧴, 🧷, 🧷, 🧷
	produit lessiviel ✓, produit assouplissant ✓
Synthétiques Textiles en tissus synthétiques ou mélangés	4 kg
	❄ - 60°C
	0 - 1200** tr/min
	🍃, ≡⏱, 🌡, 🧺, 🧼, 🧴, 🧷, 🧷, 🧷
	produit lessiviel ✓, produit assouplissant ✓

* Les programmes et options de programmes additionnelles dépendent du modèle. Les programmes/réglages disponibles peuvent être sélectionnés soit directement sur le bandeau de commande soit sous **Autres** programmes ou bien **Options**.

** max. La vitesse d'essorage dépend du modèle et du programme

*** charge de linge réduite en cas de réglage **SpeedPerfect** (≡⏱)

Programme/Type de linge/Indications	Réglages
Mix rapide Charge mixte comprenant des textiles en coton et en synthétiques	4 kg ❄ - 40°C 0 - 1600** tr/min , , , , , , , , produit lessiviel ✓, produit assouplissant ✓
Délicat / Soie Textiles délicats mais lavables tels que la soie, le satin, les synthétiques ou les tissus mixtes (par ex. chemisier en soie, foulard en soie) **Remarque : .** Utiliser une lessive pour linge délicat ou pour la soie adaptée au lavage en machine.	2 kg ❄ - 40°C 0 - 800** tr/min , , , , , , produit lessiviel ✓, produit assouplissant ✓
Laine Textiles lavables à la main ou en machine, en laine ou contenant de la laine ; programme de lavage très délicat pour le linge, pour éviter son rétrécissement, pauses prolongées dans le programme (les textiles reposent dans le bain lessiviel) **Remarques** ■ La laine est un matériau d'origine animale : par ex. angora, alpaga, lama, mouton. ■ Utiliser une lessive pour laine adaptée au lavage en machine.	2 kg ❄ - 40°C 0 - 800** tr/min , Produit lessiviel -, assouplissant ✓
AllergiePlus Textiles solides en coton ou en lin **Remarque : .** Convient particulièrement en cas d'exigences élevées en matière d'hygiène ou d'une peau particulièrement sensible, en raison d'un lavage plus long à une température définie, d'un niveau d'eau plus haut et d'un rinçage plus long.	7 kg/5*** kg ❄ - 60°C 0 - 1600** tr/min , , , , , , , , , produit lessiviel ✓, produit assouplissant ✓

* Les programmes et options de programmes additionnelles dépendent du modèle. Les programmes/réglages disponibles peuvent être sélectionnés soit directement sur le bandeau de commande soit sous **Autres** programmes ou bien **Options**.

** max. La vitesse d'essorage dépend du modèle et du programme

*** charge de linge réduite en cas de réglage **SpeedPerfect** ( )

Programme/Type de linge/Indications	Réglages
Express 15 min Programme extra court d'env. 15 minutes, adapté aux petits lots de linge peu sale	2 kg ❄ - 40°C 0 - 1200** tr/min - produit lessiviel ✓, produit assouplissant ✓
Coul. sombres Textiles foncés en coton et textiles foncés d'entretien facile ; retrousser les textiles avant de les laver.	3,5 kg ❄ - 40°C 0 - 1200** tr/min , , , , , , , , produit lessiviel ✓, produit assouplissant ✓
Loisir * Vêtements tous temps et de plein air revêtus d'une membrane, textiles hydrophobes **Remarques** ■ Utiliser des lessives spéciales adaptées au lavage en machine, doser conformément aux indications du fabricant de la lessive dans le compartiment **II**. ■ Le linge ne doit pas être traité avec un assouplissant. ■ Avant le lavage, éliminer soigneusement les résidus d'assouplissant présents dans le compartiments du bac à produits (compartiment manuel).	max. 2 kg ❄ - 40°C 0 - 800** tr/min , , , , , , produit lessiviel -, assouplissant -
Mix rapide / ultra silencieux * Programme de lavage particulièrement silencieux pour le lavage pendant la nuit, convient pour des textiles en coton, lin, synthétiques ou textiles mixtes **Remarques** ■ signal de la fin désactivé, ■ vitesse d'essorage finale réduite préréglée et temps de lavage plus court	max. 4 kg ❄ - 40°C 0 - 1600** tr/min , , , , , , , , produit lessiviel ✓, produit assouplissant ✓

* Les programmes et options de programmes additionnelles dépendent du modèle. Les programmes/réglages disponibles peuvent être sélectionnés soit directement sur le bandeau de commande soit sous **Autres** programmes ou bien **Options**.

** max. La vitesse d'essorage dépend du modèle et du programme

*** charge de linge réduite en cas de réglage **SpeedPerfect** ( )

Programme/Type de linge/Indications	Réglages
Duvet * Textiles, oreillers, couettes ou couvre-lits lavables en machine remplis de fibres synthétiques ; convient aussi pour des garnissages en duvet **Remarque : .** Laver les grandes pièces individuellement. Utiliser une lessive pour linge délicat - veuillez respecter les étiquettes d'entretien. Doser parcimonieusement la lessive.	max. 2,5 kg ❄ - 60°C 0 - 1200** tr/min , , , , produit lessiviel -, assouplissant -
Chemises Chemises / chemisiers sans repassage, en coton, lin, synthétiques ou tissus mixtes **Remarques** ■ En cas de réglage **Repassage facile** (), la machine n'essore que légèrement les chemises/chemisiers, les étendre ensuite encore en train de goutter. —> Effet autolissant ■ Laver les chemises/chemisiers en soie/en textiles délicats avec le programme **Délicat / Soie**.	max. 2 kg ❄ - 60°C 0 - 800** tr/min , , , , , , , , produit lessiviel ✓, produit assouplissant ✓
Duvet * Textiles, oreillers, couvertures lavables en machine remplis de duvet ; convient aussi pour des garnissages en fibres synthétiques **Remarque : .** Laver les grandes pièces individuellement. Utiliser une lessive pour linge délicat - veuillez respecter les étiquettes d'entretien. Doser parcimonieusement la lessive.	max. 2 kg ❄ - 60°C 0 - 1200** tr/min , , , , produit lessiviel -, assouplissant ✓
Torchons * Serviettes en coton solides, résistantes à l'ébullition ; serviettes particulièrement douces	max. 3,5 kg ❄ - 90°C 0 - 1600** tr/min , , , , , , , , produit lessiviel ✓, produit assouplissant ✓
Lingerie * Pour dessous délicats lavables, par ex. en velours, dentelle, lycra, soie ou satin	max. 1 kg ❄ - 40°C 0 - 600** tr/min , , , , , , , produit lessiviel -, assouplissant ✓

* Les programmes et options de programmes additionnelles dépendent du modèle. Les programmes/réglages disponibles peuvent être sélectionnés soit directement sur le bandeau de commande soit sous **Autres** programmes ou bien **Options**.

** max. La vitesse d'essorage dépend du modèle et du programme

*** charge de linge réduite en cas de réglage **SpeedPerfect** ()

Programme/Type de linge/Indications	Réglages
Voilages * 3,5 kg de double-rideaux lourds ou 25 - 30 m² de voilages légers **Remarques** ■ Essorage réduit au rinçage et essorage final réduit. ■ Utiliser une lessive pour voilages adaptée au lavage en machine. ■ La touche **Prélavage** ( ) a été préréglée en usine. Désactivez la touche, si vous ne souhaitez pas de prélavage.	max. 3,5 kg ❄ - 40°C 0 - 800** tr/min , , , , , , , produit lessiviel ✓, produit assouplissant ✓
Cuve Nettoyage Programme pour le nettoyage et l'entretien du tambour et de la cuve, par ex. avant le premier lavage, en cas de lavage fréquent à basse température (40°C et moins) ou en cas de dégagement d'odeurs après une longue absence. Le voyant lumineux **Cuve Nettoyage** clignote si vous n'avez pas utilisé depuis longtemps un programme à 60°C ou avec des températures plus élevées. **Remarques** ■ Exécuter le programme d'entretien du tambour sans linge. ■ Utiliser une lessive en poudre toutes températures ou un produit lessiviel contenant un agent blanchissant. Pour éviter la formation de mousse, utiliser uniquement la moitié de la quantité de produit lessiviel recommandée par le fabricant du produit lessiviel. N'utilisez pas de lessive pour lainages ou textiles délicats.	0 kg 80, 90°C 1200 tr/min produit lessiviel -, assouplissant -
Rinçage * Rinçage supplémentaire avec essorage	- - 0 - 1600** tr/min , , , produit lessiviel -, assouplissant ✓
Essorage * Essorage spécial avec choix possible de la vitesse d'essorage.	- - 0 - 1600** tr/min produit lessiviel -, assouplissant -

* Les programmes et options de programmes additionnelles dépendent du modèle. Les programmes/réglages disponibles peuvent être sélectionnés soit directement sur le bandeau de commande soit sous **Autres** programmes ou bien **Options**.

** max. La vitesse d'essorage dépend du modèle et du programme

*** charge de linge réduite en cas de réglage **SpeedPerfect** ( )

Programme/Type de linge/Indications	Réglages
Vidange * de l'eau de rinçage par ex. après le réglage (cuve pleine = sans essorage final)	- - - - produit lessiviel -, assouplissant -
Loisir / Imperméabiliser * Lavage suivi d'une imperméabilisation de textiles tous temps, de sport et de plein air, aussi avec membrane de protection climatique, textiles hydrophobes 1. Sélectionner un programme. 2. Doser la lessive spécialement adaptée aux textiles plein air dans le compartiment . 3. Appuyer sur la touche . Le programme stoppe avant le dernier rinçage. Respectez l'indication dans le bandeau d'affichage. 4. Doser le produit imperméabilisant (max. 170 ml) dans le compartiment . 5. Appuyer sur la touche . Traitement final du linge conformément aux indications fournies par le fabricant. **Remarques** ■ Utiliser des lessives spéciales adaptées au lavage en machine, doser conformément aux indications du fabricant : ■ Le linge ne doit pas être traité avec un assouplissant. ■ Avant le lavage, éliminer soigneusement les résidus d'assouplissant présents dans le compartiments du bac à produits (compartiment manuel).	max. 1 kg - 40°C 0 - 800** tr/min produit lessiviel -, assouplissant -
Sport * Textiles de sport et de loisirs en microfibre **Remarques** ■ Le linge ne doit pas être traité avec un assouplissant. ■ Avant le lavage, éliminer soigneusement les résidus d'assouplissant présents dans le compartiments du bac à produits (compartiment manuel).	max. 2 kg - 40°C 0 - 800** tr/min produit lessiviel -, assouplissant -

* Les programmes et options de programmes additionnelles dépendent du modèle. Les programmes/réglages disponibles peuvent être sélectionnés soit directement sur le bandeau de commande soit sous **Autres** programmes ou bien **Options**.
** max. La vitesse d'essorage dépend du modèle et du programme
*** charge de linge réduite en cas de réglage **SpeedPerfect** ()

Programme/Type de linge/Indications	Réglages
Auto Blanc / Couleurs *	max. 6 kg
Textiles solides.	40°C
Le degré de salissure et le type de textile sont automatiquement détectés et le déroulement du lavage ainsi que le dosage intelligent seront adaptés.	1400** tr/min
	⊔, ❀
	produit lessiviel ✓, produit assouplissant ✓
Auto Délicat *	max. 3,5 kg
Traitement ménageant le linge.	30°C
Le degré de salissure et le type de textile sont automatiquement détectés et le déroulement du lavage ainsi que le dosage intelligent seront adaptés.	1000** tr/min
	⊔, ❀
	produit lessiviel ✓, produit assouplissant ✓
Auto Intensif *	max. 6 kg
Traitement plus intensif du linge.	60°C
Le degré de salissure et le type de textile sont automatiquement détectés et le déroulement du lavage ainsi que le dosage intelligent seront adaptés.	1400** tr/min
	⊔, ❀
	produit lessiviel ✓, produit assouplissant ✓

* Les programmes et options de programmes additionnelles dépendent du modèle. Les programmes/réglages disponibles peuvent être sélectionnés soit directement sur le bandeau de commande soit sous **Autres** programmes ou bien **Options**.
** max. La vitesse d'essorage dépend du modèle et du programme
*** charge de linge réduite en cas de réglage **SpeedPerfect** (≡⏱)

Amidonnage

Remarque : Le linge ne doit pas avoir été traité avec un assouplissant.

1. Mettre l'appareil sous tension.
2. Sélectionner le programme **Rinçage**.
3. Doser manuellement l'amidon liquide conformément aux indications du fabricant dans le compartiment (le nettoyer au préalable).
4. Appuyer sur la touche ▷II.

Coloration / Décoloration

Ne teintez qu'en quantités habituelles pour un foyer. Le sel peut attaquer l'acier inoxydable ! Respectez les instructions du fabricant de la teinture.

Ne décolorez **pas** pas de linge dans le lave-linge !

P+ Préréglages des programmes

Les préréglages de programme sont affichés dans le menu général après la sélection du programme.

Bandeau d'affichage → *Page 11*

Vous pouvez modifier les préréglages :

- Température , Vitesse d'essorage et Fin dans aussi longtemps que les flèches sont affichées dans le menu général et/ou
- les réglages iDos → *Page 11*, → *Page 23*

Vous trouverez une vue d'ensemble de tous les réglages de programme sélectionnables selon le programme à partir de → *Page 15*.

Température

(🌡)

Avant et pendant le programme vous pouvez modifier la température réglée en fonction de la progression du programme.

La température maximale réglable dépend du programme sélectionné.

Vitesse d'essorage

(◎)

Avant et pendant le programme vous pouvez modifier la vitesse d'essorage (en tr/min. ; tours par minute) en fonction de la progression du programme.

La vitesse maximale réglable dépend du programme sélectionné et du modèle.

Réglage 0 : Pas de cycles d'essorage, l'eau est uniquement vidangée. Le linge reste mouillé dans le tambour, pour du linge qui ne doit pas être essoré.

Fin dans

(⏲)

Après avoir sélectionné le programme, la durée du programme est affichée dans le menu général.

Avant le démarrage du programme vous pouvez présélectionner le report de la fin du programme par pas d'une heure (h = heure) jusqu'à maximum 24 h.

Après le démarrage du programme le nombre d'heures sélectionné par ex. **8h** est affiché et compté à rebours, jusqu'à ce que le programme de lavage commence. Ensuite, la durée du programme s'affiche.

Remarque : La durée du programme est automatiquement adaptée lors de son exécution. Des modifications des préréglages du programme ou bien des réglages du programme, options, détection de mousse, détection de balourd, de la charge de linge ou de la salissure peuvent aussi conduire à des modifications de la durée du programme.

Après le départ du programme, pendant que le nombre d'heures présélectionné est compté à rebours, vous pouvez modifier le nombre d'heures présélectionné de la manière suivante :

1. Appuyer sur la touche ▷II.
2. Modifier le nombre d'heures à l'aide de la touche **Fin dans** .
3. Appuyer sur la touche ▷II.

Après le démarrage du programme, pendant que la durée du programme s'écoule, vous pouvez rajouter du linge ou en enlever, en cas de besoin.
→ *Page 29*

Réglages i-DOS

Votre lave-linge est équipé d'un système de dosage intelligent pour lessives liquides et produits assouplissants (ou bien produit lessiviel lors du réglage **contenu du récipient : produit lessiviel** ⟶ *Page 35*) .

Le dosage du produit lessiviel ou de l'assouplissant se fait automatiquement lors de la plupart des programmes de votre lave-linge.

Les réglages i-DOS restent en mémoire après avoir éteint l'appareil.

Les préréglages usine sont les suivants pour :

- i-DOS ⬡ : ≡
  Lessive pour linge légèrement sale
- i-DOS ❀I⬡ : ≡
  Produit assouplissant pour linge normalement doux

i-DOS ⬡ pour lessive

Concentrations de dosage

- ≡ Fort : linge particulièrement sale ou taché
- ≡ Moyen : linge normalement sale
- ≡ Léger : linge peu sale
- ≡ Dosage automatique désélectionné, dosage manuel ⟶ *Page 34*

Avant de lancer le programme de lavage, vous pouvez modifier les réglages pour le dosage automatique de lessive. Pour des indications concernant les degrés de salissure, voir ⟶ *Page 14*

i-DOS❀ pour assouplissant

Concentrations de dosage

- ≡ Fort : linge particulièrement souple
- ≡ Moyen : linge moyennement souple
- ≡ Léger : linge peu souple
- ≡ Dosage automatique désélectionné

En fonction de la progression du programme, vous pouvez modifier les réglages pour le dosage automatique d'assouplissant.

P+ Options/réglages de programme additionnels (* selon le modèle)

Les réglages/options disponibles dépendent du modèle.

En fonction du programme sélectionné, vous pouvez sélectionner en plus différents réglages/options, afin d'optimiser encore mieux le processus de lavage selon vos lots de linge.

Les réglages peuvent être sélectionnés :

- à l'aide de la touche respective sur le bandeau de commande ou
- via la touche Options. ⟶ *Page 10*

Vous trouverez une vue d'ensemble de tous les réglages additionnels, selon le programme, à partir de ⟶ *Page 15*.

SpeedPerfect

(⏱)

Pour laver en un temps plus court avec un rendement de lavage comparable mais avec une consommation d'énergie plus élevée par rapport au programme sélectionné sans réglage de SpeedPerfect .

Remarque : Ne dépassez pas la charge maximale indiquée.
Tableau des programmes ⟶ *Page 15*

EcoPerfect

(🍃)

Lavage en économisant de l'énergie par une réduction de la température avec une efficacité de lavage équivalente à celle du programme sélectionné sans réglage EcoPerfect .

Prélavage *

(💧)

réglages sélectionnables :
marche - **arrêt**

Pour du linge très sale.

Remarques

- Si le **dosage intelligent est sélectionné**, la lessive est automatiquement dosée pour le prélavage et le lavage.
- En cas de linge très sale, le dosage i-DOS **moyen** est généralement suffisant lors de la sélection d'un programme avec prélavage.
- En cas de **dosage manuel**, répartir la lessive pour le prélavage et le lavage. Verser de la lessive pour le prélavage dans le tambour et verser de la lessive pour le lavage dans le compartiment 🧴 🧴.

Rinçage plus *

(🧺)

réglages sélectionnables :

🧺 **+ 1 rinçage**
🧺 **+ 2 rinçages**
🧺 **+ 3 rinçages**
arrêt

Cycles de rinçage supplémentaires en fonction du programme, durée du programme plus longue en cas de peau particulièrement sensible et/ou des régions à eau très douce.

Niveau plus *

(⬆)

réglages sélectionnables :
marche - **arrêt**

Niveau d'eau plus haut, traitement du linge plus en douceur.

Repassage facile *

(🧺)

réglages sélectionnables :
marche - **arrêt**

Réduit le froissage grâce à un déroulement spécial de l'essorage suivi d'un défoulage assorti d'une vitesse d'essorage réduite.

Remarque : Humidité résiduelle du linge légèrement plus élevée.

Trempage *

()

réglages sélectionnables :
marche - **arrêt**

Avant le lavage principal, le linge repose longuement dans l'eau pour décoller les fortes souillures.

Utilisez ce programme en présence de taches particulièrement tenaces.

Doser la lessive avec i-DOS ou la verser dans le compartiment selon les indications fournies par le fabricant.

Remarques

- Introduisez du linge de même couleur dans le tambour.
- Si votre lave-linge n'est pas doté de cette option, vous pouvez mettre à tremper de la manière suivante :

1. Sélectionner i-DOS ou doser le produit lessiviel dans le compartiment manuel selon les indications fournies par le fabricant.
2. Régler le programme **Coton 30 °C** et appuyer sur la touche .
3. Après env. 10 minutes, appuyer sur la touche . Le linge baigne dans le bain de trempage.
4. Après la période de trempage souhaitée, réappuyer sur la touche si le programme doit continuer ou modifier le programme.
   Remarque : Vous n'avez pas besoin de produit lessiviel supplémentaire car le bain de trempage sert aussi de bain de lavage.

Cuve pleine *

()

réglages sélectionnables :
marche - **arrêt**

Après le dernier rinçage, le linge baigne dans l'eau. Terminer le programme → *Page 30*

Cycle nuit *

()

réglages sélectionnables :
marche - **arrêt**

Niveaux de bruit réduits grâce à un rythme spécial de lavage et d'essorage, et à un signal de fin désactivé. Convient particulièrement pour laver la nuit.

Remarque : L'humidité résiduelle du linge est légèrement plus élevée.

Utilisation de l'appareil

Préparation du lave-linge

Remarque : Le lave-linge **doit être installé et branché correctement**. à partir de → *Page 47*

1. Brancher la fiche dans la prise de courant.
2. Ouvrir le robinet d'eau.
3. Ouvrir le hublot.
4. Vérifier si le tambour est entièrement vide. Le vider le cas échéant. A cette condition seulement il est garanti que la fonction d'affichage de la charge de linge fonctionne sans erreur. → *Page 36*

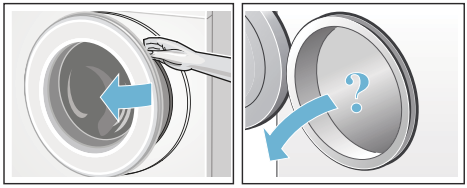

Allumer l'appareil/sélectionner un programme

Appuyer sur la touche ①. L'appareil est allumé.

Le logo Bosch s'affiche et tous les voyants lumineux sont allumés.

Ensuite s'affiche toujours le programme **Coton** préréglé en usine.

Vous pouvez :

- utiliser ce programme **ou**
- sélectionner un autre programme sur le bandeau de commande **ou**
- sous **Autres**. ⟶ *Page 11*

Remarque : Si vous avez activé la sécurité-enfants, vous devez d'abord la désactiver avant de pouvoir régler un autre programme.

Le voyant lumineux s'allume sur le programmateur et le menu général avec les **préréglages de programme** pour le programme sélectionné est affiché dans le bandeau d'affichage :

- température,
- vitesse d'essorage,
- durée du programme,
- réglages i-DOS,
- réglages supplémentaires éventuels et
- les indications concernant la consommation d'eau et d'énergie. ⟶ *Page 7*

Pour les appareils avec **éclairage intérieur du tambour** :

L'éclairage du tambour s'allume après l'allumage de l'appareil, après avoir ouvert et fermé le hublot ainsi qu'après le démarrage du programme. Cet éclairage s'éteint automatiquement.

Vous pouvez :

- utiliser les préréglages des programmes et introduire le linge ⟶ *Page 27*,
- ou modifier les préréglages du programme et/ou sélectionner des options additionnelles.

Modifier les préréglages des programmes

Vous pouvez utiliser les préréglages pour ce lavage ou les modifier.

Pour cela, appuyez répétitivement sur la touche correspondante jusqu'à ce que le réglage désiré soit affiché.
⟶ *Page 15*

Remarque : Si l'on appuie plus longtemps sur la touche, les valeurs de réglage défilent automatiquement.

Les réglages sont actifs sans confirmation.

Les réglages i-DOS pour ❀ I ⌂ et ⌂ restent en mémoire après avoir éteint l'appareil. Tous les autres réglages ne restent pas en mémoire et doivent être réglés de nouveau lors d'une resélection.

Préréglages des programmes
⟶ *Page 15*

Sélectionner des options de programme supplémentaires

Grâce aux options/réglages de programme additionnelles, vous pouvez optimiser encore mieux les réglages du processus de lavage selon vos lots de linge.

Vous pouvez ajouter ou désélectionner les réglages en fonction de la progression du programme.
→ *Page 11*

Les témoins lumineux des touches EcoPerfect et SpeedPerfect sont allumés lorsque le réglage est actif.

Les autres réglages sont affichés avec un symbole lorsque le réglage est actif.

Dans le cas de réglages multi-positions, les réglages défilent automatiquement en effleurant plus longtemps les touches.

Les réglages ne restent pas en mémoire après avoir éteint le lave-linge.

Options/réglages de programmes additionnelles → *Page 23*

Introduire le linge dans le tambour

⚠ Mise en garde
Danger de mort !
Les pièces de linge qui ont été préalablement traitées avec des détergents contenant des solvants, comme par exemple des produits détachants/de la benzine, risquent de provoquer une explosion après avoir été placés dans l'appareil.
Avant de placer les pièces de linge dans l'appareil, rincez-les d'abord à fond à la main.

Dépliez les pièces de linge préalablement triées et introduisez-les dans le tambour. L'image de la charge de linge pour le programme sélectionné par ex. **Synthétiques** s'affiche.

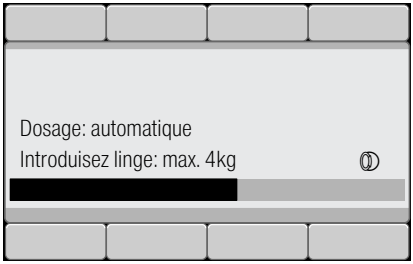

La barre de chargement se remplit lors de l'introduction du linge. Une fois la charge maximale atteinte, la barre clignote. Ne dépassez pas la charge max. de linge indiquée. Un surremplissage pénalise le résultat de lavage et favorise le froissage.

Remarques

- Mélangez les grandes et les petites pièces de linge. Les pièces de linge de tailles différentes se répartiront mieux pendant l'essorage. Certaines pièces de linge peuvent engendrer un balourd.
- Avant d'introduire le linge, attendez que l'affichage du logo Bosch s'éteigne.
- L'image de la charge de linge s'affiche lorsque vous ouvrez le hublot ou lorsque vous modifiez la quantité de linge.

Doser et verser le produit lessiviel et le produit d'entretien

Le dosage du produit lessiviel et de l'assouplissant a lieu automatiquement dans la plupart des programmes de votre lave-linge, est préréglé en usine dans ces programmes et ne peut pas être modifié. ⟶ *Page 15*

En plus du dosage intelligent vous pouvez au besoin ajouter manuellement des produits d'aide au lavage (par ex. adoucisseur d'eau, produit blanchissant ou cristaux de détachant) dans le compartiment. ⟶ *Page 34*

Dans les programmes sans dosage intelligent ou si cela est désiré (dans ce cas, régler le dosage intelligent sur (arrêt)), l'ajout de lessive a lieu manuellement dans le compartiment. ⟶ *Page 34*

Lancer le programme

Veillez à ce que du linge ne reste pas coincé entre le hublot et le joint en caoutchouc et fermez le hublot.

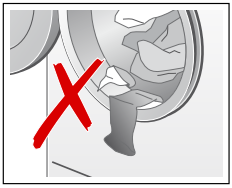

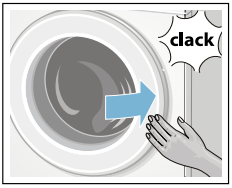

Le menu général s'affiche à nouveau pour le programme choisi.

Pour lancer le programme, appuyer sur la touche ▷II.

Pendant le lavage, le stade d'exécution du programme s'affiche dans une barre. La barre se remplit au fur et à mesure que le cycle de lavage avance, et livre ainsi des informations sur le stade actuel d'exécution du programme.

Les flèches apparaissent et disparaissent suivant le stade d'exécution du programme. Elles montrent les réglages / options du programme qui ont été modifiés / ajoutés pendant l'exécution du programme.

Explication des étapes de déroulement du programme :

- **Calcul charge en cours** ⟶ *Page 36*

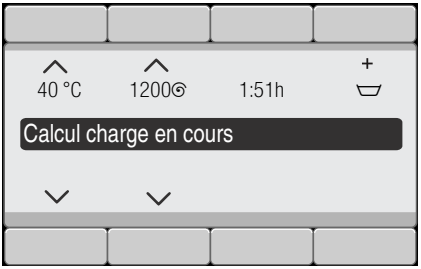

- **Le prélavage, le lavage, le rinçage, l'essorage, la vidange** ... s'affichent pendant le cycle de lavage.
- **Rinçage supp.: mousse**
  Remarque : Détection de mousse
  Si **Mousse détectée** s'affiche en plus dans le bandeau d'affichage, ceci signifie que le lave-linge a détecté un excès de mousse pendant le programme de lavage, puis il ajoute automatiquement un ou plusieurs cycles de rinçage pour supprimer la mousse.
  Dosez une plus faible quantité de lessive lors du prochain lavage avec une charge de linge équivalente.
- Autres indications ⟶ *Page 41*

Si vous voulez assurer que le programme ne puisse pas être déréglé par mégarde, sélectionnez la sécurité enfants de la manière suivante.

Sécurité enfant

(⚷ 3 sec.)

Vous pouvez verrouiller le lave-linge pour empêcher un déréglage des fonctions par inadvertance.

Pour **activer**/désactiver, appuyer pendant env. 3 secondes sur les deux touches **Sécurité enfant** (⚷ 3 sec.).
→ *Page 10*
⚷ **Sécurité enfants activée** apparaît dans le bandeau d'affichage.

L'affichage recommute au menu général après env. 3 secondes.

Le symbole ⚷clignote brièvement si le programmateur a été déréglé ou si une touche a été appuyée alors que la protection enfants était active.

Remarques

- La sécurité-enfant peut être activée dans chaque état de l'appareil.
- La sécurité-enfants reste active même après avoir éteint le lave-linge. Désactiver ensuite la sécurité-enfants avant la prochaine sélection d'un programme.
- Si l'appareil est éteint lors du déroulement d'un programme et la sécurité-enfants étant active, le programme continue lors de la remise en marche.

Rajouter du linge

Après le démarrage du programme, vous pouvez rajouter du linge ou en enlever, en cas de besoin.

Pour ce faire, appuyez sur la touche ▷II.

Le voyant lumineux de la touche ▷II clignote et la machine vérifie s'il est possible de rajouter du linge.

Si **Pause: Rajout possible** apparaît dans le bandeau d'affichage, il est possible de rajouter du linge.

Appuyer sur la touche ▷II pour poursuivre le programme. Le programme continue automatiquement.

Remarques

- Lorsque vous rajoutez du linge, ne laissez pas le hublot ouvert longtemps - de l'eau sortant du linge pourrait couler.
- En présence d'un niveau d'eau élevé, d'une température élevée ou si le tambour tourne, le hublot reste verrouillé pour des raisons de sécurité et il n'est pas possible de rajouter du linge. Respectez les consignes affichées.
- L'affichage de la charge n'est pas activé lors du rajout de linge.

Modifier le programme

Si par erreur vous avez démarré un mauvais programme, vous pouvez changer le programme de la manière suivante :

1. Appuyer sur la touche ▷II.
2. Choisir un autre programme.
3. Appuyer sur la touche ▷II. Le nouveau programme reprend depuis le début.

Interrompre le programme

Programmes à température élevée :

1. Appuyer sur la touche ▷II.
2. Faire refroidir le linge : sélectionner : **Rinçage**.
3. Appuyer sur la touche ▷II.

Programmes à température réduite :

1. Appuyer sur la touche ▷II.
2. Sélectionner **Essorage** ou **Vidange**.
3. Appuyer sur la touche ▷II.

Fin du programme avec réglage Cuve pleine

Dans le bandeau d'affichage apparaît :

Poursuivez le programme de la manière suivante :

- sélectionnant le programme **Essorage** (modifier la vitesse d'essorage, le cas échéant) ou **Vidange**.
- appuyant sur la touche ▷II.

Fin du programme

Terminé, retirez linge apparaît dans le bandeau d'affichage. Le voyant lumineux de la touche ▷II est éteint.

Retirer le linge/éteindre l'appareil

1. Ouvrez le hublot et retirez le linge. Respectez les consignes affichées.
2. Appuyer sur la touche ①. L'appareil est éteint.
3. Fermer le robinet d'eau.
   Remarque : Ne s'applique pas en cas de modèles équipés de l'Aqua-Stop.

Remarques

- Ne pas laisser de pièces de linge dans le tambour. Elles risquent de rétrécir lors du lavage suivant ou de teindre d'autres articles.
- Retirer les corps étrangers éventuellement présents dans le tambour et le joint en caoutchouc – Risque de rouille.
- Essuyer le joint en caoutchouc.

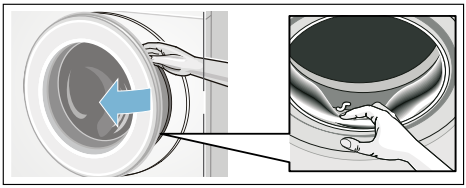

Remarques

- Laisser le hublot et le bac à produit lessiviel ouverts afin que l'eau restante puisse s'évaporer.
- Attendre la fin du programme sinon l'appareil pourrait être encore verrouillé. Ensuite, allumer l'appareil et attendre le déverrouillage.
- Si le bandeau d'affichage est éteint à la fin du programme, le mode Économie d'énergie est actif. Appuyer sur n'importe quelle touche pour l'activation.

i-DOS Système de dosage intelligent

Système de dosage intelligent dans le tiroir à produit lessiviel

i-DOS Système de **DOS**age **i**ntelligent

Votre lave-linge est équipé d'un système de dosage intelligent pour lessives liquides et produits assouplissants.

Pour cela, vous disposez des récipients i-DOS et / dans le bac à produits. Vous pouvez choisir si vous voulez utiliser une lessive liquide et un produit assouplissant ou deux lessives liquides. Commutation du récipient ⟶ *Page 35*

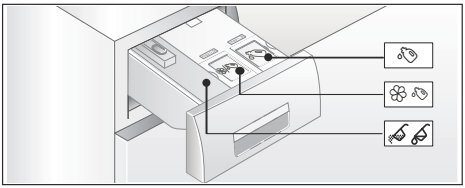

1 Récipient (1,3 l) pour lessive liquide
2 Récipient / (0,5 l) pour adoucissant (ou produit lessiviel en cas de commutation du récipient)
3 Compartiment pour dosage manuel

Selon le programme choisi et les réglages, les récipients i-DOS permettent de doser les quantités optimales de lessive / produit assouplissant.

Mise en service / remplir les récipients de dosage

Respectez les indications des fabricants quand vous choisissez vos lessives et produits d'entretien. Nous recommandons des lessives liquides, gélifiés, universelles et lessives couleur pour tous les textiles en couleurs en coton et synthétiques lavables en machine.

Remarques

- N'utilisez que des produits et gels liquides coulants d'eux-mêmes, dont l'ajout dans un compartiment à lessive a été recommandé par le fabricant.
- Ne mélangez pas des lessives liquides différentes. Lorsque vous changez de lessive liquide (type, fabricant, ...), videz complètement le récipient de dosage et nettoyez-le. ⟶ *Page 37*
- N'utilisez pas de produits qui contiennent des solvants, qui sont corrosifs ou dégagent des gaz (par ex. du liquide de blanchiment).
- Ne mélangez pas lessive et assouplissant.
- N'utilisez pas de produits stockés trop longtemps et fortement épaissis.
- Pour éviter que les produits commencent à sécher, ne laissez pas le couvercle de remplissage ouvert pendant longtemps.

Remplir le récipient de dosage :

A cet effet, les récipients de dosage dans le bac à produits sont distingués par des couvercles de remplissage correspondants :

- Lessive toutes températures / universelle
- /Produit assouplissant

1. Tirer le bac à produits.
2. Ouvrir le couvercle de remplissage.
3. Remplir de lessive / d'assouplissant. Ne pas remplir au-delà du repère **max**.

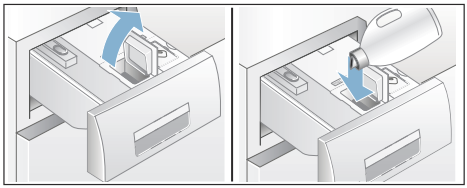

4. Fermer le couvercle de remplissage.
5. Rentrer lentement et entièrement le bac à produits.

L'appareil étant allumé, l'écran signale de la façon suivante que le bac à produits est entièrement rentré :

- Le témoin lumineux correspondant au niveau de la poignée du bac est allumé si vous avez choisi le dosage intelligent i-DOS , i-DOS I.
- L'affichage clignote une fois puis s'éteint si le dosage intelligent n'a pas été choisi.

Utilisation quotidienne

Voyants lumineux à la poignée du bac :

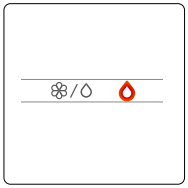

- Le voyant **s'allume**, lorsque le dosage intelligent pour le récipient correspondant a été choisi :
  - pour récipient produit lessiviel),
  - au voyant lumineux I pour le récipient combiné /, la lampe pour le contenu du récipient correspondant est allumé pour produit assouplissant/ pour lessive. ⟶ *Page 31*
- Le voyant **clignote**, lorsque, dosage intelligent sélectionné, le niveau dans le réservoir descend en dessous du niveau minimum.

Sélectionner/désélectionner le dosage intelligent et adapter la concentration du dosage :

Le dosage intelligent de lessive et de produit assouplissant est sélectionné dans tous les programmes permis par la programmation usine.

Vue d'ensemble des programmes ⟶ *Page 15*

La concentration du dosage de la lessive est préréglée sur réduite (linge peu sale) et celui du produit assouplissant sur moyen (linge normalement souple) et peut être modifiée de façon personnalisée dans chaque programme. ⟶ *Page 23*

En plus du dosage intelligent vous pouvez au besoin ajouter manuellement des produits d'aide au lavage (par ex. du sel détachant) dans le compartiment . ⟶ *Page 34*

Remarque : Le choix (activer / désactiver) ainsi que la concentration de dosage respectivement choisie i-DOS I et i-DOS sont conservés pour chaque programme jusqu'à la prochaine modification, même si vous éteignez le lave-linge.

Rajouter de la lessive / assouplissant :

Le fait que le voyant lumineux correspondant clignote en cas de dosage intelligent et une remarque correspondante sur l'écran montrent que le niveau est descendu en dessous du seuil inférieur. Le contenu suffit encore pour environ 3 lavages.

Il est possible de rajouter la même lessive ou le même assouplissant à tout moment. En cas de changement de produit / fabricant, nous recommandons de nettoyer auparavant les bacs. → *Page 37*

Le cas échéant, réglez la quantité de dosage de base.

Quantité de dosage de base

Les quantités de dosage de base correspondent :

- **Lessive** - à la recommandation du fabricant pour salissure normale et à la dureté de l'eau locale respective.
- **Assouplissant** - à la recommandation du fabricant pour souplesse normale.

Veuillez à cet égard consulter les indications sur l'étiquette de l'emballage de la lessive / de l'assouplissant ou consulter directement le fabricant.

Pour déterminer la dureté de l'eau dans votre région, utilisez la bande-test ou renseignez-vous auprès de votre centre local de distribution des eaux.

Dureté locale de mon eau :

Voici un exemple de dosage de lessive sur une étiquette d'emballage :

Degré de salissure → Dureté de l'eau ↓	Léger	Normal	Fort	Très fort
Non dure / moyenne	55 ml	**75 ml**	120 ml	160 ml
Dure / très dure	75 ml	**95 ml**	150 ml	180 ml

Le réglage usine de la quantité de dosage de base est préréglé spécifiquement à la région (par ex. 75 ml de lessive et 36 ml d'assouplissant). Veuillez régler la quantité de dosage de base de manière appropriée à votre produit lessiviel selon la dureté de l'eau et l'assouplissant, afin d'atteindre des résultats de lavage et de rinçage optimaux.

Remarques

- En cas de produits lessiviels plus concentrés, réduisez la quantité de dosage de base.
- Si pendant le lavage il devait se dégager à nouveau beaucoup de mousse, veuillez vérifier le réglage de la quantité de dosage de base et la concentration du dosage.
  En outre, certaines lessives liquides peuvent provoquer un dégagement accru de mousse. Si le réglage de la quantité de dosage de base et la concentration du dosage sont corrects, il est recommandé dans ce cas d'utiliser une autre lessive liquide.

Modifier les quantités de dosage de base :

Réglages de l'appareil → *Page 35*

Contenu du récipient pour i-DOS ❀I◊

A la place d'un produit assouplissant, il est aussi possible d'utiliser un deuxième produit lessiviel liquide dans le récipient i-DOS ❀I◊.

Remarques

- Lors de la commutation du contenu du récipient i-DOS ❀I◊ de **Adoucissant à Lessive**, la quantité de dosage de base de lessive est mise au réglage usine pour ce récipient et le dosage pour cette lessive est réglé sur **désactivé** pour les tous les programmes admis. Sélectionner ensuite le dosage de lessive (léger, moyen ou fort) au moyen de la touche i-DOS ❀I◊ dans le bandeau d'affichage. ⟶ *Page 11*
- Le récipient i-DOS ◊ est automatiquement désactivé lorsque le dosage de lessive est activé pour le récipient i-DOS ❀I◊.
  Les réglages sont conservés pour ce programme jusqu'à la prochaine modification.
- Lors de la commutation du contenu du récipient i-DOS ❀I◊ à **Adoucissant**, la quantité de dosage de base est mise au réglage usine et le dosage à normal dans tous les programmes admis.
- La commutation des contenus des récipients nécessite une confirmation supplémentaire au bandeau d'affichage.

Modifier de contenu du récipient :

Réglages de l'appareil ⟶ *Page 35*

Dosage manuel

En plus du dosage intelligent vous pouvez au besoin ajouter manuellement des produits d'aide au lavage (par ex. adoucisseur d'eau, produit blanchissant ou cristaux de détachant) dans le compartiment ✓✓.

Dans les programmes sans dosage intelligent ou si cela est désiré (dans ce cas, régler le dosage intelligent sur ▯ (arrêt)), l'ajout de lessive a lieu manuellement dans le compartiment ✓✓.

⚠ Mise en garde

Irritations oculaires / cutanées !

Si vous ouvrez le bac à produits pendant le fonctionnement, de la lessive / du produit d'entretien risque de jaillir. Ouvrez prudemment le bac.
En cas de contact de produit lessiviel / d'entretien avec les yeux ou la peau, lavez-les / rincez-les abondamment. Consultez un médecin si le produit a été avalé par inadvertance.

Attention !
Dommage de l'appareil

Les produits nettoyants et les produits servant à prétraiter le linge (par ex. détachant, aérosol de prélavage, ...) peuvent endommager les surfaces du lave-linge en cas de contact.
Veillez à ce que ces produits n'entrent pas en contact avec les surfaces du lave-linge. Le cas échéant, essuyez immédiatement, avec un chiffon humide, les résidus de brouillard de pulvérisation et d'autres résidus/ gouttes.

Remarques

- Lors du dosage de tous les produits lessiviels, produits d'aide au lavage et détergents, respectez impérativement les consignes de leurs fabricants.
- Lors du dosage manuel de lessive, ne dosez pas de lessive supplémentaire via le dosage intelligent (réglez le dosage intelligent sur ▤ (arrêt)) ; ceci empêche un surdosage et la génération de mousse
- Diluez les produits de rinçage assouplissant et produits amidonnant dans de l'eau, cela empêche des obstructions.

Doser la lessive et la verser :

1. Tirer le tiroir à produit lessiviel.

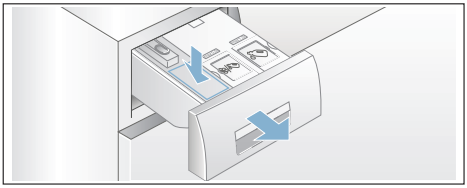

2. Doser dans le compartiment selon :
   - Le degré de salissure.
   - La dureté de l'eau (informez-vous auprès de votre compagnie distributrice d'eau).
   - La quantité de linge,
   - Les indications du fabricant.
3. Fermer le tiroir à produit lessiviel.

Réglages de l'appareil

Vous pouvez modifier les réglages suivants de l'appareil :

réglages sélectionnables :

- **Vol. fin**
  arrêt – faible – moyen – fort – très fort
  Pour adapter le volume du signal de fin.
- **Vol. touche**
  arrêt – faible – moyen – fort – très fort
  Pour adapter le volume des signaux sonores des touches.
- **Arrêt auto. de l'appareil**
  après 15 – 30 – 60 min. – jamais
  L'appareil s'éteint automatiquement au bout de ... min (consommation d'énergie = 0 kWh) ; pour l'allumer, appuyer sur la touche d'interrupteur principal ⏻.
- **Langue**
  Français
  English
  ...
  Pour changer de langue affichée.
- **Info Nettoy. tambour**
  marche – arrêt
  Cette indication vous rappelle d'exécuter un programme pour nettoyer le tambour.
- **Contenu du récipient**:
  i-DOS❀I◊ contenu
  Adoucissant – Lessive
  Sélectionner/changer le contenu du récipient.
- **Quantité de dosage de base**:
  i-DOS ❀I◊ base
  10 ml – 200 ml
  Régler la quantité de dosage de base selon la recommandation du fabricant de la lessive/adoucissant.
- **Quantité de dosage de base:**
  i-DOS ◊ base
  10 ml – 200 ml
  Régler la quantité de dosage de base selon la recommandation du fabricant de la lessive.

Pour modifier les réglages de l'appareil, maintenez appuyées les deux touches **Préférences** env. 3 secondes.
→ *Page 12*

Remarques

- Les réglages restent en mémoire après avoir éteint l'appareil.
- Si vous appuyez de façon prolongée sur les touches, les valeurs de réglage défilent automatiquement.

Technique sensorielle

Calcul de charge

Suivant le type de textile et la charge de linge, la détection automatique de quantité adapte la consommation d'eau et la durée du programme de façon optimale à chaque programme.

Système de contrôle anti-balourd

Le système de contrôle du balourd détecte automatiquement ce dernier et veille, en faisant redémarrer plusieurs fois l'essorage, à ce que le linge se répartisse uniformément.

Pour des raisons de sécurité, le lave-linge réduit la vitesse de rotation lorsque le linge est très mal réparti, ou n'effectue pas d'essorage.

Remarque : Mettez ensemble de petites et grandes pièces de linge dans le tambour. → *Page 27*, → *Page 43*

Aqua-Sensor

selon le modèle

Pendant le rinçage, l'Aqua-Sensor vérifie le degré de turbidité de l'eau de rinçage (la turbidité est provoquée par les souillures et les résidus de lessive). Votre lave-linge définit la durée et le nombre des rinçages en fonction de la turbidité de l'eau.

Détecteur de la charge de linge / Voyant de charge

Hublot en position ouverte, la sonde de charge de linge détecte le degré de chargement du lave-linge. Le degré de chargement s'affiche sous la forme d'une barre qui se remplit.

Remarque : Afin que la sonde charge de linge puisse complètement capter la quantité de linge, le tambour doit être vide avant de mettre le lave-linge en marche.

Dosage recommandé

Le dosage recommandé est une quantité de produit lessiviel recommandée, exprimée en %. Elle dépend du programme que vous avez choisi et de la charge de linge détectée. Le pourcentage indiqué se réfère à la recommandation fournie par le fabricant du produit lessiviel.

Remarque : En respectant le dosage recommandé, vous ménagez l'environnement et le budget de votre ménage.

Nettoyage et entretien

⚠ Mise en garde
Danger de mort !
Risque d'électrocution en cas de contact avec des composants sous tension.
Éteignez l'appareil et retirez la fiche de la prise.

⚠ Mise en garde
Risque d'empoisonnement !
Des détergents contenant des solvants par ex. essence de nettoyage peuvent dégager des vapeurs toxiques.
N'utilisez jamais de détergents contenant des solvants.

Attention !
Dommage de l'appareil
Des détergents contenant des solvants, par ex. essence de nettoyage, peuvent endommager les surfaces et pièces de la machine.
N'utilisez jamais de détergents contenant des solvants.

Pour prévenir la formation de biofilm et des mauvaises odeurs :

Remarques

- Assurez une bonne aération du local où le lave-linge est installé.
- Laissez le hublot et le bac d'introduction légèrement ouverts lorsque vous n'utilisez pas le lave-linge.
- Lavez de temps en temps avec un programme **Coton 60°C** en utilisant une lessive en poudre toutes températures.

Corps de la machine / bandeau de commande

- Essuyez le corps de la machine et le bandeau de commande avec un chiffon humide.
- Enlevez immédiatement les restes de la lessive.
- Le nettoyage au jet d'eau est interdit.

Tambour de lavage

Utiliser un produit de nettoyage sans chlore, ne pas utiliser de laine d'acier.

En cas de dégagement d'odeurs du lave-linge ou bien pour le nettoyage du tambour, exécuter les programme **Cuve Nettoyage 90°C** sans linge. Pour cela, utiliser une lessive en poudre toutes températures.

Détartrage

Un détartrage n'est pas nécessaire si la lessive a été correctement dosée. Si un détartrage s'impose malgré tout, procédez comme indiqué par le fabricant de produit détartrant. Vous pouvez vous procurer des produits détartrants appropriés via notre site Internet ou le service après-vente.
→ *Page 45*

Tiroir à produit lessiviel i-DOS et son boîtier

1. **Vider les récipients de dosage :**
   Les récipients de dosage comportent des orifices de vidange avec bouchons amovibles situés à l'avant. Pour vider le récipient de dosage, enlever d'abord la poignée du tiroir en procédant suivant l'illustration :
   a) Tirer le tiroir à produit lessiviel.

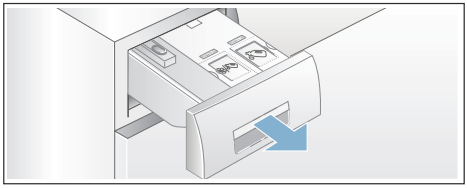

   b) Tirer légèrement à vous le levier de décrantage (A) situé au dos de la poignée du tiroir (en bas au milieu) tour en retirant vers le haut la poignée déverrouillée (B) du tiroir.

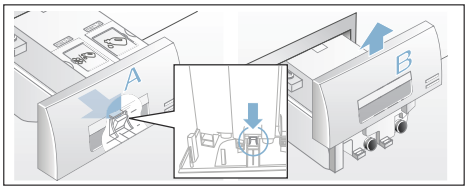

   c) Pour vider les récipients de dosage, retirer prudemment le bouchon obturateur correspondant et évacuer le contenu dans un récipient approprié.

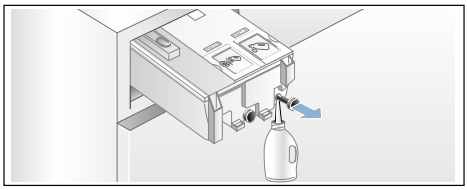

   d) Réintroduire le bouchon obturateur jusqu'en butée.

2. **Nettoyer les récipients de dosage/ le tiroir à produit lessiviel :**
Pour nettoyer les récipients de dosage, le tiroir à produit lessiviel peut être complètement retiré.
a) Vider les récipients de dosage avant de les retirer.
Remarque : Ne remettre la poignée du tiroir qu'après avoir effectué le nettoyage.

b) Tirer le tiroir pour l'ouvrir.
c) Appuyer sur le levier de décrantage et retirer entièrement le tiroir.

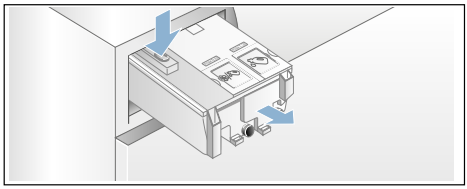

d) Enlever prudemment le couvercle du tiroir.

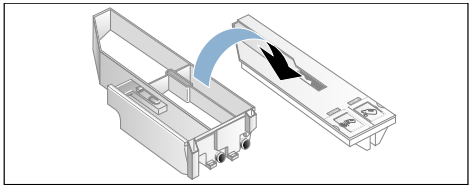

Attention !
Le tiroir à produit lessiviel risque de s'endommager !
Le tiroir à produit lessiviel contient des composants électriques. S'ils entrent en contact avec l'eau, ils risquent de s'endommager.
– Ne pas laver le couvercle au lave-vaisselle et ne pas le plonger dans l'eau.

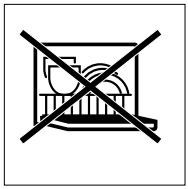

– Protéger le connecteur arrière du tiroir contre l'humidité, les restes de lessive ou d'assouplissant, et si nécessaire nettoyer les surfaces extérieures avec un chiffon doux et humide. Le sécher avant de l'introduire.

e) Nettoyer le bac et le couvercle avec un chiffon doux et humide ou avec la douchette. Nettoyer également la surface intérieure avec un chiffon doux et humide.

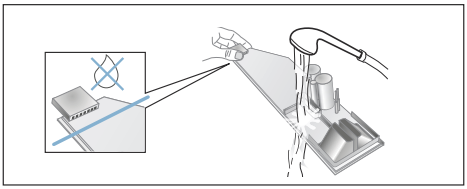

f) Sécher le bac et le couvercle et les réassembler.
g) Remettre la poignée du tiroir par le haut en la poussant jusqu'à ce qu'elle s'encliquette perceptiblement.
h) Nettoyer l'intérieur du boîtier du tiroir à produit lessiviel.
i) Rentrer entièrement le tiroir à produit lessiviel.

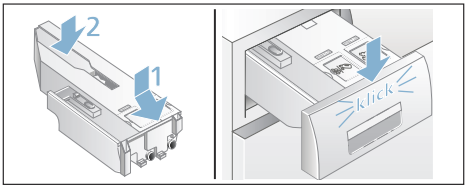

Pompe de vidange bouchée, vidange de secours

⚠ Mise en garde
Risque de brûlure !
Lors du lavage à haute température, le bain lessiviel est très chaud. Si vous touchez le bain lessiviel très chaud, vous risquez de vous ébouillanter. Attendez que le produit lessiviel ait refroidi.

1. Fermer le robinet d'eau afin que l'eau cesse d'affluer et qu'il ne soit pas nécessaire de l'évacuer par la pompe de vidange.
2. Éteindre l'appareil. Débrancher la fiche mâle de la prise de courant.
3. Ouvrir la trappe de service et la retirer.

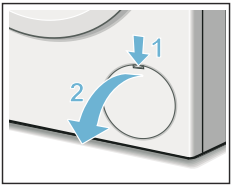

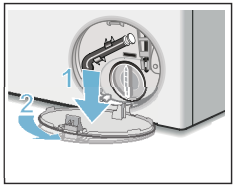

4. Sortir le flexible de vidange de sa fixation.
   Retirer le bouchon de fermeture, laisser le bain lessiviel s'écouler dans un récipient adéquat.
   Enfoncer le bouchon de fermeture et mettre le flexible de vidange en place dans la fixation.

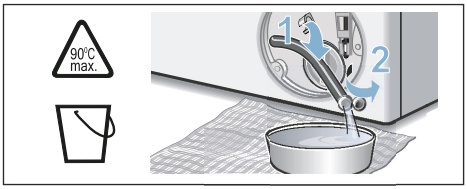

5. Dévisser délicatement le bouchon de la pompe, de l'eau résiduelle peut s'écouler.
   Nettoyer le compartiment intérieur, le filetage du couvercle de pompe et le carter de pompe. Le rotor de la pompe de vidange doit pouvoir tourner librement.
   Remettre le couvercle en place et le visser. La poignée doit se trouver à la verticale.

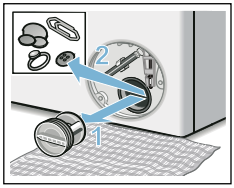

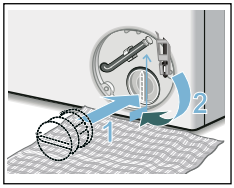

6. Remettre la trappe de service en place et la refermer.

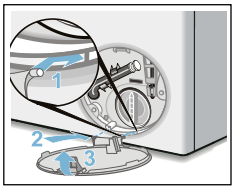

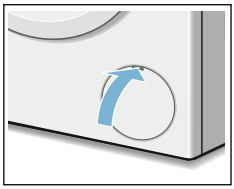

Remarque : Pour empêcher que lors du lavage suivant du produit lessiviel non utilisé gagne l'évacuation : Versez 1 litre d'eau dans le compartiment 🧴 puis lancez le programme **Vidange**.

Flexible d'écoulement bouché au niveau du siphon

1. Éteindre l'appareil. Débrancher la fiche mâle de la prise de courant.
2. Détacher le collier du flexible. Retirer prudemment le flexible d'écoulement, l'eau résiduelle risque de couler.
3. Nettoyer le flexible d'écoulement et l'embout du siphon.

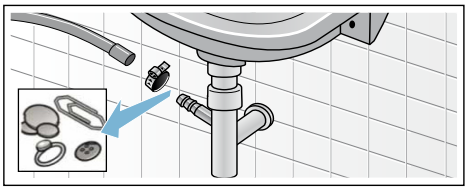

4. Remmancher le flexible d'évacuation et sécuriser le point de raccordement à l'aide du collier du flexible.

Filtre bouché dans l'arrivée d'eau

Pour cela faites se résorber d'abord la pression de l'eau régnant dans le flexible d'arrivée d'eau :

1. Fermer le robinet d'eau.
2. Sélectionner un programme quelconque (sauf Rinçage/ Essorage/Vidange).
3. Appuyer sur la touche ▷II. Laisser le programme fonctionner env. 40 secondes.
4. Appuyer sur la touche ①. L'appareil est éteint.
5. Débrancher la fiche mâle de la prise de courant.

Nettoyer ensuite les filtres :

1. Débrancher le flexible du robinet d'eau.
   Nettoyer le filtre à l'aide d'une petite brosse.

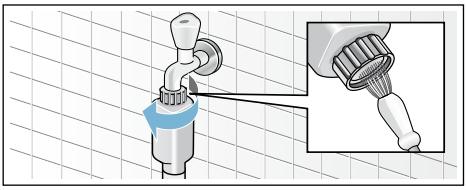

2. Nettoyage du filtre à l'arrière de l'appareil sur les modèles Standard et Aqua-Secure :
   Retirer le flexible au dos de l'appareil,
   Extraire le filtre avec une pince et le nettoyer.

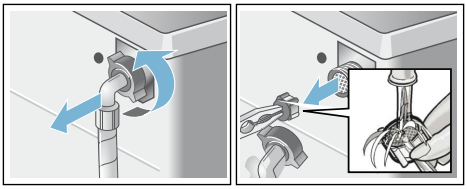

3. Raccorder le flexible et vérifier son étanchéité.

Dérangements, Que faire si ...

Déverrouillage d'urgence

par ex. en cas de coupure de courant

Le programme continue quand le courant est rétabli.

Si vous voulez malgré tout retirer du linge, vous pouvez ouvrir le hublot de remplissage en procédant comme décrit ci-après :

⚠ Mise en garde
Risque de brûlure !
Vous risquez de vous ébouillanter pendant le lavage à haute température, en cas de contact avec le bain lessiviel et le linge très chauds.
Les laisser refroidir le cas échéant.

⚠ Mise en garde
Risque de blessure !
Si vous introduisez les doigts dans le tambour en rotation, vous risquez de vous blesser les mains.
Ne mettez jamais la main dans le tambour en rotation.
Attendez que le tambour ait cessé de tourner.

Attention !
Dégâts des eaux
L'eau qui s'écoule risque de provoquer des dégâts.
N'ouvrez pas le hublot si de l'eau demeure visible au niveau du hublot.

1. Éteindre l'appareil. Débrancher la fiche mâle de la prise de courant.
2. Vidanger le bain lessiviel.
   ⟶ *Page 39*
3. A l'aide d'un outil, tirer le dispositif de déverrouillage d'urgence vers le bas puis le relâcher.
   Ensuite, le hublot peut s'ouvrir.

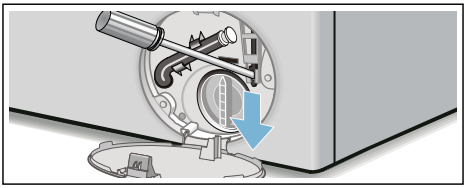

Indications dans le bandeau d'affichage

Affichage	Cause / Remède
Remplir le récipient i-DOS ❀I◊, ◊	Niveau minimum dans les récipients i-DOS sous-dépassé, remplissage ⟶ *Page 32*.
i-DOS ❀I◊, i-DOS ◊ erreur ; désactiver i-DOS ❀I◊, i-DOS ◊	Régler i-DOS ❀I◊, i-DOS ◊ sur **arrêt**. Appeler le service après-vente. L'appareil peut toujours être utilisé avec un dosage manuel. Dosage manuel ⟶ *Page 34*
Fermer le compartiment	Rentrer le bac correctement. ⟶ *Page 32*
Pause: Rajout impossible	Niveau d'eau ou température trop élevé. Appuyer sur la touche ▷II pour poursuivre le programme.
Ouverture impossible : Niveau d'eau ou temp. trop élevé	Niveau d'eau ou température trop élevé. Appuyer sur la touche ▷II pour poursuivre le programme.

Affichage	Cause / Remède
La porte ne peut pas être verrouillée, ouvrir la porte, fermer et appuyer sur touche ▷II	■ Du linge est éventuellement coincé. Ouvrir et refermer à nouveau le hublot puis appuyer sur la touche ▷II. ■ Pousser le cas échéant le hublot pour le fermer, ou retirer du linge puis pousser à nouveau le hublot pour le refermer. ■ Le cas échéant, éteindre l'appareil et le rallumer ; régler le programme puis effectuer les réglages personnalisés ; lancer le programme.
Ouvrir robinet	■ Ouvrir le robinet d'eau en grand, ■ Le flexible d'arrivée d'eau est plié/coincé, ■ Pression d'eau insuffisante. Nettoyer le filtre. ⟶ *Page 40*
Nettoyer trappe à objet	■ Pompe de vidange obstruée. Nettoyer la pompe de vidange. ⟶ *Page 39* ■ Flexible d'écoulement / tuyau d'évacuation bouché. Nettoyer le flexible d'écoulement au niveau du siphon. ⟶ *Page 40*
aquaStop activé Appeler le SAV	Ne s'applique pas en cas de modèles sans l'Aquastop Présence d'eau dans la cuvette de fond, présence d'une fuite dans l'appareil. Fermer le robinet d'eau. Contactez le service après-vente !
Arrêt auto. Dans ... secondes	L'appareil s'éteint au bout de ... secondes automatiquement si aucune manipulation n'a eu lieu pendant une période prolongée. Pour annuler, appuyer sur une touche quelconque. ⟶ *Page 35*
Refroidissement	Pour ménager les conduites d'eau usée, un refroidissement du bain lessiviel a lieu avant la vidange.
Indication pour l'entretien du tambour :	Cette indication vous rappelle d'exécuter le programme **Cuve Nettoyage 90°C** ou un programme à 60°C pour le nettoyage et l'entretien du tambour et de la cuve. **Remarques** ■ Exécuter le programme sans linge. ■ Utiliser une lessive en poudre toutes températures ou un produit lessiviel contenant un agent blanchissant. Pour éviter la formation de mousse, utiliser uniquement la moitié de la quantité de produit lessiviel recommandée par le fabricant du produit lessiviel. N'utilisez pas de lessive pour lainages ou textiles délicats. ■ Activer/désactiver le rappel. ⟶ *Page 11*
Autres affichages Erreur E:XXX	Éteindre l'appareil, attendre 5 secondes puis le rallumer. Si l'affichage réapparaît, prévenir le service après-vente.

Dérangements, Que faire si …

Défauts	Cause / Remède
De l'eau fuit.	■ Raccordez correctement / remplacez le flexible d'écoulement. ■ Serrez à fond le raccord du flexible d'arrivée d'eau.
L'appareil n'est pas alimenté en eau.	■ Avez-vous bien appuyé sur la touche ▷II ? ■ Avez-vous bien ouvert le robinet d'arrivée d'eau ? ■ Filtre éventuellement bouché ? Nettoyez le filtre. ■ Le flexible d'arrivée d'eau est peut-être coudé ou pincé ?
Le récipient de dosage est vide et l'indicateur de niveau ne clignote pas.	■ Le couvercle / connecteur du bac est-il sale ? Nettoyage ⟶ *Page 34* ■ Le bac à produits est-il correctement rentré ? Le rentrer correctement. ⟶ *Page 37*
Lessive incorrecte / assouplissant incorrect versé(e) dans le récipient de dosage.	Récipient de dosage : 1. Vider et nettoyer. 2. Remplir à nouveau. ⟶ *Page 32*
La lessive / l'assouplissant s'est épaissi(e) dans les récipients de dosage.	Nettoyer les récipients de dosage et les remplir de nouveau.
Le hublot refuse de s'ouvrir.	■ Fonction de sécurité active. Programme annulé ? ⟶ *Page 29* ■ ⊔ (cuve pleine = sans essorage final) sélectionné ? ⟶ *Page 30* ■ Ouverture possible uniquement par le dispositif de déverrouillage de secours ? ⟶ *Page 41*
Le programme ne démarre pas.	■ Touche ▷II ou **Fin dans** sélectionnée ? ■ Hublot fermé ? ■ ⊂⊃ Sécurité-enfants activée ? Désactiver. ⟶ *Page 29*
Bref à-coup/début de rotation du tambour après le lancement du programme.	C'est normal - Lors du démarrage du programme de lavage, un bref à-coup du tambour peut se produire, en raison du test interne du moteur.
Le bain lessiviel n'est pas évacué.	■ ⊔ (cuve pleine = sans essorage final) sélectionné ? ⟶ *Page 30* ■ Nettoyer la pompe de vidange. ⟶ *Page 39* ■ Nettoyer le tuyau d'évacuation et/ou le flexible d'écoulement.
L'eau dans le tambour n'est pas visible.	C'est normal – L'eau se trouve en dessous de la zone visible.
Le résultat de l'essorage n'est pas satisfaisant. Linge mouillé / trop humide.	■ C'est normal – Le système de contrôle anti-balourd a interrompu l'essorage car le linge était inégalement réparti dans le tambour. Répartir les petites et grosses pièces de linge dans le tambour. ■ **Repassage facile** (selon le modèle) sélectionné ? ⟶ *Page 32* ■ Avez-vous choisi une vitesse trop faible ? ⟶ *Page 24*
Démarrages répétitifs de l'essorage court.	C'est normal – Le système de contrôle anti-balourd compense le balourd.

Défauts	Cause / Remède
Le programme dure plus longtemps que d'habitude.	■ C'est normal – Le système de contrôle du balourd compense le balourd en répartissant plusieurs fois le linge. ■ C'est normal – Le système de contrôle de la mousse est actif, il a ajouté un rinçage.
Modification du temps restant en cours de lavage.	C'est normal – L'appareil optimise le déroulement du programme lors du processus de lavage respectif. Cela peut conduire à la modification de la durée du programme dans le bandeau d'affichage.
Présence d'eau dans le compartiment à produits d'entretien.	■ C'est normal – L'efficacité de l'additif n'est pas compromise. ■ Nettoyer l'insert le cas échéant. ⟶ *Page 28*
Des odeurs se dégagent du lave-linge.	Exécuter le programme **Cuve Nettoyage 90°C** ou **Coton 90°C** sans linge. Pour cela, utiliser une lessive en poudre toutes températures ou un produit lessiviel contenant un agent blanchissant. **Remarque : .** Pour éviter la formation de mousse, utiliser uniquement la moitié de la quantité de produit lessiviel recommandée par le fabricant du produit lessiviel. N'utilisez pas de lessive pour lainages ou textiles délicats.
Dégagement répétitif d'une forte quantité de mousse.	■ Vérifier les réglages du dosage de base et la concentration du dosage. ■ Utiliser le cas échéant une autre lessive liquide.
La lessive / le produit assouplissant goutte du joint de hublot et s'accumule sur le hublot ou dans le pli du joint.	Trop de lessive / produit assouplissant dans les récipients de dosage. Respecter le repère **max** dans les récipients.
Préréglage i-DOS ❀I⌂ supprimé.	En cas de modification du réglage de menu **i-DOS ❀I⌂ : Contenu** tous les réglages seront modifiés. ⟶ *Page 22*
Bruits et vibrations importants, l'appareil se déplace tout seul pendant l'essorage.	■ L'appareil est-il bien nivelé ? Niveler l'appareil. ⟶ *Page 53* ■ Avez-vous immobilisé les pieds de l'appareil ? Fixer / stabiliser les pieds de l'appareil. ⟶ *Page 53* ■ Cales de transport enlevées ? Enlever les cales de transport. ⟶ *Page 49*
Le bandeau d'affichage / les voyants ne fonctionnent pas alors que l'appareil est en marche.	■ Coupure de courant ? ■ Fusibles déclenchés ? Réarmer les disjoncteurs / changer les fusibles. ■ Si cette panne se reproduit, contacter le service après-vente.
Présence de résidus de détergent sur le linge.	■ Les produits lessiviels sans phosphate contiennent parfois des résidus insolubles dans l'eau. ■ Choisir **Rinçage** ou brosser le linge après le lavage.

Défauts	Cause / Remède
En pause, ▷II clignote très rapidement et un signal sonore retentit.	■ Le niveau d'eau est trop élevé. Il n'est pas possible d'ajouter du linge. Le cas échéant, refermer le hublot immédiatement. ■ Appuyer sur la touche ▷II pour poursuivre le programme.

Lorsque vous ne parvenez pas à remédier vous-même au dérangement (après la mise hors tension/sous tension de l'appareil) ou qu'une réparation s'impose :
- Éteindre l'appareil puis débrancher la fiche mâle de la prise de courant.
- Fermer le robinet d'eau et appeler le service après-vente.

Service après-vente

Si vous n'arrivez pas à remédier à la panne par vous-même, veuillez contacter notre service après-vente. → Page de couverture

Nous trouverons toujours une solution adaptée, aussi afin d'éviter des déplacements inutiles d'un technicien.

Veuillez indiquer au service après-vente le numéro de série (E-Nr.) et le numéro de fabrication (FD).

E-Nr. _____ **FD** _____

E-Nr. Numéro de série
FD Numéro de fabrication

Vous trouverez ces indications aux endroits suivants *selon le modèle :

côté l'intérieur du hublot*/trappe de service ouverte* et au dos de l'appareil.

Faites confiance aux compétences du fabricant.

Adressez-vous à nous. Vous assurerez ainsi que les réparations soient réalisées par des techniciens du SAV formés à cet effet, qui recourent à des pièces de rechange d'origine.

Valeurs de consommation

Consommation d'énergie et d'eau, durée du programme et humidité résiduelle des programmes de lavage principaux

(indications approximatives)

Programme	Charge	Consommation d'énergie*	Consommation d'eau*	Durée du programme*
Coton 20 °C	9 kg	0,25 kWh	90 l	2 ¾ h
Coton 40 °C	9 kg	1,10 kWh	90 l	3 h
Coton 60 °C	9 kg	1,06 kWh	90 l	2 ¾ h
Coton 90 °C	9 kg	2,14 kWh	100 l	2 ¾ h
Synthétiques 40 °C	4 kg	0,70 kWh	61 l	2 h
Mix rapide 40 °C	4 kg	0,60kWh	45 l	1 ¼ h
Délicat / Soie 30 °C	2 kg	0,19kWh	37 l	¾ h
Laine 30 °C	2 kg	0,19 kWh	40 l	¾ h

Programme	Indications approximatives de l'humidité résiduelle**			
	WAW32... max 1600 tr/min	WAW28... max 1400 tr/min	WAW24... max 1200 tr/min	WAW20... max 1000 tr/min
Coton	44%	48%	53%	62%
Synthétiques	40%	40%	40%	40%
Délicat / Soie	30%	30%	30%	30%
Laine	45%	45%	45%	45%

* Les valeurs réelles varient par rapport aux valeurs indiquées en fonction de la pression de l'eau, de sa dureté, température d'entrée, de la température ambiante, du type de linge, de la quantité de linge et de son degré de salissure, de la lessive utilisée, des variations de la tension du secteur et des options choisies.

** Indications de l'humidité résiduelle basées sur la limitation de la vitesse d'essorage et la charge maximale en fonction du programme.

Programmes les plus efficaces pour les textiles en coton

Les programmes suivants (programmes standard, marqués par ⬭) conviennent pour nettoyer les textiles en coton normalement sales, et sont les plus efficaces en ce qui concerne les consommations conjointes d'énergie et d'eau.

Programmes standard pour du coton conformément au règlement (UE) n° 1015/2010		
Programme + Température + Touche	**Charge**	**Durée approximative du programme**
⬭ Coton + 60°C + ⬭ EcoPerfect	9 kg	4 ¾ h
⬭ Coton + 60°C + ⬭ EcoPerfect	4,5 kg	4 ½ h
⬭ Coton + 40°C + ⬭ EcoPerfect	4,5 kg	4 ½ h

Réglage du programme pour des essais et le label énergétique, conformément à la directive 2010/30/CE, avec de l'eau froide (15°C).
La température de programme indiquée s'oriente sur la température mentionnée sur l'étiquette d'entretien que comporte chaque article textile. Pour des raisons d'économie d'énergie, la température de lavage réelle peut différer de la température de programme indiquée.

Données techniques

Dimensions :
850 x 600 x 590 mm

(hauteur x largeur x profondeur)

Poids :
70 - 85 kg (selon le modèle)

Raccordement au secteur :
Tension du secteur 220 - 240 V, 50 Hz

Intensité nominale 10 A

Puissance nominale 1900 - 2300 W

Pression de l'eau :
100 - 1000 kPa (1 - 10 bars)

Puissance absorbée hors service :
0,12 W

Puissance absorbée en mode veille :
0,43 W

Installation et branchement

Étendue des fournitures

Remarque : Vérifiez si la machine présente des avaries de transport. Ne mettez pas en service une machine endommagée. En cas de réclamation, veuillez vous adresser au revendeur auprès duquel vous avez acquis l'appareil ou à notre service après-vente. → *Page 45*

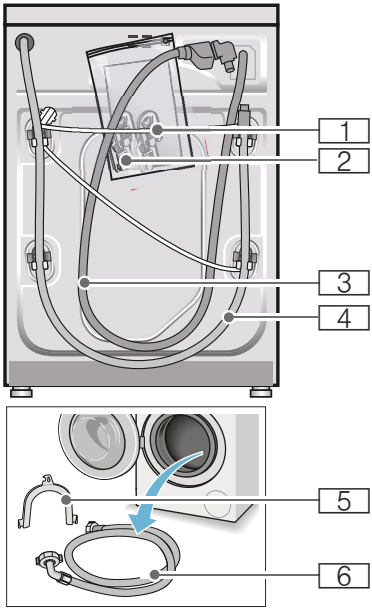

1 Cordon d'alimentation électrique
2 Sachet de rangement :
- Notice d'utilisation et d'installation
- Répertoire du réseau de service après-vente*
- Garantie*
- Coiffes pour obstruer les orifices restants une fois les cales de transport enlevées
- Adaptateur avec joint de 21 mm = ½" à 26,4 mm = ¾" *

3 Flexible d'arrivée d'eau sur le modèle Aquastop
4 Flexible d'écoulement d'eau
5 Coude pour fixer le flexible d'écoulement d'eau*
6 Flexible d'arrivée d'eau sur les modèles Standard/Aqua-Secure
* selon le modèle

Accessoire supplémentaire éventuellement nécessaire : un collier à vis de ⌀ 24 - 40 mm (commerce spécialisé) permettant le raccordement du flexible d'écoulement d'eau à un siphon.

Outillage utile
- Niveau à bulle pour la mise à niveau
- Clés à vis avec embout :
  - calibre 13 pour retirer les cales de transport et
  - calibre 17 pour ajuster les pieds de l'appareil

Consignes de sécurité

⚠ Mise en garde
Risque de blessure !
- Le lave-linge est lourd. Prudence lorsque vous soulevez/ transportez le lave-linge.
- Si vous soulevez le lave-linge par des pièces faisant saillie (par ex. le hublot), elles risquent de casser et de provoquer des blessures. Ne soulevez pas le lave-linge par ses pièces saillantes.
- Si les flexibles et les lignes du secteur n'ont pas été posés correctement, vous risquez de trébucher et de vous blesser. Disposez les flexibles et le cordon de manière à éviter tout risque de chute.

Attention !
Dommage de l'appareil
Les flexibles dans lesquels l'eau gèle peuvent se déchirer / éclater. N'installez pas le lave-linge sur des lieux exposés au risque de gel et / ou en plein air.

Attention !
Dégât des eaux
Les points de raccordement des flexibles d'arrivée d'eau et d'écoulement d'eau sont sous une pression d'eau élevée. Pour éviter des fuites ou des dégâts des eaux, veuillez impérativement respecter les consignes figurant dans ce chapitre.

Remarques

- Outre les consignes énoncées ici, vous aurez peut-être à respecter aussi les prescriptions particulières énoncées par vos compagnies distributrices d'eau et d'électricité.
- En cas de doute, confiez le branchement à un spécialiste.

Surface d'installation

Remarque : Le lave-linge doit se trouver bien d'aplomb sinon il risque de se déplacer en cours de fonctionnement !

- La surface d'installation doit être dure et plane.
- Les sols / revêtements de sol souples, mous ne conviennent pas.

Installation sur un socle ou un plancher à poutres de bois

Attention !
Dommage de l'appareil

Pendant l'essorage, la machine risque de se déplacer et de basculer / se renverser au bord du socle.
Fixez impérativement les pieds de l'appareil avec des pattes de retenue.
N° de réf. WMZ 2200, WX 9756, CZ 110600, Z 7080X0

Remarque : Sur un plancher en poutres de bois, placez le lave-linge :

- de préférence dans un coin,
- sur une plaque en bois résistante à l'eau (épaisseur minimum. 30 mm) vissée sur le sol.

Installation sur un socle avec tiroir

Socle N° de réf. : WMZ 20490, WZ 20490, WZ 20510, WZ 20520

Installation de l'appareil sous un plan de travail / dans une cuisine intégrée

⚠ Mise en garde
Danger de mort !

Risque d'électrocution en cas de contact avec des composants sous tension.
Ne retirez pas la plaque recouvrant l'appareil.

Remarques

- La niche doit faire 60 cm de largeur.
- N'installez le lave-linge que sous un plan de travail continu fermement relié aux placards voisins.

Enlever les cales de transport

Attention !
Dommage de l'appareil

- Pour le transport, la machine est immobilisée par des cales de transport. Pendant la marche de la machine, les cales de transport non retirées risquent d'endommager le tambour par exemple.
  Avant la première utilisation, enlevez impérativement et entièrement les 4 cales de transport. Rangez les cales.
- Pour éviter des dégâts au cours d'un transport ultérieur, réincorporez impérativement les cales avant d'effectuer le transport.

Remarque : Conservez les vis et les douilles.

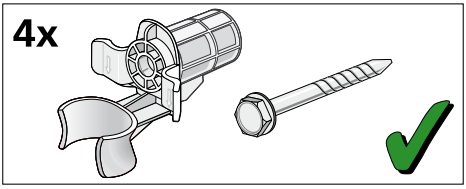

1. Retirer les flexibles des fixations.

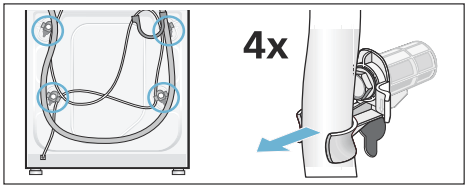

2. Dévisser les 4 cales de transport au complet et les retirer.
   Enlever les douilles. Sortir le cordon électrique de ses fixations.

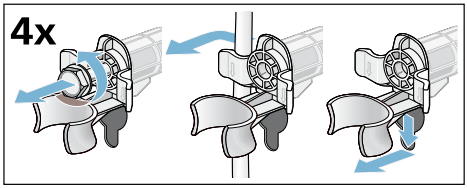

3. Mettre les couvercles en place.
   Verrouiller fermement les couvercles en appuyant sur le crochet de crantage.

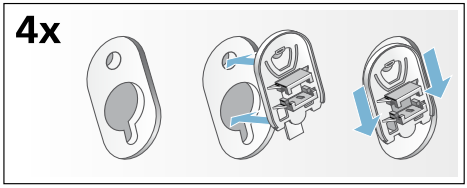

Longueurs de flexibles, conduites et lignes

- Raccordement à gauche

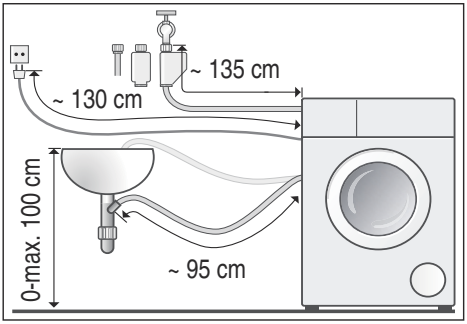

- Raccordement à droite

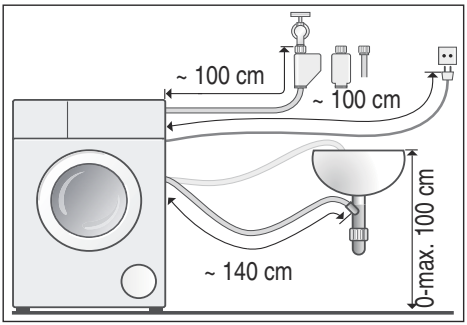

Conseil : Équipement disponible auprès du revendeur spécialisé / service après-vente :

- Une rallonge pour flexible d'arrivée Aquastop ou d'eau froide (env. 2,50 m); n° de réf. WM Z2380, WZ 10130, CZ 11350, Z 7070X0
- Un flexible d'arrivée d'eau plus long (env. 2,20 m) pour le modèle Standard; numéro d'une pièce pour le service après-vente : 00353925

Arrivée de l'eau

⚠ Mise en garde
Danger de mort !
Risque d'électrocution en cas de contact avec des composants sous tension.
Ne plongez pas le dispositif de sécurité Aquastop dans l'eau (il contient une électrovanne).

Remarques

- Ne faites fonctionner le lave-linge qu'avec de l'eau potable froide.
- Ne raccordez jamais la machine au mitigeur d'un chauffe eau accumulateur ouvert.
- N'utilisez que le flexible d'arrivée d'eau livré d'origine ou acheté chez un revendeur spécialisé agréé ; n'utilisez jamais de flexible d'arrivée d'occasion.
- Ne pliez pas ou bien ne coincez pas le flexible d'arrivée d'eau.
- Ne modifiez pas (raccourcir, couper) le flexible d'arrivée d'eau (la solidité n'est plus garantie).
- Ne serrez les raccords qu'à la main. Si vous serrez des raccords trop fermement avec un outil (pince), cela risque d'endommager les filetages.
- En cas de raccordement sur un robinet d'eau de 21 mm = ½", monter d'abord un adaptateur* doté d'un joint de 21 mm = ½" à 26,4 mm = ¾".
  * fourni selon le modèle

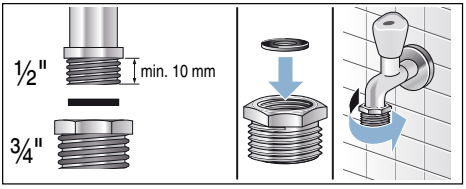

Pression optimale de l'eau dans le réseau de conduites

au minimum 100 kPa (1 bar)

au maximum 1000 kPa (10 bar)

Robinet grand ouvert, il doit couler au minimum 8 litres / minutes.

Si la pression de l'eau est plus élevée, il faut installer un réducteur de pression en amont.

Branchement

Raccorder le flexible d'arrivée d'eau au robinet (26,4 mm = ¾") et sur l'appareil (pas nécessaire sur les modèles avec Aquastop, installé en fixe) :

- Modèle : **Standard**

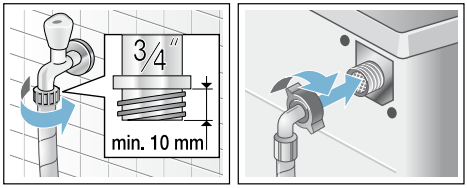

- Modèle : **Aqua-Secure**

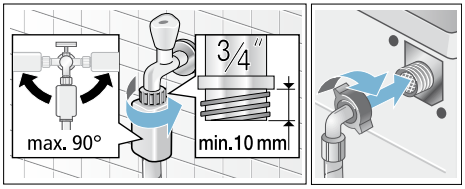

- Modèle : **Aquastop**

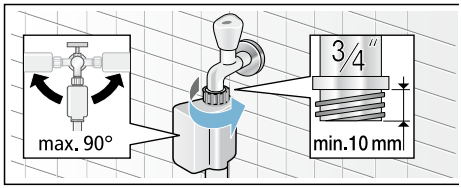

Remarque : Ouvrir prudemment le robinet d'eau tout en vérifiant si les raccords sont étanches. La jonction par vis se trouve sous la pression régnant dans la conduite d'eau.

Évacuation de l'eau

⚠ Mise en garde
Risque de brûlure !
Vous risquez de vous ébouillanter pendant le lavage à haute température, en cas de contact avec le bain lessiviel très chaud par ex. pendant la vidange du bain très chaud dans un lavabo. Ne mettez pas la main dans le bain lessiviel chaud.

Attention !
Dégât des eaux
Si, en raison de la pression élevée de l'eau pendant la vidange, le flexible d'évacuation glisse hors du lavabo ou du point de raccordement, l'eau qui s'écoule peut provoquer des dégâts. Sécurisez le flexible pour l'empêcher de sortir.

Attention !
Endommagement de l'appareil / des textiles
Si l'extrémité du flexible d'évacuation plonge dans l'eau vidangée, de l'eau risque d'être réaspirée dans l'appareil et d'endommager l'appareil/les textiles. Veillez à ce que :
- le bouchon n'obture pas l'orifice d'écoulement du lavabo.
- l'extrémité du flexible d'évacuation d'eau ne plonge pas dans l'eau vidangée.
- l'eau s'écoule avec une rapidité suffisante.

Remarque : Ne pas couder le flexible d'évacuation et ne pas l'étirer.

Branchement

- **Évacuation dans une vasque de lavabo**

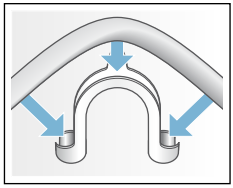
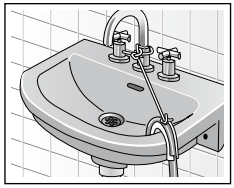

- **Écoulement dans un siphon**
  Le point de raccordement doit être sécurisé par un collier de flexible de ⌀ 24 - 40 mm (commerce spécialisé).

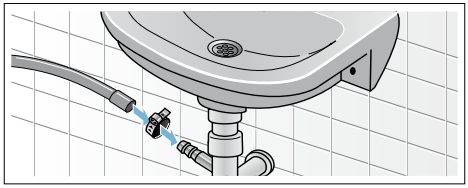

- **Écoulement dans un tuyau en plastique avec manchon en caoutchouc ou dans un avaloir d'égout**

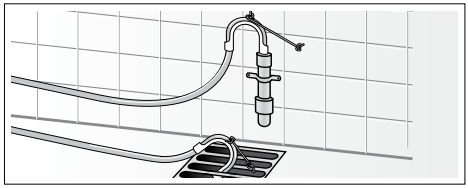

Nivellement

Nivelez l'appareil à l'aide d'un niveau à bulle.

Si le lave-linge ne se trouve pas parfaitement à l'horizontale, il risque de faire beaucoup de bruit, d'engendrer des vibrations et de se déplacer tout seul !

1. Desserrer les contre-écrou dans le sens des aiguilles d'une montre à l'aide d'une clé plate SW 17.
2. Vérifier l'horizontalité du lave-linge à l'aide d'un niveau à bulle, la rectifier le cas échéant. Tourner le pied de l'appareil pour modifier la hauteur. Les quatre pieds de l'appareil doivent reposer fermement sur le sol.
3. Serrer les contre-écrous des quatre pieds à la main contre le corps de l'appareil en se servant d'une clé plate SW17. Ce faisant, retenir fermement le pied et ne pas modifier pas sa hauteur.

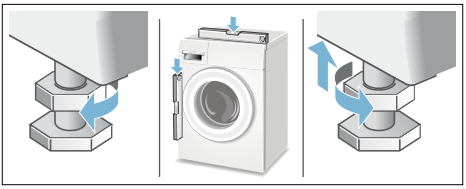

Raccordement électrique

⚠ Mise en garde
Danger de mort !
Risque d'électrocution en cas de contact avec des composants sous tension.

- Ne saisissez jamais la fiche avec les mains mouillées.
- Retirez le cordon électrique uniquement par la fiche et jamais par le cordon car il pourrait être endommagé.
- Ne débranchez jamais la fiche pendant le fonctionnement.

Respectez les consignes suivantes et assurez-vous que :

Remarques

- La tension secteur et la tension indiquée sur le lave-linge (plaque signalétique) concordent.
  La puissance connectée ainsi que l'ampérage nécessaire du fusible/ disjoncteur figurent sur la plaque signalétique.
- Le lave-linge est raccordé à une prise de courant alternatif réglementairement installée et comportant un contact de terre.
- La fiche mâle et la prise de courant vont ensemble.
- Les fils du cordon présentent une section suffisante.
- Le système de mise à la terre est correctement installé.
- L'opération du changement du cordon électrique (si nécessaire) est réservé à un électricien agréé. Vous pouvez obtenir un cordon électrique de rechange auprès du SAV.
- N'utilisez pas de fiches / prises multiples ni de câbles prolongateurs.
- En cas d'utilisation d'un disjoncteur différentiel, n'utilisez qu'un type de disjoncteur arborant le symbole ⊠. Seul ce symbole garantit que les prescriptions actuellement en vigueur seront remplies.
- La fiche mâle reste à tout moment accessible.
- Le cordon électrique n'est pas plié, pincé, modifié, coupé.
- Le cordon électrique n'est pas en contact avec des sources de chaleur.

Avant le premier lavage

Avant de quitter l'usine, le lave-linge a été soumis à des tests approfondis. Effectuez un premier lavage **sans** linge pour évacuer l'eau résiduelle issue des contrôles de fabrication.

Remarques

- Le lave-linge **doit être installé** et **branché correctement**. A partir de → *Page 47*
- Ne mettez jamais en service une machine endommagée. Prévenez le service après-vente.

Préparatifs :

1. Contrôler la machine.
2. Remplir le récipient de dosage ✎ et ❀/✎. → *Page 31*
3. Enlever la pellicule protectrice protégeant le bandeau de commande.
4. Brancher la fiche dans la prise de courant.
5. Ouvrir le robinet d'eau.

Exécuter le programme sans linge :

1. Mettre l'appareil sous tension.
2. Fermer le hublot (ne pas introduire de linge dans le tambour !).
3. Régler le programme **Cuve Nettoyage 90°C**.
4. Ouvrir le tiroir à produit lessiviel.
5. Verser env. 1 litre d'eau dans le compartiment ✎ ✎.
6. Verser la lessive toutes températures dans le compartiment ✎ ✎.
   Remarque : Pour éviter la formation de mousse, utiliser uniquement la moitié de la quantité de produit lessiviel recommandée par le fabricant du produit lessiviel. N'utilisez pas de lessive pour lainages ou textiles délicats.
7. Fermer le tiroir à produit lessiviel.
8. Appuyer sur la touche ▷II.
9. Éteindre l'appareil en fin de programme.

Votre lave-linge est maintenant opérationnel.

Transport

par ex. en cas de déménagement

Attention !
Dommage de l'appareil par de la lessive / du produit assouplissant s'écoulant des réservoirs de dosage

De la lessive / du produit assouplissant risque de couler et de gêner le fonctionnement de l'appareil (d'endommager l'électronique par exemple).
Vider les récipients de dosage avant de transporter l'appareil.

Préparatifs :

1. Fermer le robinet d'eau.
2. Annuler la pression d'eau dans le flexible d'arrivée d'eau : ⟶ *Page 40*; Nettoyage et entretien - Filtre bouché dans l'arrivée d'eau
3. Débrancher le lave-linge du secteur.
4. Évacuer le bain lessiviel résiduel : ⟶ *Page 39*; Nettoyage et entretien - Pompe de vidange obstruée, Vidange de secours
5. Démonter les flexibles.
6. Vider les récipients de dosage. ⟶ *Page 37*

Poser les cales de transport :

1. Enlever et ranger les couvercles. Utiliser éventuellement un tournevis.

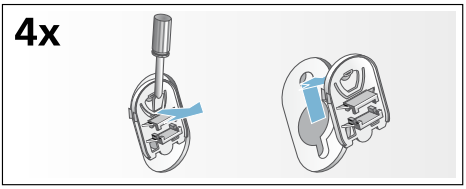

2. Mettre les 4 douilles en place. Brider fermement le cordon d'alimentation électrique contre les fixations. Mettre les vis en place et les serrer à fond.

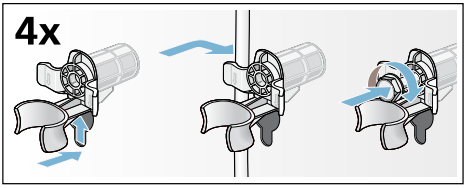

Avant une nouvelle mise en service :

Remarques

- Enlever **impérativement** les cales de transport !
- Pour empêcher que lors du lavage suivant de la lessive non utilisée gagne l'écoulement : verser env. 1 d'eau dans le compartiment ⚗ ⚗ puis sélectionner le programme **Vidange** et le lancer.

Garantie Aqua-Stop
Valable uniquement pour les appareils équipés du dispositif Aqua-Stop

En plus de la garantie constructeur (et de la garantie revendeur), nous assurons un dédommagement aux conditions suivantes :

1. Si notre système Aqua-Stop est à l'origine d'un dégât des eaux chez un particulier, nous nous engageons à compenser le préjudice subi.
2. La garantie de responsabilité vaut pour toute la durée de vie de l'appareil.
3. Condition préalable pour faire valoir un recours en garantie : l'appareil équipé de l'Aqua-Stop doit avoir été installé et raccordé de manière professionnelle, suivant les indications de notre notice ; cette condition préalable concerne également la rallonge Aqua-Stop (accessoire d'origine). Notre garantie ne couvre pas les conduites d'arrivée ou robinetteries défectueuses situées en amont du raccordement de l'Aqua-Stop au robinet d'eau.
4. En principe, vous n'avez pas à surveiller le fonctionnement des appareils équipés de l'Aqua-Stop ni à fermer le robinet d'arrivée d'eau à l'issue du lavage.
   Ceci dit, si vous devez vous absenter de votre domicile pendant plusieurs semaines (pour des vacances, par exemple), fermez le robinet d'arrivée d'eau.

☏ **Conseils et réparations**

FR	01 40 10 11 00
B	070 222 141
CH	0848 840 040

Vous trouverez les coordonnées du service après-vente des différents pays dans la liste ci-jointe.

Robert Bosch, Hausgeräte GmbH
Carl-Wery-Straße 34
81739 München
DEUTSCHLAND

9001046486 (9410)