BOSCH

Zaregistrujte svoj nový spotrebič na MyBosch teraz a získajte bezplatné výhody: bosch-home.com/welcome

MyBosch

Práčka so sušičkou

WVH28420BY

sk Návod na používanie a inštaláciu

Vaša nová práčka so sušičkou

Rozhodli ste sa pre práčku so sušičkou značky Bosch.

Prosím, venujte niekoľko minút svojho času prečítaniu a oboznámeniu sa s prednosťami vašej práčky so sušičkou.

Aby boli vysoké nároky na kvalitu značky Bosch vždy splnené, bola každá práčka so sušičkou, ktorá opustila náš výrobný podnik, starostlivo prekontrolovaná z hľadiska funkčnosti a bezchybného stavu.

Ďalšie informácie o našich výrobkoch, príslušenstve, náhradných dieloch a servise či službách nájdete na našej internetovej stránke www.bosch-home.com/us alebo sa obráťte na naše strediská zákazníckeho servisu.

Ak návod na používanie a inštaláciu opisuje rôzne modely, na príslušných miestach nájdete upozornenie na konkrétne rozdiely.



Práčku so sušičkou uveďte do prevádzky až po prečítaní tohto návodu na používanie a inštaláciu!

Pravidlá zobrazenia

⚠ Varovanie!

Táto kombinácia symbolu a signálneho slova upozorňuje na možnú nebezpečnú situáciu. Následkom nerešpektovania varovania môže byť smrť alebo poranenia.

Pozor!

Toto signálne slovo upozorňuje na možnú nebezpečnú situáciu. Následkom nerešpektovania môžu byť materiálne škody a/alebo škody na životnom prostredí.

Upozornenie / tip

Upozornenia týkajúce sa optimálneho používania spotrebiča / užitočné informácie.

1. 2. 3. / a) b) c)

Jednotlivé kroky postupu sa zobrazia označené číslami alebo písmenami.

■ / -

Výpočet (vymenovanie) sa zobrazí označený okienkami alebo odrážkami.

Obsah

Predpokladané použitie 4

Bezpečnostné pokyny 5
Deti / osoby / zvieratá 5
Inštalácia 6
Prevádzka 8
Čistenie / údržba 11

Ochrana životného prostredia 12
Obal/starý spotrebič 12
Odporúčania a tipy 12

Montáž a pripojenie 13
Štandardné príslušenstvo 13
Montáž 13
Bezpečná montáž 13
Miesto montáže 14
Montáž spotrebiča na podložke alebo na drevenej trámovej podlahe 14
Montáž spotrebiča pod/medzi kuchynské celky 14
Odstránenie zariadení na ochranu pri preprave 15
Dĺžky hadice a kábla 15
Pripojenie vody 16
Prívod vody 16
Odtok vody 17
Odtok do sifónu umývadla 17
Odtok do sifónu 18
Odpad do plastovej rúrky s gumenou manžetou alebo do odtoku 18
Vyrovnanie 18
Elektrické pripojenie 19
Pred prvým praním/sušením 19
Preprava 20

Hlavné body v skratke 21

Zoznámenie sa s vaším spotrebičom 22
Práčka so sušičkou 22
Ovládací panel 23
Displej 24

Bielizeň 26
Príprava bielizne na pranie 26
Príprava bielizne na sušenie 27

Prevádzka spotrebiča 28
Príprava práčky so sušičkou 28
Výber programu/zapnutie spotrebiča 28
Prispôsobenie programu prania 28
Úprava programu sušenia 29
Vloženie bielizne 29
Dávkovanie a pridanie pracieho prostriedku a aviváže 30
Spustenie programu 31
Detská poistka 31
Doplnenie bielizne 32
Zmena programu 32
Prerušenie alebo skončenie programu 32
Koniec programu 32
Po praní/sušení 33

Prehľad programov 34
Program na programovom voliči 34
Tabuľka sušenia 37
Škrobenie 38
Farbenie/bielenie 38
Namáčanie 38

Zmena predvolených nastavení programu 38
°C (Teplota) 38
(Skončiť za) 38
(Otáčky pri odstreďovaní) 39
(Sušenie) 39

Výber doplnkových funkcií 40
(SpeedPerfect) 40
(EcoPerfect) 40
(Plákanie Plus) 40
(Menej žehlenia) 40

Nastavenie hlasitosti zvukového signálu 41

Čistenie a údržba 42

Plášť prístroja/kontrolný panel 42
Bubon 42
Odstraňovanie vodného kameňa . . . 42
Čistenie dávkovača pracieho prostriedku. 42
Odvodňovacie čerpadlo je upchaté 43
Vypúšťacia hadica je pri sifóne upchatá 43
Filter v prívodnej hadici vody je upchatý 44
Vzduchový filter je upchatý 44

Poruchy a čo s nimi robiť. 45

Núdzové uvoľnenie, napr. ak nastane výpadok elektrického prúdu 45
Informácie na displeji. 45
Poruchy a čo s nimi robiť. 46

Zákaznícky servis 49

Technické údaje 49

Hodnoty spotreby 50

Predpokladané použitie

- Tento spotrebič je určený len na použitie v domácnosti.
- Neinštalujte ani neprevádzkujte toto zariadenie na miestach, kde by bolo vystavené pôsobeniu mrazu a / alebo vplyvom vonkajšieho prostredia. Ak v zariadení zamrzne zvyšková voda, hrozí nebezpečenstvo jeho poškodenia. Zamrznuté hadice môžu praskať / vytvárať trhliny.
- Tento spotrebič možno používať len na pranie domácej bielizne, t. j. častí, ktoré možno prať v práčke, a vlnených tkanín, ktoré možno prať ručne (pozri štítok na textílii). Používanie spotrebiča na iné účely sa pokladá za použitie mimo určenej oblasti jeho použitia a je zakázané.
- Spotrebič možno používať len na sušenie a aviváž domácej bielizne, t. j. častí, ktoré boli vyprané vo vode a sú vhodné na sušenie v bubne práčky (pozri štítok na textílii). Používanie spotrebiča na iné účely sa pokladá za použitie mimo určenej oblasti jeho použitia a je zakázané.
- Tento spotrebič je vhodný na prevádzku s vodovodnou vodou a bežne dostupnými pracími prostriedkami a avivážou (musia byť vhodné na používanie v práčke).
- Tento spotrebič je určený na použitie maximálne vo výške 4 000 metrov nad hladinou mora.

Než zapnete spotrebič:

Skontrolujte, či spotrebič nemá viditeľné poškodenie. Nespúšťajte spotrebič, ak je poškodený. V prípade akýchkoľvek problémov sa obráťte na nášho odborného predajcu alebo zákaznícky servis.

Prečítajte si a dodržiavajte prevádzkové a inštalačné pokyny a všetky ďalšie informácie dodané spoločne s týmto zariadením.

Uschovajte dokumenty na ďalšie použití alebo pre ďalšieho majiteľa.

Bezpečnostné pokyny

Nasledovné bezpečnostné pokyny a varovania slúžia na ochranu pred poranením a predchádzajú hmotným škodám vo vašom okolí.

Pri inštalácii, údržbe, čistení a prevádzke zariadenia je preto dôležité prijať potrebné opatrenia a pokračovať s nevyhnutnou starostlivosťou.

Deti / osoby / zvieratá

Varovanie
Nebezpečenstvo usmrtenia!
Deti a ostatné osoby, ktoré nie sú schopné posúdiť riziká spojené s používaním zariadenia sa môžu poraniť sami alebo sa môžu ocitnúť v život ohrozujúcich situáciách. Preto majte na pamäti nasledovné:

- Zariadenie smú používať deti staršie ako 8 rokov a osoby so zníženou fyzickou, zmyslovou alebo mentálnou schopnosťou alebo osoby s nedostatkom skúseností a znalostí, ak sú pod dohľadom alebo sú poučené o tom, ako zariadenie používať bezpečne a chápu potenciálne riziká spojené s používaním zariadenia.
- Deti sa so zariadením nesmú hrať.
- Nedovoľte deťom čistiť alebo vykonávať údržbu zariadenia bez dozoru.
- Deti do 3 rokov a domáce zvieratá sa nesmú v blízkosti tohto zariadenia zdržiavať.
- Deti alebo osoby, ktoré nie sú schopné posúdiť riziká nenechávajte v blízkosti zariadenia bez dozoru.

Varovanie
Nebezpečenstvo usmrtenia!
Deti sa môžu sami zamknúť vnútri zariadenia a môžu sa ocitnúť v život ohrozujúcej situácii.

- Zariadenie neumiestňujte za dverami, pretože by mohli blokovať dvierka zariadenia alebo by mohli brániť ich úplnému otvoreniu.
- Keď zariadenie dosiahne koniec svojej životnosti, **predtým** ako znehodnotíte, vytiahnite zástrčku napájacieho kábla zo zásuvky a potom znehodnoťte zámok na dverách zariadenia.

Varovanie
Nebezpečenstvo udusenia!
Ak deťom dovolíte hrať sa balením/plastovou fóliou alebo obalovým materiálom, môžu v ňom uviaznuť alebo si ho môžu nasadiť na hlavu a udusiť sa.
Obaly, fólie a obalový materiál skladujte mimo dosahu detí.

⚠ Varovanie
Riziko otravy!
Po požití pracích a ošetrovacích prostriedkov (aviváže) môže dôjsť k otrave. V prípade náhodného prehltnutia vyhľadajte lekársku pomoc. Uchovávate pracie a ošetrovacie prostriedky (aviváž) mimo dosahu detí.

⚠ Varovanie
Podráždenie očí / pokožky!
Kontakt s pracími prostriedkami a avivážou môže spôsobiť podráždenie očí alebo pokožky. Ak pracie prostriedky a aviváž prídu do kontaktu s očami/ pokožkou, okamžite ich dôkladne opláchnite vodou. Uchovávate pracie a ošetrovacie prostriedky (aviváž) mimo dosahu detí.

Inštalácia

⚠ Varovanie
Riziko úrazu elektrickým prúdom/požiaru/hmotných škôd/poškodenia spotrebiča!
Ak spotrebič nie je správne nainštalovaný, môže dôjsť k nebezpečnej situácii. Zabezpečte nasledujúce:

- Sieťové napätie vo vašej elektrickej zásuvke musí zodpovedať menovitému napätiu uvedenému na spotrebiči (identifikačnom štítku). Pripojená záťaž a požadované istenie sú uvedené na identifikačnom štítku.
- Sieťová zástrčka a zásuvka s ochranným kontaktom musia byť rovnakého typu a uzemňovací systém musí byť správne nainštalovaný.
- Káblová inštalácia musí mať adekvátny prierez.
- Sieťová zástrčka musí byť vždy voľne prístupná. V prípade, že to nie je možné tak, aby sa dodržali príslušné bezpečnostné predpisy, musí sa do elektroinštalácie natrvalo zabudovať vypínač (ON/OFF, 2-polohový) v súlade s elektroinštalačnými predpismi.
- Ak používate prúdový chránič, používajte iba chránič nasledovnej značky:  . Jedine touto značkou zaistíte že sa splnia všetky platné predpisy.

⚠ Varovanie
Riziko úrazu elektrickým prúdom / požiaru / hmotných škôd / poškodenia zariadenia!
Ak sieťový kábel zariadenia vymeníte alebo je poškodený, môže dôjsť k úrazu elektrickým prúdom, skratu alebo požiaru v dôsledku prehriatia.

Napájací kábel nesmie byť zlomený, stlačený alebo upravený a nesmie prísť do kontaktu so žiadnym zdrojom tepla.

⚠ Varovanie
Nebezpečenstvo požiaru / hmotnej škody / poškodenia zariadenia!
Ak použijete predlžovací kábel alebo rozdvojku, môže dôjsť k požiaru v dôsledku prehriatia alebo skratu.
Zariadenie zapojte priamo do uzemnenej zásuvky, ktorá bola nainštalovaná správne.
Nepoužívajte predlžovacie káble, zásuvkové lišty, alebo multifunkčné spojky.

⚠ Varovanie
Riziko úrazu / materiálnej škody / poškodenia zariadenia!
- Zariadenie počas prevádzky môže vibrovať alebo pohybovať sa, čo môže spôsobiť poranenie alebo hmotné škody.
  Zariadenie umiestňuje na čistý, rovný, pevný povrch, a pomocou vodováhy a nožičky so skrutkou ho vyvážte.
- Ak za účelom zdvihnutia alebo premiestnenia zariadenia uchopíte niektorú z vyčnievajúcich častí zariadenia (napr. dvierka zariadenia), tieto časti sa môžu zlomiť a spôsobiť zranenie.
  Pri premiestňovaní zariadenia ho nechytajte za prečnievajúce časti.

⚠ Varovanie
Riziko poranenia!
- Výrazné poškodenie zariadenia. Pri jeho zdvíhaní môže dôjsť k zraneniu.
  Zariadenie nezdvíhajte sami.
- Zariadenie má ostré hrany, o ktoré by ste mohli porezať ruky.
  Zariadenie neuchopujte za jeho ostré hrany. Pri zdvíhaní noste ochranné rukavice.
- V prípade, že hadice a sieťové káble nie sú správne vedené, môžu predstavovať riziko zakopnutia, čo môže viesť k poraneniam.
  Hadice a káble veďte a umiestňuje tak, aby nepredstavovali riziko zakopnutia.

Pozor!

Hmotná škoda / poškodenie zariadenia

- V prípade, že je tlak vody príliš vysoký alebo príliš nízky, nemusí zariadenie správne fungovať, a to môže tiež viesť k hmotným škodám alebo poškodeniu zariadenia.
  Uistite sa, že tlak vody v prívode do zariadenia je najmenej 100 kPa (1 bar) a neprekračuje 1 000 kPa (10 bar).
- Ak sú vodné hadice vymenené alebo poškodené, môže to viesť k hmotným škodám alebo poškodeniu zariadenia.
  Vodné hadice nesmú byť ohnuté, prasknuté, vymenené alebo poškodené.
- Použitie hadíc na pripojenie prívodu vody iných značiek môže viesť k hmotným škodám alebo poškodeniu zariadenia.
  Používajte hadice dodávané so zariadením alebo len originálne náhradné hadice.
- Zariadenie je na prepravu zaistené prepravnými blokovacími prvkami.
  V prípade, že prepravné blokovacie prvky nie sú pred uvedením zariadenia do prevádzky odstránené, môže dôjsť k poškodeniu zariadenia.
  Pred prvým použitím zariadenia je nevyhnutné úplne odstrániť všetky prepravné blokovacie prvky. Uistite sa, že ste tieto dopravné blokovacie prvky odložili na vhodné miesto. Aby sa zabránilo poškodeniu zariadenia počas prepravy je dôležité, aby pred prepravovaním zariadenia boli opäť namontované prepravné blokovacie prvky.

Prevádzka

⚠ Varovanie Nebezpečenstvo výbuchu / požiaru!

Bielizeň, ktorá prišla do styku s rozpúšťadlami, olejom, voskom, odstraňovačom vosku, farbou, mastnotou alebo odstraňovačom škvŕn sa pri sušení v sušičke môže vznietiť alebo dokonca spôsobiť, že zariadenie exploduje. Preto majte na pamäti nasledovné:

- Pred sušením v sušičke bielizeň dôkladne vyplákajte teplou vodou a čistiacim prostriedkom.

- Ak bielizeň najskôr neoperiete, neklaďte ju do tohto zariadenia.
- Nepoužívajte zariadenie, ak na čistenie bielizne boli použité priemyselné chemikálie.

⚠ Varovanie
Nebezpečenstvo výbuchu / požiaru!

- Bielizeň, ktorá bola vopred vyčistená čistiacimi prostriedkami, ktoré obsahujú rozpúšťadlá, napr. odstraňovač škvŕn / čistiace rozpúšťadlá, môžu spôsobiť výbuch.
  Pred praním v práčke ju dôkladne vyplákajte vodou.
- Niektoré objekty sa môžu počas sušenia vznietiť alebo dokonca spôsobiť, že zariadenie začne horieť alebo exploduje.
  Z vreciek odevov vyberte všetky zapaľovače alebo zápalky .
- Ak sa vo vzduchu okolo zariadenia nachádza uhoľný prach alebo múčka, môže dôjsť k explózii.
  Uistite sa, že keď je zariadenie v prevádzke, je priestor okolo neho udržiavaný v čistote.

⚠ Varovanie
Nebezpečenstvo požiarnu / hmotných škôd / poškodenia zariadenia!

Ak je program ukončený pred skončením sušiaceho cyklus, nemusí byť bielizeň ochladená dostatočne a môže spôsobiť to, že sa bielizeň zapáli alebo môže dôjsť k hmotným škodám alebo poškodeniu zariadenia.

- V poslednej časti cyklu sušenia sa bielizeň v bubne neohrieva (chladiaci cyklus). Týmto sa má zabezpečiť to, že bude mať teplotu, pri ktorej nebude poškodená.
- Pred skončením cyklu sušenia zariadenie nevypínajte dovtedy, kým okamžite nevyberiete všetky kusy bielizne z bubna a nerozložíte ich (na rozptýlenie tepla).

⚠ Varovanie
Riziko otravy!

Jedovaté výpary môžu pochádzať z čistiacich prostriedkov, ktoré obsahujú rozpúšťadlá, napr. čistiace rozpúšťadlá.
Nepoužívajte čistiace prostriedky, ktoré obsahujú rozpúšťadlá.

⚠ Varovanie
Riziko poranenia!

- Ak zaťažíte / sadnete si na dvierka zariadenia keď sú otvorené, zariadenie sa môže prevrátiť, čo môže spôsobiť poranenie.
  Keď sú dvierka zariadenia otvorené nezaťažujte / nesadajte si na ne.
- Ak po zariadení budete stúpať, môže sa pracovná doska zlomiť, čo môže spôsobiť zranenie.
  Po zariadení nestúpajte.
- Ak budete do bubna zasahovať keď sa ešte otáča, môžete si poraniť ruky.
  Počkajte, kým sa bubon prestane otáčať.

⚠ Varovanie
Nebezpečenstvo oparenia!
Keď periete pri vysokých teplotách, hrozí potenciálne nebezpečenstvo oparenia v prípade kontaktu s horúcim roztokom pracieho prostriedku (napr. pri vypúšťaní horúceho pracieho roztoku do umývadla). Nesiahajte na horúci roztok pracieho prostriedku.

⚠ Varovanie
Podráždenie očí / pokožky!
Pracie a ošetrovacie prostriedky (aviváže) môžete nastriekať do otvorenej zásuvky, keď je zariadenie v prevádzke.
Ak pracie prostriedky a aviváž prídu do kontaktu s očami/ pokožkou, okamžite ich dôkladne opláchnite vodou.
V prípade náhodného prehltnutia vyhľadajte lekársku pomoc.

Pozor!
Hmotná škoda / poškodenie zariadenia

- V prípade, že množstvo bielizne v zariadení prekročí maximálnu zaťažiteľnosť, nemusí byť zariadenie schopné správne fungovať alebo môže dôjsť k hmotným škodám alebo poškodeniu zariadenia.
  Neprekračujte maximálnu kapacitu suchej bielizne.
  Uistite sa, že dodržiavate maximálnu zaťažiteľnosť stanovenú pre každý program. → *Strana 34*
- Pena a molitan sa môžu počas sušenia v zariadení zdeformovať alebo roztaviť.
  V zariadení nesušte kusy bielizne, ktoré obsahujú penu alebo molitan.

- Ak do zariadenia nalejete nesprávne množstvo pracieho prostriedku alebo čistiaceho prostriedku, môže dôjsť k hmotným škodám alebo poškodeniu zariadenia.
  Umývacie prostriedky / aviváž / čistiace prostriedky a zmäkčovadlá používajte v súlade s pokynmi výrobcu.

Čistenie / údržba

⚠ Varovanie
Nebezpečenstvo usmrtenia!
Zariadenie je napájané elektrinou. Ak prídete do kontaktu s časťami pod napätím, hrozí nebezpečenstvo zásahu elektrickým prúdom. Preto majte na pamäti nasledovné:

- Vypnite zariadenie. Odpojte zariadenie od elektrickej siete (vytiahnite zástrčku).
- Nikdy nemanipulujte s elektrickou zástrčkou mokrými rukami.
- Pri vyťahovaní zástrčky zo zásuvky vždy ťahajte za zástrčku a nie za sieťový kábel, v opačnom prípade môže dôjsť k poškodeniu sieťového kábla.
- V zariadení alebo na jeho funkciách nevykonávajte žiadne technické zmeny.
- Opravy a akékoľvek iné práce na zariadení môže vykonávať len náš technik zo zákazníckeho servisu alebo elektrikár. To isté platí pre výmenu sieťového kábla (v prípade potreby).
- Náhradný sieťový kábel si môžete objednať v našom zákazníckom servise.

⚠ Varovanie
Riziko otravy!
Jedovaté výpary môžu pochádzať z čistiacich prostriedkov, ktoré obsahujú rozpúšťadlá, napr. čistiace rozpúšťadlá.
Nepoužívajte čistiace prostriedky, ktoré obsahujú rozpúšťadlá.

⚠ Varovanie
Nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom / hmotných škôd / poškodenia spotrebiča!
Ak prenikne do zariadenia vlhkosť, môže dôjsť ku skratu. Na čistenie spotrebiča nepoužívajte tlakový alebo parný čistič, hadicu ani striekaciu pištoľ.

⚠ Varovanie
Riziko úrazu / materiálnej škody / poškodenia zariadenia!
Používanie náhradných dielov a príslušenstva od iných výrobcov je nebezpečné a môže spôsobiť poranenia, hmotné škody alebo poškodenie zariadenia.
Z bezpečnostných dôvodov používate len originálne náhradné diely a príslušenstvo.

Pozor!
Hmotná škoda / poškodenie zariadenia
Čistiace prostriedky a prostriedky na predošetrenie bielizne (napr. odstraňovače škvŕn, predpieracie spreje atď.) môžu pri kontakte s povrchmi zariadenia spôsobiť poškodenie. Preto majte na pamäti nasledovné:

- Dbajte na to, aby tieto prostriedky neprišli do kontaktu s povrchmi zariadenia.
- Zariadenie čistite len vodou a mäkkou, vlhkou handričkou.
- Ihneď odstráňte všetky pracie prostriedky, postreky alebo iné zvyšky.

Ochrana životného prostredia

Obal/starý spotrebič

Obaly likvidujte ekologicky vhodným spôsobom.

Tento spotrebič je identifikovaný podľa európskej smernice 2012/19/EÚ o odpade z elektrických a elektronických zariadení (OEEZ). Táto smernica stanovuje v rámci celej EÚ rámec pre zber a recykláciu použitých spotrebičov.

Odporúčania a tipy

- Využite maximálne množstvo bielizne pre daný program.
  Prehľad programov ⟶ *Strana 34*
- Normálne zašpinenú bielizeň perte bez predpierania.
- **Energetický úsporný režim:** podsvietenie displeja sa po niekoľkých minútach vypne, tlačidlo **Start/Reload** ▷II bliká. Na reaktiváciu podsvietenia stlačte ktorékoľvek tlačidlo.
  Energetický úsporný režim sa neaktivuje, ak je spustený niektorý program.
- Nastaviteľné teploty používajte podľa symbolov ošetrovania na tkaninách. Teploty v prístroji sa môžu od nich líšiť, aby ste získali najoptimálnejší pomer úspory energie a výsledkov pri praní.
- Ak sa potom v spotrebiči suší bielizeň, vyberte maximálnu možnú rýchlosť odstreďovania. Čím menej vody bude bielizeň obsahovať, tým kratší čas a menej energie bude potrebnej na sušenie.
  Nesušte bielizeň, z ktorej kvapkajú kvapky vody.
- Miestnosť, v ktorej je spotrebič umiestnený, dobre vetrajte a pravidelne čistite filter prívodu vzduchu.
  Čistenie a údržba ⟶ *Strana 42*
  a Montáž a pripojenie ⟶ *Strana 42*

Montáž a pripojenie

Štandardné príslušenstvo

Upozornenie: Skontrolujte, či sa práčka so sušičkou počas prepravy nepoškodila. Poškodenú práčku so sušičkou nezapínajte. Ak máte akékoľvek sťažnosti, kontaktujte predajcu, u ktorého ste si spotrebič zakúpili, alebo náš zákaznícky servis.

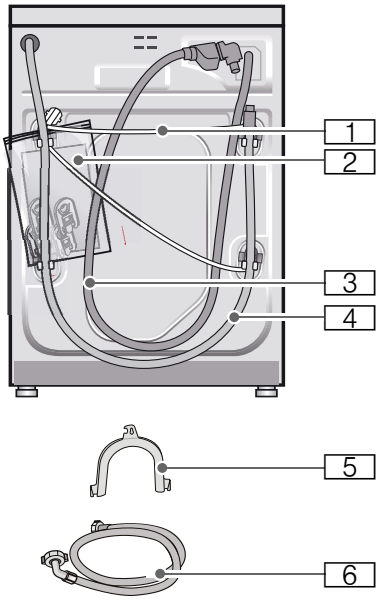

1 Sieťový kábel
2 Vrecko:
- Návod na používanie a inštaláciu
- Zoznam zákazníckych servisov*
- Záruka*
- Kryty na otvory po odstránení prepravných poistiek

3 Prívodná hadica vody pri modeli s funkciou Aquastop
4 Odtoková hadica vody
5 Fixačný oblúk na upevnenie odtokovej hadice vody*
6 Prívodná hadica vody pri modeloch Standard/Aqua-Secure

* v závislosti od modelu

Upozornenie:
Pre pripojenie k sifónu sa vyžaduje taktiež hadicová spona 24 – 40 mm (špecializovaný obchod).
Pripojenie vody ⟶ *Strana 16*

Potrebné náradie:
- Vodováha na zarovnanie ⟶ *Strana 18*
- Zakladací kľúč veľkosti 13: na uvoľnenie prostriedkov na ochranu pri preprave ⟶ *Strana 15* a veľkosti 17: na zarovnanie nožičiek spotrebiča ⟶ *Strana 18*

Montáž

Upozornenie: Vlhkosť v bubne je spôsobená záverečnou prehliadkou.

Bezpečná montáž

⚠ Varovanie
Riziko poranenia!
- Práčka so sušičkou je ťažká. Buďte opatrní, keď ju budete dvíhať.
- Pri dvíhaní práčky so sušickou za jej vyčnievajúce časti (napr. dvierka práčky so sušičkou), sa tieto časti môžu odlomiť a spôsobiť zranenia. Nedvíhajte práčku so sušičkou za vyčnievajúce súčasti.
- Ak sú hadice a napájacie káble namontované nesprávne, existuje riziko potknutia sa a zranenia. Hadice a káble uložte tak, aby ste vylúčili riziko potknutia sa.

Pozor!
Poškodenie spotrebiča

- Zamrznuté hadice sa môžu trhať alebo prasknúť.
  Práčku so sušičkou nemontujte vonku ani v oblasti s rizikom zamrznutia.
- Pri dvíhaní práčky so sušickou za jej vyčnievajúce časti (napr. dvierka práčky so sušičkou), sa tieto časti môžu odlomiť a spôsobiť zranenia. Nedvíhajte práčku so sušičkou za vyčnievajúce súčasti.

Miesto montáže

Upozornenie: Aby sa predišlo cestovaniu práčky so sušičkou, je dôležitá stabilita!

- Miesto inštalácie musí byť pevné a rovné.
- Mäkké podlahy a podlahové krytiny nie sú vhodné.
- Aby ste zaistili dobré výsledky sušenia, zaistite dobré vetranie miestnosti.

Montáž spotrebiča na podložke alebo na drevenej trámovej podlahe

Pozor!
Poškodenie spotrebiča

Práčka so sušičkou môže počas cyklu odstreďovania „cestovať“ a rozkýmacať sa či spadnúť zo základne.
Vždy zaistite nohy práčky so sušičkou pomocou zadržiavacích konzol.
Zadržiavacie konzoly: obj. č.
WMZ 2200, WX 975600, CZ 110600, Z 7080X0.

Upozornenie: Pri montáži na drevenej trámovej podlahe:

- Ak je to možné, namontujte práčku so sušičkou do rohu.
- K podlahe priskrutkujte drevenú dosku odolnú proti vode (hrúbka min. 30 mm).

Montáž spotrebiča pod/medzi kuchynské celky

⚠ Varovanie
Nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom!
V prípade dotknutia sa súčastí pod prúdom hrozí nebezpečenstvo usmrtenia.
Neodstraňujte kryt spotrebiča.
Zaintegrujte/zabudujte ho skôr, než sa pripojí k elektrickému napájaniu.

⚠ Varovanie
Nebezpečenstvo oparenia!
Počas fázy sušenia sa vypúšťa teplý vzduch s teplotou až 60 °C.

Upozornenia

- Požadované rozmery:
  a = 650 mm
  b = 620 mm
  c = 850 mm

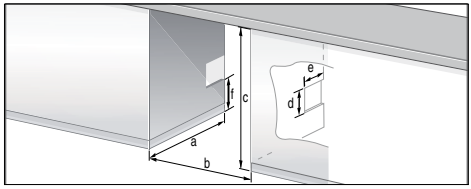

- Práčku so sušičkou montujte iba pod celistvú pracovnú dosku, ktorá je pevne spojená s priľahlými skrinkami.
- Dobre odvetrávajte oblasť montáže, inak nedosiahnete optimálne výsledky sušenia. Rozmery odvetrávacích otvorov (musia byť umiestnené na jednej strane, v závislosti od okolností). Prierez otvoru: d x e = 200 mm x 100 mm. Výška nad podlahou: f = 365 mm. Vzdialenosť medzi stenou a spotrebičom: 50 mm.

Odstránenie zariadení na ochranu pri preprave

Pozor!
Poškodenie spotrebiča

- Pred prvým použitím práčky so sušičkou je nevyhnutné odstrániť všetky 4 zariadenia na ochranu pri preprave. Uschovajte zariadenia na ochranu pri preprave. Práčka so sušičkou je zabezpečená pre účely prepravy pomocou zariadení na ochranu pri preprave. Neodstránené zariadenia na ochranu pri preprave môžu napríklad poškodiť bubon, keď bude práčka so sušičkou spustená.
- Aby sa predišlo poškodeniu pri neskoršej preprave spotrebiča, vždy pred prepravou znovu namontujte zariadenia na ochranu pri preprave → *Strana 20*

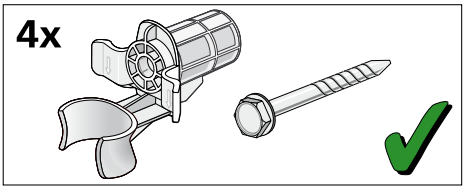

Ponechajte skrutku a návlek priskrutkované k sebe.

1. Vyberte hadice z držiakov.
2. Vyberte hadice z kolena a koleno odstráňte.
3. Povoľte a odmontujte všetky 4 prepravné uzamykacie skrutky.

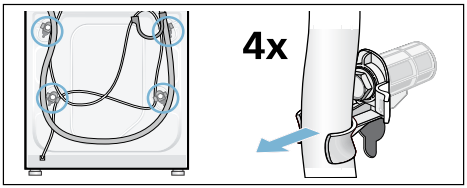

4. Vyberte napájací kábel z držiakov. Odstráňte návleky.

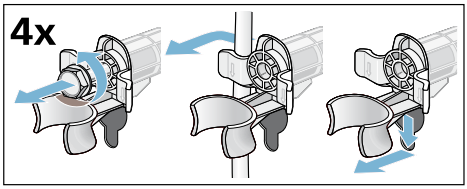

5. Namontujte kryty. Pevne uzamknite zatlačením na uzamykací hák. Namontujte držiak hadice.

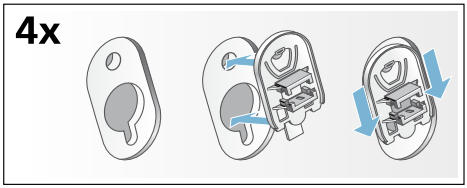

Dĺžky hadice a kábla

Pripojenie na ľavej strane

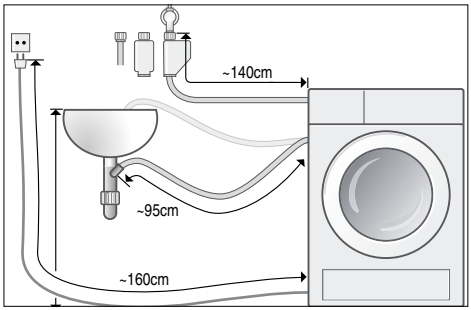

alebo

Pripojenie na pravej strane

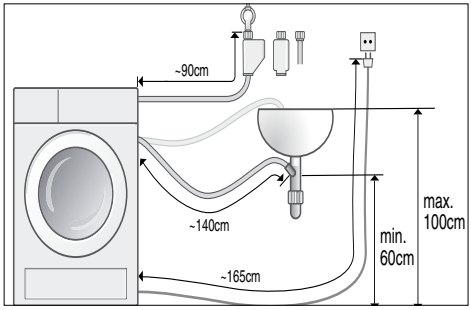

Upozornenie: Ak používate držiaky hadice, možné dĺžky hadice sa skracujú!

Dostupné u predajcu/v zákazníckom servise:

- Predĺženie pre Aqua-Stop alebo hadicu prívodu studenej vody (pribl. 2,50 m).
  Obj. č. WMZ 2380, WZ 10130, CZ 11350, Z 7070X0.
- Dlhšia prívodná hadica (pribli. 2,20 m) pre štandardný model.

Pripojenie vody

⚠ Varovanie
Nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom!
Ak sa dostanú časti s elektrickým napätím do kontaktu s vodou, vzniká nebezpečenstvo úmrtia.
Neponárajte bezpečnostné zariadenie Aqua-Stop do vody (obsahuje elektrický ventil).

Pozor!
Poškodenie vodou
Body pripojenia prívodu vody a odtokovej hadice sú pod vysokým tlakom. Aby ste predišli únikom alebo poškodeniu vodou, vždy postupujte podľa pokynov v tejto kapitole!

Upozornenia

- Popri bezpečnostných informáciách uvedených tu môže mať miestny dodávateľ vody a elektriny zvláštne požiadavky.
- Práčku so sušičkou používajte výhradne so studenou pitnou vodou.
- Nepripájajte práčku so sušičkou k zmiešavaciemu kohútiku netlakového bojlera s horúcou vodou.
- Používajte len dodávanú prívodnú hadicu alebo takú, ktorú získate u autorizovaného odborného predajcu. Nikdy nepoužívajte použitú hadicu!
- V prípade pochybností zaistite odborné pripojenie spotrebiča technikom.

Prívod vody

Upozornenia

- Neprekrúcajte, nestláčajte, nepozmieňajte ani neprerezávajte hadicu prívodu vody (v opačnom prípade nie je možné ďalej ručiť za jej pevnosť).
- Pripojenia skrutiek uťahujte výhradne rukou. Ak sú pripojenia skrutiek utiahnuté príliš silno, môžu sa pri použití nástroja (kliešte) poškodiť.

Optimálny tlak vody v sieti: 100 – 1 000 kPa (1 – 10 bar)

- Keď je kohútik otvorený, prietok vody je minimálne 8 l/min.
- Ak je tlak vody vyšší, nainštalujte redukčný ventil.

1. Pripojte hadicu prívodu vody ku vodovodnému kohútiku (¾" = 26,4 mm) a k spotrebiču (okrem modelov s Aqua-Stop):
   – Štandardný model

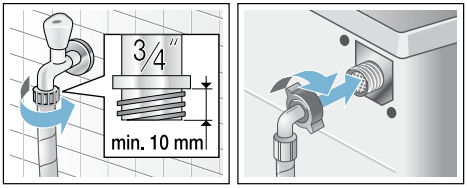

   – Aqua-Secure

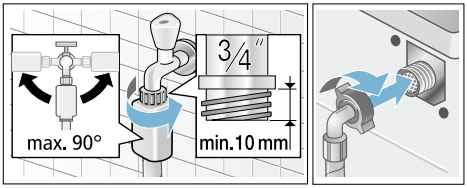

   – Aqua-Stop

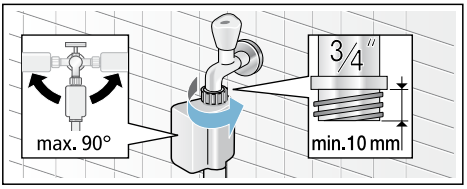

2. Opatrne otvorte kohútik a skontrolujte, či sú miesta pripojenia bez úniku.

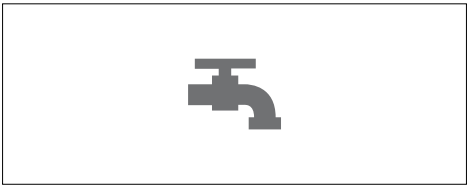

Upozornenie: Skrutkový spoj je pod tlakom vody.

Odtok vody

Upozornenia

- Neskrúcajte ani príliš nenaťahujte hadicu odtoku vody.
- Výškový rozdiel medzi miestom umiestnenia a bodom odtoku: minimálne 60 cm – maximálne 100 cm

Odtok do sifónu umývadla

⚠ Varovanie
Nebezpečenstvo oparenia!
Pri praní pri vysokých teplotách sa môžete opariť, ak sa dotknete horúcej vody z prania (napríklad pri vypúšťaní horúcej vody z prania do umývadla). Nedotýkajte sa horúcej vody z prania.

Pozor!
Poškodenie vodou
Ak pripojená vypúšťacia hadica vykĺzne z umývadla kvôli vysokému tlaku počas vypúšťania spotrebiča, unikajúca voda môže spôsobiť škody.
Zaistite vypúšťaciu hadicu, aby ste predišli jej vykĺznutiu z umývadla.

Pozor!
Poškodenie spotrebiča/tkanín
Ak je koniec vypúšťacej hadice ponorený do vypustenej vody, môže sa voda nasať späť do spotrebiča a poškodiť práčku so sušičkou a/alebo tkaniny.
Zaistite, aby:

- tesniaca zátka neblokovala výtok z umývadla,
- voda odtekala dostatočne rýchlo,
- koniec vypúšťacej hadice nebol ponorený do vypustenej vody.

Montáž vypúšťacej hadice:

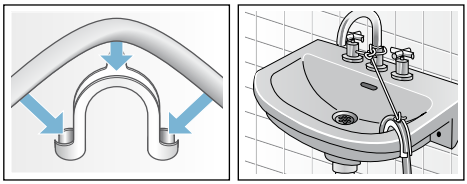

Odtok do sifónu

Bod pripojenia musí byť zaistený hadicovou sponou s Ø 24 – 40 mm (zo špecializovaného obchodu).

Pripojenie

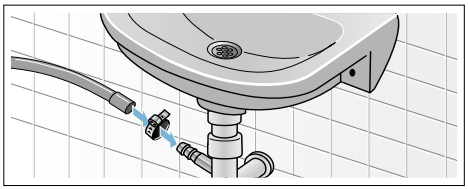

Odpad do plastovej rúrky s gumenou manžetou alebo do odtoku

Pripojenie

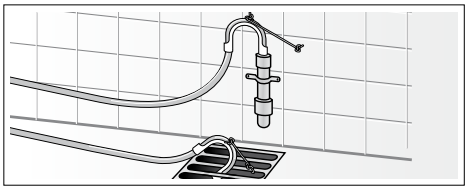

Vyrovnanie

1. Uvoľnite kľúčom poistnú maticu v smere hodinových ručičiek.
2. Skontrolujte zarovnanie práčky so sušičkou pomocou vodováhy a v prípade potreby ho opravte.
   Otáčaním nožičiek spotrebiča nastavte výšku.
   Upozornenie: Všetky štyri nožičky spotrebiča musia byť pevne na podlahe.
   Práčka so sušičkou sa nesmie kolísať!
3. Zaisťovaciu maticu utiahnite k skrini práčky.
   Uchopte nožičku a neupravujte výšku.

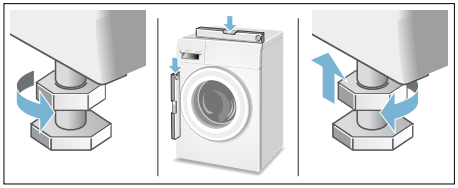

Upozornenia

- Zaisťovacie matice na všetkých štyroch nožičkách spotrebiča musia byť pevne priskrutkované k skrini práčky!
- Akékoľvek hlasité zvuky, intezívne vibrácie či „cestovanie“ môžu byť spôsobené nesprávnym zarovnaním!

Elektrické pripojenie

Elektrická bezpečnosť

⚠ Varovanie
Nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom!
V prípade dotknutia sa súčastí pod prúdom hrozí nebezpečenstvo usmrtenia.

- Pri odpájaní elektrickej zástrčky vždy zatiahnite za elektrickú zástrčku samotnú, a nie za kábel, inak môže dôjsť k poškodeniu kábla.
- Nikdy sa nedotýkajte ani nedržte elektrickú zástrčku mokrými rukami.
- Nikdy nevyťahujte elektrickú zástrčku počas prevádzky.
- Práčku so sušičkou pripojte iba k striedavému prúdu, a to pomocou správne nainštalovanej a uzemnenej zásuvky.
- Napätie vo vedení musí byť rovnaké ako údaje o napätí na práčke so sušičkou (typový štítok spotrebiča).
- Príkon a požadované poistkové alebo sieťové istenie sú tiež uvedené na typovom štítku spotrebiča.

Zaistite, aby:

- sa elektrická zástrčka a zásuvka zhodovali,
- bol prierez vedenia dostatočný,
- bol systém uzemnenia nainštalovaný podľa predpisov.
- Poškodený kábel musí vymeniť iba kvalifikovaný elektrikár. Náhradný elektrický kábel môžete získať od zákazníckeho servisu.
- Nepoužívajte sieťové rozbočovače/spojky ani predlžovacie káble.
- Ak sa používa istič fungujúci na základe zvyškového napätia, môžete použiť len typ, na ktorom je uvedený tento symbol: ⎓.
  Len tento symbol zaručuje dodržanie v súčasnosti platných predpisov.
- Zástrčka je vždy prístupná.
- Napájací kábel nie je zlomený, stlačený, upravený alebo prerušený a neprišiel do kontaktu so žiadnym zdrojom tepla.

Pred prvým praním/sušením

Práčka so sušičkou bola pred opustením továrne dôkladne skontrolovaná. Aby ste odstránili akúkoľvek zvyšnú vodu z testov, spustite prvýkrát program **čistenie bubna bez** bielizne.

Upozornenie:

- Práčka so sušičkou musí byť správne namontovaná a pripojená. Montáž a pripojenie ⟶ *Strana 13*
- Nikdy nezapínajte poškodenú práčku so sušičkou! Informujte zákaznícky servis. ⟶ *Strana 49*

1. Zasuňte zástrčku do zásuvky.
2. Otvorte vodovodný kohútik.
3. Zapnite spotrebič.
4. Zatvorte dvierka. Nevkladajte žiadnu bielizeň.
5. Zvoľte program **čistenie bubna 40 °C**.
6. Otvorte dávkovač pracieho prostriedku.
7. Do dávkovača **II** vlejte pribl. 1 liter vody.
8. Pridajte do dávkovača **II** bežný prací prostriedok podľa pokynov výrobcu pre ľahké znečistenie.
   Upozornenie: Aby ste predišli peneniu, použite len polovicu odprúčaného množstva pracieho prostriedku. Nepoužívajte žiadne pracie prostriedky na vlnu či jemné pracie prostriedky.
9. Zatvorte zásuvku na prací prostriedok.
10. Stlačte tlačidlo **Start**/Reload ▷II (štart/doplnenie).
11. Keď program skončí, vypnite spotrebič.

Vaša práčka so sušičkou je teraz pripravená na použitie.

Preprava

Prípravné práce

1. Zatvorte vodovodný kohútik.
2. Uvoľnite tlak vody v prívodnej hadici. Zapchatý filter v prívodnej hadici vody ⟶ *Strana 44*
3. Vypustite všetku zvyšnú vodu z prania. Vypúšťatie čerpadlo zapchané ⟶ *Strana 43*
4. Odpojte práčku so sušičkou z elektrického napájania.
5. Odmontujte hadice.

Montáž prostriedkov na ochranu pri preprave:

1. Odmontujte kryty a uschovajte ich na bezpečnom mieste. Ak je to potrebné, použite skrutkovač.

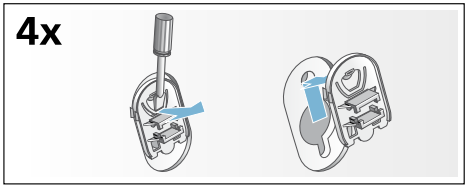

2. Namontujte všetky 4 návleky. Pripnite káblaž do držiakov. Nasaďte a utiahnite skrutky.

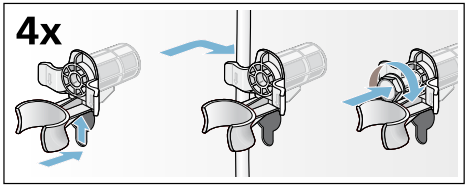

Pred zapnutím spotrebiča:

Upozornenia

- **Vždy** odstráňte prostriedky ochrany pri preprave!
- Aby ste predišli vytečeniu nepoužitého pracieho prostriedku do odpadu počas ďalšieho prania: vlejte 1 liter vody do dávkovača **II** a spustite program **odstreďovanie** alebo **odčerpanie**.

Hlavné body v skratke

1

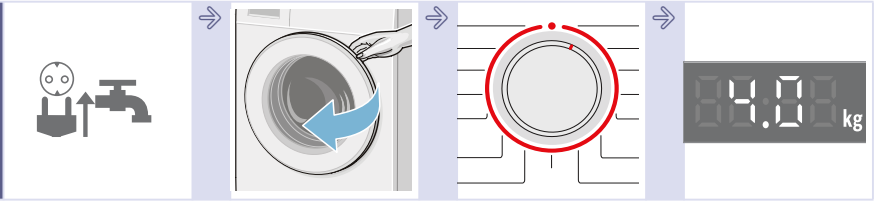

Zasuňte zástrčku do zásuvky.
Otvorte vodovodný kohútik.

Otvorte dvierka kombinovanej práčky so sušičkou.

Vyberte program prania/sušenia

Max. naplnenie na zobrazovacom displeji.

2

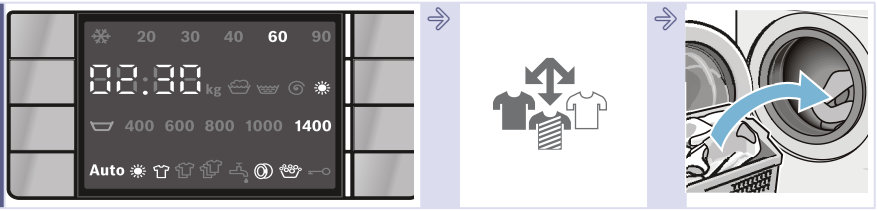

V prípade potreby zmeňte prednastavenia zvoleného programu a/alebo zvoľte prídavné funkcie.

Triedenie bielizne.

Vložte bielizeň.

3

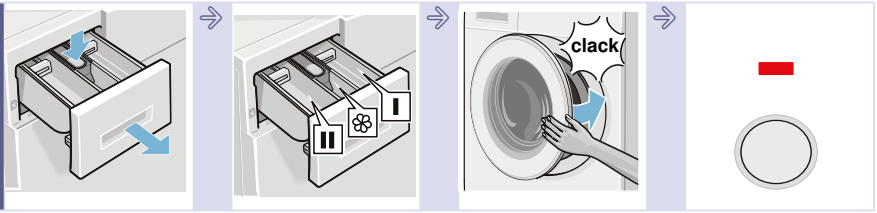

Otvorte zásuvku na pracie prostriedky.

Prací prostriedok dávkujte podľa odporúčania.
⟶ *Strana 30*

Zatvorte dvierka práčky so sušičkou.

Zvoľte ▷II **Start**/ Reload (štart/ doplnenie).

4

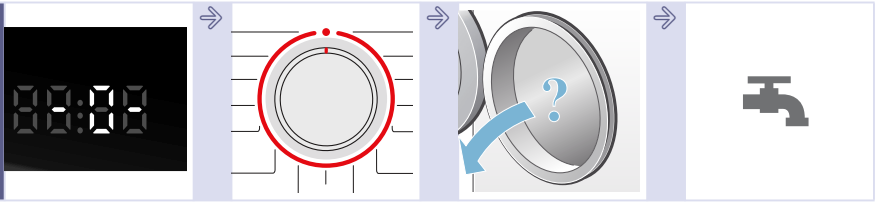

Koniec programu.

Nastavte programový volič na ● **vypnuté**.

Otvorte dvierka a vyberte bielizeň.

Zatvorte vodovodný kohútik. (pre modely bez funkcie Aqua-Stop)

Zoznámenie sa s vaším spotrebičom

Práčka so sušičkou

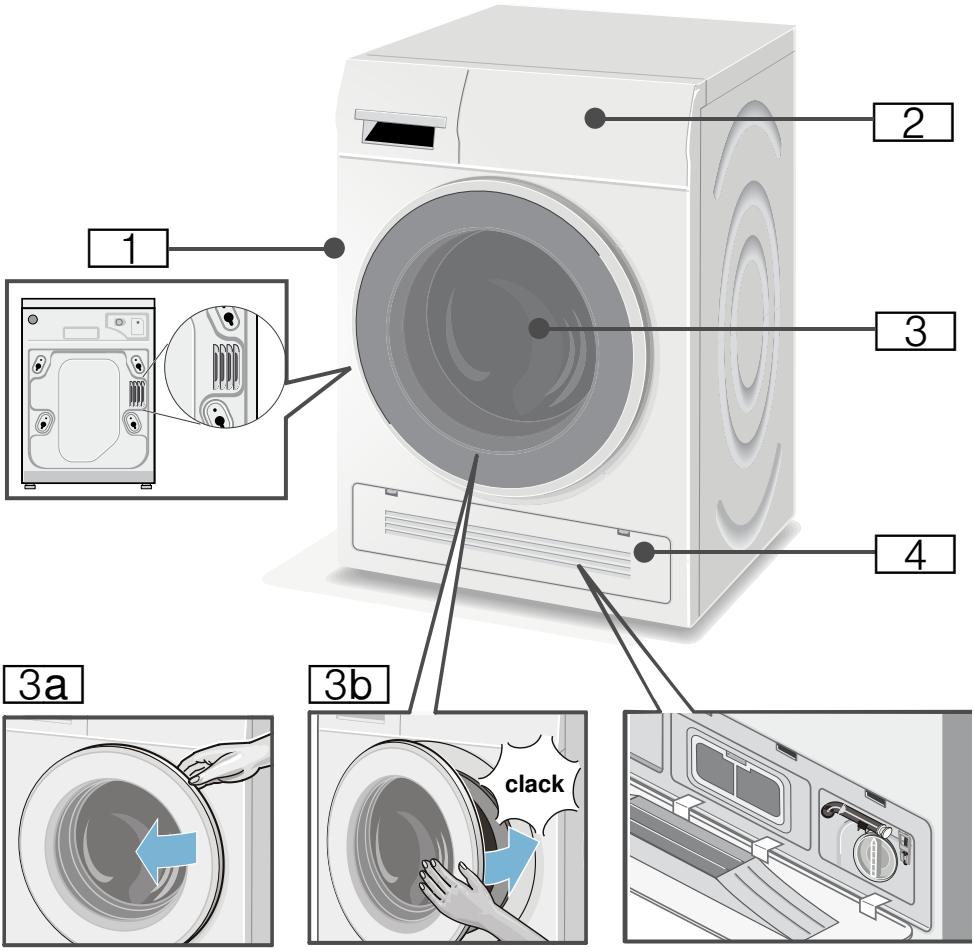

1 Vývod horúceho vzduchu
2 Prevádzkový panel/ displej
3 Dvierka s rukoväťou
3a Otvorte dvierka
3b Zatvorte dvierka
4 Servisné veko a otvor na prívod chladného vzduchu

Ovládací panel

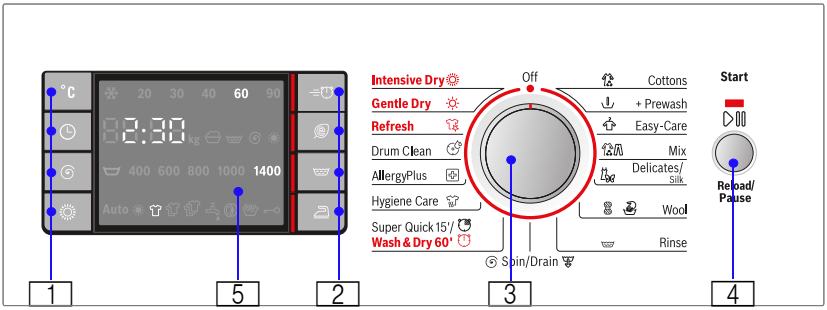

Zmena predvolených nastavení vybraného programu a výber doplnkových funkcií:

1 Pre predvolené nastavenia stlačte tlačidlá **°C** (**Teplota**), (**Skončiť za**), (**Otáčky pri odstreďovaní**) a (**Sušenie**).⟶ *Strana 38*

2 Pre dodatočné funkcie stlačte tlačidlá (**SpeedPerfect**), (**EcoPerfect**), (**Plákanie Plus**) a (**Menej žehlenia**).⟶ *Strana 40*

3 Zvoľte program. Dá sa ním otáčať v oboch smeroch. Ak chcete vypnúť práčku so sušičkou, nastavte programový volič na ● **vypnuté**.

4 Spustenie programu. Pre spustenie, prerušenie (napr. naplnenie bielizne) a zrušenie programu stlačte tlačidlo **Start**/**Reload** (štart/doplnenie).⟶ *Strana 30*

5 Zobrazovací panel pre nastavenia a informácie.

Displej

Zobrazuje zvolený program

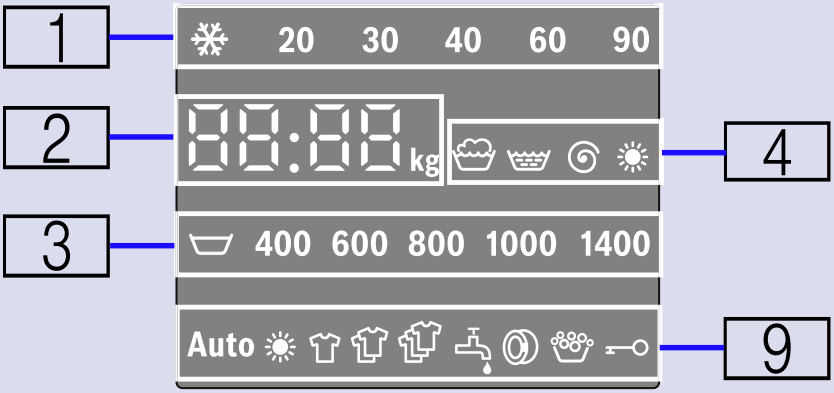

1 **Teplota pre prací program.**	❄ (studená) – **90 °C**	Teplota v °C
2 **Informácie o programe.**		
Čas:	**1:50***	Trvanie programu po výberte programu, v h:min (hodiny:minúty).
	1 – 24 h	Čas skončenia v h (h=hodina)
Kapacita:	**7,0 kg***	Maximálna hmotnosť náplne pre vybrané programy.
Stav programu:	**– 0 –**	Koniec programu
	PAUS (Prerušené)	Program prerušený
	– – – –	Koniec programu pri použití Zastavenia plákania.
Informácie o otvorených dvierkach:	**OPEN** (Otvorené)	Dvierka je možné otvoriť, ak bol program prerušený
	A:02	Dvierka nie je možné otvoriť
Ďalšie informácie:	**E : - -***	Chybové hlásenia
	0	Nastavenie signálu ⟶ *Strana 41*
Režim sušenia a čas sušenia:	**Aut 1**	Automatický režim sušenia 1, sušenie do skrine
	Aut 2	Automatický režim sušenia 2, extra suché
	120*	Zvoľte čas sušenia
	OFF	Funkcia sušenia je deaktivovaná

3 **Rýchlosť otáčok pri odstreďovaní**	– **1400***	Rýchlosť odstreďovania v otáčkach za minútu (Zastavenie plákania = bez záverečného cyklu vypúšťania/odstreďovania, bielizeň zostáva po poslednom cykle odstreďovania vo vode)
4 **Symboly priebehu programu**		Pranie
		Plákanie
		Vypúšťanie/odstreďovanie
		Sušenie
5 **Symboly informácií o programe**	**Auto**	Zapnuté, ak sa zvolí program automatického sušenia
		Zapnuté, ak sa zvolí program automatického sušenia.
Funkcia detegovania automatického naplnenia:		Zaznamená naplnenie, keď dnu natiekla voda a nastaví príslušný čas. Symboly označujú malé, stredné a veľké naplnenie, čo sa určí prostredníctvom odporúčaného maximálneho naplnenia** pre zvolený program. ** Automatické zobrazenie len zaznamenaného naplnenia pre pracie programy s odporúčaným maximálnym naplnením viac ako 3 kg, okrem (**Otáčky pri odstreďovaní**), **plákanie** a (**Plákanie Plus**). Rôzne druhy textílií s rôznym stupňom absorpcie vody môžu mať vplyv na zobrazenie naplnenia
Kohútik	rozsvieti sa	Tlak vody je príliš nízky. To predlžuje trvanie programu.
	bliká	Kohútik nebol otvorený a voda nemá žiadny tlak
Dvierka	rozsvieti sa	Keď je možné otvoriť dvierka
	bliká	Keď sa spustil program: dvierka nie sú správne zavreté
Preplnenie		Svieti, ak sa zistí príliš mnoho peny, spustí sa jeden cyklus plákania
Detská poistka	rozsvieti sa	Detská poistka je aktivovaná
	bliká	Detská poistka je aktívna a bol nastavený programový volič alebo boli stlačené tlačidlá

* Závisí na vybraných programoch/doplnkových funkciách.

Bielizeň

Príprava bielizne na pranie

Rozdeľte bielizeň podľa:

Roztrieďte bielizeň podľa pokynov na udržiavanie bielizne a údajov výrobcu a údajov na etiketách na označovanie textilných výrobkov podľa:

- druhu tkaniny/druhu vlákien
- farby
  Upozornenie: Bielizeň môže farbiť alebo môže byť nie celkom čistá. Bielu a farebnú bielizeň perte zvlášť. Novú farebnú bielizeň perte prvý raz zvlášť.
- Znečistenie
  - **Mierne**
    Nepredpierajte, v prípade potreby zvoľte prídavnú funkciu **SpeedPerfect**.
  - **Normálne**
    Zvoľte program s predpraním . Škvrny v prípade potreby vopred ošetrite.
  - **Silné**
    Vložte menej bielizne. Zvoľte program s predpraním. Škvrny v prípade potreby vopred ošetrite.
  - **Škvrny**: Škvrny odstráňte/vopred ošetrite, kým sú ešte čerstvé. Najprv namočte do mydlového roztoku/nešúchajte. Bielizeň potom vyperte s použitím vhodného programu. Odolné/zaschnuté škvrny sa dajú niekedy odstrániť až po viacnásobnom praní.
- Symboly na etiketách s informáciami o údržbe textílií
  Upozornenie: Čísla v symboloch upozorňujú na maximálnu použiteľnú teplotu prania.

  hodí sa pre normálne pranie; napr. program bavlna
  potrebné šetrné pranie; napr. program l'ahko udržiavatel'né bielizeň
  potrebné mimoriadne šetrné pranie; napr. program jemné / hodváb
  hodí sa na ručné pranie; napr. program vlna
  Neperte bielizeň v práčke.

Ochrana bielizne a práčky so sušičkou:

Pozor!
Poškodenie spotrebiča/tkanín
Cudzie predmety (napr. mince, papierové sponky, ihly špendlíky) môžu poškodiť práčku alebo súčasti práčky so sušičkou.

Pri príprave prania musia byť dodržané nasledujúce pokyny:

- Vždy postupujte pri dávkovaní pracích prostriedkov, pomôcok pri čistení, aviváže a čistiacich pristriedkov podľa pokynov výrobcu.
- Neprekračujte maximálnu hmotnosť náplne. Preplnenie zhorší výsledok prania.
- Nedovoľte, aby sa pracie prostriedky a prostriedky na predošetrenie bielizne (napr. odstraňovač škvŕn, spreje na predpieranie, atď.) dostali do kontaktu s povrchmi práčky so sušičkou. Pomocou vlhkej utierky okamžite odstráňte akékoľvek zvyšky jemného rozprášenia a ďalšie zvyšky či kvapôčky.

- Vyprázdnite vrecká. Odoberte všetky cudzie predmety.

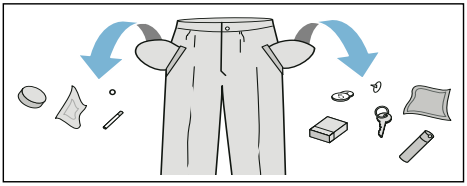

- Odoberte kovové časti (papierové sponky, atď.).
- Nohavice, úplety a pletené textílie, napr. svetre, tričká alebo mikiny, by mali byť obrátené naruby.
- Uistite sa, aby sa vystužené podprsenky mohli prať v práčke.
- Jemné tkaniny perte v sieťke alebo vaku (pančuchové nohavice, záclony, vystužené podprsenky, atď.).
- Zatvorte zipsy, zapnite gombíky na prekrytiach.
- Odstráňte kefou piesok z vreciek a golierov.
- Odstráňte visiace doplnky alebo ich vložte do sieťky/vrecka.

Príprava bielizne na sušenie

Upozornenia

- Rozrieďte bielizeň podľa druhu textílie a programu sušenia, aby sa dosiahol rovnomerný výsledok sušenia.
- Bielizeň roztrieďte podľa symbolov na udržiavanie textílií, ktoré sú uvedené na etiketách na označovanie textilných výrobkov.

Sušte len bielizeň s označením „odolné voči sušeniu v sušičke“ alebo s nasledujúcimi symbolmi na udržiavanie textílií:

- ⊙ = sušenie pri normálnej teplote (**intenzívne sušenie**)
- ⊙ = sušenie pri nízkej teplote (**jemné sušenie**)

Nasledujúce textílie sa nesmú sušiť:

- ⊠ = symbol na udržiavanie bielizne „Nesušiť“
- Vlna alebo textílie obsahujúce vlnu.
- Jemná bielizeň (hodváb, syntetické záclony).
- Textílie, ktoré obsahujú penovú gumu alebo podobné materiály.
- Textílie, ktoré boli ošetrené horľavými kvapalinami, napr. odstraňovačom škvŕn, čistiacim benzínom, riedidlom. Nebezpečenstvo výbuchu!
- Textílie, ktoré ešte obsahujú lak na vlasy alebo podobné substancie.

Upozornenia

- Pred sušením sa ručne prané textílie musia odstrediť na príslušných otáčkach odstreďovania.
- Pred sušením bielizeň odstreďte na príslušných otáčkach. Pre bavlnu sa odporúčajú otáčky odstreďovania vyššie ako 1 000 ot/min, pre nekrčivú bielizeň viac vyššie ako 800 ot/min.
- Bielizeň by sa nemala žehliť hneď po sušení. Odporúča sa bielizeň na istý čas zvinúť, aby sa zvyšková vlhkosť rovnomerne rozdelila.
- Aby sa docielili dobré výsledky, prešívané prikrývky, froté uteráky a iné veľké textílie sušte jednotlivo. Nesušte súčasne viac ako 4 froté uteráky (alebo 3 kg).
- Neprekračujte maximálne množstvo náplne.

Prevádzka spotrebiča

Príprava práčky so sušičkou

Práčka so sušičkou bola pred dodaním otestovaná. Aby ste odstránili vodu, ktorá zostala z testovania, mali by ste spustiť prvý prací cyklus bez bielizne a s použitím programu **čistenie bubna**.

Pred prvým praním/sušením
⟶ *Strana 19*

Upozornenie:
- Nikdy nezapínajte poškodenú práčku so sušičkou!
- Informujte váš zákaznícky servis
⟶ *Strana 49*

1. Zasuňte zástrčku do zásuvky.
2. Otvorte vodovodný kohútik.
Po skončení programu sušenia nasleduje automatický cyklus čistenia usadenín. Vodovodný kohútik musí byť otvorený, aj keď vyberiete program sušenia.

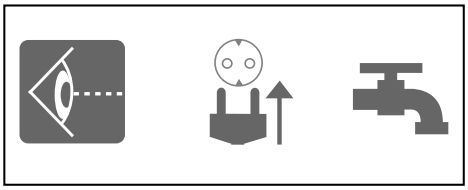

Upozornenie:
- Miestnosť, v ktorej sa práčka so sušičkou nachádza, vždy dobre vetrajte, aby mohol byť vzduch vyprodukovaný počas fázy sušenia odvetraný.
- Nikdy nezakrývajte prívody a vývody chladiaceho vzduchu.

3. Otvorte dvierka.

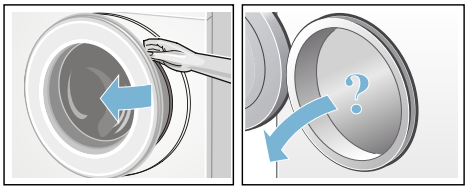

Výber programu/zapnutie spotrebiča

Upozornenie:
Ak ste aktivovali detskú poistku, musíte ju deaktivovať pred výberom programu.

Vyberte požadovaný program na programovom voliči. Dá sa ním otáčať v oboch smeroch.
Práčka so sušičkou je teraz zapnutá.

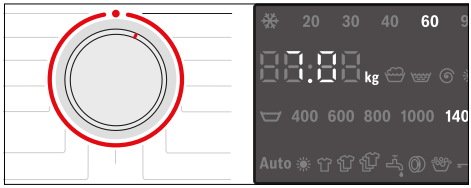

Na displeji sa neustále zobrazujú pre zvolený program nasledujúce údaje:
- trvanie programu (keď sú dvierka zatvorené).
- prednastavená teplota,
- prednastavené otáčky pri odstreďovaní a
- maximálna hmotnosť náplne (keď sú dvierka otvorené),
- ...

Prispôsobenie programu prania

Môžete použiť zobrazené predvolené nastavenia alebo optimálne prispôsobiť vybraný program pranej bielizne zmenou predvolených nastavení alebo výberom doplnkových funkcií. Voliteľné nastavenia a doplnkové funkcie, ktoré si môžete vybrať, závisia od vybraného programu prania/sušenia.

Prehľad programov
⟶ *Strana 34*

Upozornenia

- V závislosti na postupe programu je možné možnosti vyberať, rušiť ich výber, alebo ich meniť.
- Tlačidlá sú citlivé, stačí sa ich jemne dotknúť. Ak je stlačené tlačidlo **°C** (**Teplota**), (**Otáčky pri odstreďovaní**), (**Skončiť za**), nastavenia sa automaticky posúvajú.

Zmena predvolených nastavení programu prania, napr. teploty prania:

- Stlačte tlačidlo **°C** (**Teplota**), aby ste nastavili želanú teplotu prania.



Zmena doplnkových funkcií pracieho programu, napr. zvoľte (SpeedPerfect):

- Stlačte tlačidlo (**SpeedPerfect**); rozsvieti sa kontrolka a zvolí sa dodatočná funkcia. Pre zvolenie dodatočnej funkcie opäť stlačte tlačidlo (**SpeedPerfect**) a kontrolka sa vypne.



Upozornenie:

Po zmene predvolených nastavení alebo dodatočných funkcií sa môže trvanie programu zmeniť.

Úprava programu sušenia

Upozornenie:

Ak vyberiete jednotlivý program sušenia alebo prania a sušenie bez prerušenia, môžete zmeniť predvolené nastavenia programu sušenia, ak je to potrebné.
Prehľad programov ⟶ *Strana 34*

Zmena predvolených nastavení programu sušenia:

- Stlačte tlačidlo (**Sušenie**), aby ste nastavili želaný režim sušenia alebo dobu sušenia (len pre samostatný program sušenia).



Upozornenie:

Po zmene predvolených nastavení programu sušenia sa môže trvanie programu zmeniť.

Vloženie bielizne

Varovanie
Nebezpečenstvo ohrozenia života!
Kúsky bielizne vopred ošetrené čistiacimi prostriedkami obsahujúcimi rozpúšťadlá, napr. odstraňovače škvŕn/ prací benzín, môžu po vložení do práčky so sušičkou spôsobiť výbuch.
Kúsky bielizne je nutné pred vložením dôkladne v ruke preprať.

Upozornenia

- Vložte spoločne veľké a malé kusy bielizne. Rôzne veľkosti kusov bielizne sa pri odstreďovaní lepšie rozdelia. Jednotlivo prané kusy bielizne môžu spôsobiť nevyváženosť.

- Dodržiavajte maximálnu uvedenú náplň. Nadmerná náplň znehodnocuje výsledok prania a spôsobuje pokrčenie.

1. Roztriedenú bielizeň vložte rozloženú do bubna.
2. Dávajte pozor, aby sa bielizeň nezacvikla medzi dvierka a gumenú manžetu.

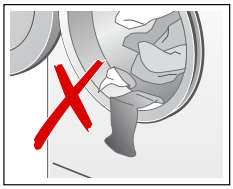

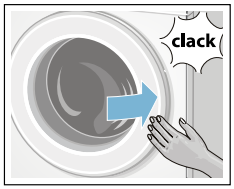

3. Zatvorte dvere.

Upozornenie: Kontrolka na tlačidle ▷II **Start/Reload (štart/doplnenie)** bliká a v indikačnom poli sa okrem toho postupne zobrazujú nastavenia programu. Zmeny prednastavení sú možné.

Dávkovanie a pridanie pracieho prostriedku a aviváže

Pozor!
Poškodenie spotrebiča

Pracie prostriedky a prípravky na predúpravu bielizne (napr. odstraňovač škvŕn, spreje na predpieranie, atď.) môžu poškodiť povrchy práčky so sušičkou.
Chráňte povrchy práčky so sušičkou pred týmito prípravkami. Pomocou vlhkej handričky okamžite odstráňte akékoľvek zvyšky jemných sprejov a ostatné zvyšky/kvapôčky.

Dávkovanie

Pracie prostriedky a aviváž dávkujte v závislosti od:

- tvrdosti vody (spýtajte sa vašej vodárenskej spoločnosti),
- údajov výrobcu na obale,
- množstva bielizne,
- znečistenia.

Plnenie dávkovačov

1. Vytiahnite zásuvku na prací prostriedok.
   ⚠ Varovanie
   Podráždenie očí/pokožky!
   Ak otvoríte zásuvku na prací prostriedok, keď je spotrebič spustený, môže prací prostriedok alebo aviváž vytiecť.
   Opatrne otvorte zásuvku.
   Ak sa dostane prací prostriedok/aviváž do kontaktu s očami alebo pokožkou, dôkladne ich vypláchnite.
   V prípade náhodného prehltnutia vyhľadajte lekársku pomoc.
2. Nalejte prací prostriedok a/alebo aviváž.

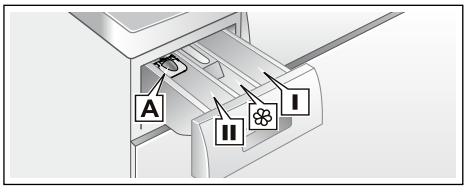

Dávkovač **I**	Prací prostriedok na predpieranie.
Dávkovač ❀	Zmäkčovač, škrob. Neprekračujte maximálne naplnenie.
Dávkovač **II**	Prací prostriedok pre hlavné pranie, zmäkčovač vody, bieliaci prostriedok, odstraňovač škvŕn.
Dávkovač **A***	Pre dávkovanie tekutého pracieho prostriedku.

*závisí na modeli

Upozornenia

- Vždy postupujte pri dávkovaní akýchkoľvek pracích prostriedkov, pomôcok na čistenie, aviváže a čistiacich prostriedkov podľa pokynov výrobcu.
- Viskózny zmäkčovač a kondicionér tkaniny rozrieďte vodou. Tým zabránite upchaniu.
- Pri otváraní zásuvky na prací prostriedok počas prevádzky spotrebiča buďte opatrní.
- Ak ste vybrali samostatný program sušenia, nepridávajte do spotrebiča prací prostriedok ani aviváž.

Pomôcka pre dávkovanie* tekutého pracieho prostriedku

*závisí na modeli

Umiestnite pomôcku pre dávkovanie, aby ste odmerali správne množstvo tekutého pracieho prostriedku:

1. Vytiahnite zásuvku na prací prostriedok. Zatlačte na vložku a zásuvku celkom vyberte.
2. Vysuňte pomôcku pre dávkovanie dopredu, sklopte ju nadol, zaklapnite ju na jej miesto.
3. Vložte zásuvku späť.

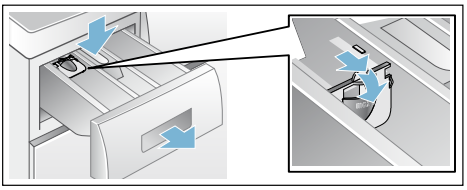

Upozornenie: Pomôcku pre dávkovanie nepoužívajte pre gelové pracie prostriedky a pracie prášky či pre programy s predpieraním, alebo keď je nastavený čas „Skončiť za“.

V prípade modelov bez pomôcky pre dávkovanie vlejte tekutý prací prostriedok do príslušného dávkovača a vložte ho do bubna.

Spustenie programu

Zvoľte ▷II **Start**/Reload (štart/doplnenie). Kontrolka svieti a program sa spustí.

Upozornenie: Keď chcete zaistiť program proti neúmyselnému prestaveniu, zvoľte detskú poistku.

V indikačnom poli sa počas programu zobrazí čas „Hotovo za“, príp. po začatí pracieho programu sa zobrazí čas trvania programu a symboly progresu programu.

Indikačné pole ⟶ *Strana 24*

Detská poistka

Sušičku môžete zabezpečiť, aby neboli náhodné zmenené nastavené funkcie. Aby ste tak učinili, aktivujte detskú poistku po začiatku programu.

Aktivácia/deaktivácia Stlačte a podržte tlačidlo na pribl. 5 s ◷ **(Skončiť za)**. Na displeji sa zobrazí symbol ⊶. Ak sa aktivuje signál tlačidla, zaznie zvukový signál.

- ⊶ sa rozsvieti: detská poistka je aktivovaná.
- ⊶ bliká: detská poistka je aktívna a bol nastavený programový volič. Aby ste predišli ukončeniu programu, resetujte programový volič znovu na východiskový program. Symbol sa znovu rozsvieti.

Upozornenie:
Detská poistka môže zostať aktívna, až pokým nezačne ďalší program, dokonca aj po tom, ako bola práčka so sušičkou vypnutá. Ak sa jedná o tento prípad, deaktivujte detskú poistku pred začiatkom programu a ak je to potrebné, znovu ju aktivujte po tom, ako program začne.

Doplnenie bielizne

Po spustení programu je možné bielizeň podľa potreby naplniť alebo vybrať.

Stlačte tlačidlo ▷II **Start**/Reload (štart/doplnenie). Práčka so sušičkou skontroluje, či je naplnenie možné.

Upozornenia

- V prípade vysokej hladiny vody, vysokej teploty alebo ak sa bubon otáča zostanú dvierka z bezpečnostných dôvodov zatvorené a nie je možné naplnenie.
  Ak sa na displeji zobrazí nasledovné: **A:02** + **PAUS** ⟶ (Prerušené) naplnenie nie je možné. Aby ste v programe pokračovali, stlačte tlačidlo ▷II **Start**/Reload (štart/doplnenie).
  Rozsvietia sa symboly ⓞ + **OPEN** (Otvorené) ⟶. Naplnenie je možné.
- Dvierka neotvárajte, kým sa nerozsvietia **oba** symboly ⓞ + **OPEN** (Otvorené).
- Nenechávajte dvierka dlhodobo otvorené – mohla by vytiecť voda z bielizne.
- Funkciu naplnenia nie je možné aktivovať počas fázy sušenia.

Zmena programu

Ak ste náhodou spustili nesprávny program, môžete tento program zmeniť nasledovným spôsobom:

1. Stlačte tlačidlo ▷II **Start**/Reload (štart/doplnenie).
2. Vyberte iný program. V prípade potreby zmeňte predvolené nastavenia programu alebo vyberte ďalšie funkcie.
3. Stlačte tlačidlo ▷II **Start**/Reload (štart/doplnenie). Nový program sa spustí od začiatku.

Prerušenie alebo skončenie programu

Pri programoch s vysokou teplotou:
1. Zvoľte ▷II **Start**/Reload (štart/doplnenie).
2. Nechajte bielizeň vychladnúť: Zvoľte **plákanie** .
3. Zvoľte ▷II **Start**/Reload (štart/doplnenie).

Pri programoch s nízkou teplotou:
1. Zvoľte ▷II **Start**/Reload (štart/doplnenie).
2. Zvoľte **odstreďovanie** alebo **odčerpanie**.
3. Zvoľte ▷II **Start**/Reload (štart/doplnenie).

Pri programoch sušenia:
1. Vyberte **intenzívne sušenie** alebo **jemné sušenie**.
2. Stlačte tlačidlo ☼ (**Sušenie**), nastavte čas sušenia 15 min.
3. Zvoľte ▷II **Start**/Reload (štart/doplnenie).

Koniec programu

– 0 – alebo **– – – –** (**Zastavenie plákania** = bez konečného cyklu vypúšťania/odstreďovania) sa zobrazí na displeji a zaznie zvukový signál.

Nastavenie signálu ⟶ *Strana 41*

Ak ste vybrali ⌓ (**Zastavenie plákania** = bez záverečného cyklu vypustenia/odstreďovania), dotknite sa tlačidla ▷II **Start**/Reload (štart/doplnenie), aby ste spustili záverečný cyklus vypúšťania/odstreďovania.

Upozornenia

- Program pokračuje vyčerpaním vody a odstredením bielizne (bežné otáčky odstreďovania je možné zmeniť vopred).

- Ak sa má len vyčerpať von voda, pribl. po 1 minúte po spustení programu stlačte tlačidlo ▷II **Start**/ Reload (štart/doplnenie) pred spustením cyklu odstredenia, a potom otočte programový volič do polohy ● **vypnuté**. Program sa preruší a zámok dverí sa odomkne. Bielizeň môžete vybrať.
- Ak na displeji bliká **Hot** (Horúce) pred skončením programu sušenia je teplota v bubne vysoká. Program na schladenie bubna bude spustený, pokým teplota v bubnenepoklesne.

Po praní/sušení

1. Otvorte dvierka a vyberte bielizeň.
2. Nastavte volič programov na **vypnut**é. Spotrebič sa vypne.
3. Zatvorte vodovodný kohútik. **Nie je potrebné pri modeloch s Aquastop.**

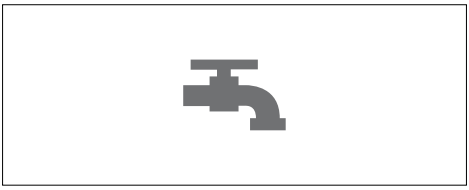

Upozornenia

- Nezabudnite žiadnu bielizeň v bubne. Pri ďalšom praní sa môže zraziť alebo zafarbiť inú bielizeň.
- Odstráňte prípadné cudzie telesá z bubna a gumovej manžety – nebezpečenstvo tvorby hrdze.

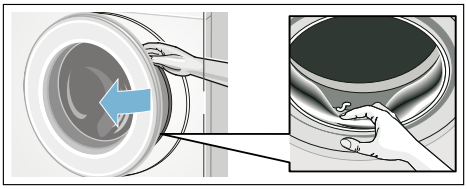

- Nechajte dvierka a zásuvku na pracie prostriedky otvorené, aby mohla vyschnúť zvyšková voda.
- Bielizeň vždy vyberte.
- Počkajte vždy až na koniec programu, pretože inak môže byť spotrebič ešte zablokovaný. Potom spotrebič zapnite a počkajte na odblokovanie.
- Keď po skončení programu zhasne indikačné pole, režim energetickej úspory je aktívny. Na aktivovanie stlačte ľubovoľné tlačidlo.

Prehľad programov

Program na programovom voliči

Program/Typ prania	Možnosti/informácie
Názov programu Krátke vysvetlenie programu a uvedenie, pre ktoré tkaniny je vhodný.	maximálna hmotnosť náplne podľa EN50229 maximálna hmotnosť náplne pre pranie/ maximálna hmotnosť náplne pre sušenie
	voliteľná teplota v °C
	voliteľné otáčky pri odstreďovaní v rpm
	možné doplnkové funkcie pre pranie
	možné nastavenia sušenia
bavlna Štandardný program prania pre odolné tkaniny z bavlny alebo ľanu. **Upozornenie:** * Zredukovaná náplň pre doplnkové funkcie.	max. 7,0 (4,0)* kg/4,0 kg
	❄ (studená) – 90 °C
	– **1400** rpm
	, , ,
	Aut 1, Aut 2
+ predpierka Energeticky náročný program pre výrazne znečistené odolné tkaniny z bavlny alebo ľanu. **Upozornenie:** * Zredukovaná náplň pre doplnkové funkcie.	max. 7,0 (4,0)* kg/4,0 kg
	❄ (studená) – 90 °C
	– **1400** rpm
	, , ,
	Aut 1, Aut 2
ľahko udržiavateľné Tkaniny vyrobené zo syntetických materiálov alebo zmiešaných materiálov.	max. 3,5 kg/2,5 kg
	❄ (studená) – 60 °C
	– **1000** rpm
	, , ,
	Aut 1, Aut 2
mix Zmiešaná náplň, skladajúca sa z tkanín vyrobených z bavlny a syntetických materiálov.	max. 3,5 kg/2,5 kg
	❄ (studená) – 60 °C
	– **1400** rpm
	, , ,
	Aut 1, Aut 2

Program/Typ prania	Možnosti/informácie
jemné/hodváb Na jemné, prateľné tkaniny, napr. z hodvábu, saténu, syntetických vláken alebo zmiešaných materiálov. **Upozornenie:** Použite prací prostriedok vhodný na jemné tkaniny, ktoré je možné prať v práčke alebo na hodváb.	max. 2,0 kg/– ❄ (studená) – 40 °C – **800** rpm , , –
vlna Tkaniny, ktoré je možné prať ručne alebo v práčke, vyrobené z vlny alebo zmesi vlny. Zvlášť jemný program prania, aby sa predišlo zrazeniu bielizne, s dlhšími prestávkami v programe (namáčanie odevov do roztoku pracieho prostriedku). **Upozornenie:** ■ Vlna má živočíšny pôvod, napr. angorská, alpaka, z lám, ovčia. ■ Použite prací prostriedok, ktorý je vhodný pre vlnu, ktorú je možné prať v práčke.	max. 2,0 kg/– ❄ (studená) – 40 °C – **800** rpm – –
plákanie Textílie vhodné na pranie, extra plákanie s odstreďovaním.	max. 7,0 kg/– – – **1400** rpm , –
odstreďovanie/odčerpanie Jeden odstreďovací program s voliteľnou rýchlosťou pri odstreďovaní. Ak chcete vybrať program **odčerpanie**, stlačte tlačidlo ▷II **Start/Reload** (štart/doplnenie). Po pribl. 1 minúte pred spustením cyklu odstreďovania stlačte tlačidlo ▷II **Start/Reload** (štart/doplnenie)).	max. 7,0 kg/– – **400** – **1400** rpm –
super 15' / Wash & Dry 60' Pre malé množstvo (≤1kg) jemne zašpinených odevov, vyrobených z bavlny, ľanu, syntetických tkanín alebo zmiešaných materiálov. Cca. 15 minút prania. Ak vyberiete funkciu sušenia, nasleduje cca 45 min. procesu sušenia. **Upozornenie:** * Zredukovaná náplň pre doplnkové funkcie.	max. 3,5(2,0)* kg/1,0 kg ❄ (studená) – 40 °C – **1400** rpm , Aut 1
hygienická starostlivosť Inovatívny program, vopred ošetrí suchú bielizeň horúcim vzduchom (do 70 ° C) pre zvýšené hygienické požiadavky, po ktorých nasleduje cyklus prania pri nízkych teplotách. Dosiahne hygienický efekt a starostlivosť o textílie. Vhodný na väčšinu bežných textílií.	max.4,0 kg/4,0 kg ❄ (studená) – 40 °C – **1000** rpm Aut 1, Aut 2

Program/Typ prania	Možnosti/informácie
AlergiaPlus Odolné tkaniny z bavlny alebo ľanu. **Upozornenia** ■ Vhodné pre zvýšené hygienické požiadavky alebo obzvlášť citlivú pokožku z dôvodu predĺženého prania pri definovanej teplote, s vyššou hladinou vody a dlhším cyklom plákania. ■ * Zredukovaná náplň pre doplnkové funkcie.	max. 7,0 (4,0)* kg/4,0 kg ❄ (studená) – 60 °C – **1400** rpm , , , Aut 1, Aut 2
čistenie bubna Špeciálny program pre čistenie bubna alebo odstraňovanie usadenín: 90 °C = antibakteriálny program, nepoužívajte prací prostriedok. 40 °C = antibakteriálny program. Je možné použiť zvláštny prostriedok na čistenie bubna. ❄ (studená) = program prepláchnutia na odstránenie usadenín, ktoré sa zhromaždili v bubne práčky počas fázy sušenia.	0,0 kg ❄ (studená), 40, 90 °C **400** – **1000** rpm – –
osviežení Program na odstránenie zápachu a pokrčenia, vhodný na vlnu, ľan, obleky atď., ktoré nepotrebujú časté pranie.	max. 1,0 kg/– – – – –
jemné sušenie Jeden program jemného sušenia na sušenie odevov pri nižšej teplote, - výberom Aut1 pre dosiahnutie automatického výsledku suché do skrine, - výberom Aut2 pre dosiahnutie automatického výsledku extra suché, - samodefinovaná doba sušenia, voliteľná z 30, 60, 90 to 120 minút **Upozornenie:** ** 15 minút z času sušenia je určených na schladenie bielizne a prístroja po procese sušenia.	–/max. 2,5 kg – – – Aut 1, Aut 2, Čas sušenia**
intenzívne sušenie Jeden program normálneho sušenia na sušenie odevov pri vyššej teplote, - výberom Aut1 pre dosiahnutie automatického výsledku suché do skrine, - výberom Aut2 pre dosiahnutie automatického výsledku extra suché, - samodefinovaná doba sušenia, voliteľná z 30, 60, 90 až 120 minút **Upozornenie:** ** 15 minút z času sušenia je určených na schladenie bielizne a prístroja po procese sušenia.	–/max. 4,0 kg – – – Aut 1, Aut 2, Čas sušenia**

Tabuľka sušenia

Bavlna/farebná bielizeň (tkaniny vyrobené z bavlny alebo ľanu, ako napríklad spodná bielizeň, tričká, svetre, nohavice, kuchynské uteráky)									
Suchá hmotnosť v kg		0,5 ~ 1,0	1,0 ~ 2,0	2,0 ~ 3,0	3,0 ~ 4,0	~ 0,5	~ 1,0	~ 2,0	~ 2,5
		Odhadovaný čas sušenia v minútach				**Nastaviteľný čas sušenia v minútach**			
Suché do skrine	**Aut1**	<60	60 ~ 85	85 ~ 120	120 ~ 160	30	60	90	120
Extra suché	**Aut2**	<65	65 ~ 100	100 ~ 140	140 ~ 170				
Odporúčaný program		**intenzívne sušenie** (Auto) (Intenzívne sušenie; automatické)				**intenzívne sušenie** (Time) (Intenzívne sušenie; čas)			
Prikrývky/froté utierky (veľké alebo hrubé tkaniny vyrobené z bavlny, ako napríklad froté utierky, posteľné prestieradlá, stolové obrusy, džíny, pracovné odevy)									
Suchá hmotnosť v kg		0,5 ~ 1,0	1,0 ~ 2,0	2,0 ~ 3 ,0	3,0 ~ 4,0	~ 0,5	~ 1,0	~ 1,5	~ 2,0
		Odhadovaný čas sušenia v minútach				**Nastaviteľný čas sušenia v minútach**			
Suché do skrine	**Aut1**	<70	70 ~ 95	95 ~ 130	130 ~ 170	30	60	90	120
Extra suché	**Aut2**	<75	75 ~ 110	110 ~ 150	150 ~ 180				
Odporúčaný program		**intenzívne sušenie** (Auto) (Intenzívne sušenie; automatické)				**intenzívne sušenie** (Time) (Intenzívne sušenie; čas)			
Easy-Care (Jednoduchá starostlivosť; tkaniny vyrobené zo syntetických alebo zmiešaných materiálov, ako napríklad košele, športové oblečenie a jemné odevy)									
Suchá hmotnosť v kg		0,5 ~ 1,0	1,0 ~ 2,0	2,0 ~ 2,5		~ 0,5	~ 1,0	~ 1,5	~ 2,0
		Odhadovaný čas sušenia v minútach				**Nastaviteľný čas sušenia v minútach**			
Suché do skrine	**Aut1**	<55	55 ~ 95	95 ~ 130		30	60	90	120
Extra suché	**Aut2**	<65	65 ~ 130	130 ~ 160					
Odporúčaný program		**jemné sušenie** (Auto) (Jemné sušenie, automatické)				**jemné sušenie** (Time) (Jemné sušenie, čas)			

i Časy sú približné a platia pre normálnu náplň, štandardný odstreďovací program a izbovú teplotu.

i Maximálny nastaviteľný čas sušenia je 120 min. Ak bielizeň váži viac ako 2,5 kg, vyberte automatické sušenie. Pre dosiahnutie dobrého výsledku sušenia a úsporu energie sa odporúča tento program. 15-minútový program sušenia je určený pre schladenie bielizne.

Škrobenie

Upozornenie: Bielizeň by sa nemala ošetrovať zmäkčovačom tkanín.

Vo všetkých programoch prania je možné použiť tekutý škrob. Nalejte škrob do dávkovača ❀ podľa údajov výrobcu (ak je to potrebné, vopred vyčistite).

Farbenie/bielenie

Bielenie vykonávajte len v množstve bežnom v domácnosti. Soľ môže napadať nerezovú oceľ! Dodržiavajte pokyny výrobcu bielidla! **Nebieľte** bielizeň v práčke so sušičkou!

Namáčanie

1. Vlejte namáčací prostriedok/prací prostriedok do dávkovača **II** podľa pokynov výrobcu.
2. Nastavte programový volič na program **bavlna 60 °C** a zvoľte ▷II **Start**/Reload (štart/doplnenie).
3. Po pribl. 10 minútach vyberte možnosť ▷II **Start**/Reload (štart/doplnenie).
4. Po požadovanom čase namáčania znovu stlačte tlačidlo ▷II **Start**/Reload (štart/doplnenie), ak chcete pokračovať v programe, alebo zmeňte program.

Upozornenie:
Vložte bielizeň rovnakej farby. Nie je potrebný žiadny ďalší prací prostriedok. Na pranie sa použije namáčací roztok.

P+ Zmena predvolených nastavení programu

Predvolené nastavenia vybraných programov môžete zmeniť. Predvolené nastavenia môžete zmeniť, aj keď je vybraný program spustený. Účinky závisia od priebehu programu.



°C (Teplota)

1: uvedenú teplotu prania môžete zmeniť. Najvyššia teplota prania, ktorú si môžete vybrať, sa líši v závislosti na vybranom programe.

Prehľad programov ⟶ *Strana 34*

◷ (Skončiť za)

2: Oneskorí Skončiť za (koniec programu).

Upozornenie:
Dĺžka trvania príslušného programu sa zobrazí po voľbe daného programu. Trvanie programu sa v priebehu programu automaticky upraví, ak je potrebné zmeniť trvanie programu, napr. kvôli zmenám predvolených nastavení programu.

Pred začiatkom programu môžete vopred zvoliť koniec programu v prírastkoch po jednej hodine až do maxima **24 h**.

Po začiatku programu sa zobrazí vopred nastavený čas, napr. **8:00h** a odpočítava sa do začiatku programu. Potom sa zobrazí dĺžka trvania programu, napr. **2:30h**

Po spustení programu je možné predvolený čas zmeniť nasledujúcim postupom:

1. Stlačte tlačidlo ▷II **Start**/Reload (štart/doplnenie).
2. Stlačte tlačidlo ◷ **(Skončiť za)** a zmeňte čas skončenia.
3. Stlačte tlačidlo ▷II **Start**/Reload (štart/doplnenie).

(Otáčky pri odstreďovaní)

3: Rýchlosť odstreďovania je možné zmeniť pred programom a počas neho (v ot./min, otáčky za minútu), v závislosti na priebehu programu. Nastavenie (**Zastavenie plákania** = bez záverečného cyklu vypúšťania/odstreďovania), bielizeň zostáva po poslednom cykle odstreďovania vo vode. Maximálne otáčky pri odstreďovaní závisia od programu a modelu.

Prehľad programov ⟶ *Strana 34*

(Sušenie)

4: Funkciu sušenia je možné aktivovať, deaktivovať a nastavovať pomocou tohto tlačidla. Pranie a sušenie bez prerušenia je možné len v automatickom režime. Ak je vybraný program pre samostatné sušenie, je k dispozícii automatické sušenie alebo sušenie so stanoveným časom a s požadovanou dĺžkou.

Upozornenia

- Výber programu v polohe **intenzívne sušenie** alebo **jemné sušenie** pre výber samostatného programu sušenia.
  Prehľad programov⟶ *Strana 34*
  Štandardný režim sušenia je **Aut1**. V tomto režime sa čas sušenia nastavuje automaticky podľa množstva bielizne, ktorá sa má sušiť. Výsledkom je suchá bielizn do skrine. Režim sušenia sa môže nastaviť na **Aut2** za účelom dosiahnutia extra suchého výsledku; alebo na prednastavenie času sušenia, ktorý možno špecifikovať stlačením tlačídla (**Sušenie**) button.
  Sušenie do skrine (**Aut1**): Pre jednovrstvové tkaniny. Odevy je možné zložiť alebo zavesiť do skrine.
  Extra suché (**Aut2**): v prípade tkanín vyrobených z hrubých viacvrstvových látok alebo oblečenia, ktoré je potrebné sušiť dlhšie. Odevy je možné zložiť alebo zavesiť do skrine. Bielizeň je viac suchá ako v režime Sušenie do skrine.
- Výber pracieho programu a ak sa vyžaduje pranie a sušenie bez prerušenia (len pre **bavlna**, + **predpierka**, **ľahko udržiavateľné**, **mix**, **super** 15' a **AlergiaPlus**).

1. Stlačte tlačidlo (**Sušenie**) a aktivujte funkciu **Aut1** alebo **Aut2**.
2. Neprekračuje maximálne hmotnosti náplne pre sušenie.
   Prehľad programov ⟶ *Strana 34*
3. Maximálne otáčky odstreďovania pre prací program sa automaticky zvolia, aby sa získal dobrý výsledok sušenia.

Výber doplnkových funkcií

Požadované dodatočné funkcie môžete zvoliť dotykom príslušných tlačidiel.



(SpeedPerfect)

1: Na pranie za kratšiu dobu pri porovnateľnom pracom účinku v porovnaní so štandardným programom.

Upozornenie: Neprekračujte maximálne množstvo náplne.
Prehľad programov ⟶ *Strana 34*

(EcoPerfect)

2: energeticky optimalizované pranie vďaka zníženiu teploty, a zároveň dosiahnutiu zodpovedajúceho výsledku prania.

Upozornenie: Teplota prania je nižšia ako vybraná teplota. Pre zvláštne hygienické požiadavky odporúčame program **AlergiaPlus**.

(Plákanie Plus)

3: Ďalší cyklus plákania v závislosti od programu; dlhšie trvanie programu pre mimoriadne citlivú pokožku a/alebo oblasti s veľmi mäkkou vodou.

(Menej žehlenia)

4: Zvláštny postup odstreďovania s následným natrepaním. Jemné záverečné odstreďovanie – jemne sa zvýši zvyšková vlhkosť bielizne.

Nastavenie hlasitosti zvukového signálu

1. Aktivujte režim nastavenia hlasitosti akustického signálu

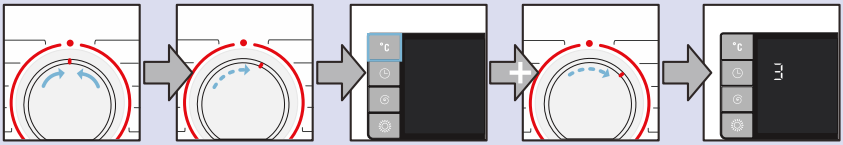

Otočte do polohy ● **vypnuté**.	Otočte o jednu pozíciu v smere hodinových ručičiek.	Dotknite sa tlačidla °C a držte ho + otočte o jednu pozíciu v smere hodinových ručičiek.	Uvoľnite tlačidlo.

2.a Nastavte hlasitosť akustického signálu tlačidiel (v závislosti od modelu)

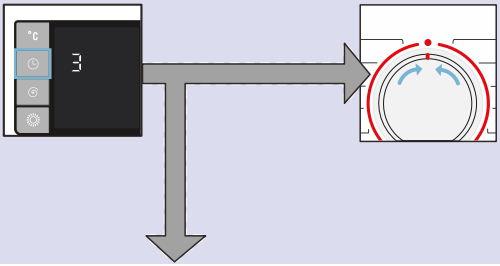

Držte tlačidlo tlačené ◷, kým nedosiahnete požadovanú hlasitosť.	Prejdite na krok 3 alebo	Nastavte do polohy ● **vypnuté**, a týmto opustite režim nastavenia hlasitosti akustického signálu.

2.b Výber hlasitosti informačných signálov

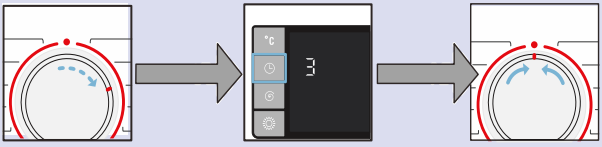

Otočte o jednu pozíciu v smere hodinových ručičiek	Držte tlačidlo tlačené ◷, kým nedosiahnete požadovanú hlasitosť.	Nastavte do polohy ● **vypnuté**, a týmto opustite režim nastavenia hlasitosti akustického signálu.

Čistenie a údržba

Varovanie
Nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom!
V prípade dotknutia sa súčastí pod prúdom hrozí nebezpečenstvo usmrtenia.
Spotrebič vypnite a odpojte napájaciu zástrčku.

Varovanie
Riziko otravy!
Čistiace prostriedky na základe rozpúšťadiel, napr. petrolejový éter, môžu v práčke so sušičkou uvoľňovať toxické výpary.
Nepoužívajte čistiace prostriedky na báze rozpúšťadiel.

Pozor!
Poškodenie spotrebiča
Čistiace prostriedky na báze rozpúšťadiel, napr. petrolejový éter, môžu poškodiť povrchy a súčasti práčky so sušičkou.
Nepoužívajte čistiace prostriedky na báze rozpúšťadiel.

Plášť prístroja/kontrolný panel

- Okamžite odstráňte zvyšky pracích a čistiacich prostriedkov.
- Utrite mäkkou, vlhkou utierkou.
- Nepoužívajte drsné utierky, špongie alebo čistiace prostriedky (čistič nerezovej ocele).
- Spotrebič nečistite tlakovou vodou.

Bubon

Používajte nechlórové čistiace prostriedky, nepoužívajte drátenku.

Odstraňovanie vodného kameňa

Nie je potrebné, ak sa prací prostriedok dávkuje správne. Ak sa však vodný kameň vyskytne, dodržujte pokyny výrobcu prostriedku na odstraňovanie vodného kameňa. Vhodné odstraňovače vodného kameňa si môžete kúpiť prostredníctvom našej webovej stránky alebo v zákazníckom servise. ⟶ *Strana 49*

Čistenie dávkovača pracieho prostriedku

Ak obsahuje zvyšky pracieho prostriedku alebo zmäkčovača tkaniny:
1. Vytiahnite zásuvku na prací prostriedok. Stlačte vložku a zásuvku celkom vyberte.
2. Vytiahnite vložku pomocou prsta. Zatlačte vložku nahor.

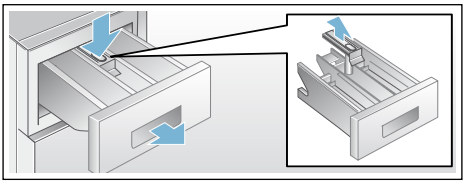

3. Vyčistite dávkovač pracieho prostriedku a vložku vodou a kefou a vyčistite ho.
4. Pripevnite vložku a zaistite ju na mieste (zatlačte valec na vodiaci čap).
5. Zasuňte zásuvku na prací prostriedok.

Upozornenie: Nechajte zásuvku na prací prostriedok otvorenú, aby mohla zvyšná voda vyschnúť.

Odvodňovacie čerpadlo je upchaté

⚠ Varovanie
Nebezpečenstvo obarenia!
Voda z prania je pri praní pri vysokých teplotách horúca. Ak sa dotknete horúcej vody z prania, môžete sa obariť. Nechajte vodu z prania ochladnúť.

1. Zatvorte kohútik, aby ste zabránili vtečeniu ďalšej vody a zabezpečili, aby sa voda vypustila prostredníctvom čerpadla umývacieho roztoku.
2. Otočte programový volič na ● **vypnuté**. Vytiahnite elektrickú zástrčku.
3. Otvorte servisné veko.
4. Vyberte vypúšťaciu hadicu z držiaka.

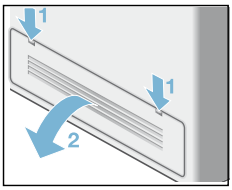

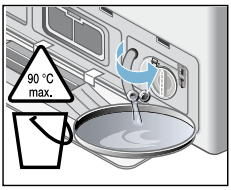

5. Odstráňte krycie veko a vypustite vodu z prania do vhodnej nádoby. Zatlačte krycie veko a vsuňte vypúšťaciu hadicu do držiaka.
   Upozornenie: Môže vytiecť zvyšková voda.
6. Opatrne odskrutkujte kryt čerpadla. Vyčistite vnútro, závit viečka čerpadla a potrubie čerpadla (obežné koleso vo vnútri čerpadla pracieho roztoku sa musí voľne otáčať).
7. Znovu namontujte a naskrutkujte kryt čerpadla. Rukoväť musí byť vo zvislej polohe.

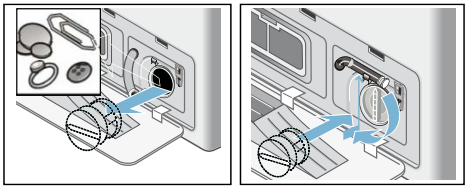

8. Zatvorte servisnú krytku. Ak je to potrebné, najskôr pripevnite uvoľnené servisné veko.

Upozornenie: Aby ste predišli vytečeniu nepoužitého pracieho prostriedku do odpadu počas ďalšieho prania: vlejte 1 liter vody do dávkovača **II** a spustite program **odstreďovanie** alebo **odčerpanie**.

Vypúšťacia hadica je pri sifóne upchatá

1. Otočte programový volič na ● **vypnuté** a vytiahnite elektrickú zástrčku.
2. Povoľte objímku hadice a vypúšťaciu hadicu opatrne vyberte. Môže vytiecť zvyšková voda.
3. Vyčistite vypúšťaciu hadicu a zátku sifónu.

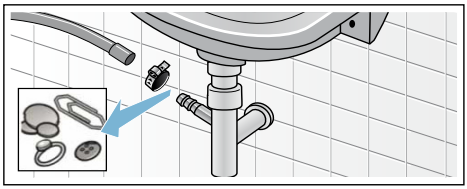

4. Znovu nasaďte vypúšťaciu hadicu a objímkou hadice zaistite bod pripojenia.

Filter v prívodnej hadici vody je upchatý

⚠ Varovanie
Nebezpečenstvo usmrtenia!
Neponárajte bezpečnostné zariadenie Aqua-Stop do vody (obsahuje elektrický ventil).

Najskôr znížte tlak vody v prívodnej hadici:
1. Zatvorte vodovodný kohútik.
2. Zvoľte ľubovoľný program (okrem **odstreďovanie** alebo **odčerpanie**).
3. Stlačte tlačidlo ▷II **Start**/Reload (štart/doplnenie). Nechajte program bežať približne 40 s.
4. Otočte programový volič do polohy ● **vypnuté** Vytiahnite elektrickú zástrčku.
5. Vyčistite filter na vodovodnom kohútiku:
   Odpojte hadicu od vodovodného kohútika.
   Vyčistite filter malou kefkou.

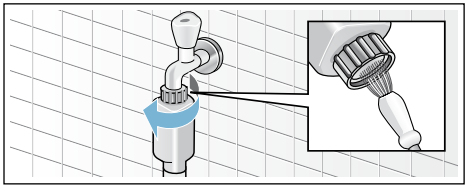

6. Vyčistite filter v zadnej časti spotrebiča (pre štandardnú verziu a Aqua-Secure):
   Odmontujte hadicu zo zadnej časti spotrebiča.
   Filter vyberte pomocou klieští a vyčistite ho.

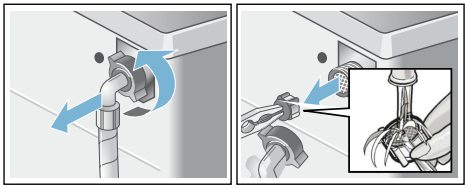

7. Pripojte hadicu a skontrolujte jej tesnosť.

Vzduchový filter je upchatý

1. Otočte programový volič na ● **vypnuté**. Vytiahnite elektrickú zástrčku.
2. Otvorte a odmontujte servisné veko.
3. Vytiahnite vzduchový filter von.

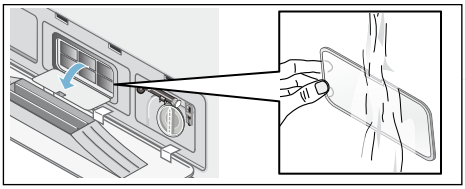

4. Pomocou kefky vypláchnite pod tečúcou vodou zo vzduchového filtra chumáče prachu.
5. Znovu nasaďte vzduchový filter.
6. Znovu nasaďte a zatvorte servisné veko.

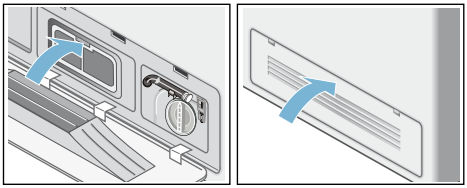

Poruchy a čo s nimi robiť

Núdzové uvoľnenie, napr. ak nastane výpadok elektrického prúdu

Program ďalej pokračuje, keď sa obnoví dodávka elektrického prúdu. Ak je stále potrebné vybrať pranie, je možné otvoriť dvierka postupom popísaným nižšie:

⚠ Varovanie
Nebezpečenstvo oparenia!
Pri praní pri vysokých teplotách sa môžete popáliť, ak sa dotknete horúcej vody z prania alebo bielizne.
Ak je to potrebné, nechajte ju schladiť.

⚠ Varovanie
Riziko poranenia!
Ak natiahnete ruku do otáčajúceho sa bubna, môže vašu ruku poraniť.
Nenaťahujte ruku do otáčajúceho sa bubna. Počkajte, pokým sa bubon neprestane otáčať.

Pozor!
Poškodenie vodou
Unikajúca voda môže spôsobiť poškodenie.
Neotvárajte dvierka, ak cez sklo vidíte vodu.

1. Otočte programový volič do polohy ● **vypnuté**. Vytiahnite elektrickú zástrčku.
2. Vypustite všetok prací roztok.
3. Potiahnite pomocou nástroja núdzové otváranie smerom nadol a uvoľnite ho.
   Dvierka je možné potom otvoriť.

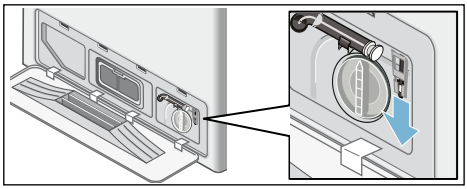

Informácie na displeji

Displej	Príčina/oprava
A:01	Okamžite zatvorte dvierka z dôvodu stúpajúcej hladiny vody. Ak dôjde k prerušeniu okamžite sa zobrazia hlásenia **A:01** a **OPEN** (Otvorené).
A:02	Dvierka sú z bezpečnostných dôvodov uzamknuté (hladina vody a/alebo teplota sú príliš vysoké). ■ **Prací program:** V režime prerušenia sa striedavo zobrazujú hlásenia **A:02** a **PAUS** (Prerušené). Ak potrebujete otvoriť dvierka, počkajte, kým teplota mierne poklesne alebo vypustite vodu (napr. vyberte program **odstreďovanie** alebo **odčerpanie**. ■ **Program sušenia:** ak musíte otvoriť dvierka, počkajte, pokým teplota mierne neklesne, alebo nastavte program sušenia na 15 minút, aby sa bielizeň schladila. Ak sa na konci programu sušenia často zobrazuje hlásenie **A:02**: ■ Vyčistite vzduchový filter. ⟶ *Strana 44* ■ Spustite program **čistenie bubna** ❄ (studená) bez bielizne.

Displej	Príčina/oprava
A:03	Dvierka nie je možné uzamknúť/odomknúť kvôli vysokej teplote. Kombinovanú práčku so sušičkou nechajte zapnutú po dobu približne 1 minúty. Práčku so sušičkou je potom možné znovu uzamknúť/odomknúť.
hot (horúce)	Dvierka nie je možné po programe sušenia otvoriť kvôli vysokej teplote. Proces ochladzovania bude pokračovať dovtedy, kým hlásenie nezmizne. Potom bude možné dvierka otvoriť.
	■ **Blikanie** (žiadny prívod vody): Je kohútik otvorený? Je filter prívodu vody upchatý? Vyčistite filter prívodu vody. ⟶ *Strana 44* Nie je hadica na vodu zauzlená alebo zapchatá? ■ **Svieti**(nízky tlak vody): len pre informáciu. Nemá to vplyv na priebeh programu. Predĺži sa trvanie programu.
E:18	Upchaté vypúšťacie čerpadlo. Vyčistite vypúšťacie čerpadlo. Vyčistite vypúšťaciu hadicu sifónu.
	■ Podržte tlačidlo **(Sušenie)** stlačené po dobu 3 s, aby ste toto hlásenie vymazali. ■ Vyčistite vzduchový filter. ⟶ *Strana 44* ■ Spustite program **čistenie bubna** (studená) bez bielizne.
LO kg (málo), **HI kg** (veľa)	Informácia o množstve bielizne. Zobrazuje sa po skončení fázy sušenia. **LO kg** (málo kg): signalizuje málo náplne na sušenie, **HI kg** (veľa kg): signalizuje veľmi veľkú náplň na sušenie.
Ostatné hlásenia	Otočte programový volič do polohy ● **vypnuté**. Spotrebič sa vypne. Počkajte 5 s a zapnite ho znovu. Ak sa hlásenie znovu zobrazí, kontaktujte zákaznícky servis.

Poruchy a čo s nimi robiť

Poruchy	Príčina/oprava
Voda vyteká von.	■ Správne pripojte/vymeňte vypúšťaciu hadicu. ■ Utiahnite závit na prívodnej hadici.
Voda nevteká do práčky. Prací prostriedok sa nerozpúšťa.	■ Nie je vybraná možnosť **Start**/Reload (štart/doplnenie)? ■ Je vodovodný kohútik otvorený? ■ Je filter upchatý? Vyčistite filter⟶ *Strana 44* ■ Nie je prívodná hadica zalomená alebo upchatá?
Dvierk práčky sa nedajú otvoriť.	■ Bezpečnostná funkcia je aktívna. Zastaviť program? ■ Je vybraná možnosť (Zastavenie plákania = bez cyklu vypúšťania/odstreďovania na konci)? ■ Otvorenie je možné len pomocou núdzového uvoľnenia? ⟶ *Strana 45* ■ Je aktivovaná detská poistka? Deaktivujte. ⟶ *Strana 31*
Program sa nespustí.	■ Je vybraná možnosť **Start**/Reload (štart/doplnenie) alebo (**Skončiť za**)? ■ Sú dvierka zatvorené?

Poruchy	Príčina/oprava
Prací roztok nie je vypustený.	■ Je vybraná možnosť ⏛ (Zastavenie plákania = bez cyklu vypúšťania/odstreďovania na konci)? ■ Vyčistite vypúšťacie čerpadlo. ⟶ *Strana 43* ■ Vyčistite odpadové potrubie a/alebo vypúšťaciu hadicu.
Vodu nie je v bubne vidieť.	Nejde o poruchu – voda je pod viditeľnou úrovňou.
Výsledok odstreďovania nie je uspokojivý. Bielizeň je mokrá/príliš vlhká.	■ Nejde o poruchu – systém detekcie nerovnomerného naplnenia zastavil cyklus odstreďovania. Pranie je nerovnomerne rozmiestnené. Rozmiestnite malé a veľké kusy prania v bubne. ■ Je vybraná príliš nízka rýchlosť??
Cyklus odstreďovania sa aktivoval niekoľkokrát.	Nejde o poruchu – systém na zisťovanie nerovnomerného naplnenia upravuje rovnováhu.
Zvyšková voda v dávkovači na ošetrovací prostriedok (aviváž).	■ Nejde o poruchu – efekt ošetrovacieho prostriedku (aviváže) nie je narušený. ■ Ak je to potrebné, vyberte vložku. Vyčistite zásuvku na prací prostriedok a vložte ju späť.
Zásuvka ❀ nie je úplne vypláchnutá.	Vyberte vložku. Vyčistite zásuvku na prací prostriedok a vložte ju späť.
V práčke so sušičkou vzniká zápach.	■ Spustite program **čistenie bubna 90 °C** bez bielizne. ■ Použite bežný prací prostriedok.
Bliká symbol ❀ stavového displeja. Zo zásuvky na prací prostriedok môže vytekať pena.	Použilo sa príliš veľa pracieho prostriedku? ■ Zmiešajte 1 polievkovú lyžicu zmäkčovača tkanín s ½ litrom vody a vlejte do dávkovača **II**. (Nie pre tkaniny do prírody, na šport a podšité tkaniny!) ■ Pri ďalšom pracom cykle použite menšiu dávku pracieho prostriedku. ■ Používajte bežne dostupné pracie prostriedky a aviváže s nízkou tvorbou peny, ktoré sú vhodné pre práčky so sušičkou.
Nadmerný hluk, vibrácie a „cestovanie“ počas cyklu odstreďovania.	■ Je spotrebič vyrovnaný? Vyrovnajte spotrebič ⟶ *Strana 18* ■ Sú nohy spotrebiča upevnené? Upevnite nohy spotrebiča. ⟶ *Strana 18* ■ Odstránili sa zariadenia na ochranu pri preprave? Odstránenie zariadení na ochranu pri preprave ⟶ *Strana 15*
Displej/kontrolky počas chodu spotrebiča nefungujú.	■ Výpadok elektrického prúdu? ■ Vypadnutá poistka? Zapnite/vymeňte poistku. ■ Ak sa porucha pravidelne opakuje, kontaktujte zákaznícky servis. ⟶ *Strana 49*
Počas cyklu prania sa zmení dĺžka programu.	■ Nejde o poruchu – systém na zisťovanie nerovnomerného naplnenia upravuje rovnováhu. ■ Nejde o poruchu – je aktívny systém na zisťovanie peny. Dodatočný cyklus plákania.
Pri praní zostal zvyšok pracieho prostriedku.	■ Pracie prostriedky bez fosfátov príležitostne obsahujú nerozpustné zvyšky. ■ Vyberte program **plákanie** alebo bielizeň po usušení vykefujte.
Počas fázy sušenia je počuť hluk odstreďovania.	Ide o inovatívny proces, ktorý je známy ako termálne odstreďovanie a používa sa na zníženie spotreby energie počas fázy sušenia.

Poruchy	Príčina/oprava
Počas nasledujúceho cyklu prania sa na bielizni usadia usadeniny inej farby, pochádzajúce z predchádzajúceho pracieho cyklu.	Spustite program **čistenie bubna** ❄ (studená) bez bielizne v práčke, aby ste odstránili usadeniny, ktoré sa zhromaždili v bubne práčky počas fázy sušenia.
Hluk prívodu vody počas fázy sušenia, symbol vodovodného kohútika počas fázy sušenia bliká.	Práčka so sušičkou spustila funkciu samočistenia, ktorá má odstrániť usadeniny, ktoré sa usadili z bielizne počas fázy sušenia. To vyžaduje malé množstvo vody. Preto musí byť vodovodný kohútik otvorený, a to aj počas fázy sušenia.
Predĺžený čas sušenia.	■ V súlade s princípom vzduchového chladenia spôsobí vyššia teplota okolitého vzduchu slabý výkon pri sušení, takže čas sušenia bude dlhší. Zaistite dobré vetranie, aby mohlo nadbytočné teplo uniknúť. ■ Je vzduchový filter upchatý? Vyčistite vzduchový filter ⟶ *Strana 44* ■ Spustite program **čistenie bubna** ❄ (studená), aby ste odstránili usadeniny, ktoré sa zhromaždili počas fázy sušenia v bubne práčky.
Program sušenia sa nespustí.	■ Je vybraný program sušenia? Prehľad programov ⟶ *Strana 34* ■ Dvierka práčky nie sú riadne zatvorené? ■ Čerpadlo je upchaté? Vyčistite vypúšťacie čerpadlo ⟶ *Strana 43*
Výsledok čistenia nie je uspokojivý (bielizeň nie je dostatočne suchá).	■ Príliš vysoká teplota okolia (nad 30 °C) alebo nedostatočné vetranie v miestnosti, v ktorej je práčka so sušičkou umiestnená. Zaistite primerané vetranie, aby mohlo nadbytočné teplo uniknúť. ■ Bielizeň nebola pred sušením dostatočne dobre odstredená. Vždy nastavte najvyššie otáčky odstreďovania, ktoré je možné pre daný program vybrať. ■ Práčka so sušičkou je preťažená: dodržiavajte odporúčania pre maximálnu hmotnosť náplne v tabuľke programov a na displeji hmotnosti náplne. Práčku so sušičkou nepreťažujte, keďže maximálna hmotnosť náplne počas fázy sušenia je nižšia ako maximálna hmotnosť náplne pre cyklus prania. Vyberte po praní bielizeň s maximálnou hmotnosťou na pranie z práčky so sušičkou a rozdeľte bielizeň do dvoch cyklov sušenia. ■ Napätie dodávky elektriny z elektrickej siete je príliš nízke (menej ako 200 V) – zabezpečte vhodné elektrické napájanie. ■ Je vzduchový filter upchatý? Vyčistite vzduchový filter ⟶ *Strana 44* ■ Hrubé viacvrstvé tkaniny alebo tkaniny s hrubými výplňami schnú jednoducho na povrchu, ale nie vo vnútri. Tento proces vyrovnávania môže trvať dlhšie. Pri týchto typoch tkanín vyberte programy sušenia so stanoveným časom.
Pri otvorení dvierok si všimnete, že na usušenú bielizeň nakvapká malé množstvo vody.	■ V prípade náplne s nižšou hmotnosťou je čas sušenia kratší. V sušiacom systéme môže zostať zvyšková vlhkosť. Ak dvierka otvoríte rýchlo, vytvorí sa efekt sania, ktorý spôsobí vytečenie vlhkosti zo sušiaceho systému. ■ Dvierka otvárajte pomaly. Otvorené dvierka nezatvárajte prudko.
Ak nie je možné poruchu odstrániť (vypnutím a zapnutím prístroja), alebo je potrebná oprava: ■ Nastavte programový volič na ● **vypnuté** a vytiahnite elektrickú zástrčku. ■ Zatvorte vodovodný kohútik a kontaktujte zákaznícky servis. ⟶ *Strana 49*	

Zákaznícky servis

Ak nedokážete opraviť poruchu sami, pozrite si časť Poruchy a čo s nimi robiť ⟶ *Strana 46*

Obráťte sa na náš zákaznícky servis. Vždy nájdeme vhodné riešenie a našim cieľom je vyhnúť sa zbytočným návštevám technikov.

Uveďte zákaznickému servisu číslo výrobku (E-Nr) a výrobné číslo (FD) spotrebiča.

E-Nr. _____ **FD** _____

Číslo výrobku Výrobné číslo

Tieto informácie nájdete: na vnútornej strane dvierok*/otvorom servisnom veku* a na zadnej strane spotrebiča.

*v závislosti na modeli

Spoľahnite sa na schopnosti výrobcu.

Kontaktujte nás. Môžete si byť preto istí, že opravu vykonávajú vyškolení servisní technici, ktorí so sebou nosia originálne náhradné diely.

Technické údaje

Rozmery:
848 x 598 x 590 mm

(výška × šírka × hĺbka)

Hmotnosť:
86 kg

Pripojenie napájania
Menovité napätie 220 – 240 V, 50 Hz

Minimálna ochrana inštalácie (⏛) 10A

Menovitý výkon 2200 - 2400 W

Tlak vody:
100 - 1000 kPa (1 - 10 bar)

Výška odtoku:
60 - 100 cm

Hodnoty spotreby

Program	Možnosť	Naplnenie (kg)	Spotreba energie * (kWh)	Spotreba vody *(liter)	Trvanie programu * (hodiny)
bavlna 20 °C		7,0	0,23	73	2 ¾
bavlna 40 °C		7,0	1,12	73	3
bavlna 60 °C		7,0	1,10	73	2 ¾
bavlna 90 °C		7,0	2,06	83	2 ¾
l'ahko udržiavatel'né 40 °C		3,5	0,56	60	2
mix 40 °C		3,5	0,44	53	1¼
jemné/hodváb 30 °C		2,0	0,14	29	¾
vlna 30 °C		2,0	0,18	40	¾
intenzívne sušenie		4,0	2,37	3	2 ½
jemné sušenie		2,5	1,46	3	2
bavlna 60 °C **	(EcoPerfect)	7,0	0,66	50	5
bavlna 60 °C + intenzívne sušenie ***	(EcoPerfect)	7,0/4,0	4,76	57	9 ¾

Hodnoty stanovené podľa platnej verzie EN50229.

* Dodržiavané hodnoty sa môžu odchyľovať od uvedených hodnôt v závislosti od tlaku vody, tvrdosti vody a teploty prívodnej vody, teploty prostredia, typu, množstva a úrovne znečistenia bielizne, použitého pracieho prostriedku, výpadkov dodávky elektrickej energie a zvolených doplnkových funkcií.

** Energetický štítok EÚ s výsledkami výkonnostných testov podľa platnej normy EN50229 a smernice 96/60/ES pre pranie s maximálnou náplňou, studenou vodou (15 °C) a maximálnym odstreďovaním.

*** Energetický štítok EÚ s výsledkami výkonnostných testov podľa platnej verzie normy EN50229 a smernice 96/60/ES pre pranie s maximálnou náplňou a pre sušenie, ktorá je rozdelená na 2 diely na 2 sušiace cykly. Každá várka je sušená v programe **intenzívne sušenie** + **Aut1** (predvolené).

Ďakujeme, že ste si kúpili domáci spotrebič Bosch!

Zaregistrujte svoj nový spotrebič na MyBosch teraz a ihneď využívajte tieto výhody:

- **Rady odborníkov a triky pre váš spotrebič**
- **Možnosti rozšírenej záruky**
- **Zľavy na príslušenstvo a náhradné diely**
- **Digitálny návod a všetky údaje o spotrebičoch poruke**
- **Jednoduchý prístup k servisu pre domáce spotrebiče Bosch**

Bezplatná a jednoduchá registrácia – aj cez mobilné telefóny:
www.bosch-home.com/welcome

Hľadáte pomoc? Nájdete ju tu.

Odborná rada pre domáce spotrebiče Bosch v prípade, ak potrebujete pomoc pri problémoch alebo opravu od odborníkov Bosch.
Zistite všetko o mnohých spôsoboch podpory od Bosch:
www.bosch-home.com/service
Kontaktné údaje vo všetkých krajinách nájdete na uvedenom odkaze na servis.

Robert Bosch Hausgeräte GmbH
Carl-Wery-Straße 34
81739 München, GERMANY
www.bosch-home.com

9001391377 (9901)
sk