BOSCH

**Register** your new device on MyBosch now and get free benefits: **bosch-home.com/welcome**

MyBosch

# Maşină de spălat vase

**SMV4EVX14E**

**[ro]** Manual de utilizare


Home Connect



**Connect your dishwasher with Home Connect today!**

1 Get the app

Download on the App Store

GET IT ON Google Play

Google Play and the Google Play logo are trademarks of Google LLC. Apple and the Apple logo are trademarks of Apple Inc.

2 Scan QR code

**Pentru informaţii suplimentare, vă rugăm să consultaţi Ghidul utilizatorului digital.**

# Cuprins


**1 Siguranța ..... 4**
1.1 Instrucțiuni generale ..... 4
1.2 Utilizarea conform destinației ..... 4
1.3 Limitare a cercului de utilizatori ..... 4
1.4 Instalarea în siguranță ..... 4
1.5 Utilizarea în siguranță ..... 6
1.6 Aparat deteriorat ..... 8
1.7 Pericole pentru copii ..... 9

**2 Prevenirea pagubelor materiale ..... 11**
2.1 Instalarea în siguranță ..... 11
2.2 Utilizarea în siguranță ..... 11

**3 Protecția mediului şi economisirea ..... 12**
3.1 Predarea la deşeuri a ambalajului ..... 12
3.2 Economisirea energiei ..... 12
3.3 Efficient Dry ..... 12

**4 Instalarea şi conectarea ..... 13**
4.1 Pachetul de livrare ..... 13
4.2 Instalarea şi racordarea aparatului ..... 13
4.3 Racordul la sistemul de evacuare a apei ..... 13
4.4 Racordarea la sistemul de alimentare cu apă ..... 14
4.5 Conectarea electrică ..... 14

**5 Cunoaşterea ..... 15**
5.1 Aparat ..... 15
5.2 Elementele de comandă ..... 17

**6 Programe ..... 19**
6.1 Indicații pentru institutele de testare ..... 20
6.2 Favourite ☆ ..... 20

**7 Funcțiile suplimentare ..... 21**

**8 Dotare ..... 22**
8.1 Coş pentru vase de sus ..... 22
8.2 Etajera ..... 23
8.3 Coş pentru vase de jos ..... 23
8.4 Tijele rabatabile ..... 23
8.5 Sertarul pentru tacâmuri ..... 24

**9 Înainte de prima utilizare ..... 24**
9.1 Efectuarea primei puneri în funcțiune ..... 24

**10 Instalația de dedurizare ..... 25**
10.1 Prezentare generală a setărilor de duritate a apei ..... 25
10.2 Reglarea instalației de dedurizare ..... 25
10.3 Săruri speciale ..... 26
10.4 Oprirea instalației de dedurizare ..... 26
10.5 Regenerarea instalației de dedurizare apă ..... 27

**11 Instalația de clătire ..... 27**
11.1 Soluție de clătire ..... 27
11.2 Setarea cantității de soluție de clătire ..... 28
11.3 Oprirea instalației de clătire ..... 28

**12 Detergentul ..... 29**
12.1 Detergenți adecvați ..... 29
12.2 Detergenți inadecvați ..... 30

12.3 Observații cu privire la detergenți ..... 30
12.4 Introduceți detergentul ..... 30

**13 Veselă ..... 31**
13.1 Deteriorări ale sticlei şi ale veselei ..... 32
13.2 Încărcarea veselei ..... 32
13.3 Scoaterea veselei din maşină ..... 33

**14 Utilizarea de bază ..... 33**
14.1 Pornirea aparatului ..... 33
14.2 Setarea programului ..... 34
14.3 Setarea funcției suplimentare ..... 34
14.4 Setarea programării orei de pornire ..... 34
14.5 Pornirea programului ..... 34
14.6 Întreruperea programului ..... 34
14.7 Anularea programului ..... 35
14.8 Deconectarea aparatului ..... 35

**15 Setările de bază ..... 36**
15.1 Prezentare generală a setărilor de bază ..... 36
15.2 Modificarea setărilor de bază ..... 39

**16 Home Connect ..... 39**
16.1 Home Connect Pornirea rapidă ..... 40
16.2 Remote Start ..... 40
16.3 Protecția datelor ..... 41

**17 Curățare şi îngrijire ..... 41**
17.1 Curățarea interiorului maşinii de spălat ..... 41
17.2 Detergenți ..... 41
17.3 Sugestii pentru întreținerea aparatului ..... 42
17.4 Curățare maş ..... 42
17.5 Sistemul de filtre ..... 43
17.6 Curățarea brațelor de pulverizare ..... 44

**18 Remediați defecțiunile ..... 46**
18.1 Curățarea pompei de evacuare ..... 52

**19 Transport, depozitare şi eliminare ..... 52**
19.1 Demontarea aparatului ..... 52
19.2 Asigurarea protecției la îngheț a aparatului ..... 53
19.3 Transportarea aparatului ..... 53
19.4 Predarea aparatului vechi ..... 53

**20 Serviciul clienți ..... 54**
20.1 Număr de produs (E-Nr.), număr de fabricație (FD) şi număr de ordine (Z-Nr.) ..... 54
20.2 Garanția AQUA-STOP ..... 54

**21 Date tehnice ..... 55**
21.1 Informații despre softwareul gratuit şi Open Source ..... 55

**22 Declarație de conformitate ..... 56**

# 1 Siguranța

Respectați următoarele instrucțiuni de siguranță.

## 1.1 Instrucțiuni generale

- Citiți cu atenție acest manual.
- Păstrați instrucțiunile, precum şi informațiile producătorului în vederea utilizării ulterioare sau înmânării acestora următorului proprietar.
- Nu este permisă punerea în funcțiune a aparatului dacă acesta a fost deteriorat în timpul transportului.

## 1.2 Utilizarea conform destinației

Utilizați acest aparat numai:
- pentru spălarea de vase de uz casnic.
- în locuința proprie şi în încăperi închise din mediul casnic.
- până la o înălțime de până la 4000 m deasupra nivelului mării.

## 1.3 Limitare a cercului de utilizatori

Acest aparat poate fi folosit de copii cu vârsta de peste 8 ani şi de persoane cu capacități fizice, senzoriale sau mintale reduse sau fără experiență şi/sau cunoştințe numai dacă sunt supravegheați sau au fost instruiți referitor la utilizarea în siguranță a aparatului şi au înțeles pericolele care rezultă din aceasta.
Copiii nu trebuie lăsați să se joace cu aparatul.
Curățarea şi întreținerea curentă efectuată de utilizator nu sunt permise copiilor dacă nu sunt supravegheați.
Copiii mai mici de 8 ani trebuie ținuți la distanță de aparat şi de cablul de alimentare electrică al acestuia.

## 1.4 Instalarea în siguranță

**⚠ AVERTISMENT – Pericol de rănire!**
Instalările necorespunzătoare pot cauza vătămări corporale.
- ▸ La amplasarea şi conectarea aparatului să respectați instrucțiunile din manualul de utilizare şi instrucțiunile de montare.

## ⚠ AVERTISMENT – Pericol de electrocutare!

Instalările executate incorect sunt periculoase.

- ▸ Aparatul se va conecta şi utiliza numai conform datelor de pe plăcuța cu date tehnice.
- ▸ Utilizați întotdeauna cablul de racordare al noului aparat.
- ▸ Aparatul se va racorda doar la o priză de curent alternativ cu împământare, instalată regulamentar.
- ▸ Sistemul de protecție a instalației de alimentare cu energie electrică a clădirii trebuie să fie instalat corect.
- ▸ Nu racordați aparatul la o altă sursă de comutare, de exemplu, la un comutator temporizat sau la un sistem de comandă de la distanță.
- ▸ După montarea aparatului, ştecherul cablului de alimentare electrică trebuie să fie accesibil; dacă accesul liber nu este posibil, în instalația electrică permanentă se va monta un separator de faze pentru toții polii conform condițiilor din dispozițiile de instalare.
- ▸ La amplasarea aparatului acordați atenție cablului de alimentare de la rețea să nu fie înțepenit într-un loc sau deteriorat.

Secționarea furtunului de alimentare sau scufundarea ventilului Aquastop în apă este periculoasă.

- ▸ Să nu scufundați în nicio situație carcasa din material plastic în apă. Carcasa din material plastic de la furtunul de alimentare conține un ventil electric.
- ▸ Să nu secționați în nicio situație furtunul de alimentare. În furtunul de alimentare se găsesc linii electrice de conectare.

## ⚠ AVERTISMENT – Pericol de incendiu!

Utilizarea unui cablu prelungitor de alimentare electrică sau a unui adaptor neadecvat este periculoasă.

- ▸ Nu utilizați prelungitoare sau blocuri de prize multiple.
- ▸ Utilizați numai adaptoare şi cabluri de alimentare de la rețea care au fost avizate de producător.
- ▸ În cazul în care cablul de alimentare de la rețea este prea scurt şi nu aveți la dispoziție un cablu de alimentare de la rețea mai lung contactați un atelier specializat în domeniul electric pentru a adapta instalația electrică din casă.

Contactul între aparat şi conductele instalațiilor poate conduce la o defectare a conductelor instalațiilor, de ex., conductele de gaz, cablurile de curent. Gazul scurs dintr-o conductă de gaz care prezintă coroziune este inflamabil. Un cablu electric deteriorat poate duce la producerea unui scurt circuit.

- Asigurați-vă ca între aparat şi conductele instalațiilor să existe o distanță de minim 5 cm.

**⚠ AVERTISMENT – Pericol de rănire!**

Balamalele se mişcă în timpul deschiderii şi închiderii uşii aparatului şi pot provoca vătămări corporale.

- Dacă aparatele montate dedesubt sau aparatele integrate nu sunt amplasate într-o nişă, pentru a putea avea acces la un perete lateral, zona balamalelor trebuie să fie prevăzută cu o mască de protecție. Măştile se pot achiziționa din magazinele de specialitate sau de la unitățile noastre de service.

**⚠ AVERTISMENT – Pericol de răsturnare!**

Instalarea necorespunzătoare poate duce la răsturnarea aparatului.

- Să montați aparatele cu montare dedesubt sau aparatele integrabile numai sub o placă de lucru continuă, care este racordată fix cu dulapurile învecinate.

## 1.5 Utilizarea în siguranță

**⚠ AVERTISMENT – Pericol de afectare gravă a sănătății!**

Nerespectarea indicațiilor de siguranță şi de folosire de pe ambalajele produselor de curățare şi de clătire poate duce la survenirea unor periclitări grave ale stării de sănătate.

- Respectați indicațiile de siguranță şi cele de folosire de pe ambalajul detergenților şi soluțiilor de clătire.

**⚠ AVERTISMENT – Pericol de explozie!**

Existența solvenților în cuva aparatului poate duce la explozii.

- Să nu introduceți niciodată solvenți în cuva aparatului.

Detergenții puternic coroziv-alcalini sau cu conținut puternic acid pot produce explozii în combinație cu piesele din aluminiu din cuva aparatului.

- Să nu utilizați niciodată detergenți puternic coroziv-alcalini sau cu conținut puternic acid, în special detergenții de acest tip din domeniul comercial sau industrial, în combinație cu piese din aluminiu (de exemplu, filtrele de unsoare de la hote sau oalele din aluminiu) de exemplu, pentru curățarea maşinii.

**⚠ AVERTISMENT – Pericol de rănire!**

Uşa deschisă a aparatului poate duce la survenirea vătămărilor corporale.

- Pentru a preveni accidentările, de exemplu, prin împiedicare, să deschideți uşa aparatului doar pentru a introduce şi a extrage vase.
- Nu vă aşezați şi nu puneți nimic pe uşa deschisă a aparatului.

Cuțitele şi ustensilele cu vârfuri ascuțite pot provoca vătămări corporale.

- Introduceți cuțitele şi ustensilele cu vârfuri ascuțite cu partea ascuțită în jos, în suportul pentru cuțite sau în sertarul pentru tacâmuri.

**⚠ AVERTISMENT – Pericol de opărire!**

La deschiderea uşii aparatului în timpul desfăşurării programului, din aparat poate țâşni apă fierbinte.

- Deschideți uşa aparatului cu atenție în timpul desfăşurării programului.

**⚠ AVERTISMENT – Pericol de electrocutare!**

Pătrunderea umidității în interiorul aparatului poate provoca electrocutarea.

- Utilizați aparatul numai în spații închise.
- Nu expuneți niciodată aparatul la căldură şi umiditate excesive.
- Nu utilizați pentru curățarea aparatului aparate de curățat cu jet sub presiune sau cu jet de abur.

O izolație deteriorată a cablului de alimentare electrică este periculoasă.
- ▸ Cablul de alimentare electrică nu trebuie să intre niciodată în contact cu surse de căldură sau cu componentele fierbinți ale aparatului.
- ▸ Cablul de alimentare electrică nu trebuie să intre niciodată în contact cu vârfuri sau muchii ascuțite.
- ▸ Nu este permisă îndoirea, strangularea sau modificarea cablului de alimentare electrică.

## 1.6 Aparat deteriorat

**⚠ AVERTISMENT – Pericol de electrocutare!**
Un aparat deteriorat sau un cablu de alimentare de la rețea deteriorat este periculos.
- ▸ Nu utilizați niciodată un aparat deteriorat.
- ▸ Nu utilizați un aparat care are suprafața cu fisuri sau spartă.
- ▸ Nu trageți niciodată de cablul de alimentare electrică pentru a deconecta aparatul de la rețeaua de alimentare electrică. Scoateți întotdeauna din priză ştecherul cablului de alimentare electrică.
- ▸ Dacă aparatul sau cablul de alimentare electrică este deteriorat, scoateți imediat ştecherul din priză sau decuplați siguranța din cutia cu siguranțe şi închideți robinetul de apă.
- ▸ Contactați unitatea de service abilitată. → *Pagina 54*

Reparațiile executate incorect sunt periculoase.
- ▸ Numai personalul de specialitate are permisiunea de a efectua lucrări de reparații la nivelul aparatului.
- ▸ La reparația aparatului trebuie utilizate numai piese de schimb originale.
- ▸ În cazul în care cablul de racordare la rețea al acestui aparat se deteriorează, el trebuie înlocuit cu un cablu de racordare special, care poate fi achiziționat de la producător sau de la unitățile service abilitate ale acestuia.

## 1.7 Pericole pentru copii

**⚠ AVERTISMENT – Pericol de asfixiere!**
Copiii se pot înfăşura în ambalaj sau şi-l pot trage pe cap, asfixiindu-se.
- ▸ Nu lăsați copii în apropierea ambalajului.
- ▸ Nu lăsați copii să se joace cu materialul de ambalaj.

Copii pot aspira sau înghiți piesele mici şi se pot asfixia.
- ▸ Nu lăsați copii în apropierea pieselor mici.
- ▸ Nu lăsați copii să se joace cu piesele mici.

Copiii se pot autobloca în aparat şi se pot asfixia.
- ▸ În cazul în care există, utilizați sistemul de siguranță împotriva accesului copiilor.
- ▸ Nu lăsați niciodată copiii să se joace cu aparatul sau să-l utilizeze.

**⚠ AVERTISMENT – Pericol de afectare a sănătății!**
Copii se pot închide în maşină şi astfel îşi pot pune viața în pericol.
- ▸ În cazul aparatelor scoase din uz, scoateți din priză ştecherul cablului de alimentare electrică, apoi tăiați cablul de alimentare electrică şi distrugeți sistemul de blocare a hubloului aparatului astfel încât hubloul aparatului să nu mai poată fi blocat.

**⚠ AVERTISMENT – Pericol de strivire!**
Copiii pot suferi striviri la aparatele montate la înălțime, între uşa aparatului şi uşile dulapurilor de dedesubt.
- ▸ Acordați atenție prezenței copiilor la deschiderea şi închiderea uşii aparatului.

**⚠ AVERTISMENT – Pericol de arsuri chimice!**
Soluția de clătire şi detergentul pot produce leziuni la nivelul gurii, gâtului şi ochilor.
- ▸ Nu lăsați la îndemâna copiilor produsele de clătire şi detergenții.
- ▸ Nu lăsați copiii lângă aparat dacă acesta are uşa deschisă. Apa din cuvă nu este potabilă. În aceasta mai pot exista reziduuri de detergent şi soluție de clătire.

## ⚠ AVERTISMENT – Pericol de rănire!

Copiii îşi pot prinde degetele în fantele cuvei de colectare a tabletelor şi se pot răni.

▶ Nu lăsați copiii lângă aparat dacă acesta are uşa deschisă.

# 2 Prevenirea pagubelor materiale

## 2.1 Instalarea în siguranță

**ATENȚIE!**
Instalările necorespunzătoare ale aparatului pot cauza deteriorări.

- Dacă maşina de spălat vase se montează sub alte aparate casnice sau deasupra altor aparate casnice, trebuie respectate instrucțiunile referitoare la instalarea în combinație cu o maşină de spălat vase, din instrucțiunile de montare aferente aparatelor casnice respective.
- Dacă nu există informații sau dacă instrucțiunile de montare nu conțin indicații corespunzătoare, trebuie să vă adresați producătorului aparatelor casnice, pentru a vă asigura, că maşina de spălat vase poate fi instalată deasupra sau dedesubtul acestor aparate casnice.
- În cazul în care nu sunt disponibile informații de la producător, nu aveți voie să instalați maşina de spălat vase deasupra sau sub aceste aparate casnice.
- Pentru a asigura funcționarea tuturor aparatelor casnice în siguranță, să respectați în continuare instrucțiunile de montare a maşinii de spălat vase.
- Maşina de spălat vase nu poate fi montată sub o plită pentru gătit.
- Nu instalați maşina de spălat vase în apropiere de surse de căldură, de exemplu, calorifere, acumulatoare de căldură, sobe sau alte aparate, care produc căldură.

Contactul între aparat şi conductele de apă poate conduce la apariția unei coroziuni a conductei de apă, iar aceasta poate să devină neetanşă.

- Asigurați-vă ca între aparat şi conducta de apă să existe o distanță de minim 5 cm. Conductele livrate pentru racordul la apa potabilă şi racordul pentru evacuarea apei uzate nu sunt afectate.

Furtunurile de apă modificate sau deteriorate pot cauza producerea de pagube materiale sau deteriorarea aparatului.

- Nu este permisă îndoirea, ştrangularea, modificarea sau tăierea furtunurilor de apă.
- Utilizați numai furtunurile de apă livrate împreună cu aparatul sau furtunuri de schimb originale.
- Nu reutilizați niciodată furtunurile de apă uzate.

O presiune prea mică sau prea mare a apei poate afecta funcționarea aparatului.

- Asigurați-vă că presiunea apei din instalația de alimentare cu apă este de cel puțin 50 kPa (0,5 bari) şi de maximum 1000 kPa (10 bari).
- Atunci când presiunea apei depăşeşte valoarea maximă, trebuie instalată o supapă de decompresie între racordul pentru apă potabilă şi setul de furtunuri al aparatului.

## 2.2 Utilizarea în siguranță

**ATENȚIE!**
Aburul evacuat poate deteriora mobilierul integrat.

- Lăsați aparatul să se răcească puțin după terminarea programului, înainte de a-l deschide.

Sărurile speciale pentru maşina de spălat vase pot deteriora interiorul maşinii de spălat vase ca urmare a coroziunii.

- ▸ Pentru ca sărurile speciale în exces să fie spălate din interiorul maşinii de spălat vase, umpleți rezervorul pentru săruri speciale cu săruri speciale chiar înainte de începerea programului.

Detergentul poate deteriora instalația de dedurizare.

- ▸ Umpleți rezervorul instalației de dedurizare numai cu săruri speciale pentru maşina de spălat vase.

Detergenții inadecvați pot deteriora aparatul.

- ▸ Nu folosiți aparate de curățat cu aburi.
- ▸ Pentru a nu zgâria suprafața aparatului nu utilizați bureți cu suprafața aspră şi nici detergenți abrazivi.
- ▸ Pentru a preveni apariția coroziunii, în cazul maşinilor de spălat vase cu mască frontală din oțel inoxidabil să nu utilizați lavete poroase sau spălați-le temeinic de mai multe ori, înainte de prima utilizare.

# 3 Protecția mediului şi economisirea

## 3.1 Predarea la deşeuri a ambalajului

Ambalajele sunt ecologice şi reciclabile.

- ▸ Eliminați componentele separat, în funcție de tipul acestora.

## 3.2 Economisirea energiei

Dacă respectați aceste instrucțiuni, aparatul dvs. va consuma mai puțină energie electrică şi apă.

Utilizați programul Eco 50.

- ✔ Programul Eco 50° face economie de energie şi este ecologic.
  → *"Programe", Pagina 19*

Atunci când se spală un număr redus de vase, să utilizați funcția suplimentară „Încărcare pe jumătate“.[1]

- ✔ Programul se adaptează la încărcarea mai redusă şi se reduc valorile de consum.
  → *"Funcțiile suplimentare", Pagina 21*

## 3.3 Efficient Dry

Uşa aparatului de deschide automat în timpul fazei de uscare. Astfel se obține o uscare deosebit de economică.
Pentru a obține cele mai bune rezultate de uscare, înainte de a scoate vesela, aşteptați încheierea programului. Programul s-a terminat când pe display apare "0h:00m".
Dacă este dezactivată deschiderea automată a uşii, se măreşte consumul de energie şi cel mai adesea, faza de uscare se scurtează.
→ *"Prezentare generală a setărilor de bază", Pagina 36*
→ *"Funcțiile suplimentare", Pagina 21*

[1] În funcție de dotările aparatului

# 4 Instalarea şi conectarea

Pentru o operare în condiţii bune racordaţi în mod corespunzător aparatul la alimentarea cu curent şi apă. Respectaţi criteriile care trebuie să fie îndeplinite şi instrucţiunile de montare.

## 4.1 Pachetul de livrare

După despachetare verificaţi ca livrarea să fie completă şi ca toate piesele să nu prezinte eventuale deteriorări din transport.
În caz de reclamaţii, adresaţi-vă distribuitorului de la care aţi cumpărat aparatul sau unităţii noastre de service abilitate.

**Notă:** Aparatul a fost verificat în fabrică cu privire la funcţionarea ireproşabilă. În acest caz pot rămâne pete de apă pe aparat. Petele de apă dispar după primul ciclu de spălare.

Pachetul de livrare conţine:
- Maşină de spălat vase
- Instrucţiuni de utilizare
- Instrucţiuni de montare
- Alte documente de informare
- Material de montare
- Apărătoare împotriva aburilor
- Cablu de reţea
- Instrucţiuni pe scurt

## 4.2 Instalarea şi racordarea aparatului

Aparatele care se montează sub blatul de lucru sau care sunt încorporabile pot fi montate între pereţii de lemn şi pereţii de material plastic, în mobilierul de bucătărie dispus pe o singură latură. Dacă veţi instala ulterior aparatul dvs. ca aparat independent, va trebui să asiguraţi aparatul împotriva răsturnării, de exemplu, prin fixarea cu şuruburi pe perete sau prin montarea sub un blat de lucru continuu, fixat de modulele de mobilier învecinate.

1. Respectaţi instrucţiunile de siguranţă. → *Pagina 4*
2. Respectaţi indicaţiile referitoare la conectarea electrică.
3. Verificaţi conţinutul livrării şi starea aparatului.
4. Consultaţi dimensiunile necesare pentru montare în instrucţiunile de montare.
5. Maşina se aşează în poziţie orizontală, cu ajutorul picioarelor reglabile.

   Acordaţi atenţie stabilităţii.
6. Instalaţi racordul la sistemul de evacuare a apei. → *Pagina 13*
7. Instalaţi racordul la sistemul de alimentare cu apă. → *Pagina 14*
8. Conectaţi aparatul la sursa de alimentare electrică.

## 4.3 Racordul la sistemul de evacuare a apei

Racordaţi aparatul dvs. la un sistem de evacuare a apei pentru ca apa murdară, rezultată din ciclul de spălare să se poată scurge.

### Instalarea racordului la sistemul de evacuare a apei

1. Consultaţi etapele necesare în instrucţiunile de montare furnizate odată cu aparatul.
2. Cu ajutorul componentelor furnizate, racordaţi furtunul de evacuare a apei la ştuţul sifonului.
3. Asiguraţi-vă că furtunul de evacuare nu este îndoit, strivit sau răsucit.
4. Atenţie, scurgerea apei uzate nu trebuie împiedicată de niciun capac montat.

## 4.4 Racordarea la sistemul de alimentare cu apă

Racordați aparatul dvs. la un racord de alimentare cu apă.

### Instalarea racordului la sistemul de alimentare cu apă

**Notă**

- Dacă înlocuiți aparatul, trebuie să utilizați un nou furtun de alimentare cu apă.

1. Consultați etapele necesare în instrucțiunile de montare furnizate odată cu aparatul.
2. Racordați aparatul la sistemul de alimentare cu apă cu ajutorul pieselor furnizate.

   Respectați instrucțiunile din capitolul Date tehnice.
3. Asigurați-vă că furtunul de alimentare cu apă nu este îndoit, strivit sau răsucit.

## 4.5 Conectarea electrică

### Racordarea electrică a aparatului

**Observații**

- Respectați Instrucțiunile de siguranță → *Pagina 4*.
- Atenție, sistemul de siguranță pentru apă funcționează numai dacă aparatul este conectat la alimentarea electrică.


1. Introduceți conectorul cablului de alimentare de la rețea în aparat.
2. Introduceți ştecherul cablului de alimentare de la rețea al aparatului în priză.

   Datele cu privire la racordarea aparatului le găsiți pe Plăcuța cu date tehnice.
3. Verificați ca ştecherul de la rețea să fie fixat bine.

# 5 Cunoaşterea

## 5.1 Aparat

Aici găsiți o privire de ansamblu asupra componentelor aparatului dvs.

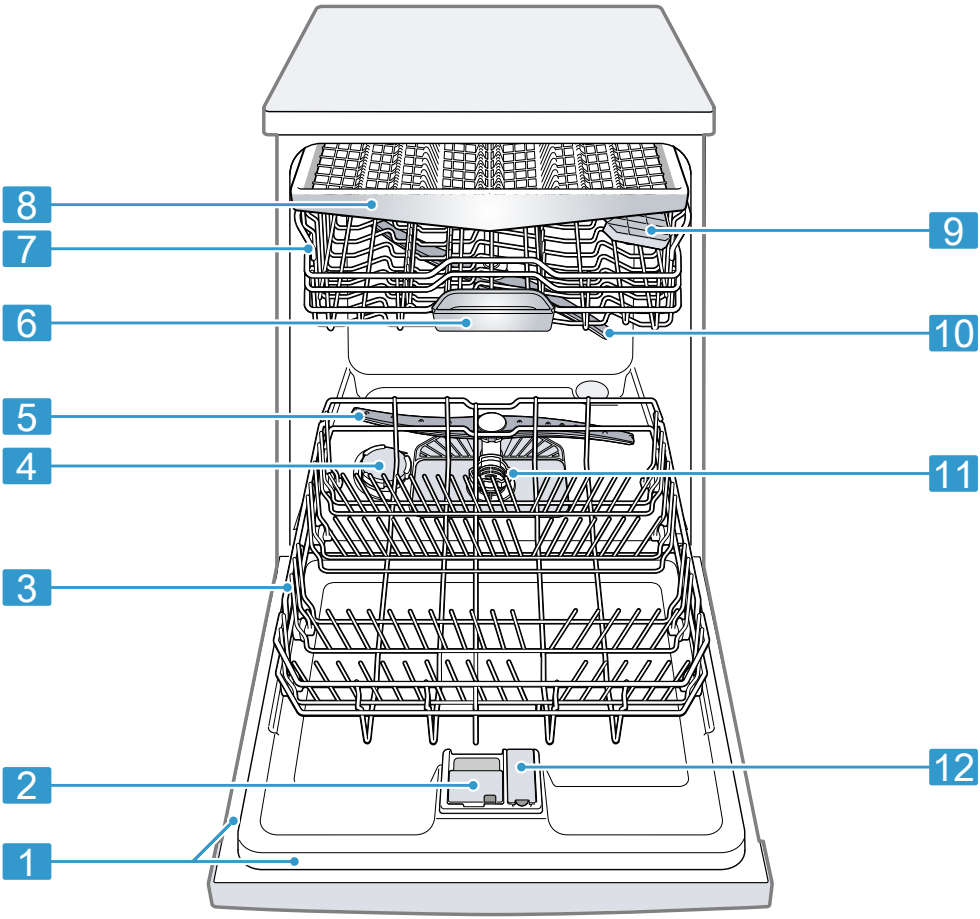


| | | |
|---|---|---|
| 1 | Plăcuța de identificare | Plăcuța de identificare cu numărul E şi numărul FD → *Pagina 54*.<br>Datele sunt necesare pentru unitatea de service abilitată → *Pagina 54*. |


[1] În funcție de dotările aparatului

| | | |
|---|---|---|
| 2 | Compartiment pentru detergenți | Umpleți compartimentul pentru detergent cu detergent. |
| 3 | Sertar inferior pentru vase | Sertar inferior pentru vase → *Pagina 23* |
| 4 | Rezervor pentru săruri speciale | Umpleți rezervorul pentru săruri speciale cu săruri speciale.<br>→ *"Instalația de dedurizare", Pagina 25* |
| 5 | Braț inferior de pulverizare | Brațul inferior de pulverizare curăță vesela din sertarul inferior pentru vase.<br>Dacă vesela nu se curăță optim, curățați brațele de pulverizare.<br>→ *"Curățarea brațelor de pulverizare", Pagina 44* |
| 6 | Compartiment colectare tablete | În timpul ciclului de spălare, tabletele cad automat din compartimentul pentru detergent, în cel de colectare a tabletelor, unde acestea se pot dizolva în mod optim. |
| 7 | Sertar superior pentru vase | Sertar superior pentru vase → *Pagina 22* |
| 8 | Sertarul pentru tacâmuri | Sertarul pentru tacâmuri → *Pagina 24* |
| 9 | Etajera[1] | Etajera → *Pagina 23* |
| 10 | Brațul superior de pulverizare | Brațul superior de pulverizare curăță vesela din sertarul superior pentru vase.<br>Dacă vesela nu se curăță optim, curățați brațele de pulverizare.<br>→ *"Curățarea brațelor de pulverizare", Pagina 44* |
| 11 | Sistemul de filtre | Sistemul de filtre → *Pagina 43* |
| 12 | Rezervor pentru soluția de clătire | Umpleți rezervorul pentru soluția de clătire cu soluție de clătire.<br>→ *"Instalația de clătire", Pagina 27* |

[1] În funcție de dotările aparatului

## 5.2 Elementele de comandă

Prin intermediul elementului de operare setaţi toate funcţiile aparatului dvs şi primiţi informaţii cu privire la stadiul de operare.
Cu câteva taste puteţi efectua funcţii diferite.

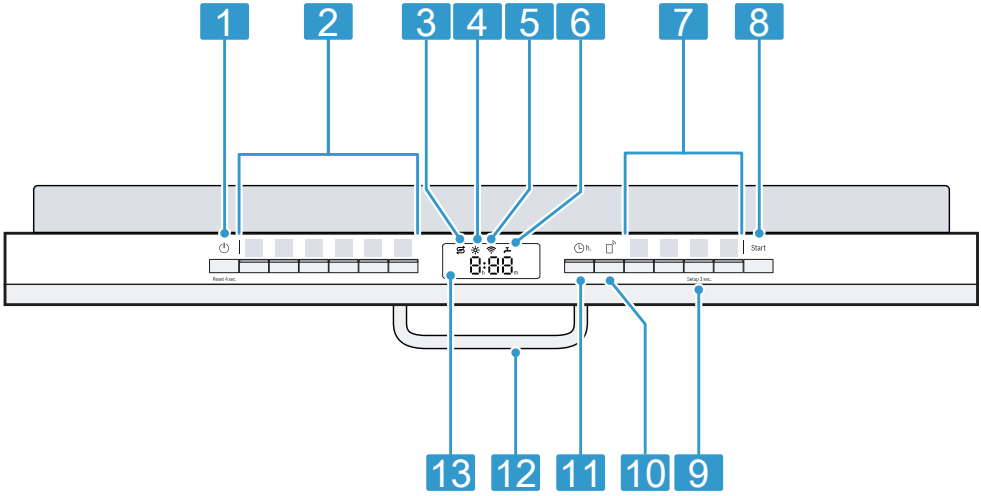


| | | |
|---|---|---|
| 1 | Tasta PORNIT / OPRIT ⏻ şi tasta Reset Reset 4 sec. | Porniţi aparatul → *Pagina 33*<br>Deconectarea aparatului → *Pagina 35*<br>Anularea programului → *Pagina 35* |
| 2 | Taste de program | Programe → *Pagina 19* |
| 3 | Indicator de umplere cu săruri speciale | Instalaţia de dedurizare → *"Adăugaţi sare specială", Pagina 26* |
| 4 | Indicatorul de umplere cu soluţie pentru clătire | Instalaţia de clătire → *"Adăugarea soluţiei de clătire", Pagina 27* |
| 5 | Afişaj WLAN | Home Connect → *Pagina 39* |
| 6 | Indicatorul de alimentare cu apă | Indicator pentru alimentare cu apă |
| 7 | Tastele de program şi funcţiile suplimentare | Programe → *"Programe", Pagina 19*<br>Funcţiile suplimentare → *"Funcţiile suplimentare", Pagina 21* |
| 8 | Tasta Start Start | Pornirea programului → *Pagina 34* |

[1] În funcţie de dotările aparatului

| | | |
|---|---|---|
| 9 | Tasta Setup 3 sec. | Dacă apăsați pe Setup 3 sec. cca. 3 secunde, se deschid setările de bază. → *"Modificarea setărilor de bază", Pagina 39* |
| 10 | Remote Start | → *"Remote Start ", Pagina 40* |
| 11 | Preselectare timp | Setarea programării orei de pornire → *Pagina 34* |
| 12 | Mânerul uşii[1] | Deschideți uşa aparatului. |
| 13 | Display-ul | Pe display se afişează informații despre durata rămasă sau setările de bază. Cu ajutorul display-ului şi tastelor de reglare puteți modifica setările de bază. → *"Modificarea setărilor de bază", Pagina 39* |

[1] În funcție de dotările aparatului

# 6 Programe

Aici se găseşte o prezentare generală a programelor care pot fi setate. În funcţie de configuraţia aparatului sunt disponibile diferite programe, care se găsesc la panoul de control.
Timpul de funcţionare poate varia în funcţie de programul selectat. Timpul de funcţionare depinde de temperatura apei, de cantitatea de vase, de gradul de murdărire şi de funcţia suplimentară → *Pagina 21* selectată.

Timpul de funcţionare se modifică dacă instalaţia de clătire este oprită sau lipseşte soluţia de clătire.
Valorile de consum se găsesc în instrucţiunile pe scurt. Valorile de consum se referă la condiţii normale şi la o valoare a durităţii apei de 13 - 16 °dH. Diferiţi factori de influenţă cum ar fi, de exemplu, temperatura apei sau presiunea în conductă pot conduce la survenirea unor abateri.

| Program | Utilizare | Derularea programului |
|---|---|---|
| Intensiv 70° | Veselă:<br>■ oale, tigăi, vase şi tacâmuri nesensibile<br>Grad de murdărire:<br>■ resturi de alimente arse, uscate, care sunt bine lipite, cu conţinut de amidon şi de albumină | Intensiv:<br>■ Prespălare<br>■ Curăţare la 70 °C<br>■ Spălare intermediară<br>■ Clătire la 69 °C<br>■ Uscarea |
| Auto<br>Auto 45-65° | Veselă:<br>■ veselă amestecată şi tacâmuri<br>Grad de murdărire:<br>■ resturi de alimente uşor uscate, în limitele uzului casnic | Senzor-optimizat:<br>■ Se optimizează în funcţie de gradul de murdărire a apei folosite la clătire, cu ajutorul sistemului de senzori. |
| Eco<br>Eco 50° | Veselă:<br>■ veselă amestecată şi tacâmuri<br>Grad de murdărire:<br>■ resturi de alimente uşor uscate, în limitele uzului casnic | Program economic:<br>■ Prespălare<br>■ Curăţare la 50 °C<br>■ Spălare intermediară<br>■ Clătire la 48 °C<br>■ Uscare |
| Mod silenţios 50 | Veselă:<br>■ veselă amestecată şi tacâmuri<br>Grad de murdărire:<br>■ resturi de alimente uşor uscate, în limitele uzului casnic | Zgomot optimizat:<br>■ Prespălare<br>■ Curăţare la 50 °C<br>■ Spălare intermediară<br>■ Clătire la 63 °C<br>■ Uscarea |

| Program | Utilizare | Derularea programului |
|---|---|---|
| Express 65° - 1h | Veselă:<br>■ veselă amestecată şi tacâmuri<br>Grad de murdărire:<br>■ resturi de alimente uşor uscate, în limitele uzului casnic | Timp optimizat:<br>■ Curățare la 65 °C<br>■ Spălare intermediară<br>■ Clătire la 69 °C<br>■ Uscarea |
| Curățare maş | A se utiliza numai la aparatul golit. | Curățarea maşinii la 70 °C |
| Favourite | -<br>→ *"Favourite ☆", Pagina 20* | - |

**Notă:** Un timp de funcționare mai îndelungat, prin comparație, se obține în programul Eco 50° prin timpi de înmuiere şi de uscare mai lungi. Aceasta permite optimizarea valorilor de consum.

## 6.1 Indicații pentru institutele de testare

Institutele de testare primesc indicații pentru verificări comparative, de exemplu, conform EN60436.
Aici este vorba de condițiile pentru efectuarea testelor, nu despre rezultate sau de valori de întrebuințare.
Cerere prin e-mail către:
dishwasher@test-appliances.com
Sunt necesare numărul de produs (Nr. E) şi numărul de fabricație (FD), care se găsesc pe plăcuța de tip de pe uşa aparatului.

## 6.2 Favourite ☆

La butonul ☆ puteți salva o combinație dintre un program şi o funcție suplimentară.
Salvați programul prin intermediul aplicației Home Connect sau în aparat.

Programul Prespălare este setat din fabrică pe acest buton. Prespălarea este adecvată pentru toate tipurile de veselă. Vesela se curăță intermediar prin clătire rece.

**Recomandare:** Prin intermediul aplicației Home Connect puteți descărca programe suplimentare şi le puteți salva pe butonul ☆.[1]

**FavouriteSalvaăi ☆ la aparat.**

1. Deschideți uşa aparatului.
2. Apăsați ⏻.
3. Apăsați tasta de program adecvată.
4. Apăsați pe tasta funcției suplimentare adecvate.
5. Apăsați pe ☆ 3 secunde.

✔ Programul selectat şi funcția suplimentară se aprind intermitent.
✔ ☆ se aprinde intermitent.
✔ Programul selectat şi funcția suplimentară sunt salvate.

**Recomandare:** Pentru a reseta programul la programul de prespălare setat din fabrică utilizați aplicația Home Connect [1] sau resetați aparatul la setarea din fabrică.

[1] În funcție de dotările aparatului

# 7 Funcțiile suplimentare

Aici se găseşte o prezentare generală a funcțiilor suplimentare care pot fi setate. În funcție de configurația aparatului sunt disponibile diferite funcții suplimentare, care se găsesc la panoul de control. În funcție de program puteți selecta anumite funcții suplimentare.


| Simbol | Funcție suplimentară | Utilizarea |
|---|---|---|
| | EfficientDry | ■ În timpul fazei de uscare, uşa aparatului se deschide automat.<br>■ Deschiderea automată a uşii se activează sau se dezactivează prin funcția suplimentară, în funcție de setarea de bază selectată. Butonul funcției suplimentare se aprinde dacă este activată deschiderea automată a uşii.<br>■ La setarea "o02" nu se poate dezactiva deschiderea automată a uşii în programul Eco 50 °C.<br>→ *"Efficient Dry", Pagina 12* |
| ½ | Jumătate încărcătură | ■ Activați dacă sunt prea puține vase.<br>■ Introduceți în compartimentul pentru detergent mai puțin detergent decât se recomandă pentru încărcarea completă a maşinii.<br>■ Timpul de funcționare se scurtează.<br>■ Consumul de apă şi consumul de energie se reduc. |
| Speed Perfect+ | SpeedPerfect+ | ■ Timpul de funcționare se scurtează în funcție de programul de spălare cu 15 % până la 75 %.<br>■ Funcția suplimentară poate fi activată înainte de începerea programului şi în orice moment, în timpul derulării programului.<br>■ Consumul de apă şi consumul de energie se măresc.<br>Dacă selectați această funcție suplimentară, în setarea "o02" se dezactivează deschiderea automată a uşii. |

# 8 Dotare

Aici dispuneți de o prezentare generală a accesoriilor posibile ale aparatului dvs. şi a utilizării acestora. Accesoriile depind de varianta aparatului dvs.

## 8.1 Coş pentru vase de sus

Aşezați ceştile, paharele şi vasele mici în coşul pentru vase de sus.

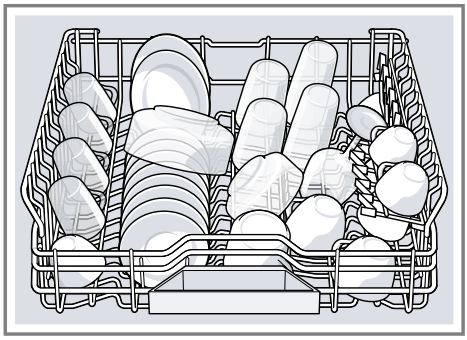


Pentru a crea spațiu pentru vasele mai mari, puteți regla pe înălțime coşul pentru vase.


### Reglarea coşului pentru vase de sus cu mânerele laterale

Pentru a spăla obiectele de veselă mai voluminoase, reglați înălțimea de inserare a coşului pentru vase de sus.

1. Trageți coşul pentru vase de sus în afară.
2. Pentru a preveni căderea bruscă a coşului pentru vase, țineți bine coşul pentru vase de sus lateral de marginea de sus.
3. Apăsați spre interior cele două mânere de pe partea stângă şi partea dreaptă a coşului pentru vase.

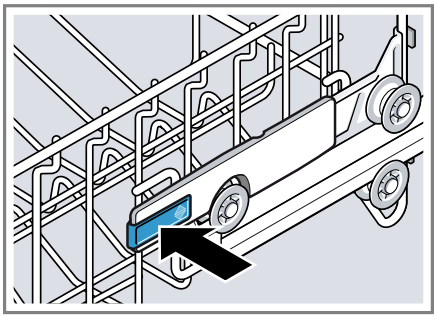

4. Coborâți sau ridicați coşul pentru vase în mod uniform la nivelul adecvat.

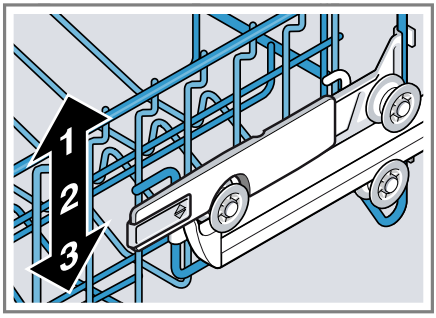


Asigurați-vă cu privire la coşul pentru vase de sus că se află la aceeaşi înălțime pe ambele părți.


5. Dați drumul mânerelor.

✔ Coşul pentru vase se blochează în poziție.

6. Împingeți coşul pentru vase înăuntru.

## 8.2 Etajera


Utilizați etajera şi spațiul de sub ea pentru ceşti şi pahare mici sau tacâmuri mai mari, de exemplu, linguri de amestecat sau tacâmuri de servit.

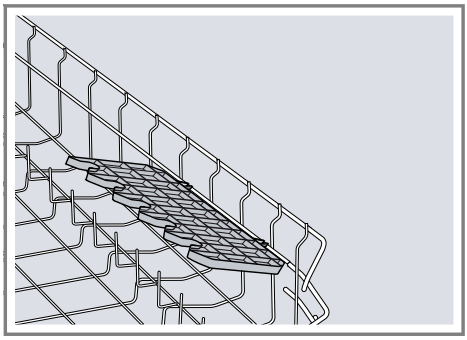


Dacă nu aveți nevoie de etajeră, puteți să o rabatați în sus.

## 8.3 Coş pentru vase de jos

Aşezați oalele şi farfuriile în coşul pentru vase de jos.

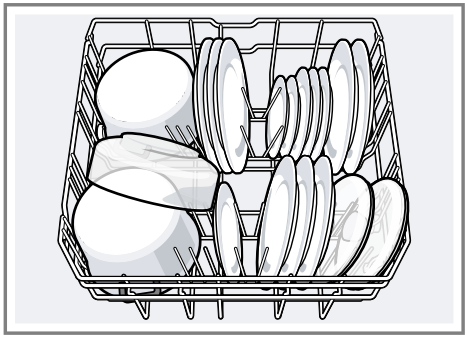


Puteți aşeza farfuriile mari cu diametru până la 31 cm în coşul pentru vase de jos, aşa cum este ilustrat.

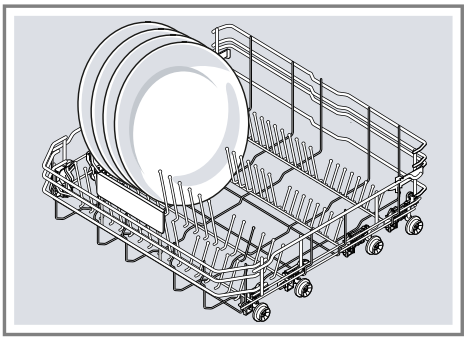

## 8.4 Tijele rabatabile

Utilizați tijele rabatabile pentru a sorta vesela în siguranță, de exemplu, farfuriile.

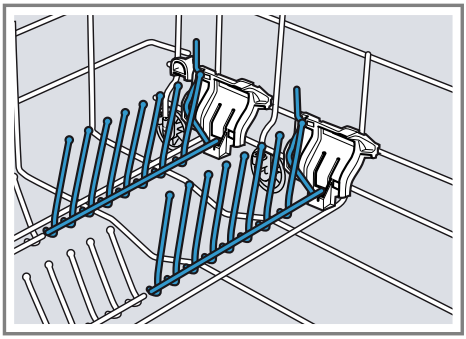


Pentru a aşeza mai bine oalele, castroanele şi paharele, puteți rabata tijele rabatabile.[1]

### Rabatarea tijelor rabatabile[1]

Dacă nu aveți nevoie de tijele rabatabile, rabatați-le.

[1] În funcție de dotările aparatului

1. Împingeți maneta spre față ① şi rabatați tijele rabatabile ②.

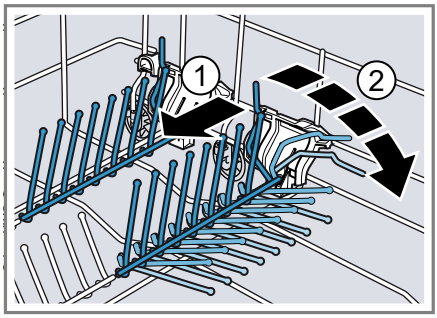



2. Pentru a utiliza din nou tijele rabatabile, rabatați-le în sus.

✔ Tijele rabatabile se fixează făcând un clic.

## 8.5 Sertarul pentru tacâmuri

Introduceți tacâmurile în coşul pentru tacâmuri.

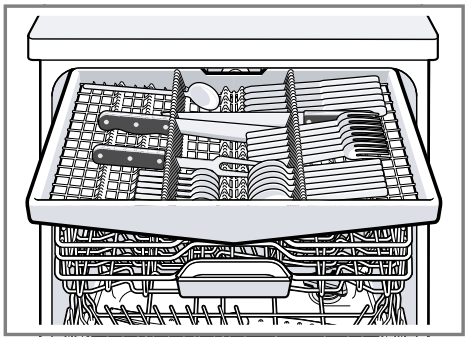

Introduceți tacâmurile cu partea ascuțită şi tăioasă în jos.

# 9 Înainte de prima utilizare

## 9.1 Efectuarea primei puneri în funcțiune

Trebuie să efectuați setările la prima punere în funcțiune sau după resetarea la setările din fabrică.

**Recomandare:** Conectați aparatul dvs. cu un terminal mobil. Prin intermediul aplicației Home Connect puteți efectua confortabil toate setările.

**Cerință:** Aparatul este instalat şi racordat. → *Pagina 13*

1. Adăugați săruri speciale. → *Pagina 26*
2. Umpleți cu soluție de clătire. → *Pagina 27*
3. Porniți aparatul. → *Pagina 33*
4. Reglați instalația de dedurizare. → *Pagina 25*
5. Setați cantitatea de soluție de clătire. → *Pagina 28*
6. Introduceți detergentul → *Pagina 29*.
7. Porniți programul cu cea mai mare temperatură de curățare fără veselă.

   Datorită posibilității de apariție a unor pete de apă sau a altor reziduuri vă recomandăm să porniți aparatul înainte de prima utilizare cu un program de spălare fără veselă.

**Recomandare:** Puteți modifica oricând aceste setări şi setările de bază → *Pagina 36*.

# 10 Instalația de dedurizare

Apa dură, cu conținut de calcar lasă urme de calacar pe vase şi interiorul maşinii de spălat vase şi poate înfunda piesele aparatului.

Pentru a obține rezultate bune de spălare puteți deduriza apa cu instalația de dedurizare şi sărurile speciale. Pentru a preveni survenirea pagubelor la aparat, apa trebuie dedurizată cu un grad de dedurizare peste 7 °dH.

## 10.1 Prezentare generală a setărilor de duritate a apei

Aici se găseşte o prezentare generală a valorilor care pot fi setate pentru gradul de duritate a apei.
Determinați nivelul durității apei din rețea, consultând societatea locală de distribuție a apei sau folosind un tester pentru duritatea apei.

| Grad de duritate a apei °dH | Domeniul de duritate | mmol/l | Valoare de setare |
|---|---|---|---|
| 0 - 6 | scăzută | 0 - 1,1 | H00 |
| 7 - 8 | scăzută | 1,2 - 1,4 | H01 |
| 9 - 10 | mediu | 1,5 - 1,8 | H02 |
| 11 - 12 | mediu | 1,9 - 2,1 | H03 |
| 13 - 16 | mediu | 2,2 - 2,9 | H04 |
| 17 - 21 | dură | 3,0 - 3,7 | H05 |
| 22 - 30 | dură | 3,8 - 5,4 | H06 |
| 31 - 50 | dură | 5,5 - 8,9 | H07 |

**Notă:** Setați aparatul dvs. la gradul determinat de duritate a apei.
→ *"Reglarea instalației de dedurizare", Pagina 25*
La un grad de duritate a apei de 0 - 6 °dH puteți renunța la sărurile speciale pentru maşina de spălat vase şi puteți deconecta instalația de dedurizare.
→ *"Oprirea instalației de dedurizare", Pagina 26*

## 10.2 Reglarea instalației de dedurizare

Setați aparatul dvs. la gradul de duritate a apei.

1. Determinați gradul de duritate a apei şi valoare de setare adecvată.
→ *"Prezentare generală a setărilor de duritate a apei", Pagina 25*
2. Apăsați ⏻.
3. Pentru a deschide setările de bază, apăsați cca. 3 secunde pe Setup 3 sec..

✔ Pe display se afişează Hxx.
✔ Pe display se afişează set.

4. Apăsați Start în mod repetat până se setează gradul adecvat de duritate a apei.

Din fabrică este setată valoarea H04.

5. Pentru a salva setările apăsați pe Setup 3 sec. 3 secunde.

## 10.3 Săruri speciale

Cu sărurile speciale puteți deduriza apa.

### Adăugați sare specială

Dacă se aprinde indicatorul de umplere cu săruri speciale, umpleți rezervorul pentru săruri speciale cu săruri speciale imediat înainte de pornirea programului. Consumul de săruri speciale depinde de gradul de duritate a apei. Cu cât nivelul de duritate a apei este mai ridicat, cu atât este mai mare consumul de săruri speciale.

**ATENȚIE!**
Detergentul poate deteriora instalația de dedurizare.


- Umpleți rezervorul instalației de dedurizare numai cu săruri speciale pentru mașina de spălat vase.

Sărurile speciale pentru mașina de spălat vase pot deteriora interiorul mașinii de spălat vase ca urmare a coroziunii.

- Pentru ca sărurile speciale în exces să fie spălate din interiorul mașinii de spălat vase, umpleți rezervorul pentru săruri speciale cu săruri speciale chiar înainte de începerea programului.

1. Deşurubați şi scoateți capacul recipientului de depozitare pentru sărurile speciale.
2. La prima utilizare: umpleți complet rezervorul cu apă.
3. **Notă:** Utilizați numai săruri speciale pentru mașini de spălat vase. Nu utilizați tablete de săruri. Nu utilizați sare de bucătărie.

   Umpleți rezervorul cu săruri speciale.

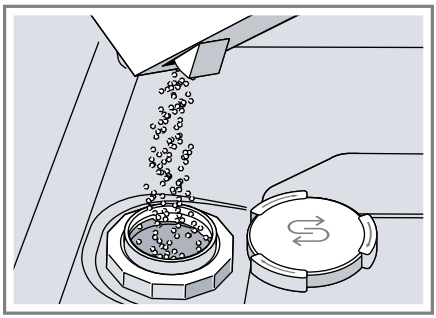

   Umpleți complet rezervorul cu săruri speciale. Apa din rezervor este dezlocuită şi se revarsă.
4. Aşezați capacul pe recipientul de depozitare şi închideți-l prin înşurubare.

## 10.4 Oprirea instalației de dedurizare

Dacă vă deranjează indicatorul de umplere cu săruri, de exemplu, atunci când folosiți detergenți combinați cu înlocuitori de sare, îl puteți dezactiva.

**Notă**
Pentru a preveni apariția defecțiunilor la aparat, să opriți instalația de dedurizare numai în următoarele situații:

- Gradul de duritate a apei este de maxim 21 °dH şi utilizați un detergent combinat cu înlocuitori de săruri. Detergenții combinați cu înlocuitori de săruri pot fi utilizați conform indicațiilor producătorului, cel mai adesea numai până la un grad de duritate a apei de 21 °dH, fără a fi necesară adăugarea de săruri speciale.

- Gradul de duritate a apei este 0 - 6 °dH. Puteți renunța la sărurile speciale.

1. Apăsați ⏻.
2. Pentru a deschide setările de bază, apăsați cca. 3 secunde pe Setup 3 sec..

✔ Pe display se afişează Hxx.
✔ Pe display se afişează set.

3. Apăsați pe Start în mod repetat până când se afişează pe display H00.
4. Pentru a salva setările apăsați pe Setup 3 sec. 3 secunde.

✔ Instalația de dedurizare este oprită şi indicatorul de umplere cu săruri este dezactivat.

## 10.5 Regenerarea instalației de dedurizare apă

Pentru menținerea unei funcționări ireproşabile a instalației de dedurizare, aparatul execută periodic funcția de regenerare a instalației de dedurizare apă.
Regenerarea instalației de dedurizare apă se execută în toate programele înainte de finalizarea procesului principal de spălare. Vor creşte timpul de funcționare şi valorile de consum, de ex. pentru apă şi curent.

### Prezentare generală a valorilor de consum la regenerarea instalației de dedurizare apă

Aici se găseşte o prezentare generală a timpului de funcționare suplimentar maxim şi a valorilor de consum la regenerarea instalației de dedurizare apă.

| | |
|---|---|
| Regenerarea instalației de dedurizare apă după x procese de spălare | 6 |
| Timpul de funcționare suplimentar exprimat în minute | 7 |
| Consum suplimentar de apă, exprimat în litri | 5 |
| Consum suplimentar de curent, exprimat în kWh | 0,05 |

Valorile de consum menționate sunt valori măsurate în laborator, determinate în cadrul programului Eco 50°, în conformitate cu normele actuale în vigoare şi pe baza valorii gradului de duritate a apei de 13 - 16 °dH, care este setată din fabricație.

# 11 Instalația de clătire


## 11.1 Soluție de clătire

Pentru a obține rezultate optime de uscare să utilizați soluția de clătire. Utilizați numai soluție de clătire pentru maşinile de spălat de uz casnic.


### Adăugarea soluției de clătire

Dacă se aprinde indicatorul de umplere cu soluție de clătire, umpleți cu soluție de clătire. Utilizați numai soluție de clătire pentru maşinile de spălat de uz casnic.

1. Apăsați pe clapeta capacului rezervorului pentru soluția de clătire ① şi ridicați-o ②.

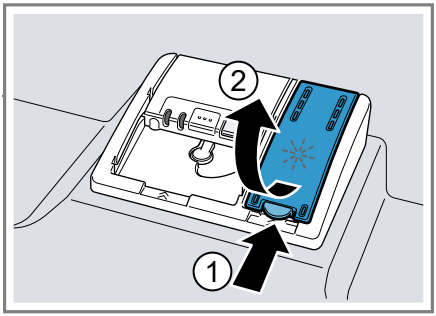

2. Umpleți cu soluție de clătire până la marcajul max.

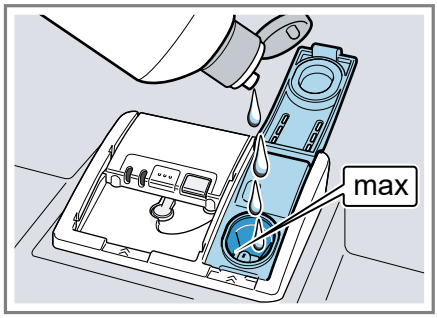


3. Dacă s-a deversat soluție de clătire, aceasta trebuie îndepărtată din interiorul mașinii de spălat vase.

   Soluția de clătire scursă poate genera formarea de spumă în exces în timpul procesului de spălare.
4. Închideți capacul rezervorului pentru soluția de clătire.

✔ Capacul se blochează făcând un clic.

## 11.2 Setarea cantității de soluție de clătire

Modificați cantitatea de soluție de clătire dacă pe veselă rămân urme sau pete de apă.

1. Apăsați ⏻.
2. Pentru a deschide setările de bază, apăsați cca. 3 secunde pe Setup 3 sec..

✔ Pe display se afișează Hxx.
✔ Pe display se afișează set.

3. Apăsați pe Setup 3 sec. în mod repetat până când pe display se afișează valoarea r05 setată din fabrică.
4. Apăsați Start în mod repetat până se reglează cantitatea adecvată de adăugare a soluției de clătire.
   – La o treaptă joasă se furnizează o cantitate mai mică de soluție de clătire în timpul procesului de clătire și se reduc urmele lăsate pe veselă.
   – La o treaptă mai mare se furnizează o cantitate mai mare de soluție de clătire în timpul procesului de clătire, se reduc petele de apă și se obține un rezultat superior la uscare.
5. Pentru a salva setările apăsați pe Setup 3 sec. 3 secunde.

## 11.3 Oprirea instalației de clătire

Dacă vă deranjează indicatorul de umplere cu soluție de clătire, de exemplu, atunci când folosiți detergenți combinați cu componente de soluție de clătire, puteți opri instalația de clătire.

**Recomandare:** Funcția soluției de clătire este limitată la detergenții combinați. Dacă utilizați soluție de clătire. obțineți de cele mai multe ori rezultate mai bune.

1. Apăsați ⏻.
2. Pentru a deschide setările de bază, apăsați cca. 3 secunde pe Setup 3 sec..

✔ Pe display se afișează Hxx.
✔ Pe display se afișează set.

3. Apăsați pe Setup 3 sec. în mod repetat până când pe display se afișează valoarea r05 setată din fabrică.
4. Apăsați pe Start în mod repetat până când se afișează pe display r00.
5. Pentru a salva setările apăsați pe Setup 3 sec. 3 secunde.

✔ Instalația de clătire este oprită și indicatorul de adăugare a soluției de clătire este dezactivat.

# 12 Detergentul

## 12.1 Detergenți adecvați

Utilizați numai detergenți care sunt concepuți special pentru maşinile de spălat vase. Sunt adecvați atât detergenții solo, cât şi detergenții combinați.
Pentru a obține rezultate optime de spălare şi uscare, utilizați detergenții solo în combinație cu aplicarea separată de săruri speciale → *Pagina 26* şi soluție de clătire → *Pagina 27*.
Detergenții moderni, performanți utilizează majoritatea o combinație de cantitate mică de substanțe alcaline, împreună cu fosfați şi enzime. Enzimele descompun amidonul şi dizolvă albumina. Pentru îndepărtarea petelor de culoare, de exemplu pete de ceai sau ketchup se foloseşte în special înălbitor pe bază de oxigen.

**Notă:** Respectați indicațiile producătorului pentru fiecare detergent în parte.

**Recomandare:** Detergenți adecvați se pot achiziționa online, prin intermediul paginii noastre de Internet sau de la unitatea de service abilitată → *Pagina 54*.

### Tablete

Tabletele sunt adecvate pentru toate sarcinile de curățare şi nu trebuie dozare.
La programele scurtate, tabletele nu se pot dizolva complet şi rămân resturi de detergent. Din acest motiv poate fi afectat efectul curățării.

### Detergenți pulbere

Detergenții pulbere se recomandă la programele cu durată scurtată.
Dozarea se poate adapta la gradul de murdărire.

### Detergenți lichizi

Detergenții lichizi acționează mai rapid şi se recomandă la programele cu durată scurtată, fără prespălare.
Se poate întâmpla ca detergentul lichid alimentat să iasă în ciuda compartimentului pentru soluția de spălare închis. Aceasta nu reprezintă o deficiență sau un aspect critic dacă respectați următoarele detalii:

- Selectați numai un program fără prespălare.
- Nu setați o programare a orei de pornire pentru începerea programului.

Dozarea se poate adapta la gradul de murdărire.

### Detergenți Solo

Detergenții Solo sunt produse, care în afară de detergent nu mai conțin şi alte componente, de exemplu, detergenți sub formă de pulbere sau detergenți lichizi.
Cu detergenții sub formă de pulbere şi detergenții lichizi, dozarea se poate adapta individual la gradul de murdărire a veselei.
Pentru a obține rezultate mai bune de spălare şi clătire şi pentru a preveni defectarea aparatului, să utilizați suplimentar săruri speciale → *Pagina 26* şi soluție de clătire → *Pagina 27*.

### Detergenți combinați

Pe lângă detergenții convenționali Solo există şi o gamă de produse cu funcții suplimentare. Aceste produse conțin adesea pe lângă detergenți şi soluții de clătire şi înlocuitori de săruri (3in1) şi în funcție de combinație (4in1, 5in1, ...), şi alte componente suplimentare ca de exemplu, protector pentru sticlă sau luciu pentru oțel inoxidabil.
Detergenții combinați acționează conform datelor producătorului, de regulă, numai până la un grad de duritate

a apei de 21 °dH. Peste un grad de duritate a apei de 21 °dH trebuie să adăugaţi săruri speciale şi soluţie de clătire. Pentru a obţine cele mai bune rezultate de spălare şi uscare vă recomandăm ca de la un grad de duritate a apei de 14 °dH să utilizaţi săruri speciale şi soluţie de clătire. Dacă utilizaţi detergenţi combinaţi, programul maşinii de spălat se adaptează automat pentru a obţine cele mai bune rezultate de spălare şi uscare posibile.

## 12.2 Detergenţi inadecvaţi

Nu utilizaţi detergenţi care ar putea produce defectări ale aparatului sau periclitări ale stării de sănătate.

**Detergent pentru spălare manuală**

Detergentul manual poate genera formarea de spumă în exces şi poate produce defectarea aparatului.

**Detergenţi cu conţinut de clor**

Reziduurile de clor de pe veselă pot periclita starea de sănătate.

## 12.3 Observaţii cu privire la detergenţi


Respectaţi observaţiile cu privire la detergenţi, în cadrul utilizării zilnice.

- Utilizaţi produse de curăţare cu marcajul "Bio" sau "Eco" (din motive ce ţin de protecţia mediului) de regulă, cantităţi mai mici de substanţe active sau renunţaţi complet la anumite ingrediente. Efectul de curăţare poate fi limitat.
- Setaţi instalaţia de clătire sau instalaţia de dedurizare pe detergentul solo utilizat sau pe detergentul combinat.
- Detergenţii combinaţi cu înlocuitori de săruri pot fi utilizaţi conform indicaţiilor producătorului, numai până la un anumit grad de duritate a apei, cel mai adesea 21 °dH, fără a fi necesară adăugarea de săruri speciale. Pentru a obţine cele mai bune rezultate de spălare şi uscare vă recomandăm ca de la un grad de duritate a apei de 14 °dH să utilizaţi săruri speciale.
- Pentru a preveni lipirile, prindeţi detergenţii cu înveliş solubil în apă numai cu mâinile uscate şi introduceţi-i numai într-un compartiment pentru detergent uscat.
- Chiar dacă se aprind indicatorul de adăugare a soluţiei de clătire şi indicatorul de umplere cu săruri speciale, programele de spălare se derulează impecabil la utilizarea detergenţilor combinaţi.
- Funcţia soluţiei de clătire este limitată la detergenţii combinaţi. Dacă utilizaţi soluţie de clătire. obţineţi de cele mai multe ori rezultate mai bune.
- Utilizaţi tablete cu o putere de uscare specială.

## 12.4 Introduceţi detergentul


1. Pentru a deschide compartimentul pentru detergent, apăsaţi zăvorul.

2. Puneți detergent numai în compartimentul pentru detergent uscat.

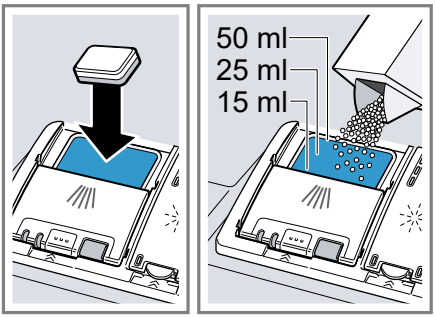


Dacă utilizați tablete, este suficientă o tabletă. Introduceți tabletele transversal.
Dacă utilizați detergenți sub formă de pulbere sau detergenți lichizi, să respectați instrucțiunile de dozare ale producătorului şi segmentarea pentru dozare din compartimentul pentru detergent.
La o murdărire normală sunt suficienți 20 ml – 25 ml de detergent. În cazul veselei puțin murdare, este suficientă o cantitate de detergent ceva mai mică decât cea indicată.

3. Închideți capacul compartimentului pentru detergent.

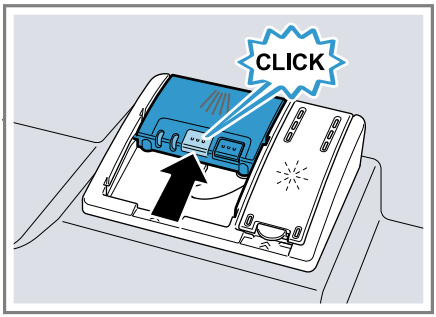


- ✔ Capacul se blochează făcând un clic.
- ✔ Compartimentul pentru detergent se deschide automat în funcție de program, la momentul optim, în timpul derulării programului. Detergentul sub formă de pulbere şi detergentul lichid se distribuie în interiorul maşinii de spălat vase şi se dizolvă. Tabletele cad în cuva de colectare a tabletelor şi se dizolvă în mod dozat. Nu aşezați obiecte în cuva de colectare a tabletelor pentru ca tableta să se poată dizolva uniform.

**Recomandare:** Dacă utilizați detergenți pulbere şi dacă selectați un program cu prespălare, puteți adăuga în plus puțin detergent pe uşa interioară a aparatului.

# 13 Veselă

Spălați numai vesela adecvată pentru a fi spălată în maşina de spălat vase.

**Notă:** Decorațiunile din email, obiectele din aluminiu şi argint se pot decolora sau albi în timpul ciclului de spălare. Tipurile de sticlă sensibile pot deveni mate după câteva cicluri de spălare.

## 13.1 Deteriorări ale sticlei şi ale veselei

Spălați numai paharele şi porțelanurile care sunt indicate de producător ca fiind adecvate pentru spălarea în maşina de spălat vase. Preveniți deteriorările sticlei şi veselei.

| Cauză | Recomandare |
|---|---|
| Următoarele obiecte de veselă nu sunt adecvate pentru a fi spălate în maşina de spălat vase:<br>■ Tacâmuri şi alte piese de veselă din lemn<br>■ Pahare cu ornamente, veselă artizanală sau antică<br>■ Piese din material plastic, care nu sunt rezistente la căldură<br>■ Veselă din cupru şi staniu<br>■ Veselă murdară de cenuşă, ceară, vaselină şi vopsea<br>■ Piese de veselă foarte mici | Spălați numai vesela care este indicată de producător ca fiind adecvată pentru spălarea în maşina de spălat vase. |
| Compoziția chimică a detergentului cauzează deteriorări. | Utilizați un detergent care este indicat de producător ca fiind protector pentru veselă. |
| Detergenții puternic coroziv-alcalini sau cu conținut puternic acid, utilizați în mod special în domeniul comercial sau industrial, în combinație cu piese din aluminiu nu sunt adecvați pentru maşina de spălat vase. | Dacă utilizați detergenți puternic coroziv-alcalini sau cu conținut puternic acid, mai ales din domeniul comercial sau industrial, nu introduceți piese de aluminiu în interiorul aparatului |
| Temperatura apei pentru acest program este prea mare. | Alegeți un program cu temperaturi mai mici. Scoateți obiectele din sticlă şi tacâmurile din aparat cât mai repede după terminarea programului. |


## 13.2 Încărcarea veselei

Introduceți vesela corect pentru a optimiza rezultatul spălării şi a preveni apariția deteriorărilor la veselă şi la aparat.

**Recomandări**


- Dacă utilizați acest aparat, economisiți energie şi apă comparativ cu spălarea manuală.
- Pe pagina noastră de Internet se găsesc exemple despre cum puteți încărca aparatul eficient.
- Pentru a economisi energie şi apă, este optim să încărcați aparatul cu numărul maxim de tacâmuri normale (încărcare standard cu veselă şi tacâmuri).
  → *"Date tehnice", Pagina 55*

- Pentru a obține rezultate de spălare și uscare mai bune, așezați obiectele curbate și obiectele cu scobituri înclinate, pentru a permite scurgerea apei.

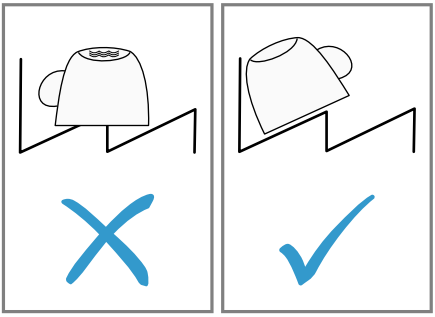

1. Îndepărtați resturile mari de alimente de pe veselă.

   Pentru a face economie de resurse, nu prespălați vesela sub apa de la robinet.
2. Introduceți vesela în mașină și respectați următoarele aspecte:
   - Așezați vesela foarte murdară, de exemplu, oalele, în coșul pentru vase de jos. Datorită jetului puternic al pulverizatorului, obțineți un rezultat de spălare mai bun.
   - Pentru a preveni deteriorarea vaselor, așezați-le într-o poziție sigură, în care să nu fie posibilă răsturnarea.
   - Pentru a preveni rănirile, introduceți tacâmurile cu partea ascuțită și tăioasă în jos.
   - Așezați vasele cu deschiderile în jos pentru a nu se acumula apă în ele.
   - Nu blocați brațele de pulverizare pentru ca acestea să se poată roti.
   - Nu așezați piese mici în cuva de colectare a tabletelor și nu o blocați cu vase pentru a nu bloca capacul compartimentului penru detergent.

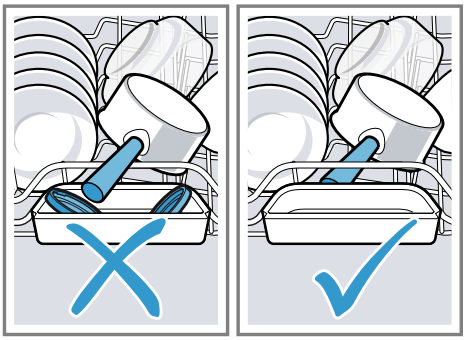

## 13.3 Scoaterea veselei din mașină

**⚠ AVERTISMENT**
**Pericol de rănire!**
Vesela fierbinte poate produce arsuri pe piele. Vesela fierbinte este sensibilă la șoc, se poate sparge și poate duce la vătămări corporale.

- Lăsați vesela să se răcească puțin după terminarea programului și scoateți-o din mașină numai după aceea.

1. Pentru a preveni prelingerea picăturilor de apă pe veselă, introduceți vesela de jos în sus.
2. Verificați interiorul mașinii de spălat vase și accesoriile cu privire la murdărire și dacă este cazul, curățați-le.
   → *"Curățare și îngrijire", Pagina 41*

# 14 Utilizarea de bază

## 14.1 Pornirea aparatului

- Apăsați pe ⏻.
  Programul Eco 50° este prereglat.

Programul Eco 50° este un program ecologic şi este adecvat pentru spălarea vaselor cu grad de murdărire normal. Este cel mai eficient program în ceea ce priveşte combinarea consumului de energie şi apă pentru acest tip de veselă şi este produs în conformitate cu Regulamentul UE privind proiectarea ecologică.
Dacă nu folosiți aparatul timp de 10 minute, aparatul se deconectează automat.

## 14.2 Setarea programului

Pentru a adapta ciclul de spălare la gradul de murdărire a veselei, setați un program adecvat.

- ▸ Apăsați tasta de program adecvată.
- ✔ Programul este setat şi tasta programului se aprinde intermitent.
- ✔ Pe display se afişează timpul de derulare a programului rămas.

## 14.3 Setarea funcției suplimentare

Pentru a completa programul de spălare selectat, puteți seta funcții suplimentare.

**Notă:** Funcțiile suplimentare comutabile depind de programul selectat.
→ *"Programe", Pagina 19*

- ▸ Apăsați pe tasta funcției suplimentare adecvate.
  → *"Funcțiile suplimentare", Pagina 21*
- ✔ Funcția suplimentară este setată şi tasta funcției suplimentare clipeşte.

## 14.4 Setarea programării orei de pornire

Puteți decala pornirea programului cu până la 24 de ore.

1. Apăsați ◷.
- ✔ Pe afişaj apare "h:01".
2. Cu ◷ setați pornirea dorită a programului.
3. Apăsați Start.
- ✔ Programarea orei de pornire este activată.

**Recomandare:** Dezactivați programarea orei de pornire apăsând în mod repetat ◷ până apare pe display "h:00".

## 14.5 Pornirea programului

- ▸ Apăsați pe Start.
- ✔ Programul s-a terminat când pe display apare "0h:00m".

**Observații**

- Dacă doriți să mai adăugați vase în timpul funcționării, nu folosiți cuva de colectare a tabletelor ca mâner pentru coşul pentru vase de sus. V-ați putea atinge de tableta dizolvată.
- Puteți schimba programul în curs de derulare numai dacă întrerupeți programul.
  → *"Anularea programului", Pagina 35*
- Pentru a economisi energie, aparatul se opreşte automat la 1 minut după terminarea programului. Dacă deschideți uşa aparatului imediat după terminarea programului, aparatul se opreşte după 4 secunde.

## 14.6 Întreruperea programului

**Notă:** Dacă deschideți uşa aparatului la un aparat încălzit, lăsați-o întredeschisă câteva minute şi închideți-o du-

pă aceea. În acest mod evitați să se formeze o presiune excesivă în aparat şi să se redeschidă uşa aparatului.

1. Deschideți cu atenție uşa aparatului.
2. Apăsați pe ⏻.
✔ Programul se salvează şi aparatul se opreşte.
3. Pentru a continua programul, apăsați pe ⏻.
4. Închideți uşa aparatului.

## 14.7 Anularea programului

Pentru a încheia un program înainte de final sau pentru a schimba un program pornit, trebuie să întrerupeți programul.

1. Deschideți uşa aparatului.
2. Apăsați pe Reset 4 sec. cca. 4 secunde.
3. Închideți uşa aparatului.
✔ Programul se întrerupe şi se încheie după cca. 1 minut.

## 14.8 Deconectarea aparatului

1. Respectați indicațiile pentru utilizarea în siguranță → *Pagina 11*.
2. Apăsați ⏻.

**Recomandare:** Dacă apăsați pe ⏻ în timpul ciclului de spălare, se întrerupe programul în curs de derulare. Dacă porniți aparatul, programul continuă automat.

# 15 Setările de bază

Puteți regla setările de bază ale aparatului după cum este necesar.

## 15.1 Prezentare generală a setărilor de bază

Setările de bază depind de dotarea aparatului dumneavoastră.

| Setare de bază | Text pe display | Selecție | Descriere |
|---|---|---|---|
| Duritatea apei | H04 [1] | H00 - H07 | Setați duritatea apei la instalația de dedurizare a apei. → *"Reglarea instalației de dedurizare", Pagina 25* Treapta H00 dezactivează instalația de dedurizare. |
| Adăugare soluție de clătire | r05 [1] | r00 - r06 | Setați cantitatea de soluție de clătire. Cu treapta r00 dezactivați instalația de clătire. |
| Uscare intensivă | d00 [1] | d00 - d01 | Temperatura creşte în timpul clătirii şi astfel se obține un rezultat mai bun la clătire. Timpul de funcționare se poate mări puțin. **Notă:** Neadecvat pentru vase sensibile. Activarea "d01" sau dezactivarea "d00" uscării intensive. |
| Apa caldă | A00 [1] | A00 - A01 | Setați racordul la apă rece sau la apă caldă. Setați aparatul numai pe apă caldă dacă apa caldă se prepară mai convenabil din punct de vedere al consumului de energie şi dacă este disponibilă o instalație adecvată, de exemplu, o instalație solară cu conductă de recirculare. Temperatura apei ar trebui să fie de minim 40 °C şi de maxim 60 °C. Pornirea "A01" sau oprirea "A00" apei calde. |

[1] Setările din fabricație (pot fi diferite în funcție de tipul aparatului)

| Setare de bază | Text pe display | Selecție | Descriere |
|---|---|---|---|
| InfoLight | I01 [1] | I00 - I01 | Activarea sau dezactivarea InfoLight.<br>În timpul derulării programului, se proiectează un punct luminos pe pardoseală, sub uşa maşinii. În cazul montării la înălțime şi apoi cu o piesă de mobilier în față, punctul luminos nu mai este vizibil. În cazul în care clipeşte punctul luminos, uşa aparatului nu este închisă complet. Dacă punctul luminos de pe podea nu mai este vizibil, înseamnă că programul s-a încheiat.<br>Treapta "I00" dezactivează InfoLight. |
| Intensitatea semnalului | b02 [1] | b00 - b03 | Reglarea intensității semnalului.<br>Treapta "b00" dezactivează emiterea semnalului sonor. Dacă este activată uscarea Eco, sfârşitul programului nu mai este semnalat acustic printr-un semnal sonor. |

[1] Setările din fabricație (pot fi diferite în funcție de tipul aparatului)

| Setare de bază | Text pe display | Selecție | Descriere |
|---|---|---|---|
| Efficient Dry | o02 [1] | o00 - o02 | Activarea sau dezactivarea deschiderii automate a uşii aparatului în timpul fazei de uscare.<br>Dacă funcția este activată timpul de funcționare se poate mări.<br>Sunt posibile următoarele setări:<br>■ La setarea "o00" deschiderea automată a uşii este dezactivată în toate programele.<br>■ La setarea "o01" deschiderea automată a uşii este activată în toate programele.<br>■ La setarea "o02" deschiderea automată a uşii este activată numai la programul Eco 50°C.<br>→ *"Efficient Dry", Pagina 12* |
| Wi-Fi | Cn0 | Cn0 - Cn1 | Activarea sau dezactivarea conexiunii la rețeaua fără cablu.<br>Treapta "Cn0" dezactivează coenxiunea la rețeaua fără fir.<br>Setarea de bază "Wi-Fi" este disponibilă numai după ce ați conectat aparatul cu aplicația Home Connect.<br>→ *"Home Connect ", Pagina 39* |

[1] Setările din fabricație (pot fi diferite în funcție de tipul aparatului)

| Setare de bază | Text pe display | Selecție | Descriere |
|---|---|---|---|
| Remote Start | rc1 | rc0 - rc2 | Activați sau dezactivați → *"Remote Start ", Pagina 40*. Sunt posibile următoarele setări:<br>■ La setarea "rc0", funcția este dezactivată permanent.<br>■ La setarea "rc1", funcția se poate selecta prin intermediul butonului .<br>→ *"Remote Start Activarea ", Pagina 40*<br>■ La setarea "rc2", funcția este activată permanent.<br>Această setare de bază este disponibilă numai după ce ați conectat aparatul cu aplicația Home Connect.<br>→ *"Home Connect ", Pagina 39* |
| Setare din fabrică | rE | Porniți cu Start YES Confirmați cu Start | Resetați setările modificate la setările din fabrică. Setările trebuie efectuate la prima punere în funcțiune. |

[1] Setările din fabricație (pot fi diferite în funcție de tipul aparatului)

## 15.2 Modificarea setărilor de bază

1. Deschideți ușa aparatului.
2. Apăsați .
3. Pentru a deschide setările de bază, apăsați cca. 3 secunde pe Setup 3 sec..

✔ Pe display se afișează Hxx.
✔ Pe display se afișează set.

4. Apăsați pe Setup 3 sec. în mod repetat până când pe display se afișează setarea dorită.
5. Apăsați pe Start în mod repetat până când pe display se afișează valoarea adecvată.

   Puteți modifica mai multe setări.
6. Pentru a salva setările apăsați pe Setup 3 sec. 3 secunde.
7. Închideți ușa aparatului.

# 16 Home Connect

Acest aparat poate fi conectat la rețeaua de internet. Conectați aparatul dvs la un terminal mobil pentru a putea opera funcțiile prin intermediul unei aplicații Home Connect. Serviciile Home Connect nu sunt disponibile în toate țările. Accesibilitatea funcției Home Connect depinde de accesibilitatea serviciilor Home Con-

nect în țara dumneavoastră. Mai multe informații pe această temă se găsesc pe: www.home-connect.com. Pentru a putea utiliza Home Connect stabiliți mai întâi conecțiunea cu rețeaua dvs. WLAN (Wi-Fi[1]) şi cu aplicația Home Connect.

Aplicația Home Connect vă ghidează prin întregul proces de autentificare. Pentru a realiza setările, urmați etapele indicate în cadrul aplicației Home Connect.

**Recomandări**
- Respectați indicațiile din documentele de la Home Connect livrate împreună cu aparatul.
- Respectați, de asemenea, şi indicațiile din aplicația Home Connect.

**Notă:** Respectați indicațiile privind siguranța din aceste instrucțiuni de utilizare şi asigurați-vă că acestea sunt respectate şi atunci când utilizați aparatul prin intermediul aplicației Home Connect în timp ce nu vă aflați acasă.
→ *"Siguranța", Pagina 4*

## 16.1 Home Connect Pornirea rapidă

Conectați aparatul dvs. rapid şi necomplicat cu un terminal mobil.

### Instalarea aplicației

1. Instalați aplicația Home Connect pe dispozitivul dumneavoastră mobil.

ACUM PE Google Play

Descărcați de pe App Store

2. Porniți aplicația Home Connect şi configurați accesul pentru Home Connect.

   Aplicația Home Connect vă ghidează prin întregul proces de autentificare.

### Conectarea aparatului la rețeaua locală WLAN (Wi-Fi)

**Cerințe**
- Home Connect Aplicația este instalată pe un dispozitiv mobil.
- Funcția Wi-Fi a routerului este activată.
- La locul instalării, aparatul recepționează rețeaua locală WLAN (Wi-Fi).

1. Scanați codul QR cu ajutorul aplicației Home Connect.

2. Urmați instrucțiunile din cadrul aplicației Home Connect.

## 16.2 Remote Start

Prin intermediul aplicației Home Connect puteți porni aparatul cu terminalul dvs. mobil.

**Recomandare:** Dacă în Setările de bază → *Pagina 39* ale acestei funcții setați "rc2", funcția este activată permanent şi puteți porni aparatul în orice moment cu un terminal mobil.

### Remote Start Activarea

Dacă în setările de bază ale acestei funcții ați setat "rc1", activați funcția la aparatul dvs.

[1] Wi-Fi este o marcă înregistrată a companiei Wi-Fi Alliance.

**Cerințe**
- Aparatul este conectat la rețeaua dvs. locală WLAN.
- Aparatul este conectat cu aplicația Home Connect.
- În Setările de bază → *Pagina 39* ale acestei funcții este setat "rc1".
- Este selectat un program.

▸ Apăsați pe ⏍.

Dacă deschideți uşa aparatului, funcția se dezactivează automat.

✔ Se aprinde butonul ⏍.

**Recomandare:** Pentru a dezactiva funcția apăsați pe ⏍.

## 16.3 Protecția datelor

Respectați indicațiile referitoare la protecția datelor.
La prima conectare a aparatului dvs. la rețeaua dvs. conectată la Internet, aparatul dvs. transmite următoarele categorii de date către serverul Home Connect (prima înregistrare):
- Identificarea unică a aparatului (constând din codurile aparatului şi adresa MAC a modulului de comunicație Wi-Fi înglobat).
- Certificatul de securitate al modulului de comunicație Wi-Fi (pentru securizarea conexiunii din punct de vedere al tehnicii informaționale).
- Versiunea actuală a software-ului şi hardware-ului aparatului dvs. de uz casnic.
- Stadiul unei eventuale reveniri anterioare la setările din fabrică.

Această primă înregistrare pregăteşte utilizarea funcționalităților Home Connect şi este necesară abia în momentul în care doriți să folosiți pentru prima dată funcționalități Home Connect.

**Notă:** Luați în considerare faptul că funcționalitățile Home Connect pot fi utilizate doar în legătură cu aplicația Home Connect. Informații referitoare la protecția datelor pot fi consultate în aplicația Home Connect.

# 17 Curățare şi îngrijire

Pentru a asigura funcționarea optimă a aparatului pentru o perioadă îndelungată de timp, curățați-l şi îngrijiți-l cu atenție.

## 17.1 Curățarea interiorului maşinii de spălat

**⚠ AVERTISMENT**
**Pericol de afectare a sănătății!**
Utilizarea detergenților cu conținut de clor poate duce la periclitarea stării de sănătate.
▸ Să nu utilizați niciodată detergenți cu conținut de clor.

1. Îndepărtați impuritățile grosiere din interiorul maşinii cu o lavetă umedă.
2. Umpleți compartimentul pentru detergent cu detergent.
3. Alegeți programul cu temperatura cea mai ridicată.
4. Porniți programul fără veselă. → *Pagina 34*

## 17.2 Detergenți

Utilizați numai detergenți adecvați pentru curățarea aparatelor.
→ *"Utilizarea în siguranță", Pagina 11*

## 17.3 Sugestii pentru întreținerea aparatului

Respectați sugestiile pentru întreținerea aparatului pentru a menține funcționalitatea aparatului pe durată îndelungată.

| Măsură | Avantaj |
|---|---|
| Ştergeți cu regularitate etanşările uşii, masca frontală a maşinii şi panoul de control cu o lavetă umedă şi cu detergent de vase. | Piesele aparatului se mențin curate şi igienice. |
| În perioadele de neutilizare mai îndelungate lăsați uşa aparatului întredeschisă. | Astfel se evită formarea mirosurilor neplăcute. |

## 17.4 Curățare maş

Depunerile cum ar fi, de exemplu, cele de resturi alimentare şi calcar, pot conduce la apariția defecțiunilor la aparatul dvs. Pentru a preveni apariția defecțiunilor şi formarea mirosurilor neplăcute, vă recomandăm să curățați aparatul cu regularitate.
Curățare maş în combinație cu utilizarea agenților de întreținere şi detergenților pentru maşină din magazinele de specialitate reprezintă programul adecvat pentru curățarea aparatului dvs.

**Recomandare:** Agenții de întreținere şi detergenții noştri testați şi aprobați pentru maşinile de spălat vase se găsesc pe Internet la https://www.bosch-home.com/store sau se pot procura prin intermediul Serviciului clienți.

Curățare maş este un program, în timpul căruia se îndepărtează diferite depuneri într-un ciclu de spălare. Curățarea are loc în două faze:

| Faza | Îndepărtare | Detergentul | Plasare |
|---|---|---|---|
| 1 | Grăsime şi calcar | Agent de întreținere a maşinii lichid sau detartrant pentru maşină sub formă de praf. | Interiorul aparatului, de exemplu, sticla agățată în suportul pentru tacâmuri sau praful introdus în interior. |
| 2 | Resturi alimentare şi depuneri | Detergent pentru maşină | Compartiment pentru detergenți |

Pentru o putere optimă de curățare, programul dozează detergenții separat în faza de curățare corespunzătoare. Pentru aceasta este necesară o plasare corectă a detergenților.
Dacă la panoul de control se aprinde indicatorul pentru Curățare maş sau dacă se fac recomandări pe display în acest sens, efectuați Curățare maş fără vase. După ce ați efectuat Curățare maş, indicatorul se stinge. Dacă aparatul dvs. nu are o funcție de memento, efectuați întreținerea maşinii la fiecare 2 luni.

### Efectuarea Curățare maş

**Observații**

- Efectuați programul Curățare maş fără veselă introdusă.
- Utilizați agenți de întreținere a maşinii şi detergenți concepuți special pentru maşina de spălat vase.
- Atenție, în cuva aparatului nu trebuie să se afle piese din aluminiu, de exemplu, filtre de unsoare de la hote sau oale din aluminiu.
- Dacă nu ați efectuat Curățare maş după 3 cicluri de spălare, indicatorul pentru Curățare maş se stinge automat.
- Pentru a obține o putere optimă de curățare, acordați atenție unei plasări corecte a detergenților.
- Respectați instrucțiunile de siguranță de pe ambalajele agenților de întreținere a maşinii şi detergenților pentru maşină.

1. Îndepărtați impuritățile grosiere din interiorul maşinii cu o lavetă umedă.
2. Curățați sitele.
3. Plasați agentul de întreținere a maşinii în interiorul aparatului.


   Utilizați agenți de întreținere a maşinii concepuți special pentru maşina de spălat vase.
4. Umpleți complet compartimentul pentru detergent cu detergent pentru maşină.

   Nu introduceți detergent pentru maşină în plus, în interiorul aparatului.
5. Apăsați tasta .
6. Apăsați tasta Start.

✔ Se execută Curățare maş.
✔ Dacă programul s-a încheiat, se stinge indicatorul pentru Curățare maş.

## 17.5 Sistemul de filtre

Sistemul de filtre filtrează impuritățile grosiere din circuitul de spălare.

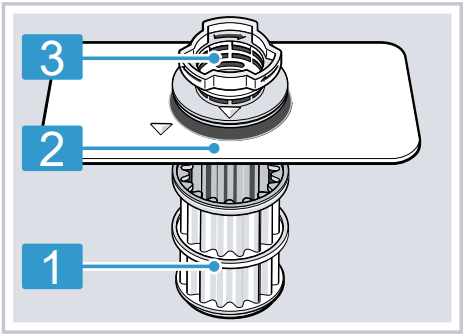



| | |
|---|---|
| 1 | Microsită |
| 2 | Sita fină |
| 3 | Sită grosieră |


### Curățarea sitelor

Impuritățile din apa de spălare pot înfunda sitele.


1. După fiecare utilizare a maşinii, verificați dacă există resturi alimentare pe site.
2. Rotiți sita grosieră în sens invers acelor de ceasornic ① şi extrageți sistemul de filtre ②.
   – Atenție, să nu cadă obiecte străine în cuva pompei.

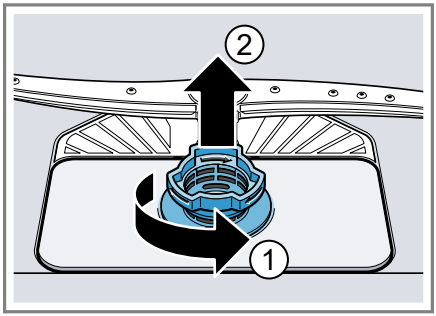

3. Scoateți microsita prin partea de jos.

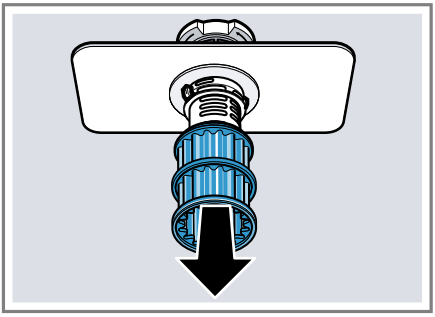

4. Apăsați butoanele de blocare ① apropiindu-le unul de celălalt şi ridicați sita grosieră prin partea de sus ②.

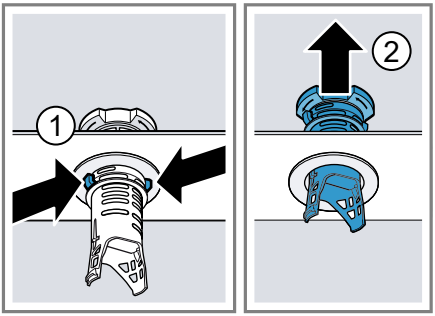


5. Curățați elementele sitelor sub jet de apă.


   Curățați temeinic marginea murdară dintre sita grosieră şi sita fină.

6. Asamblați sistemul de site.

   Acordați atenție ciocurilor de blocare să fie fixate pe sita grosieră.

7. Introduceți sistemul de filtre în aparat şi rotiți sita grosieră în sensul acelor de ceasornic.


   – Acordați atenție marcajelor cu săgeată să fie orientate față în față.

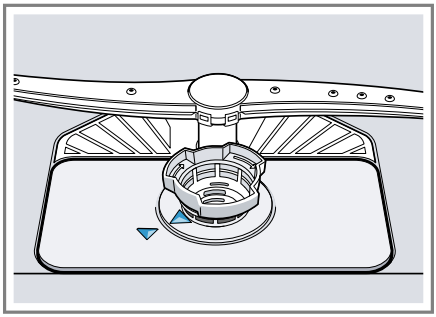


## 17.6 Curățarea brațelor de pulverizare

Calcarul şi resturile alimentare din apa de spălare pot obtura duzele şi lagărele brațelor de pulverizare. Curățați cu regularitate brațele de pulverizare.

1. Deşurubați brațul de pulverizare superior ① şi trageți-l în jos ②.

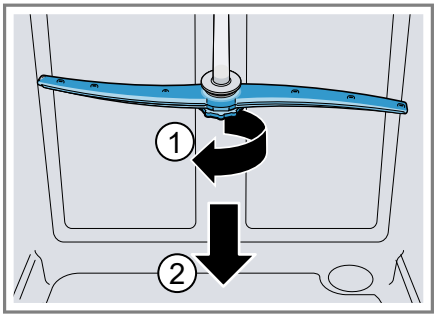

2. Scoateți brațul de pulverizare inferior trăgându-l în sus.

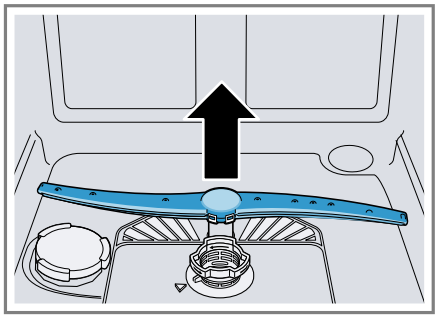

3. Verificați duzele de ieşire ale brațelor de pulverizare sub jet de apă cu privire la înfundări şi dacă este cazul, îndepărtați corpurile străine.
4. Montați brațul de pulverizare inferior.

✔ Brațul de pulverizare se blochează făcând un clic.

5. Montați brațul de pulverizare superior şi înşurubați-l bine.


# 18 Remediați defecțiunile

Defecțiunile minore pot fi remediate chiar de dumneavoastră. Înainte de a contacta unitatea de service, consultați informațiile privind remedierea defecțiunilor. Astfel evitați cheltuielile inutile.

**Recomandare:** Informații şi explicații suplimentare referitoare la remedierea defecțiunilor puteți găsi prin scanarea codului QR din cuprins şi pe pagina noastră web www.bosch-home.com.

**⚠ AVERTISMENT**
**Pericol de electrocutare!**
Reparațiile executate incorect sunt periculoase.
- Numai personalul de specialitate are permisiunea de a efectua lucrări de reparații la nivelul aparatului.
- La reparația aparatului trebuie utilizate numai piese de schimb originale.
- În cazul în care cablul de racordare la rețea al acestui aparat se deteriorează, el trebuie înlocuit cu un cablu de racordare special, care poate fi achiziționat de la producător sau de la unitățile service abilitate ale acestuia.

| Defecțiune | Cauzele şi remedierea defectelor |
|---|---|
| E:32-00 se aprinde alternativ sau se aprinde indicatorul pentru alimentarea cu apă. | Furtunul de alimentare este îndoit.<br>▸ Montați furtunul de alimentare fără îndoituri. |
| | Robinetul de apă este închis.<br>▸ Deschideți robinetul de apă. |
| | Robinetul de apă este blocat sau are depuneri de calcar.<br>▸ Deschideți robinetul de apă.<br>Când alimentarea cu apă este deschisă, debitul trebuie să fie de minim 10 l/min. |
| | Sitele din racordul la apă al furtunului de alimentare sau al furtunului AquaStop sunt înfundate.<br>**1.** Opriți aparatul.<br>**2.** Scoateți ştecherul din priză.<br>**3.** Închideți robinetul de apă.<br>**4.** Deşurubați racordul la apă. |
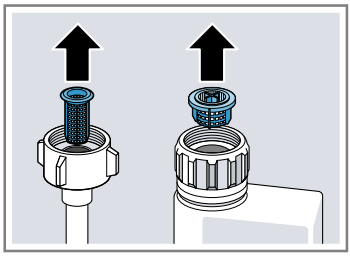
| Defecțiune | Cauzele şi remedierea defectelor |
|---|---|
| E:32-00 se aprinde alternativ sau se aprinde indicatorul pentru alimentarea cu apă. | **5.** Scoateți sita din furtunul de alimentare.<br><br>**6.** Curățați sita.<br>**7.** Aşezați sita din furtunul de alimentare.<br>**8.** Înşurubați racordul la apă.<br>**9.** Verificați etanşeitatea racordului la apă.<br>**10.** Restabiliți alimentarea cu energie electrică.<br>**11.** Porniți aparatul. |
| E:61-02 se aprinde alternativ. | Nu este o defecțiune a aparatului. Pompa de evacuare este blocată sau capacul pompei de evacuare este desprins.<br>**1.** Curățați pompa de evacuare.<br>→ *"Curățarea pompei de evacuare", Pagina 52*<br>**2.** Închideți capacul pompei de evacuare până se înclichetează corect.<br>→ *"Curățarea pompei de evacuare", Pagina 52* |

| Defecțiune | Cauzele şi remedierea defectelor |
|---|---|
| E:61-03 se aprinde alternativ. Nu se evacuează apa. | Nu este o defecțiune a aparatului. Racordul la sifon este încă închis sau furtunul de scurgere este îndoit sau astupat.<br>**1.** Verificați racordul la sifon şi deschideți-l dacă este necesar.<br>**2.** Montați furtunul de evacuare fără îndoituri.<br>**3.** Îndepărtați reziduurile.<br> |
| | Nu este o defecțiune a aparatului. Pompa de evacuare este blocată sau capacul pompei de evacuare este desprins.<br>**1.** Curățați pompa de evacuare.<br>→ *"Curățarea pompei de evacuare", Pagina 52*<br>**2.** Închideți capacul pompei de evacuare până se înclichetează corect.<br>→ *"Curățarea pompei de evacuare", Pagina 52*<br> |
| E:92-40 se aprinde alternativ. | Sitele sunt murdare sau înfundate.<br>▸ Curățați sitele.<br>→ *"Curățarea sitelor", Pagina 43*<br> |

| Defecțiune | Cauzele şi remedierea defectelor |
|---|---|
| Toate LED-urile sunt aprinse sau se aprind intermitent. | Sistemul electronic a recunoscut un defect.<br>**1.** Apăsați tasta întrerupătorului principal pentru cca. 4 secunde.<br>Aparatul se resetează şi reporneşte.<br>**2.** Dacă problema reapare:<br>– Deconectați aparatul.<br>– Scoateți fişa de rețea din priză sau deconectați siguranța de la tabloul de siguranțe.<br>– Aşteptați cel puțin 2 minute.<br>– Conectați siguranța de la tabloul de siguranțe sau introduceți fişa de rețea în priză.<br>– Porniți aparatul.<br>**3.** Dacă problema reapare:<br>– Contactați unitatea de asistență tehnică.<br>→ *"Serviciul clienți", Pagina 54* |
| Resturi de mâncare pe veselă. | Vesela este aranjată prea strâns sau raftul este supraîncărcat.<br>**1.** Încărcați vesela cu suficient spațiu liber.<br>Jeturile de pulverizare trebuie să ajungă pe suprafața veselei.<br>**2.** Evitați formarea zonelor de atingere. |
| | Rotirea brațului inferior de pulverizare este blocată.<br>▸ Aşezați vesela astfel încât să nu împiedice rotirea brațului de pulverizare. |
| | Duzele brațelor de pulverizare sunt înfundate.<br>▸ Curățați brațele de pulverizare → *Pagina 44*. |
| | Sitele sunt murdare.<br>▸ Curățați sitele.<br>→ *"Curățarea sitelor", Pagina 43* |

| Defecțiune | Cauzele şi remedierea defectelor |
|---|---|
| Resturi de mâncare pe veselă. | Sitele au fost montate greşit şi/sau nu au fost fixate.<br>**1.** Introduceți sitele corect.<br>→ *"Sistemul de filtre", Pagina 43*<br>**2.** Fixați sitele. |
| | A fost selectat un program de spălare prea slab.<br>▸ Selectați un program de spălare mai puternic.<br>→ *"Programe", Pagina 19* |
| | Vesela a fost curățată prea puternic în prealabil. Sistemul de senzori stabileşte o derulare mai slabă a programului. Impuritățile uscate nu au putut fi îndepărtate complet.<br>▸ Îndepărtați numai resturile mari de alimente şi nu prespălați vesela. |
| | Vasele înalte şi înguste nu se spală suficient în zona colțurilor.<br>▸ Nu introduceți vasele înalte şi înguste prea înclinate şi nu le plasați în zona din colț. |
| | Coşul pentru vase de sus nu este reglat la aceeaşi înălțime în partea dreaptă şi în partea stângă.<br>▸ Reglați coşul pentru vase de sus la aceeaşi înălțime în partea stângă şi în partea dreaptă.<br>→ *"Coş pentru vase de sus", Pagina 22* |
| Urme care pot fi îndepărtate se găsesc pe pahare, pahare cu aspect metalic şi tacâmuri. | Cantitatea de adăugare a soluției de clătire este setată la un nivel prea mare.<br>▸ Reglați instalația de clătire la o treaptă mai joasă.<br>→ *"Setarea cantității de soluție de clătire", Pagina 28* |
| | Nu a fost adăugată soluție de clătire.<br>▸ Umpleți cu soluție de clătire.<br>→ *"Adăugarea soluției de clătire", Pagina 27* |
| | În etapa de program Clătire există resturi de detergent. Capacul compartimentului pentru detergent a fost blocat cu piese de veselă şi nu s-a deschis complet.<br>**1.** Introduceți vesela în coşul pentru vase de sus atfel încât cuva de colectare a tabletelor să nu fie blocată de veselă.<br>→ *"Încărcarea veselei", Pagina 32*<br>Piesele de veselă blochează capacul compartimentului pentru detergent.<br>**2.** Nu plasați veselă sau odorizante în cuva de colectare a tabletelor. |


| Defecțiune | Cauzele şi remedierea defectelor |
|---|---|
| Urme care pot fi îndepărtate se găsesc pe pahare, pahare cu aspect metalic şi tacâmuri. | Vesela a fost curățată prea puternic în prealabil. Sistemul de senzori stabileşte o derulare mai slabă a programului. Impuritățile uscate nu au putut fi îndepărtate complet.<br>▸ Îndepărtați numai resturile mari de alimente şi nu prespălați vesela. |
| Urme de rugină pe tacâmuri. | Tacâmurile nu sunt suficient de rezistente la coroziune. Lamele de cuțit sunt frecvent afectate mai tare.<br>▸ Utilizați veselă rezistentă la ruginire. |
| | Tacâmurile ruginesc şi dacă sunt spălate împreună cu piese care ruginesc.<br>▸ Nu spălați vase care pot rugini. |
| | Conținutul de săruri din apa de spălare este prea mare.<br>**1.** Îndepărtați sărurile speciale vărsate din interiorul maşinii de spălat vase.<br>**2.** Înşurubați capacul rezervorului de săruri speciale. |
| Resturi de detergent se găsesc în compartimentul pentru detergent sau în cuva de colectare a tabletelor. | Brațele de pulverizare au fost blocate prin piese de veselă şi de aceea nu s-a realizat clătirea detergentului.<br>▸ Asigurați-vă că brațele de blocare nu sunt blocate şi se pot roti liber. |
| | Compartimentul pentru detergent a fost umed la umplerea cu detergent.<br>▸ Adăugați detergent numai într-un compartiment pentru detergent uscat. |
| Se aprinde indicatorul de umplere pentru săruri speciale. | Lipsesc sărurile speciale.<br>▸ Umpleți cu săruri speciale → *Pagina 26*. |
| | Senzorul nu detectează tabletele de săruri speciale.<br>▸ Nu utilizați tablete de săruri speciale. |

## 18.1 Curățarea pompei de evacuare

Resturile alimentare de mari dimensiuni sau corpurile străine pot obtura pompa de evacuare a apei. În momentul în care apa de spălare nu se mai scurge corect, trebuie să curățați pompa de evacuare.

**⚠ AVERTISMENT**
**Pericol de rănire!**
Obiectele tăioase şi ascuțite cum ar fi cioburile de sticlă pot bloca pompa de evacuare a apei şi pot produce răniri.
- ▸ Îndepărtați corpurile străine cu atenție.


1. Deconectați aparatul de la rețeaua de alimentare cu energie electrică.
2. Scoateți coşul pentru vase de sus şi de jos.
3. Scoateți sistemul de filtre.
4. Evacuați apa existentă.
   Dacă este cazul, folosiți un burete.
5. Desprindeți capacul pompei cu ajutorul unei linguri şi prindeți-l de nervură.

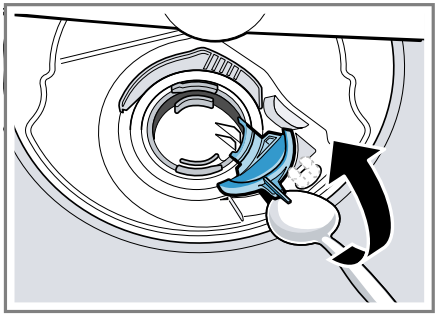

6. Ridicați capacul pompei înclinat spre interior şi extrageți-l.

✔ Acum aveți acces manual la roata cu palete.

7. Îndepărtați resturile de mâncare şi corpurile străine din zona rotorului cu palete.
8. Introduceți capacul pompei ① şi apăsați-l în jos ②.

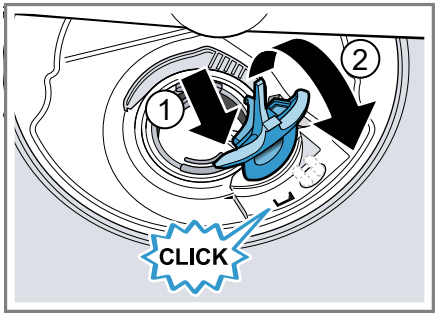


✔ Capacul pompei se fixează făcând un clic.

9. Montați sistemul de filtre.
10. Introduceți coşul pentru vase de jos şi de sus.

# 19 Transport, depozitare şi eliminare

## 19.1 Demontarea aparatului

1. Deconectați aparatul de la rețeaua de alimentare cu energie electrică.
2. Închideți robinetul de alimentare cu apă.
3. Desfaceți racordul la apa evacuată.
4. Desfaceți racordul la apă potabilă.
5. Slăbiți şuruburile de prindere de la piesele de mobilier dacă există.
6. Demontați placa de bază, dacă există.
7. Extrageți aparatul cu atenție şi trageți furtunul.

## 19.2 Asigurarea protecției la îngheț a aparatului

Dacă aparatul este amplasat într-un spațiu expus înghețului, de ex. o casă de vacanță, aeasta trebuie golit complet.

- Goliți aparatul.
  → *"Transportarea aparatului", Pagina 53*

## 19.3 Transportarea aparatului

Pentru a preveni defectarea aparatului, să goliți aparatul înainte de transportare.

**Notă:** Aparatul se va transporta numai în poziție verticală pentru ca apa rămasă să nu ajungă în sistemul de comandă al maşinii şi să ducă la survenirea defecțiunilor la aparat.

1. Scoateți vasele din aparat.
2. Asigurați piesele mobile.
3. Conectați aparatul. → *Pagina 33*
4. Alegeți programul cu cea mai ridicată temperatură.
   → *"Programe", Pagina 19*
5. Porniți programul. → *Pagina 34*
6. Pentru a goli aparatul, întrerupeți programul după cca. 4 minute.
   → *"Anularea programului", Pagina 35*
7. Deconectați aparatul. → *Pagina 35*
8. Închideți robinetul de apă.
9. Pentru a goli apa rămasă în aparat, desprindeți furtunul de alimentare şi lăsați apa să se scurgă.

## 19.4 Predarea aparatului vechi

Datorită reciclării ecologice se pot refolosi materii prime valoroase.

**⚠ AVERTISMENT**
**Pericol de afectare a sănătății!**
Copii se pot închide în maşină şi astfel îşi pot pune viața în pericol.

- În cazul aparatelor scoase din uz, scoateți din priză ştecherul cablului de alimentare electrică, apoi tăiați cablul de alimentare electrică şi distrugeți sistemul de blocare a hubloului aparatului astfel încât hubloul aparatului să nu mai poată fi blocat.

1. Scoateți ştecherul cablului de racordare la rețea din priză.
2. Separați cablul de alimentare.
3. Eliminați în mod ecologic aparatul.
   Informații despre modalitățile curente de eliminare ecologică a aparatelor pot fi obținute de la distribuitorii comerciali de specialitate, dar şi de la primăria sau administrația locală.



Acest aparat este marcat corespunzător directivei europene 2012/19/UE în privința aparatelor electrice şi electronice vechi (waste electrical and electronic equipment – WEEE).
Directiva prescrie cadrul pentru o preluare înapoi, valabilă în întreaga UE, şi valorificarea aparatelor vechi.

# 20 Serviciul clienți

Piesele de schimb originale, relevante pentru siguranță, conform Regulamentului corespunzător referitor la designul ecologic se procură de la unitatea noastră de service abilitată, pentru o durată de minim 10 ani de la punerea în circulație în interiorul Spațiului Economic European.

**Notă:** Reparațiile efectuate de personalul din cadrul unității de service abilitate în cadrul perioadei de garanție acordate de producător, în condițiile impuse de acesta, sunt gratuite.

Pentru informații detaliate despre perioada şi condițiile de garanție din țara dumneavoastră, adresați-vă serviciului de asistență pentru clienți, distribuitorului local sau accesați site-ul nostru web.
Dacă apelați la Serviciul pentru clienți, trebuie să menționați numărul de identificare a produsului (E-Nr.), numărul de fabricație (FD) şi numărul de ordine (Z-Nr.) al aparatului dvs. Datele de contact ale serviciului pentru clienți le găsiți în lista ataşată a unităților de service pentru cliențisau pe pagina noastră de internet.

## 20.1 Număr de produs (E-Nr.), număr de fabricație (FD) şi număr de ordine (Z-Nr.)

Numărul produsului (E-Nr.), numărul de fabricație (FD) şi numărul de ordine (Z-Nr.) se găsesc pe plăcuța de tip a aparatului.
Plăcuța cu date tehnice se află pe interiorul uşii aparatului.

Pentru găsi rapid şi uşor datele aparatului dvs. şi numărul de telefon al serviciului pentru clienți le puteți nota undeva să le aveți la îndemână.

## 20.2 Garanția AQUA-STOP

Suplimentar la cerințele de garanție față de vânzătorul din contractul de cumpărare şi suplimentar la garanția producătorului noi plătim despăgubiri în următoarele condiții.

- Dacă o pagubă de apă a fost produsă de o deficiență a sistemului nostru Aqua-Stop, atunci noi despăgubim daunele utilizatorilor particulari. Pentru a asigura siguranța apei aparatul trebuie să fie racordat la rețeaua de curent.
- Garanția de răspundere este valabilă pe toată durata de viață a aparatului.
- Premisă a dreptului de garanție este ca aparatul cu Aqua-Stop să fie instalat şi racordat corespunzător instrucțiunii noastre; ea include şi prelungirea Aqua-Stop (accesoriu original) care trebuie să fie montată în mod profesional. Garanția acordată de noi nu se extinde şi asupra defecțiunilor la conducte sau armături până la racordul sistemului AquaStop la robinetul de apă.
- Aparatele cu Aqua-Stop nu trebuie de regulă să fie supravegheate în timpul funcționării şi nici nu trebuie asigurate după aceea prin închiderea robinetului de apă. Numai în cazul unei absențe mai îndelungate din locuința dumneavoastră, de exemplu în cazul unui concediu de câteva săptămâni, robinetul de apă trebuie închis.

# 21 Date tehnice

| | |
|---|---|
| Greutate | Max.: 60 kg |
| Tensiunea | 220 - 240 V, 50 Hz sau 60 Hz |
| Valoare de conectare | 2000 - 2400 W |
| Siguranțe | 10 - 16 A |
| Presiunea apei | ■ min. 50 kPa (0,5 bar)<br>■ max. 1000 kPa (10 bar) |
| Debitul de alimentare | min. 10 l/min |
| Temperatura apei | Apă rece.<br>Apa caldă max.: 60 °C |
| Capacitatea de încărcare | 13 tacâmuri normale |

Pentru mai multe informații privind modelul dvs. accesați site-ul web https://eprel.ec.europa.eu/[1]. Acest site web are o legătură la baza de date EPREL oficială a UE, pentru înregistrarea produselor. Vă rugăm să urmați instrucțiunile din secțiunea de căutare a modelului. Identificatorul de model constă din caracterele din partea stângă a barei înclinate din numărul de produs (E-Nr.) de pe plăcuța cu date tehnice. Alternativ, identificatorul de model se găseşte şi în prima linie a etichetei energetice UE.

## 21.1 Informații despre software-ul gratuit şi Open Source

Acest produs conține componente de software, care sunt licențiate de deținătorii drepturilor de autor ca software gratuit sau Open Source.
Informațiile corespunzătoare privind licența sunt stocate în aparatul electrocasnic. Accesul la informațiile corespunzătoare privind licența este disponibil şi prin intermediul aplicației Home Connect: „Profil -> Mențiuni legale -> Informații privind licența“.[2] Puteți descărca informațiile privind licența de pe site-ul web al produsului de marcă. (Căutați pe site-ul web al produsului dumneavoastră modelul dumneavoastră de aparat şi alte documente.) Alternativ, puteți solicita informațiile corespunzătoare de la ossrequest@bshg.com sau de la BSH Hausgeräte GmbH, Carl-Wery-Str. 34, D-81739 München.
Codul sursă este disponibil la solicitare.
Vă rugăm să trimiteți solicitarea la ossrequest@bshg.com sau BSH Hausgeräte GmbH, Carl-Wery-Str. 34, D-81739 München.
Subiect: „OSSREQUEST“
Costurile pentru procesarea solicitării se facturează. Această ofertă este valabilă timp de trei ani de la data achiziționării, respectiv cel puțin pentru perioada în care oferim asistență şi piese de schimb pentru aparatul corespunzător.

[1] Este valabil numai pentru țările din Spațiul Economic European

[2] În funcție de dotările aparatului

# 22 Declarație de conformitate

Prin prezenta, BSH Hausgeräte GmbH declară că aparatul cu funcționalitate Home Connect este în conformitate cu cerințele de bază şi cu celelalte dispoziții relevanteale directivei 2014/53/EU.
O declarație de conformitate RED detaliată este disponibilă pe internet, pe site-ul web www.bosch-home.com, la pagina de produs a aparatului dvs., în secțiunea destinată documentelor suplimentare.

CE

Bandă de 2,4 GHz (2400–2483,5 MHz): max. 100 mW
Bandă de 5GHz (5150–5350 MHz + 5470–5725 MHz): max. 100 mW

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | BE | BG | CZ | DK | DE | EE | IE | EL | ES |
| | FR | HR | IT | CY | LI | LV | LT | LU | HU |
| | MT | NL | AT | PL | PT | RO | SI | SK | FI |
| | SE | NO | CH | TR | IS | UK (NI) | | | |
| 5 GHz WLAN (Wi-Fi): Numai pentru utilizare în spații interioare. | | | | | | | | | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AL | BA | MD | ME | MK | RS | UK | UA |
| 5 GHz WLAN (Wi-Fi): Numai pentru utilizare în spații interioare. | | | | | | | |

# Thank you for buying a Bosch Home Appliance!

Register your new device on MyBosch now and profit directly from:

- **Expert tips & tricks for your appliance**
- **Warranty extension options**
- **Discounts for accessories & spare-parts**
- **Digital manual and all appliance data at hand**
- **Easy access to Bosch Home Appliances Service**

Free and easy registration – also on mobile phones:
**www.bosch-home.com/welcome**

# Looking for help? You'll find it here.

Expert advice for your Bosch home appliances, help with problems or a repair from Bosch experts.
Find out everything about the many ways Bosch can support you:
**www.bosch-home.com/service**
Contact data of all countries are listed in the attached service directory.

**BSH Hausgeräte GmbH**
Carl-Wery-Straße 34
81739 München, GERMANY
www.bosch-home.com

A Bosch Company

**9001770714** (020708) 642 V5
ro