

Toe Panel Installation Instructions


Your dishwasher comes with an inner toe panel, an outer toe panel and a rubber apron. Follow these instructions to properly install these pieces.

Note: Install toe panels and rubber apron AFTER making electrical and water connections and BEFORE attaching outer door.


1. Position the inner toe panel (larger) flush against the front of the dishwasher base. Allow it to rest on the floor as shown. Do not attach with screws yet.




2. The rubber apron may now be attached to the door. The bottom of the corner cutouts on each side should be flush with the bottom of the door. Pull backside of double sided tape off of rubber apron and attach to the door. Be sure the apron is straight and securely attached. The oval shaped hole goes on the right side. See below.

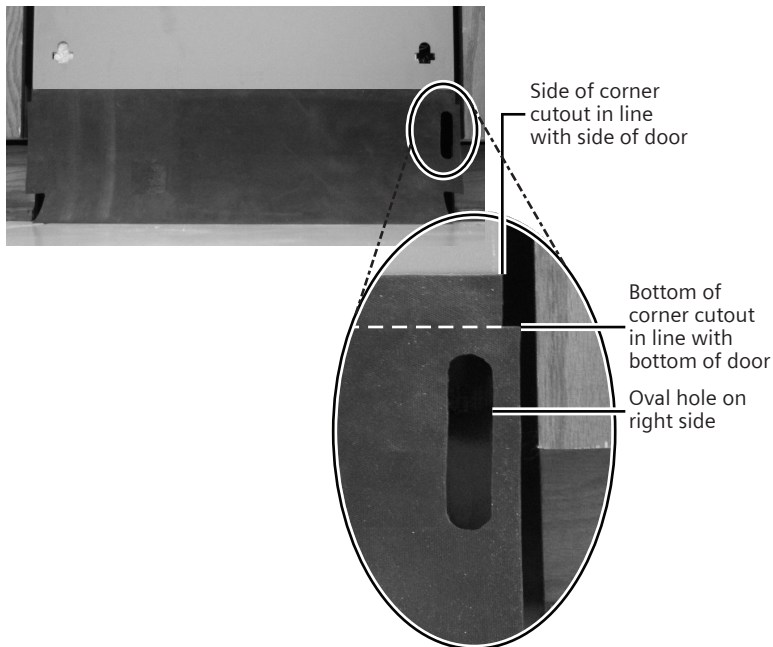


3. Position the outer toe panel (smaller) with embossed side toward the dishwasher and bent top edge facing out as shown.

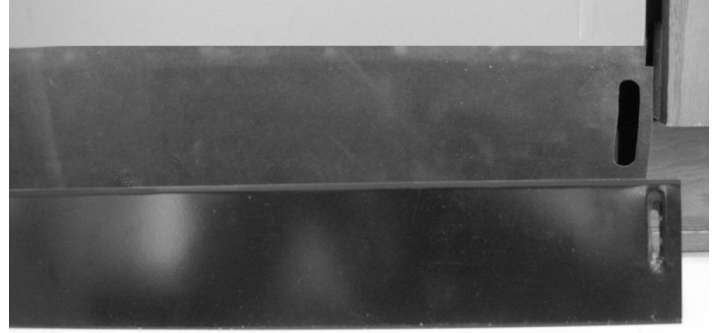

4. Place one black screw (part E) through either slot as shown and place one star washer around the screw on the back side of the toe panel.

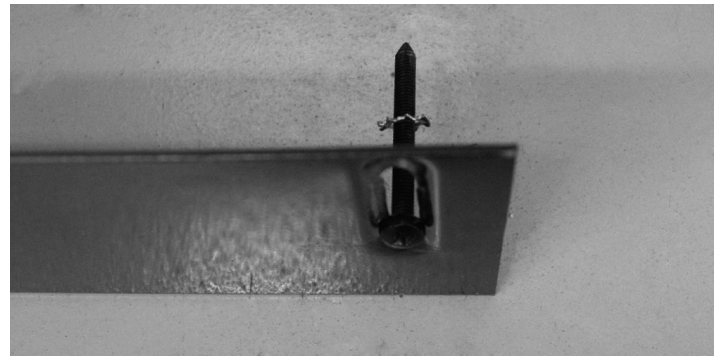

5. Secure one side of the outer toe panel to the dishwasher (in front of rubber apron) using a screwdriver to hand-tighten the screw through the outer toe panel, star washer and inner toe panel into designated hole on dishwasher base. See below.

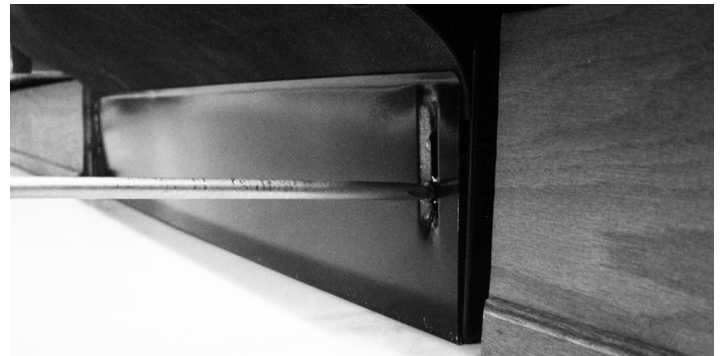

6. Repeat steps 4-5 to secure other side of toe panel.

7. Hand-tighten screws on both sides until secure, ensuring both panels are flush with floor.

8. Use the "Fully Integrated Panel Installation" instructions to install outer door. Once outer door installation is complete, open and close the door to ensure rubber apron moves freely between installed toe panels.

Instructions d'installation des panneaux de plancher


Votre lave-vaisselle comprend un panneau de plancher intérieur, un panneau de plancher extérieur et un tablier en caoutchouc. Veuillez suivre ces instructions pour bien installer ces éléments.

Remarque : Installez les panneaux de plancher et le tablier en caoutchouc APRÈS avoir effectué les raccordements d'eau et d'électricité et AVANT de fixer la porte extérieure.


1. Placez le panneau de plancher intérieur (le plus large) au niveau contre la base du lave-vaisselle. Laissez-le reposer sur le sol tel qu'illustré. N'installez pas les vis tout de suite.




2. Le tablier en caoutchouc peut maintenant être fixé à la porte. La partie inférieure des découpages de coin sur chaque côté devrait être à niveau avec le bas de la porte. Retirez l'arrière du ruban adhésif à double face du tablier en caoutchouc et fixez le tablier à la porte. Assurez-vous que le tablier soit bien droit et fixé solidement. Le trou ovale doit être sur le côté droit. Voir ci-dessous.

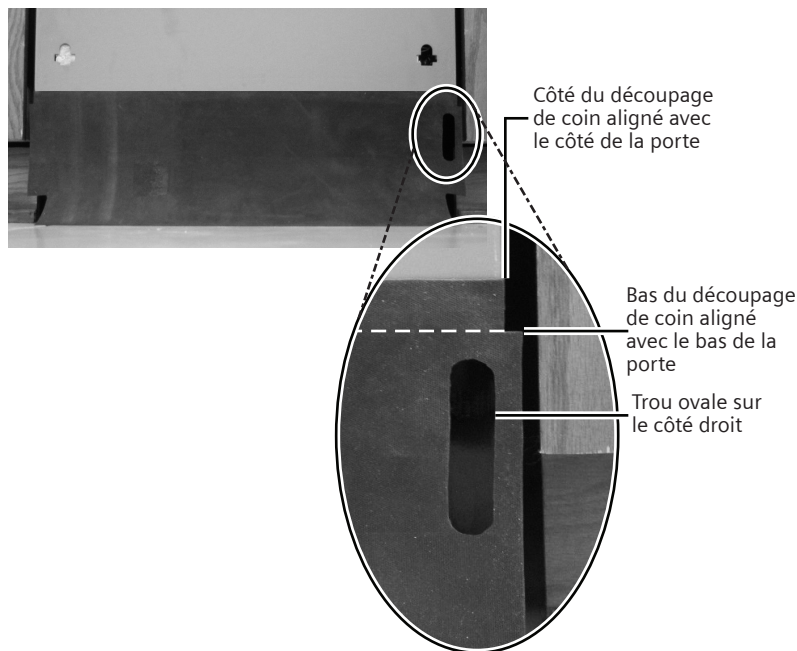

3. Placez le côté en relief du panneau de plancher extérieur (le plus petit) vers le lave-vaisselle et le rebord supérieur courbé vers l'extérieur, tel qu'illustré.

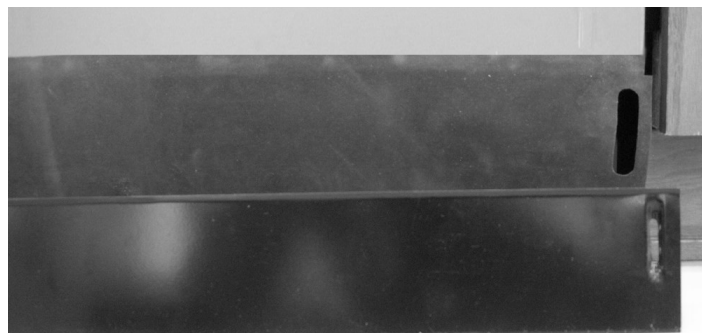

4. Insérez une vis noire (pièce E) dans l'une des fentes tel qu'illustré et placez une rondelle en étoile autour de la vis sur le côté opposé du panneau de plancher.

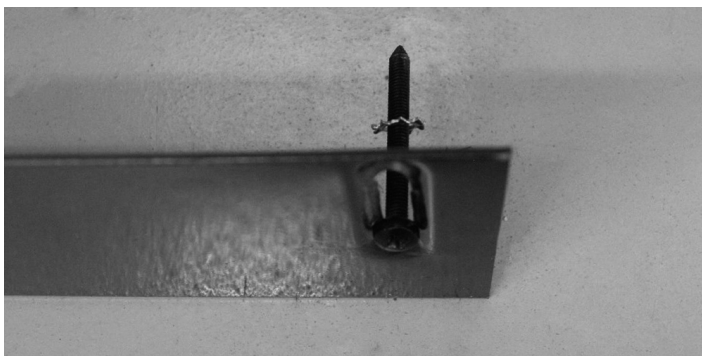

5. Fixez solidement l'un des côtés du panneau de plancher extérieur au lave-vaisselle (devant le tablier en caoutchouc) en utilisant un tournevis pour reserrer manuellement la vis traversant le panneau de plancher extérieur, la rondelle en étoile et le panneau de plancher intérieur dans le trou approprié sur la base du lave-vaisselle. Voir ci-dessous.



6. Répétez les étapes 4 et 5 pour fixer l'autre côté du panneau de plancher.

7. Serrez fermement les vis à la main sur les deux côtés en vous assurant que les panneaux sont à niveau avec le plancher.

8. Utilisez les instructions pour « Installation entièrement intégrée du panneau » pour installer la porte extérieure. Une fois que l'installation de la porte extérieure est terminée, ouvrez et fermez la porte pour vérifier que le tablier en caoutchouc bouge sans difficulté entre les panneaux de plancher installés.