

# 洗碗機全系列安裝說明書

- P1 封面
- P2 洗碗機安裝**相關尺寸圖**
- P3 洗碗機安裝**相關位置圖**
- P4 洗碗機安裝注意事項
- P5~P16 洗碗機安裝步驟及注意事項
- P17~P20 洗碗機安裝**電源及接地線**的方法
- P21~P24 獨立式洗碗機單獨安裝的步驟及注意事項(**SGS**機型)
- P25~P28 獨立式洗碗機單獨安裝的步驟及注意事項(**SMS**機型)
- P29 獨立式洗碗機去除上蓋的方法(**SGS**機型)
- P30~P36 獨立式洗碗機崁入廚具的步驟及注意事項(**SGS**機型)
- P37 獨立式洗碗機去除上蓋的方法(**SMS**機型)
- P38~P41 獨立式洗碗機崁入廚具的步驟及注意事項(**SMS**機型)
- P42~P43 半崁式/全崁式洗碗機門板安裝尺寸圖
- P44~P57 嵌入式洗碗機安裝的步驟及注意事項(**SGI**機型)
- P58~P78 嵌入式洗碗機安裝的步驟及注意事項(**SMI**機型)
- P79~P92 全崁式洗碗機安裝的步驟及注意事項(**SMV**機型)

\*此文件為安裝說明，各型號配件及賣場銷售實際貨品內容為主



# 洗碗機安裝相關尺寸圖

## ※ 安裝說明

一、機體尺寸：

1.獨立式60 cm

**SGS53E92TC** 上蓋(4cm)

**60(寬) x60(深) x85(高) cm**

2.獨立式60 cm

**SMS53/63/69** 上蓋(3cm)

**60(寬) x60(深) x84.5(高) cm**

3.獨立式45 cm 上蓋(4cm)

**45(寬) x60(深) x85(高) cm**

4.崁入式60 cm

**59.8(寬) x57.3(深) x81.5(高) cm**

二、安裝尺寸(崁入廚櫃)：


1.獨立/崁入式60 cm

**60(寬) x60(深) x81.5-87.5(高) cm**

2.獨立式45 cm

**45(寬) x60(深) x81-87(高) cm**

水管與電源線的長度(左側/右側連結)

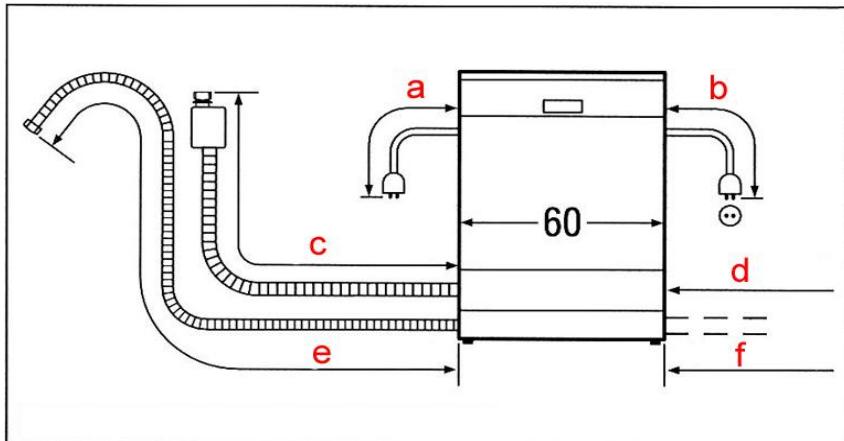

**a = 1.1/1.2公尺 (SGS/I機型)**

**b = 1.6公尺**

**c = 1.4公尺 (可延長至3.6公尺)**

**d = 1.1/1.2公尺(SGS/I機型) 可延長至3.4公尺**

**e = 1.6公尺 (可延長至3.6公尺)**

**f = 1.4/1.5公尺(SGS/I機型) 可延長至3.4公尺**

※ 獨立式洗碗機崁入廚具時：  
僅須拆卸上蓋，無須移除配重

\*此文件為安裝說明，各型號配件及功能以實際銷售產品內容為主

Strictly Confidential | DD.MM.YYYY | © BSH Home Appliances Pte Ltd reserves all rights even in the event of industrial property rights. We reserve all rights of disposal such as copying and passing on to third parties.

# 洗碗機安裝相關位置圖

**SMI53E05TC正面**



進水管 排水管

**SMI53E05TC背面**



電源線

\*此文件為安裝說明，各型號配件及功能以實際銷售產品內容為主

Strictly Confidential | DD.MM.YYYY | © BSH Home Appliances Pte Ltd reserves all rights even in the event of industrial property rights. We reserve all rights of disposal such as copying and passing on to third parties.

# 洗碗機安裝注意事項

## ※ 注意事項

### 機器規格

**SGS / SGI / SRS**

電壓：110V/60Hz

電流：15A

功率：1300W

電源線：2扁+綠色接地線

**SMS/ SMI / SMV**

電壓：110V/60Hz

電流：15A

功率：**1100W**

電源線：**2扁 1 圓插頭**

## 機器安裝順序

### 1. 檢查機器

- 確認機器包裝完整無碰凹撞傷
- 機器安裝圖及原廠說明書  
(吊掛於機器背面上方)

### 2. 檢查理貨配件

- 確認洗碗粉、光潔劑、軟化鹽、  
使用說明書、保證書兌換卡、  
洗碗機重要**安裝須知**、操作摘要
- 確認水龍頭、U型壓克力板、  
接地線、(AC 110V插座、接地束環  
**SMS/SMI/SMV**系列)、塑膠排水三通、  
金屬進水三通(含7公分延長管)  
(置於機器背面下方膠膜內)

\*此文件為安裝說明，各型號配件及功能以實際銷售產品內容為主

# 洗碗機安裝步驟及注意事項

## .確認原廠配件：

原廠隨附安裝包、分離式電源線  
**(SMS/SMI/SMV機型)**，存放於機器  
內部上層碗籃內  
進水管存放於機器內部下層碗籃內  
**(SGS/SGI/SRS機型 )**

- .確認櫥櫃安裝孔高度(最少 81.5公分)  
深度( 60公分) 寬度( 60公分)
- .確認電源插座、進水口及排水口，  
不是配置在機器正後方

## 3. 安裝機器：

### 連接排水


- .機器排水管長度：150公分
- .另有排水延長管 160公分供選購，
- .排水延長管 以連接一條為限
- .可利用附贈之**塑膠排水三通**，安插  
在原水槽排水管的適當位置



\*此文件為安裝說明，各型號配件及功能以實際銷售產品內容為主

# 洗碗機安裝步驟及注意事項

洗碗機排水管

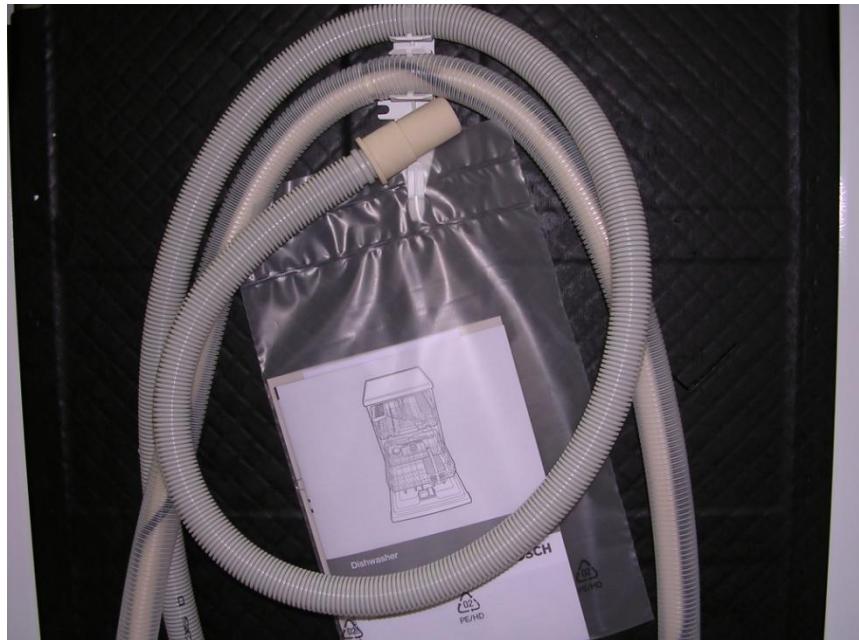

排水延長管 160公分 (選購)




\*此文件為安裝說明，各型號配件及功能以實際銷售產品內容為主

Strictly Confidential | DD.MM.YYYY | © BSH Home Appliances Pte Ltd reserves all rights even in the event of industrial property rights. We reserve all rights of disposal such as copying and passing on to third parties.

# 洗碗機安裝步驟及注意事項


## ※水龍頭安裝注意事項

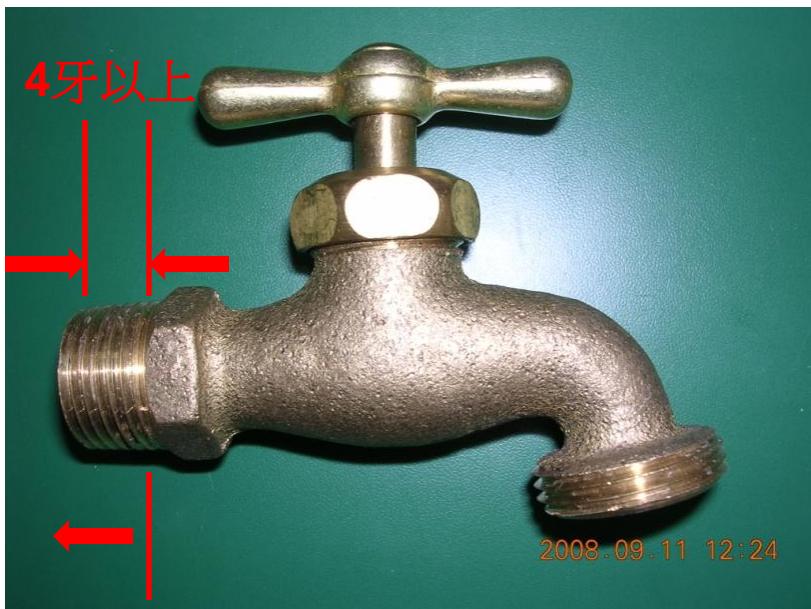

1. 水龍頭進水端外牙請確認與原預留進水口、進水三通內牙吻合，並完整鎖入基座(**至少4牙以上**)。
2. 當鎖牙過程無法如上述要求平順施工(發生內外牙卡住)時，請勿強迫施力，以免造成斷裂或損傷，並且立即來電公司請求協助。

\*此文件為安裝說明，各型號配件及功能以實際銷售產品內容為主

# 洗碗機安裝步驟及注意事項

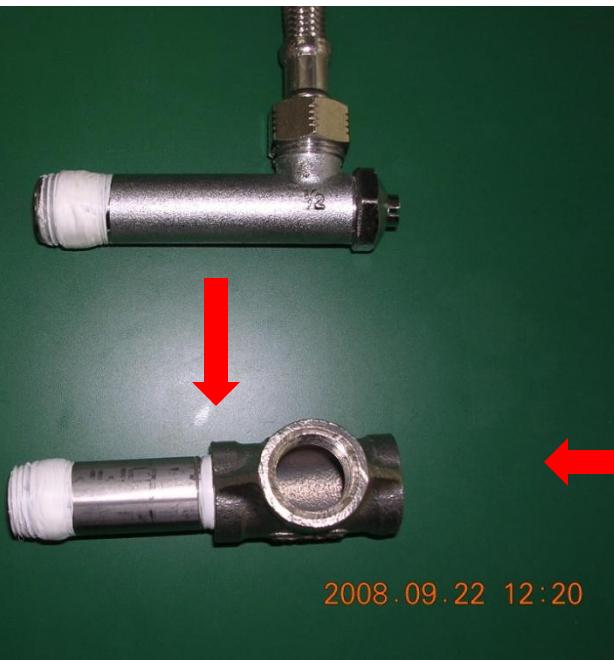

## 連接供水

1. 可利用附贈之**金屬進水三通**，將原冷水進水閥、原水槽之水龍頭進水管拆下，裝上進水三通  
**(7公分延長管 + 三通本體)**

\*此文件為安裝說明，各型號配件及功能以實際銷售產品內容為主

# 洗碗機給水/排水管路預留孔尺寸說明

給水管預留孔尺寸：


1.配備**AQUA STOP** 機型，  
請參考以下說明：



2.配備**Water Protection** 及  
**Anti-flood system**機型：  
**SRS55M22TC**  
**SGS53E92TC**    **SGI53E92TC**



•請於水槽櫃的底板，預先鑽出管路  
預留孔(**100 x50 mm**)

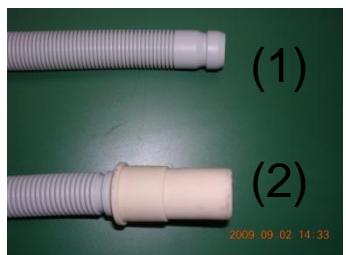

•請於水槽櫃的底板，預先鑽出管路  
預留孔(**50x50 mm**)

排水管預留孔尺寸：


**(1)SGS / SGI** 系列 排水管管徑：**22mm**

**(2)SMS / SMI / SMV / SRS**系列 排水管管徑：**22mm**  
排水口管徑：**32mm**

\*此文件為安裝說明，各型號配件及功能以實際銷售產品內容為主

# 洗碗機安裝步驟及注意事項

## (進水及排水的延長)

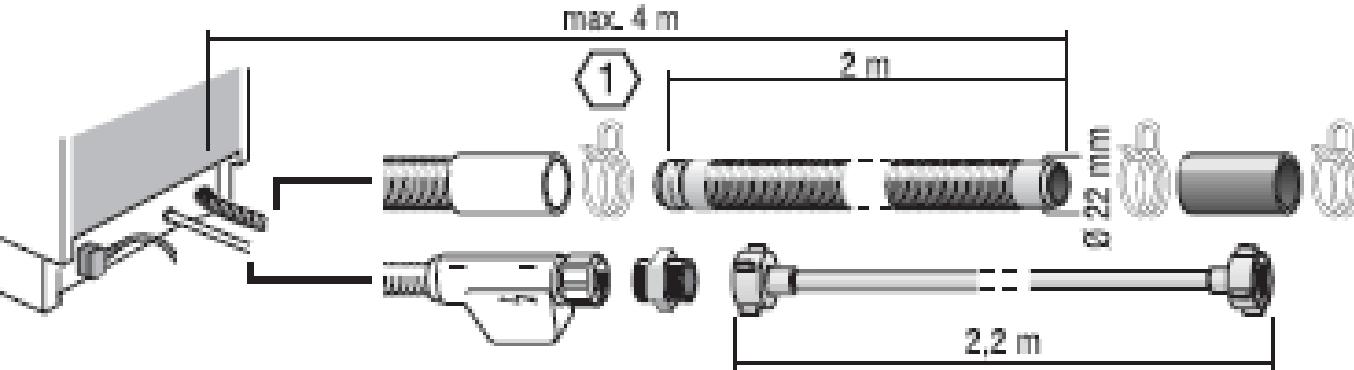

# 洗碗機安裝步驟及注意事項


## (進水及排水的延長) SGS / SGI / SRS 機型

洗碗機排水管

黑色橡膠管

排水延長管

排水三通

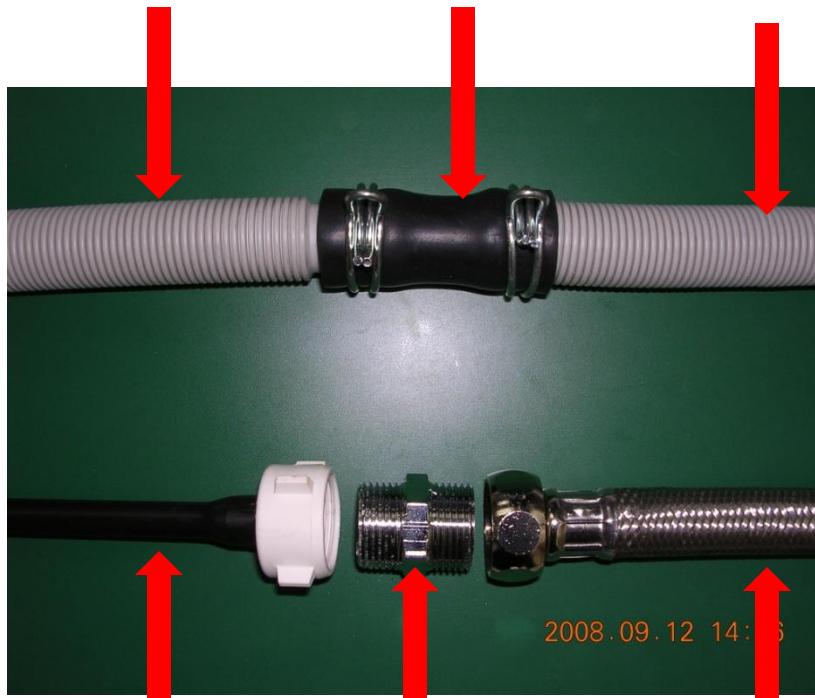

洗碗機進水管

¾” 轉接頭

進水延長管(高壓軟管)

洗碗機水龍頭




\*此文件為安裝說明，各型號配件及功能以實際銷售產品內容為主


# 洗碗機安裝步驟及注意事項

## (進水及排水的延長) SMS / SMI / SMV 機型

洗碗機排水管

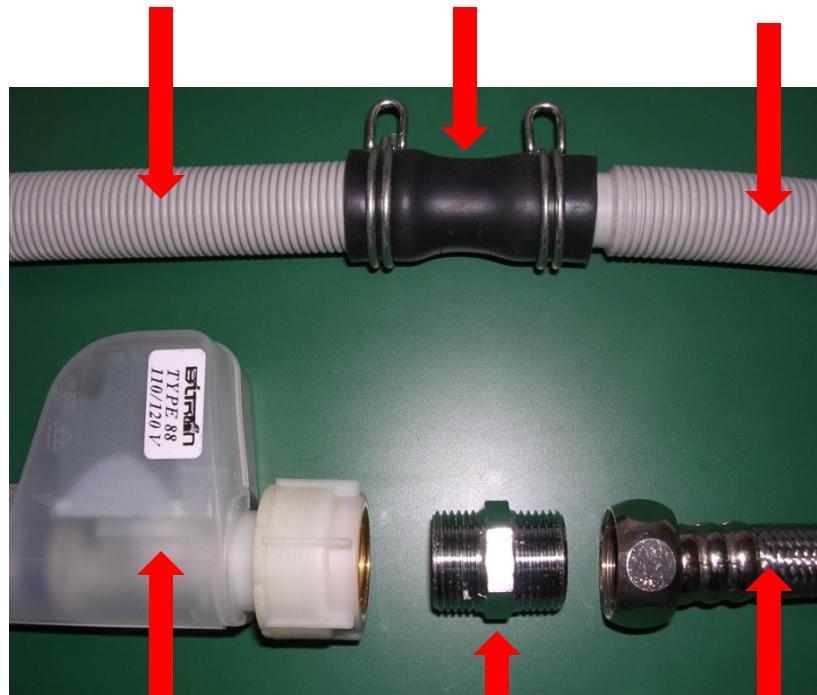

黑色橡膠管

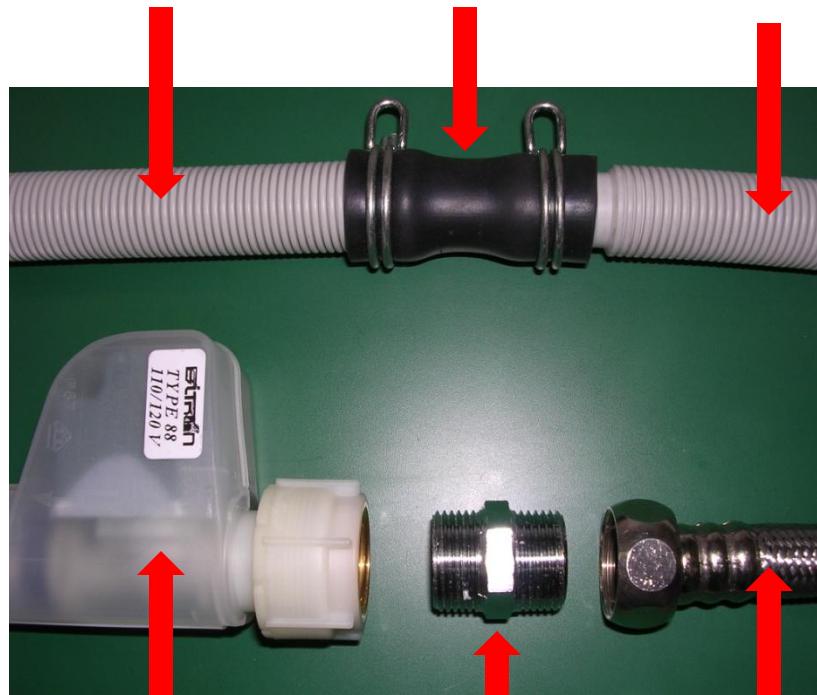

排水延長管



排水三通


洗碗機進水管



¾” 轉接頭



進水延長管(高壓軟管)

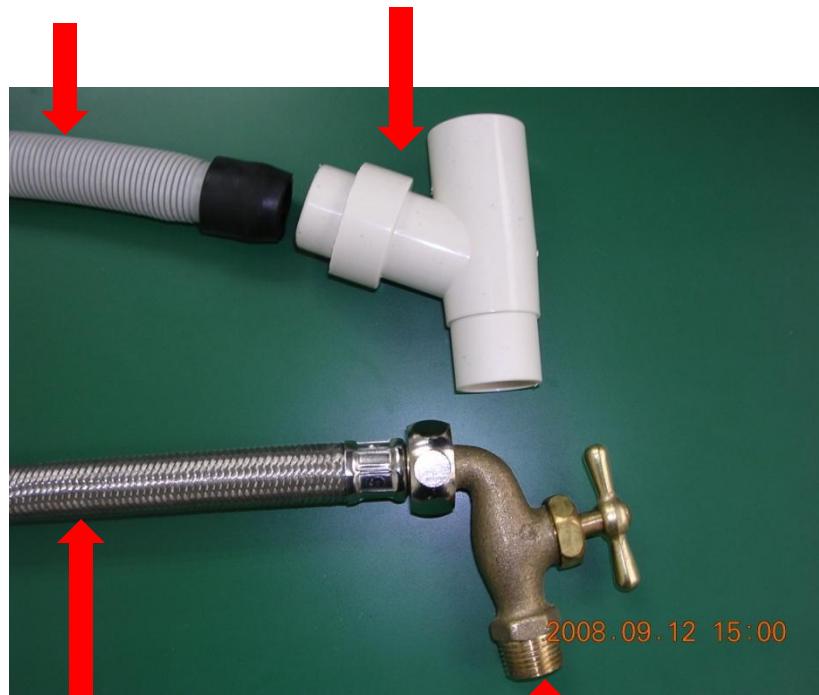

洗碗機水龍頭

\*此文件為安裝說明，各型號配件及功能以實際銷售產品內容為主

 **BOSCH**

# 洗碗機安裝步驟及注意事項

.水壓：

最小 **0.5bar**----最大 **10bar**

如果水壓過高請安裝減壓閥

如果**水壓過低**請安裝加壓馬達

.水流速度：

每分鐘至少 **9-10 公升**

.水溫：

請使用冷水，機器**內建加熱器**，會自動加熱到所需的洗滌溫度

.當新的洗碗機取代舊的洗碗機時，請使用新的進水管，勿使用舊機器的進水管

## .連接電源

. 請先確認插座所提供的電源為 **AC 110V**

. 嚴禁使用延長線及多孔插頭轉接頭  
電源延長時請由原預留插座，以合格  
**電線 3Cx2.0mm** 延伸至洗碗機相鄰  
廚櫃，並配備 **15A 125V的插座**，  
(**SMS/SMI/SMV**系列隨機附贈)  
不可剪去洗碗機插頭

. 洗碗機配備含地線的插頭請依照正確的步驟安裝接地線

**地線連接不正確會引起觸電危險！**

. 請將地線連接於獨立回路

\*此文件為安裝說明，各型號配件及功能以實際銷售產品內容為主



# 洗碗機安裝步驟及注意事項

## 排水管安裝重點：2009年新款洗碗機皆須吊高排水管

### SGS / SGI / SRS機型

- 安裝位置：將排水管置於冷/熱進水閥上。
- 安裝高度：離地**45-50cm.**



### SMS / SMI / SMV機型

- 安裝位置：水槽櫃內側板。
- 安裝高度：離地**45-50cm.**
- 安裝重點：將原廠排水管支撐架，自“剪刀標記”處截去，再以木螺絲固定於側板上。



\*此文件為安裝說明，各型號配件及功能以實際銷售產品內容為主

## 安裝給水管

以逆時鐘方向取下給水閥，依現場的水龍頭位置決定左側或右側進水。  
**(SMS / SMI / SMV 機型)**



由機器內取出進水管，將有**90°彎頭**的一端先行鎖付於機器背面下方的進水閥上，另一端朝向**水龍頭出水口**。  
**(SGS / SGI / SRS 機型)**



\*此文件為安裝說明，各型號配件及功能以實際銷售產品內容為主

# 洗碗機安裝步驟及注意事項

(SMS / SMI / SMV機型)

安裝電源線

請先從機器內部取出電源線

依圖示方向插 入電源插孔後推入到底



\*此文件為安裝說明，各型號配件及功能以實際銷售產品內容為主

Strictly Confidential | DD.MM.YYYY | © BSH Home Appliances Pte Ltd reserves all rights even in the event of industrial property rights. We reserve all rights of disposal such as copying and passing on to third parties.

# (SGS/SGI/SRS 機型) 電源安裝

洗碗機(兩扁+綠色接地線)插頭 SGS / SGI / SRS 電源安裝：



1. 將附贈之**接地線**端子剪掉，撥去外層約 2 公分與機器電源線插頭端之地線連接好並以絕緣膠帶被覆

2. 將附贈之**接地線**已半撥 10公分之外層完全去除後，連接到**熱水管接頭處**，並以工具纏繞緊實。


3. 將接好**接地線**的插頭，確實插入電源插座內。

\*此文件為安裝說明，各型號配件及功能以實際銷售產品內容為主

# 洗碗機安裝接地線的方法

## 洗碗機與廚具及接地線的示意圖

若進水管為外接之PVC管，則不可作為 接地端。

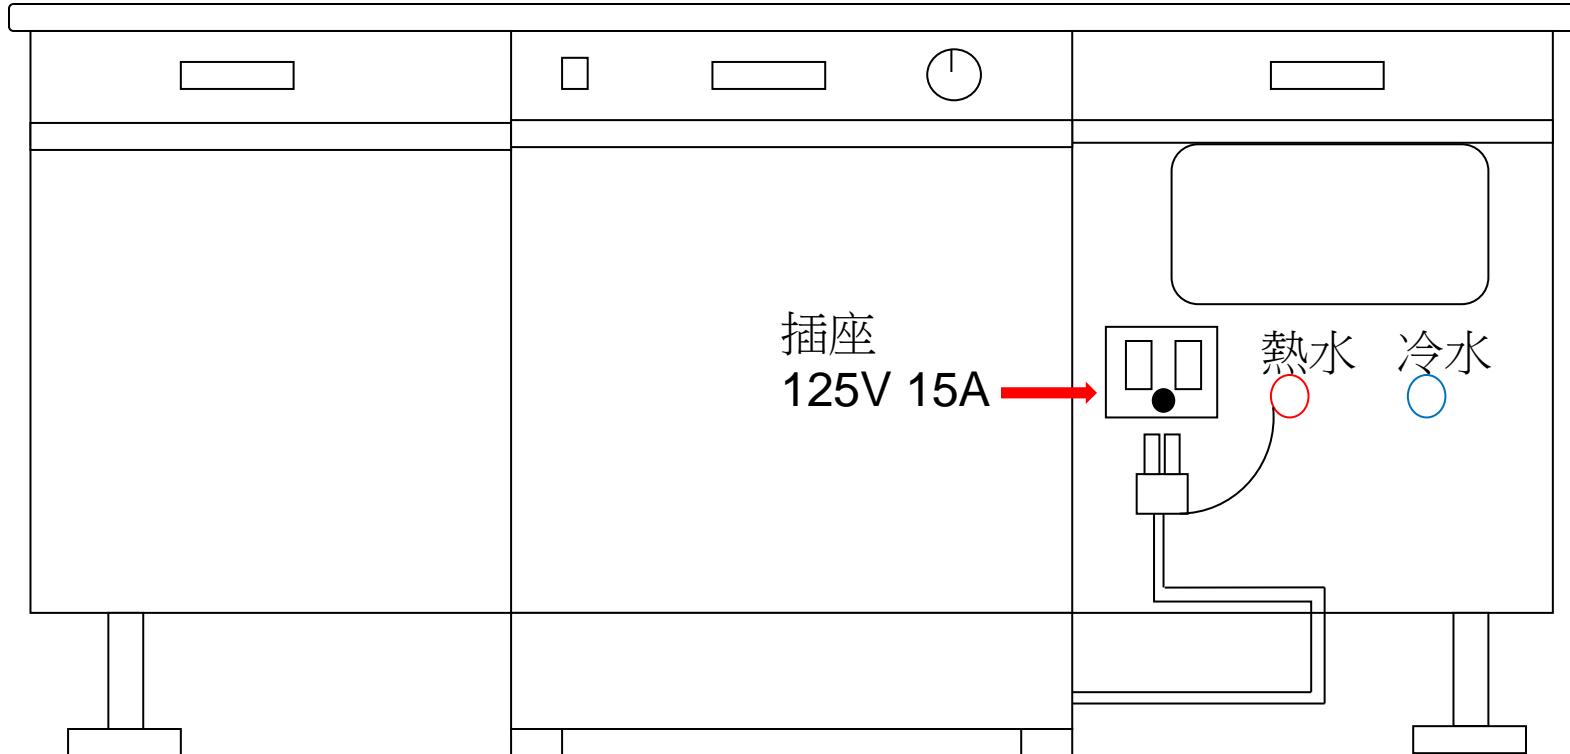

\*此文件為安裝說明，各型號配件及功能以實際銷售產品內容為主

# ( SMS/SMI/SMV 機型) 電源安裝

洗碗機(兩扁一圓)插頭 SMS / SMI / SMV電源安裝：

圖1



接地線圓形端子套入插頭  
接地端

圖2



接地束環螺絲放鬆套入熱水閥  
Y型端子置入束環螺絲鎖緊

圖3



接地線連接完成

圖4



插頭完全插入插座到底

\*此文件為安裝說明，各型號配件及功能以實際銷售產品內容為主

Strictly Confidential | DD.MM.YYYY | © BSH Home Appliances Pte Ltd reserves all rights even in the event of industrial property rights. We reserve all rights of disposal such as copying and passing on to third parties.

# 洗碗機安裝接地線的方法

安裝完成後，將洗碗機插頭插入插座內，以**驗電起子**測試洗碗機，須無漏電現象。




可將機器啟動待開始洗碗後，打開機門測試，手須頂住**驗電起子**末端，  
機器之所有金屬部份皆不可有漏電(**驗電起子**之氛燈不可發亮)

\*此文件為安裝說明，各型號配件及功能以實際銷售產品內容為主

# 獨立式洗碗機單獨安裝的步驟及注意事項 (SGS 機型)

## 圖 1 (機器安裝尺寸、安裝給水管)

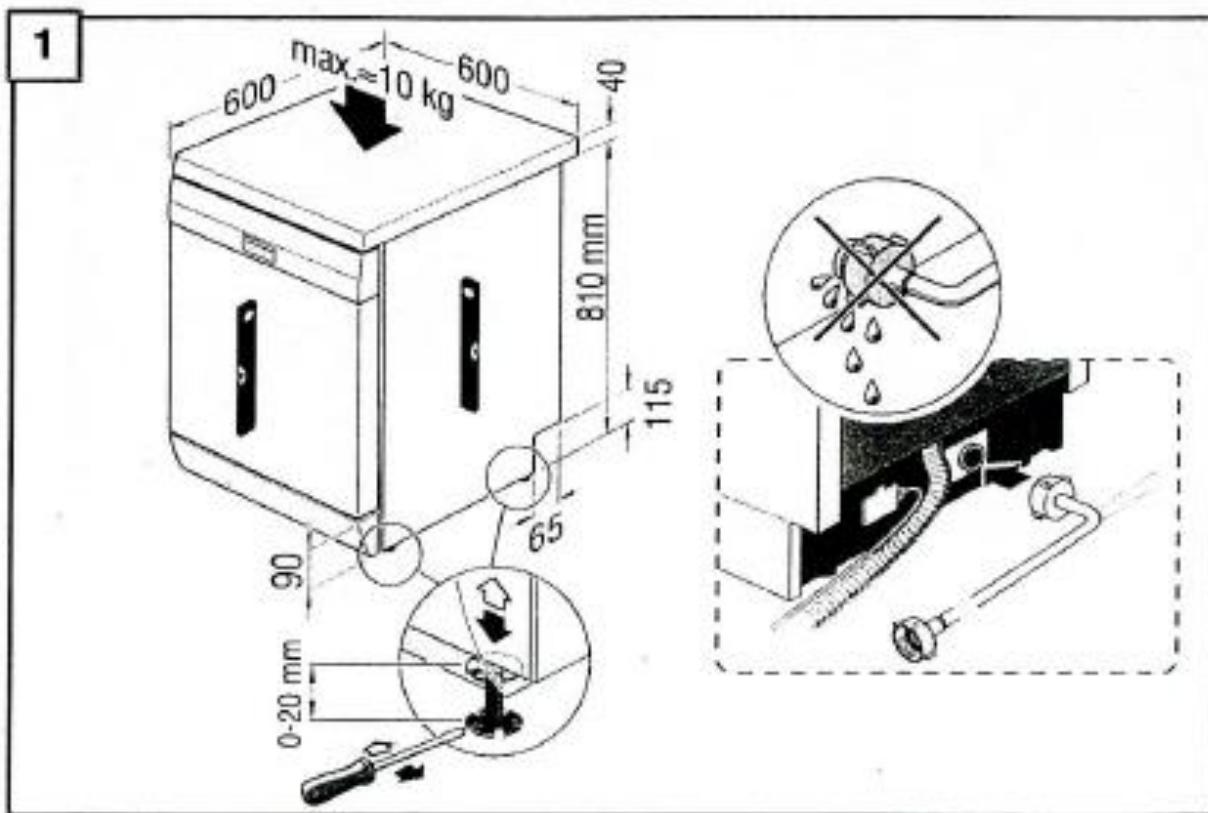


※依照現場需要，調整機器的4隻調整腳高度(0-20 mm)。

※由機器內取出進水管，將有90°彎頭的一端先行鎖付於機器背面下方的進水閥上，另一端朝向水龍頭出水口。

\*此文件為安裝說明，各型號配件及功能以實際銷售產品內容為主

# 獨立式洗碗機單獨安裝的步驟及注意事項 (SGS 機型)

圖 2 (安裝踢腳板裝飾片)

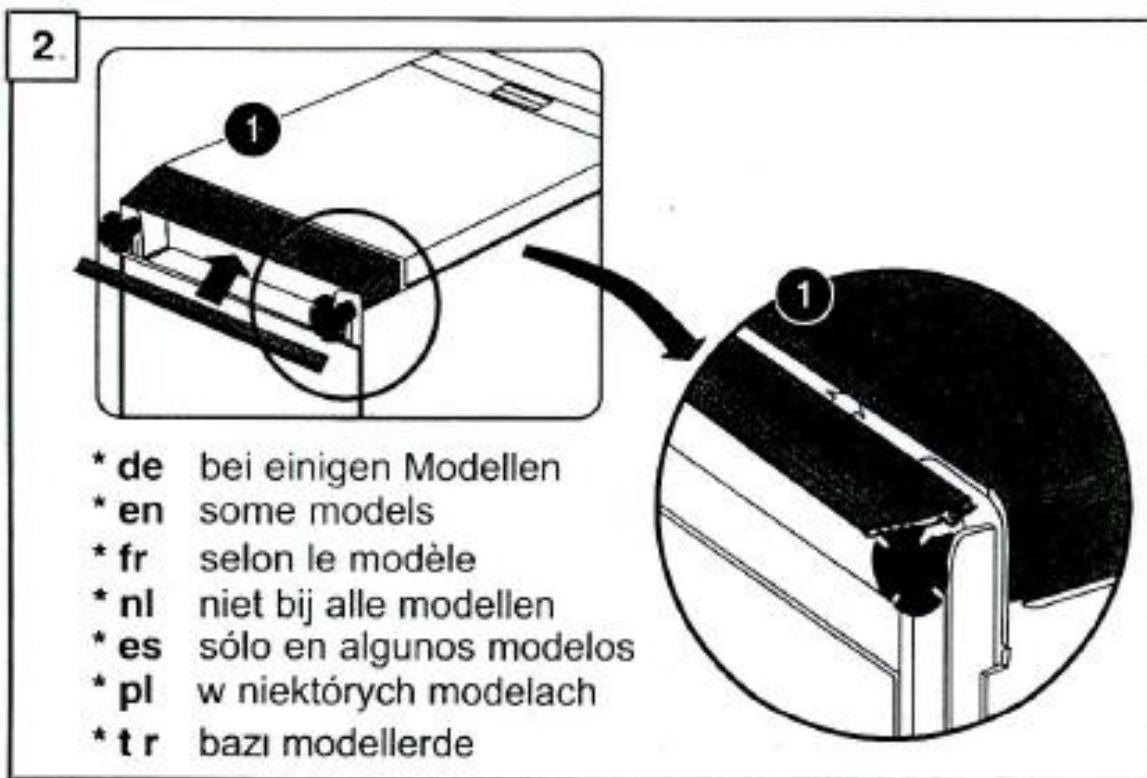


步驟一、將機器由前向後放倒，背面貼於地面，由機器內部取出之踢腳板裝飾片，依圖示方向推入機器直到定位，將裝好踢腳板裝飾片的機器由地面抬起，將調整腳依安裝現場調整好高度後，剪去踢腳板裝飾片多餘的部份。

\*此文件為安裝說明，各型號配件及功能以實際銷售產品內容為主

# 獨立式洗碗機單獨安裝的步驟及注意事項 (SGS 機型)

圖 3 (機器安裝方向)

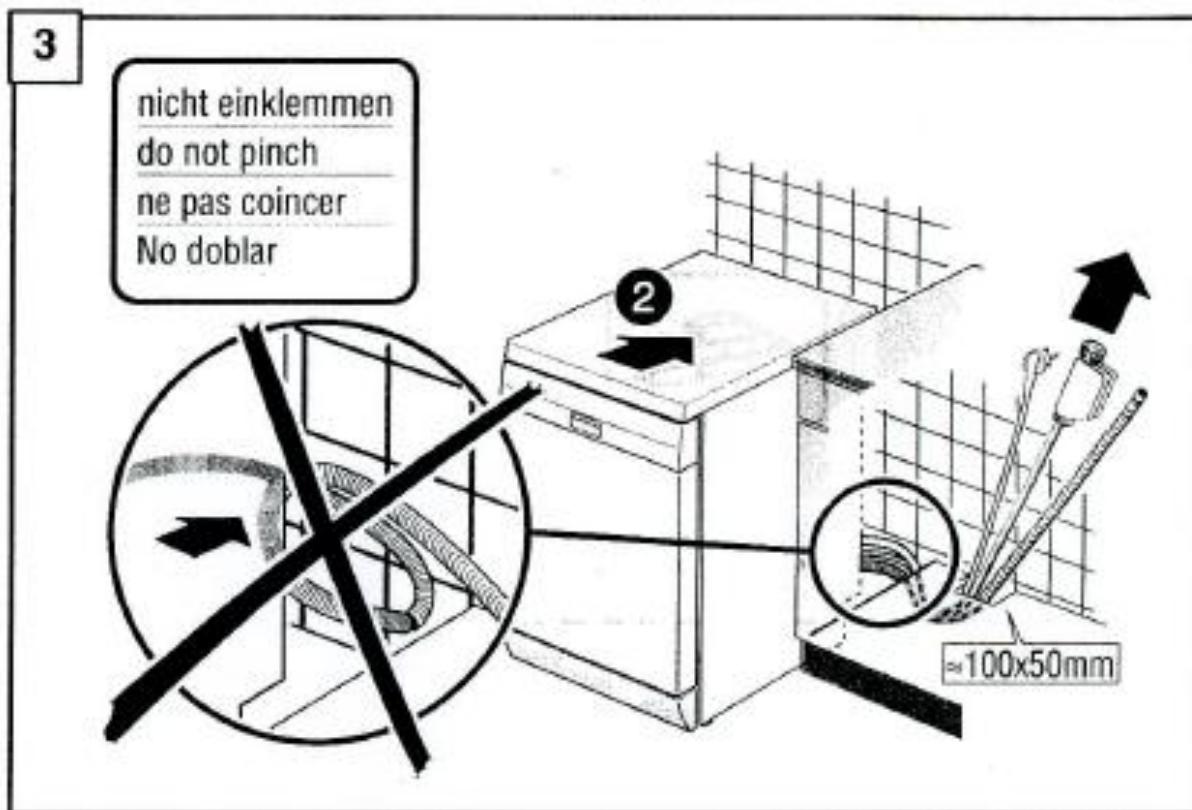

步驟二、由前向後推入定位時，應一邊**推機器**，同時一邊**拉出管線**，  
不可造成管路擠壓、變形，否則將影響機器之正常運作。





\*此文件為安裝說明，各型號配件及功能以實際銷售產品內容為主

# 獨立式洗碗機單獨安裝的步驟及注意事項 (SGS 機型)

## 圖 4 (水電的安裝)

4

Scheibe entfernen  
remove disc  
enlever le disque  
Eliminar disco

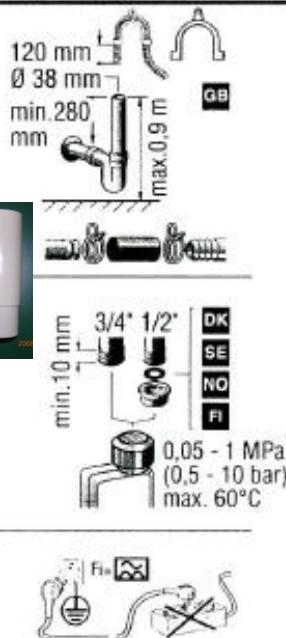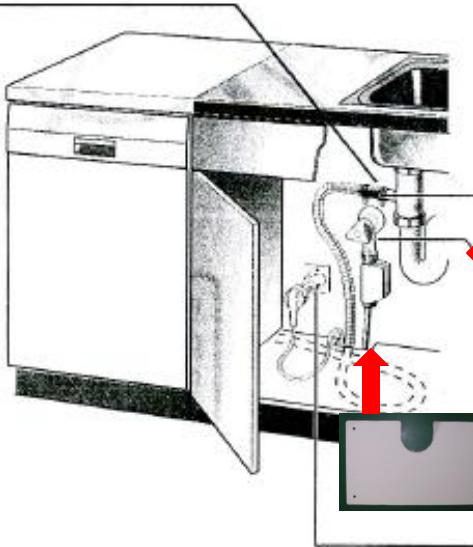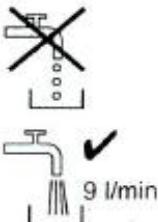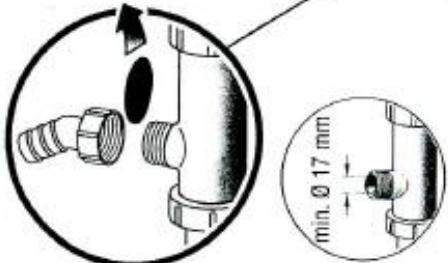

步驟三、**安裝排水管**(可利用附贈之塑膠排水三通，安插在原水槽排水管的適當位置)，如直接配置排水管，高度不可高於洗碗機。

步驟四、**安裝進水管**(可利用附贈之金屬進水三通，將原冷水進水閥拆下，裝上進水三通後將原水槽之水龍頭進水管接回)，再接上附贈洗碗機專用水龍頭。

步驟五、**安裝接地線**將插頭插入電源插座，檢查管路接頭確定無漏水現象。  
安裝完成後以附贈的U形板美化修飾管路預留孔


\*此文件為安裝說明，各型號配件及功能以實際銷售產品內容為主



BOSCH

# 獨立式洗碗機單獨安裝的步驟及注意事項 (SMS 機型)

## 圖 1 (機器安裝尺寸、安裝電源線)

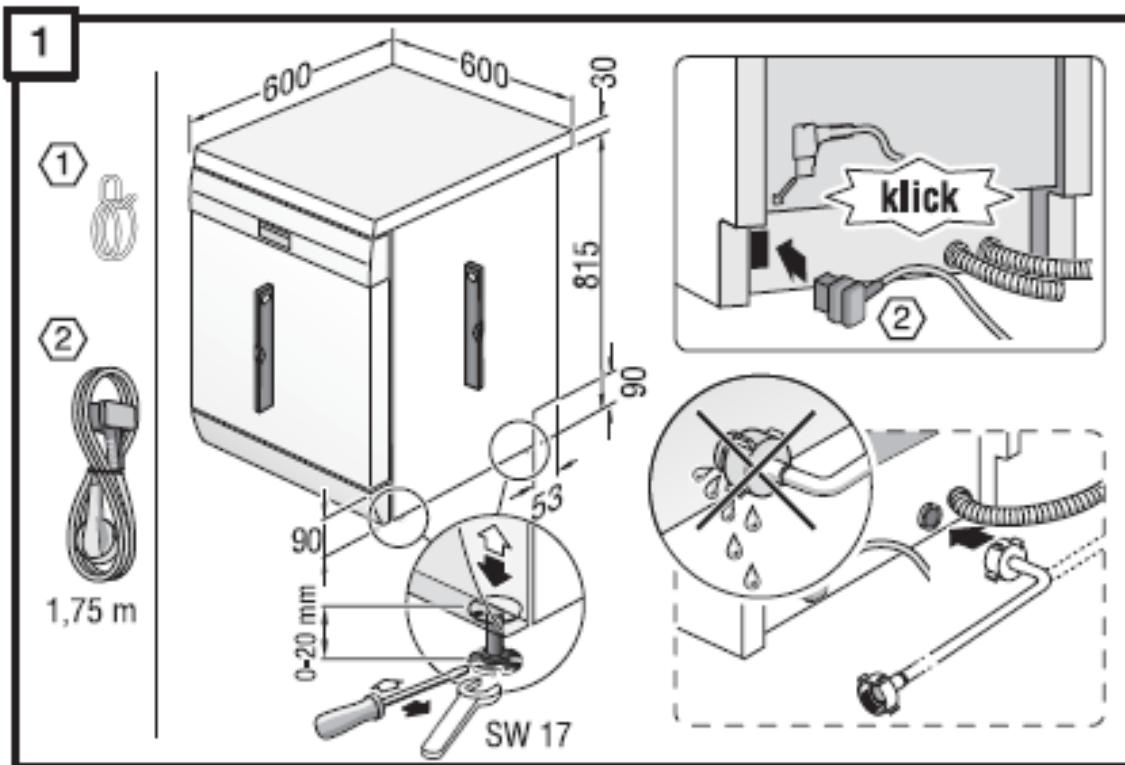


※依照現場需要，調整機器的4隻調整腳高度(0-20 mm)。

※請先從機器內部取出(2)電源線，依圖示方向插入電源插孔後推入到底。

\*此文件為安裝說明，各型號配件及功能以實際銷售產品內容為主

# 獨立式洗碗機單獨安裝的步驟及注意事項 (SMS 機型)

圖 2 (機器安裝方向)

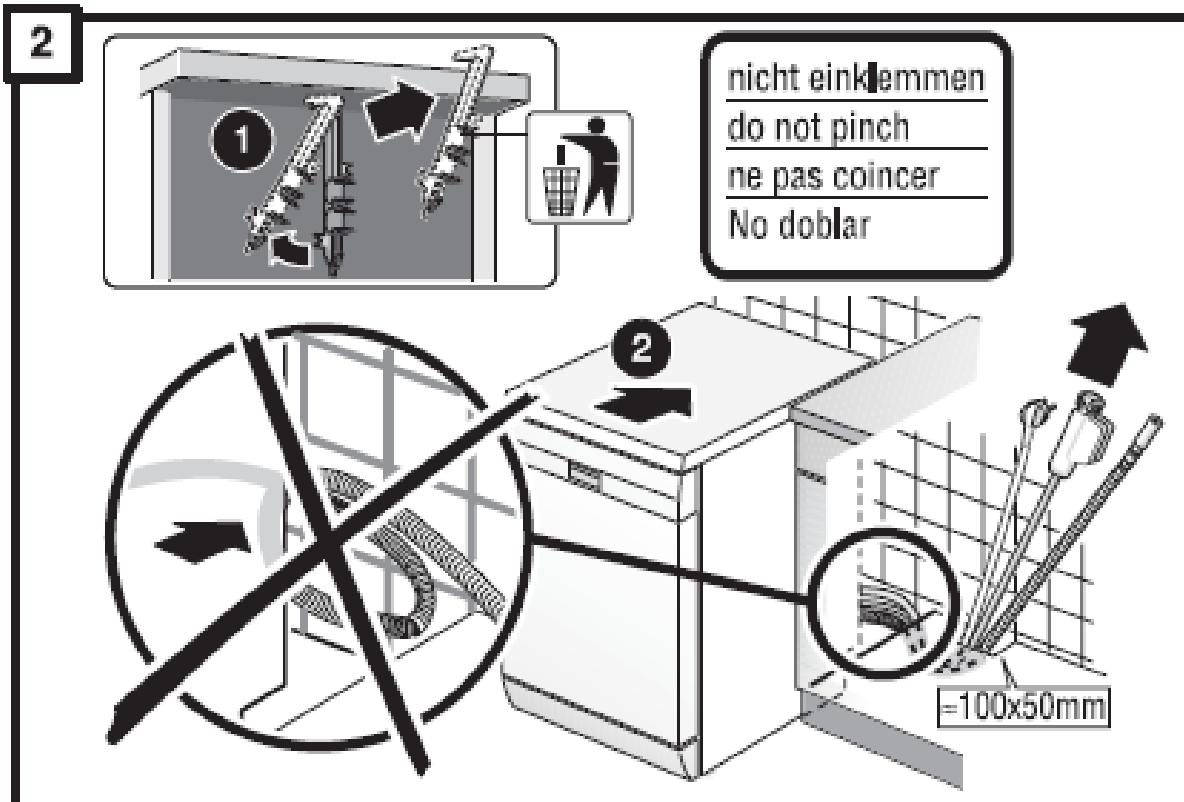

步驟一、將原廠**排水管支撐架**取下備用。

步驟二、由前向後推入定位時，應一邊**推機器**，同時一邊**拉出管線**，  
不可造成管路擠壓、變形，否則將影響機器之正常運作。





\*此文件為安裝說明，各型號配件及功能以實際銷售產品內容為主

# 獨立式洗碗機單獨安裝的步驟及注意事項 (SMS 機型)

## 圖 3 (水電的安裝)

3

Scheibe entfernen  
remove disc  
enlever le disque  
Eliminar disco

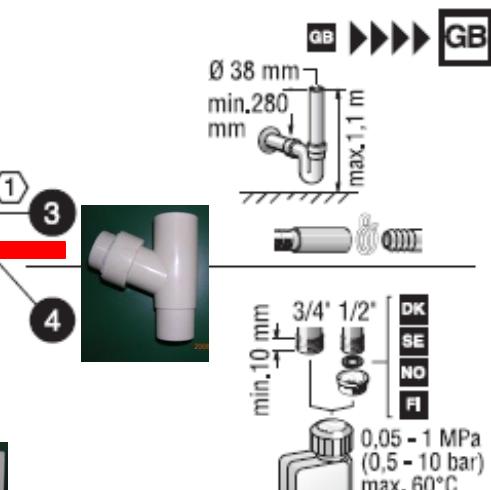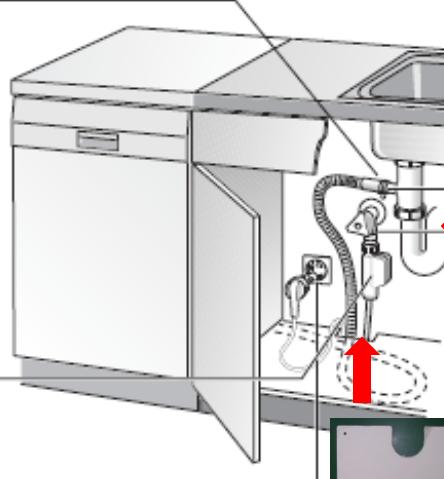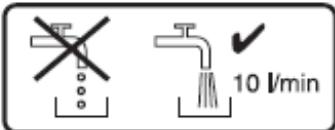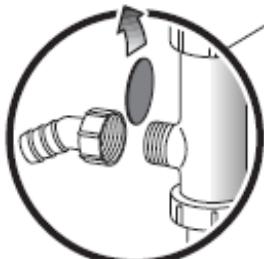

6



Dichtheit nach einem Spülgang prüfen.  
Check for leaks after one wash cycle.  
Vérifiez l'étanchéité après un lavage.  
Verificar la estanqueidad tras un ciclo de lavado.

5



步驟三、**安裝排水管**(可利用附贈之塑膠排水三通，安插在原水槽排水管的適當位置)，如直接配置排水管，高度不可高於洗碗機。

步驟四、**安裝進水管**(可利用附贈之金屬進水三通，將原冷水進水閥拆下，裝上進水三通後將原水槽之水龍頭進水管接回)，再接上附贈洗碗機專用水龍頭。



步驟五~六、**安裝接地線**將插頭插入電源插座(如預留兩扁插座，請依**電源插頭**更換隨附之**兩扁一圓插座**)  
檢查管路接頭確定無漏水現象。 安裝完成後以附贈的**U形板**美化修飾管路預留孔

\*此文件為安裝說明，各型號配件及功能以實際銷售產品內容為主

# 獨立式洗碗機單獨安裝的步驟及注意事項 (SMS 機型)

## 排水管的安裝 附排水管支撐架的機型 : SMS / SMI / SMV

GB

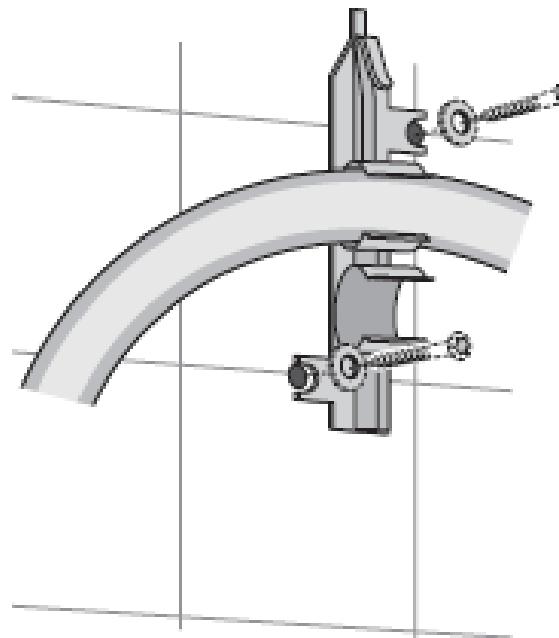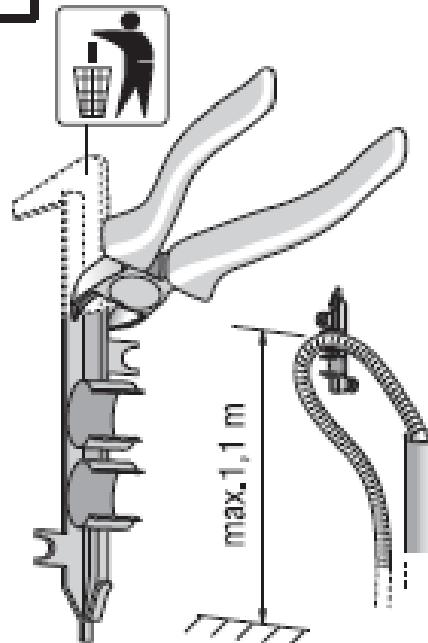

- 安裝位置: 水槽櫃內側板.
- 安裝重點: 將原廠排水管支撐架，自“剪刀標記”處截去，再以木螺絲固定於側板上。
- 安裝高度: 離地**45-50cm.**

\*此文件為安裝說明，各型號配件及功能以實際銷售產品內容為主

# 獨立式洗碗機去除上蓋的方法(SGS 機型)

圖 1 (用 T20 星形螺絲起子將機器背面  
上蓋固定螺絲卸下)

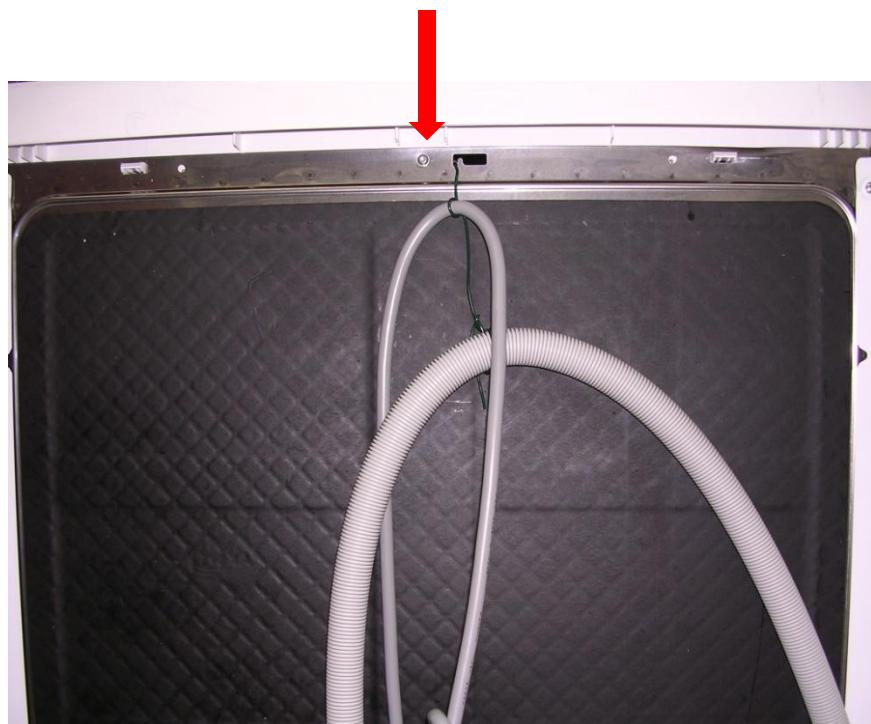


圖 2 (用一字起子由前向後將卡鉤  
解除，向後向上抬起上蓋)




\*此文件為安裝說明，各型號配件及功能以實際銷售產品內容為主

Strictly Confidential | DD.MM.YYYY | © BSH Home Appliances Pte Ltd reserves all rights even in the event of industrial property rights. We reserve all rights of disposal such as copying and passing on to third parties.

# 獨立式洗碗機崁入廚具的步驟及注意事項 (SGS 機型)

## 圖 1 (拆卸上蓋)

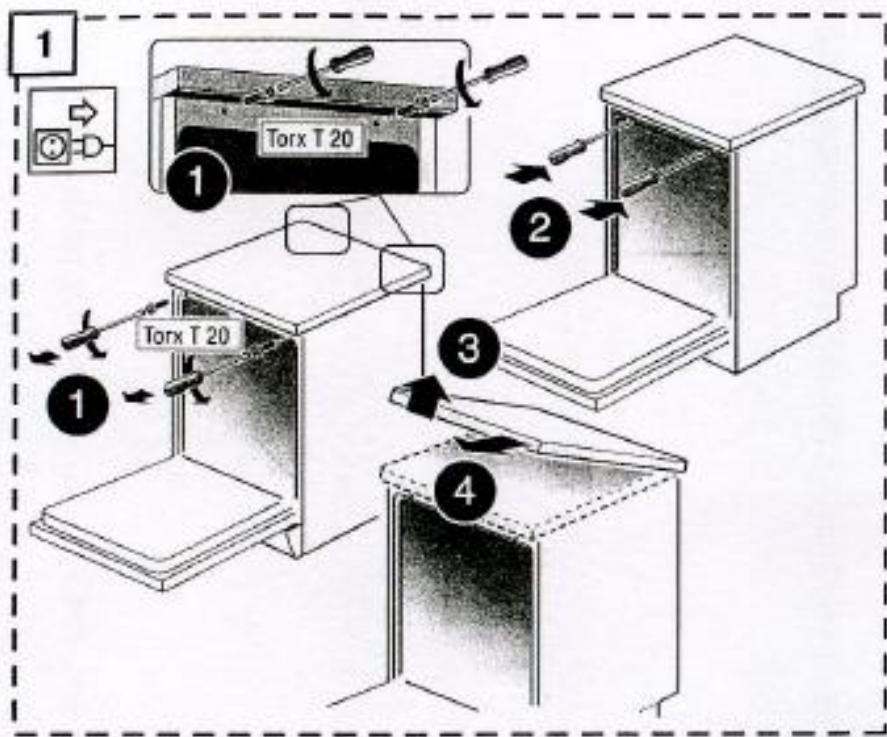

步驟一、用 T20 星形螺絲起子將機器背面**上蓋固定螺絲**卸下。

步驟二、用一字起子由前向後將**卡鉤**解除。


步驟三、向上抬起上蓋。

步驟四、直到卡鉤脫離機器。

\*此文件為安裝說明，各型號配件及功能以實際銷售產品內容為主

# 獨立式洗碗機崁入廚具的步驟及注意事項 (SGS 機型)

圖 2 (安裝踢腳板裝飾片、機體裝飾片)

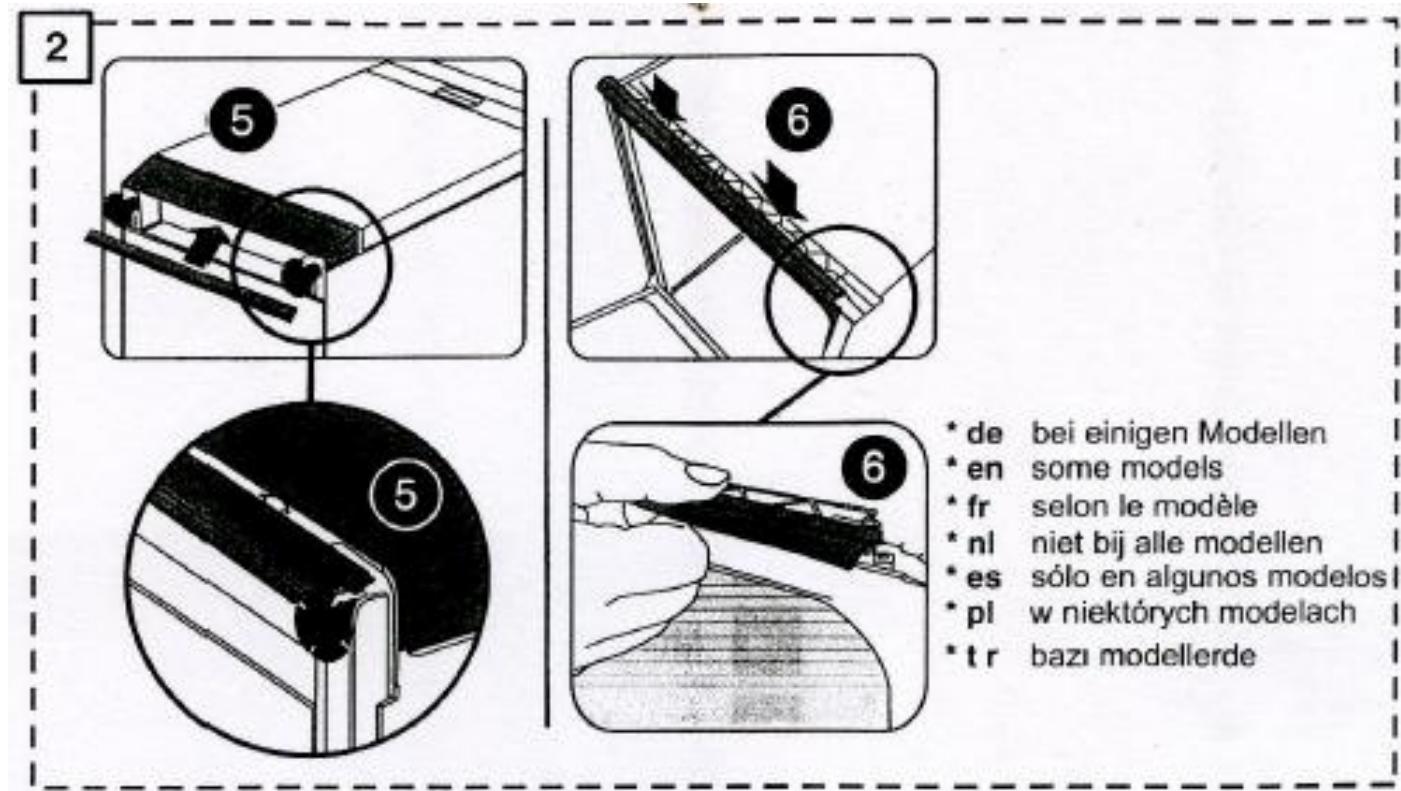


步驟五、由**機器內部取出**踢腳板裝飾片，依圖示方向(由下向上)**推入機器**直到定位。  
步驟六、由**機器內部取出**機體裝飾片，依圖示方向(由上向下)**推入機器**直到定位。

\*此文件為安裝說明，各型號配件及功能以實際銷售產品內容為主

# 獨立式洗碗機崁入廚具的步驟及注意事項 (SGS 機型)

圖 3 (安裝機體固定片)

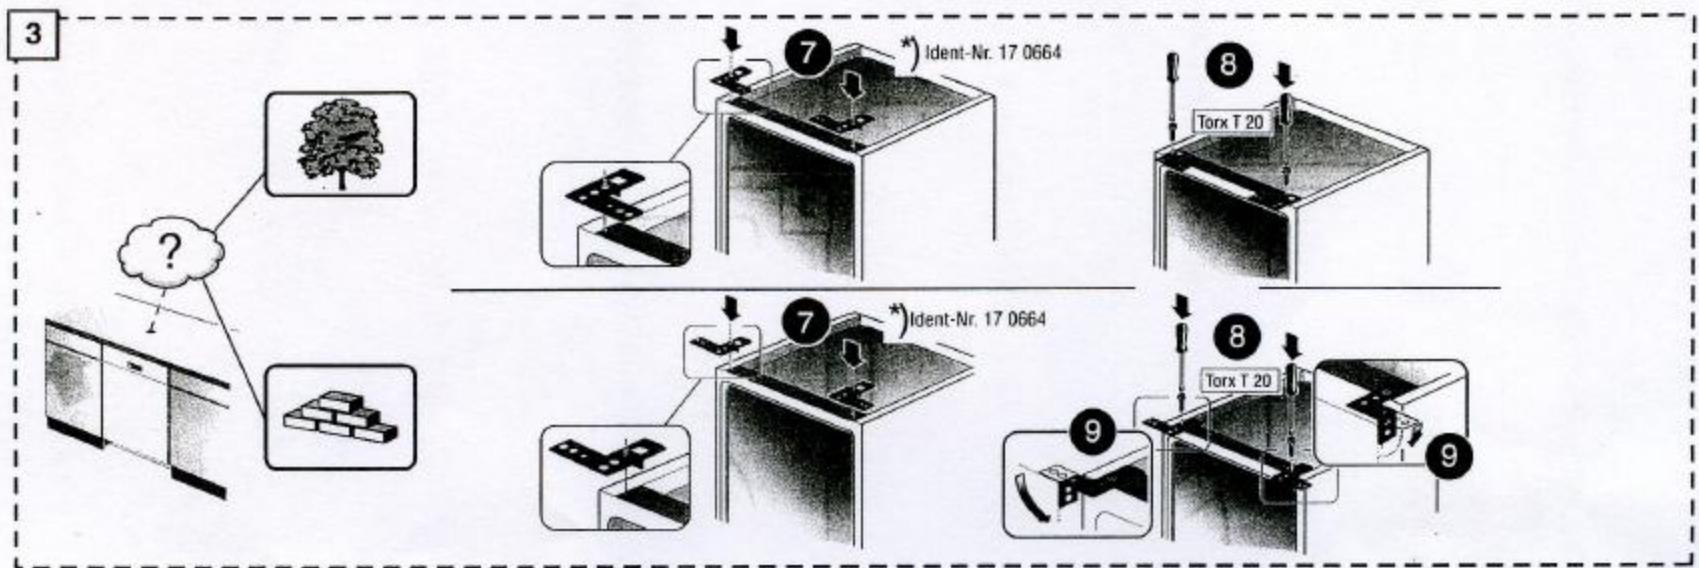


步驟七、區分檯面種類，需要時可加裝機體固定片(須另外訂購)，並請注意安裝方向與固定方式。

步驟八、於**推入機器前**先將固定片以**T20星形螺絲起子**鎖於定位。

步驟九、若為人造石檯面，將固定片依圖示方向摺到定位。



層積板檯面

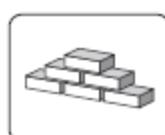


人造石檯面

\*此文件為安裝說明，各型號配件及功能以實際銷售產品內容為主

# 獨立式洗碗機崁入廚具的步驟及注意事項 (SGS 機型)

圖 4 (機器安裝方向)

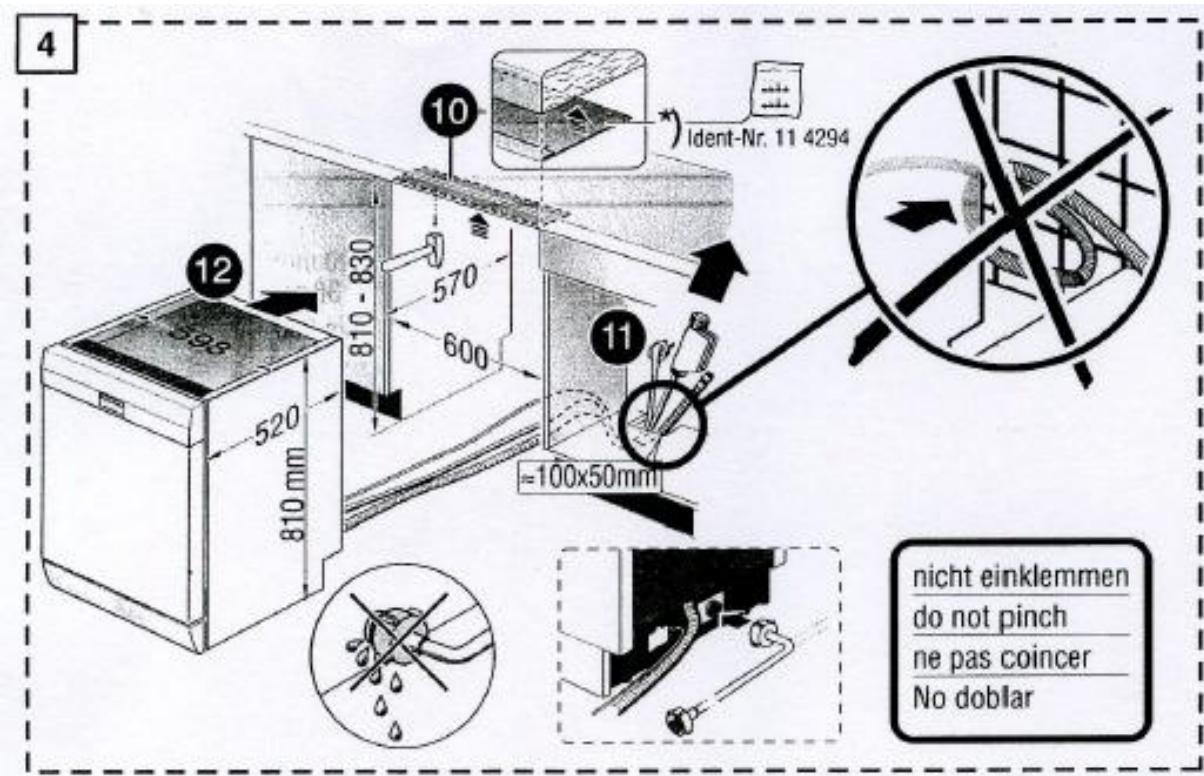

步驟十、若廚具檯面為層積板需要加裝蒸氣保護片時 (**須另加購**)，機器推入前先釘於檯面下緣。


步驟十一、檯面下緣到地板的距離 (**810-830mm**)，於水槽櫃的底板鑽出管路預留孔 (**100 x50 mm**)。

步驟十二、由前向後推入定位時，應一邊推機器，同時一邊拉出管線，不可造成管路擠壓、變形。

\*此文件為安裝說明，各型號配件及功能以實際銷售產品內容為主

# 獨立式洗碗機崁入廚具的步驟及注意事項 (SGS 機型)

圖 5 (機器安裝高度調整 )

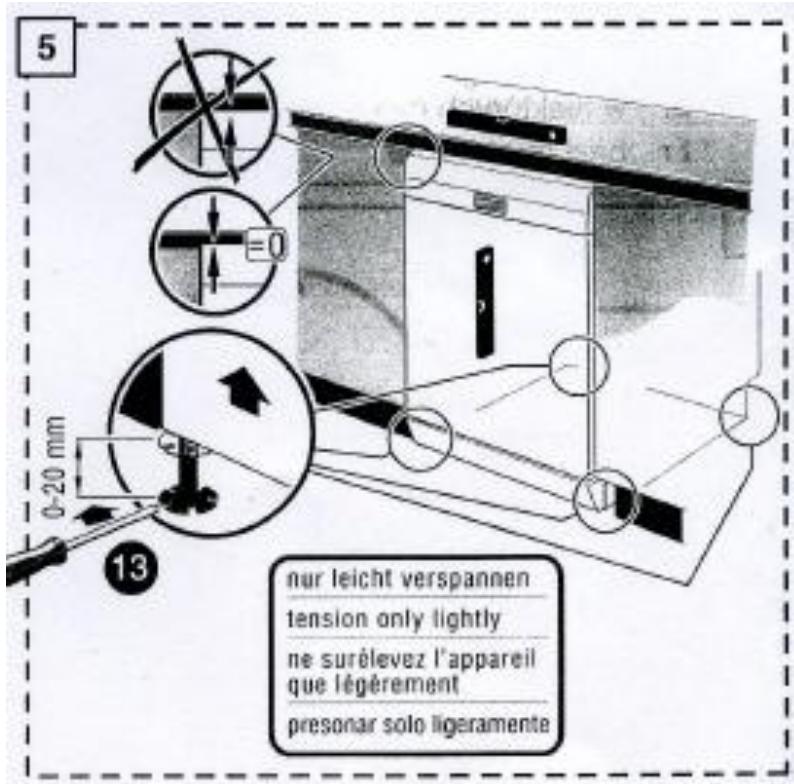


步驟十三、機器推入定位後，請調整前方的兩隻調整腳，檯面與機體不可有空隙，左右側板皆確實頂住檯面，調整腳可調整範圍(**0-20mm**)。

※當機器到達安裝孔時，請預先調整機器後方的兩隻調整腳。


\*此文件為安裝說明，各型號配件及功能以實際銷售產品內容為主

# 獨立式洗碗機崁入廚具的步驟及注意事項 (SGS 機型)

圖 6 (機體固定片鎖付)

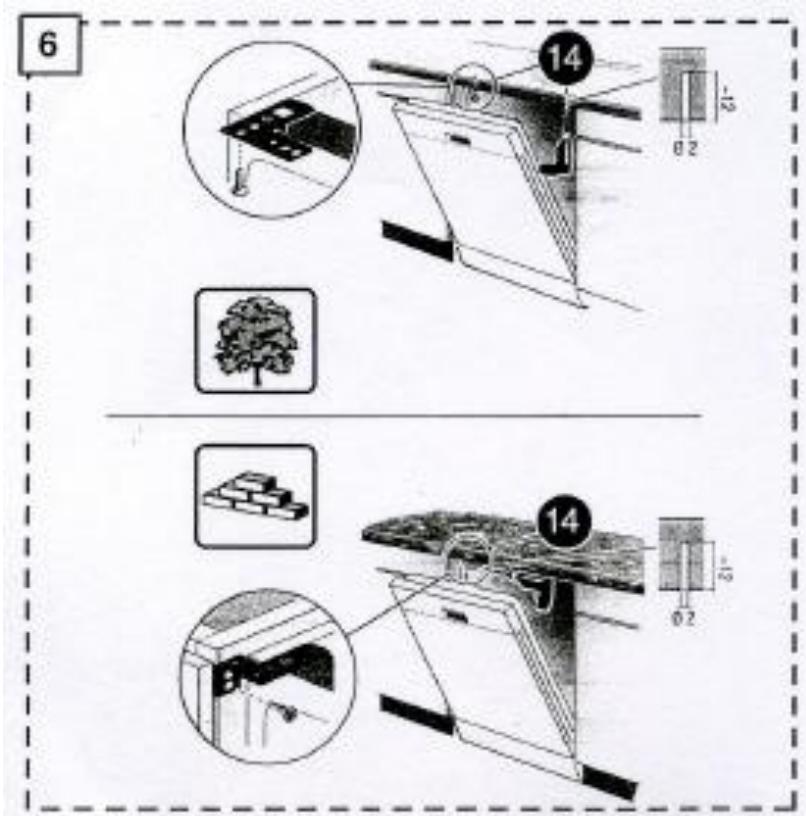

層積板檯面

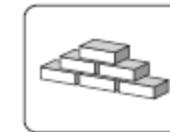


人造石檯面

步驟十四、若為層積板檯面，取出機體固定螺絲，向上鎖入機體固定片。  
若為人造石檯面，取出機體固定螺絲，向兩側鎖入機體固定片。

\*此文件為安裝說明，各型號配件及功能以實際銷售產品內容為主

# 獨立式洗碗機崁入廚具的步驟及注意事項 (SGS 機型)

圖 7 (水電的安裝)

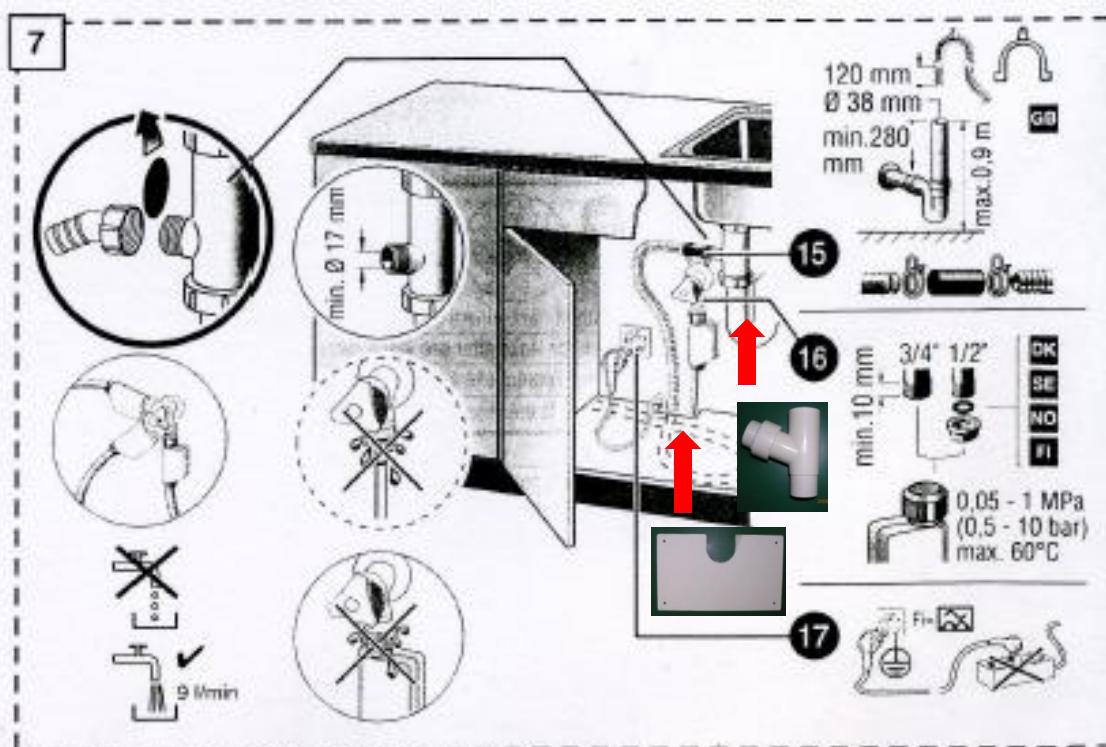

步驟十五、**安裝排水管**(可利用附贈之塑膠排水三通，安插在原水槽排水管的適當位置)，如直接配置排水管，高度不可高於洗碗機。

步驟十六、**安裝進水管**(可利用附贈之金屬進水三通，將原冷水進水閥拆下，裝上進水三通後將原水槽之水龍頭進水管接回)，再接上附贈洗碗機專用水龍頭。

步驟十七、**安裝接地線**將插頭插入電源插座，檢查管路接頭確定無漏水現象。  
安裝完成後以附贈的ㄇ形板美化修飾管路預留孔

\*此文件為安裝說明，各型號配件及功能以實際銷售產品內容為主

# 獨立式洗碗機去除上蓋的方法 (SMS 機型)

圖 1 (打開機門、用雙手將上蓋下方兩側卡鉤解除)



圖 2 (將上蓋向後向上抬起，直到卡鉤脫離機器)




\*此文件為安裝說明，各型號配件及功能以實際銷售產品內容為主

Strictly Confidential | DD.MM.YYYY | © BSH Home Appliances Pte Ltd reserves all rights even in the event of industrial property rights. We reserve all rights of disposal such as copying and passing on to third parties.

# 獨立式洗碗機崁入廚具的步驟及注意事項 (SMS 機型)

圖 1 (安裝踢腳板裝飾片)

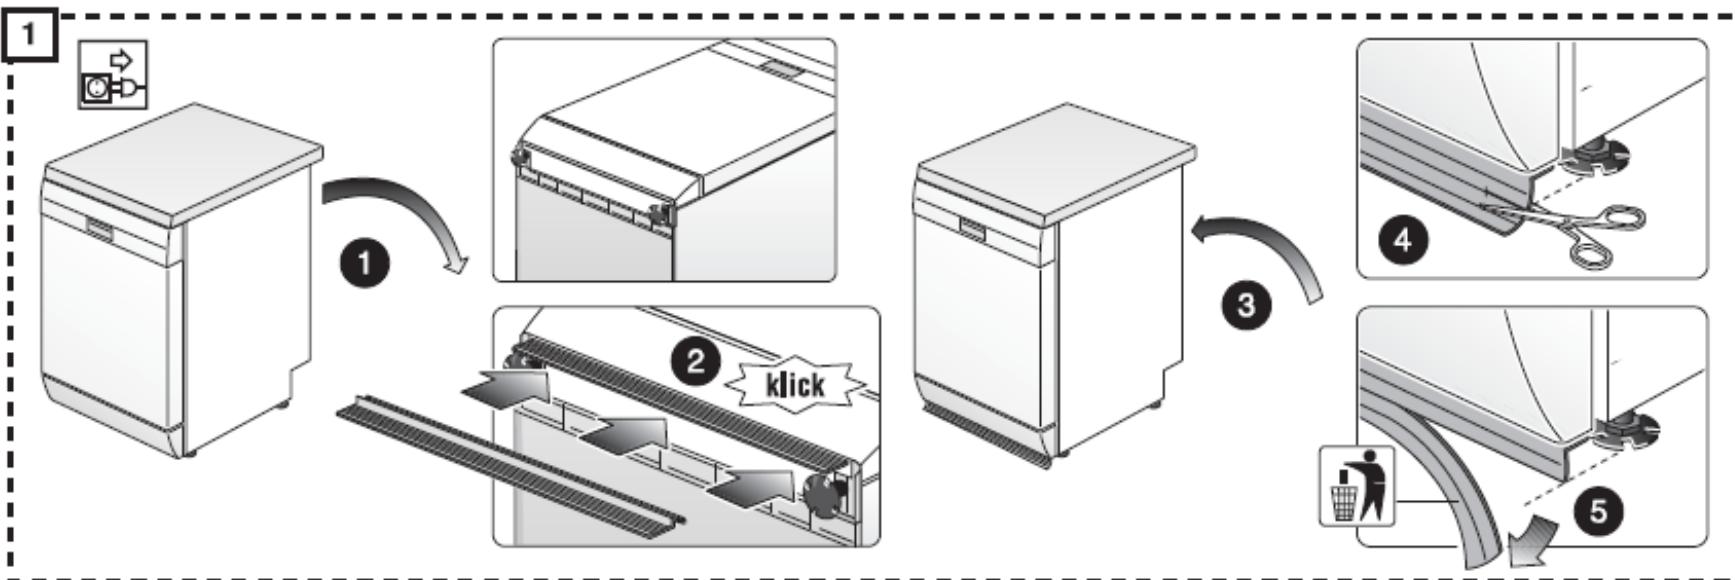

步驟一、將機器由前向後放倒，背面貼於地面。

步驟二、由機器內部取出之踢腳板裝飾片，依圖示方向推入機器直到定位。

步驟三、將裝好踢腳板裝飾片的機器由地面抬起。


步驟四~五、將調整腳依安裝現場調整好高度後，剪去踢腳板裝飾片多餘的部份。

\*此文件為安裝說明，各型號配件及功能以實際銷售產品內容為主

# 獨立式洗碗機崁入廚具的步驟及注意事項 (SMS 機型)

## 圖 2 (拆除上蓋、安裝機器)

2

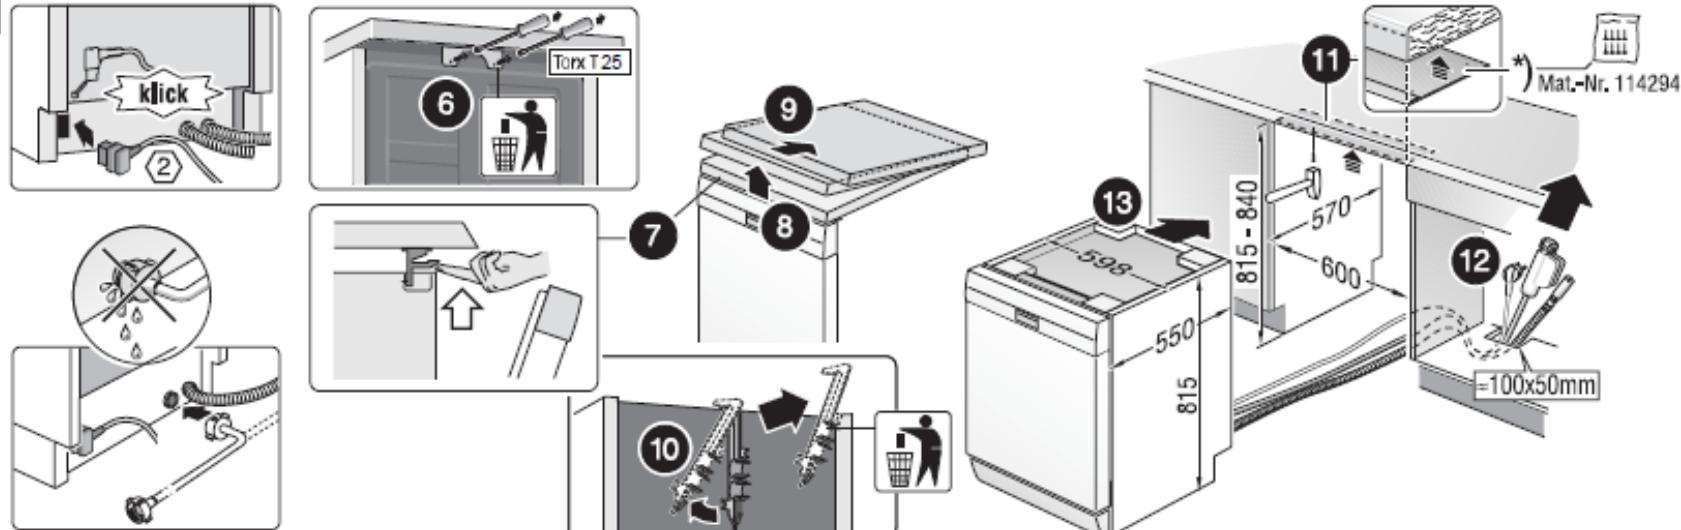

步驟六、拆除固定片(部份機型適用)。

步驟七、打開機門，用雙手將上蓋下方兩側卡鉤解除。

步驟八、將上蓋向上抬起。

步驟九、將上蓋向後推，直到卡鉤脫離機器。

步驟十、將原廠排水管支撐架依指示方向由機器上方拆下備用。

步驟十一、若廚具檯面為層積板需要加裝蒸氣保護片時(須另加購)，機器推入前先釘於檯面下緣，請先確認檯面下緣到地板的距離 (815-840mm)，於水槽櫃的底板鑽出管路預留孔 (100 x 50 mm)。

步驟十二~十三、將機器由前向後推入定位，同時應一邊推機器，同時一邊拉出管路。

\*此文件為安裝說明，各型號配件及功能以實際銷售產品內容為主



BOSCH

# 獨立式洗碗機崁入廚具的步驟及注意事項 (SMS 機型)

圖 3 (機器安裝方向)


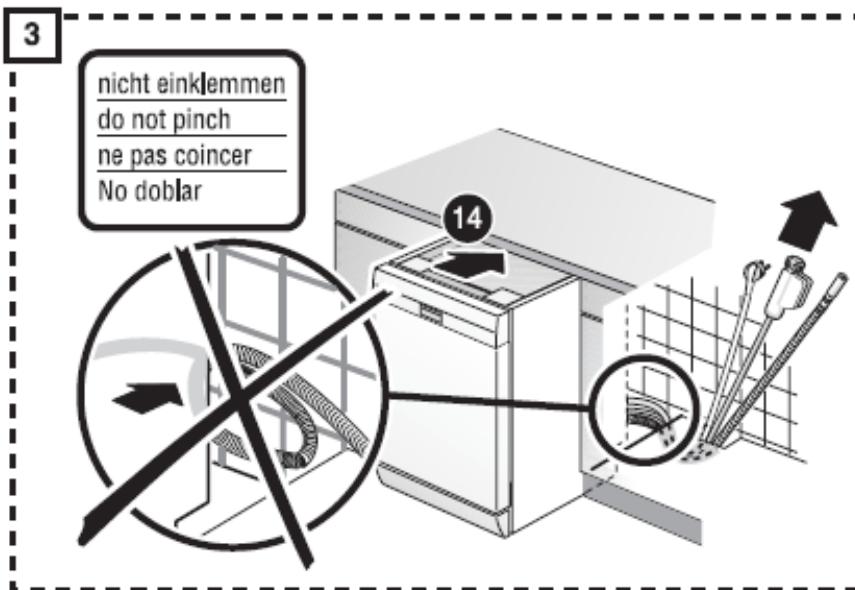


圖 4 (機器高度調整)

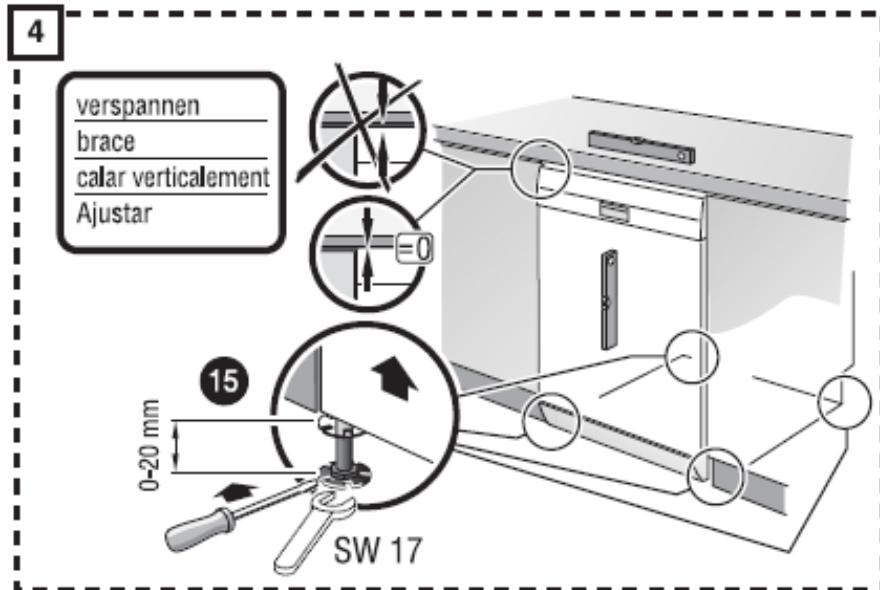

步驟十四、將機器由前向後推入定位時，應一邊**推**機器，同時一邊**拉出管線**，不可造成管路擠壓、變形，否則將影響機器之正常運作。


步驟十五、機器推入定位後，請調整前方的兩隻調整腳，檯面與機體不可有空隙，左右側板皆確實頂住檯面，調整腳可調整範圍(**0-20mm**)。  
※當機器到達安裝孔時，請**預先調整機器後方的兩隻調整腳**。

\*此文件為安裝說明，各型號配件及功能以實際銷售產品內容為主

# 獨立式洗碗機崁入廚具的步驟及注意事項 (SMS 機型)

## 圖 5 (水電的安裝)

5

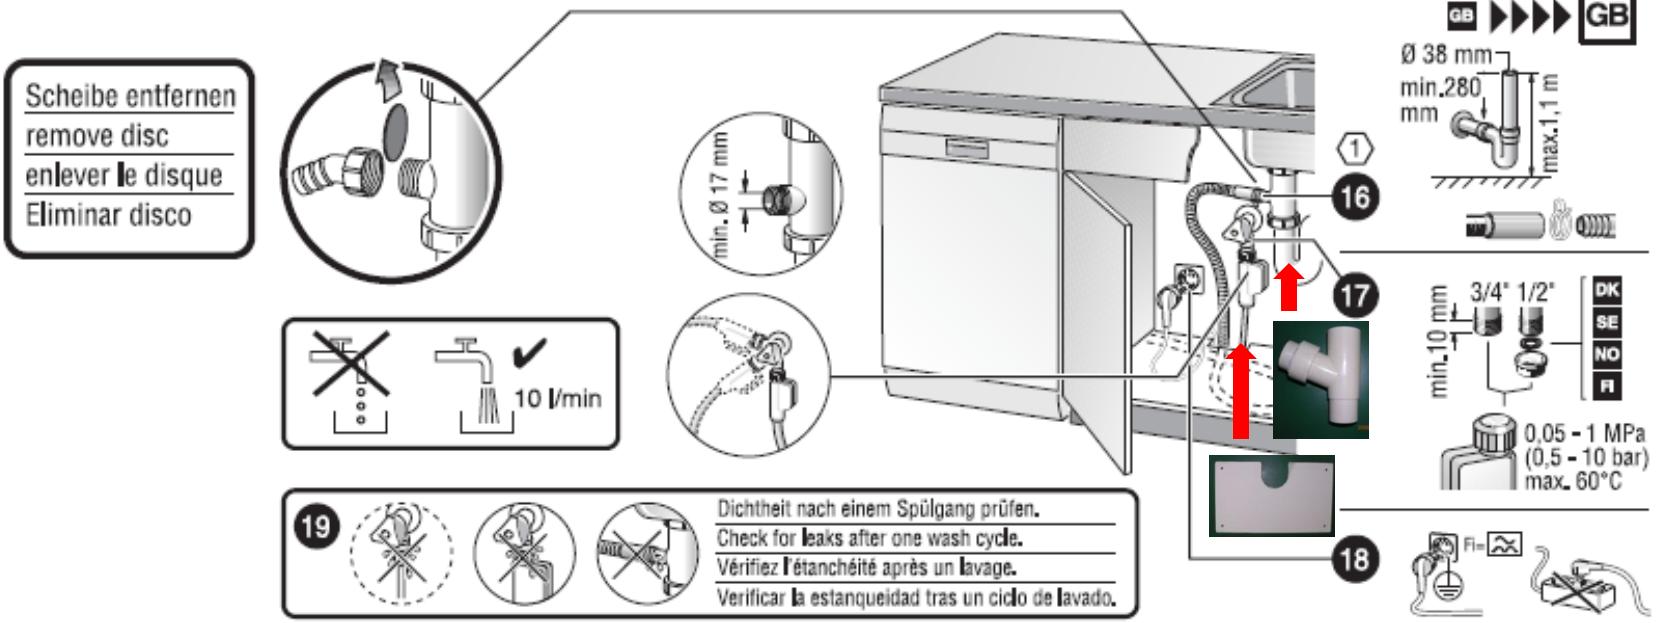

步驟十六、**安裝排水管**(可利用附贈之塑膠排水三通，安插在原水槽排水管的適當位置)，如直接配置排水管，高度不得高於洗碗機。

步驟十七、**安裝進水管**(可利用附贈之金屬進水三通，將原冷水進水閥拆下，裝上進水三通後將原水槽之水龍頭進水管接回)，再接上附贈洗碗機專用水龍頭。


步驟十八~十九、**安裝接地線**將插頭插入電源插座(如預留**兩扁插座**，請依**電源插頭**更換隨附之**兩扁一圓插座**)檢查管路接頭確定無漏水現象。安裝完成後以附贈的**ㄇ**形板美化修飾管路預留孔

\*此文件為安裝說明，各型號配件及功能以實際銷售產品內容為主

BOSCH

# 半崁式洗碗機門板安裝尺寸圖

A : 洗碗機門板離地高度    B : 開門所需高度    C1 C2 : 控制面板高度(11.4-14.4cm)  
**D : 廚具門板高度 = A - B(12.0) -(C1or c2)    C1- C2 = 門飾條高度( 4片 共3cm)**

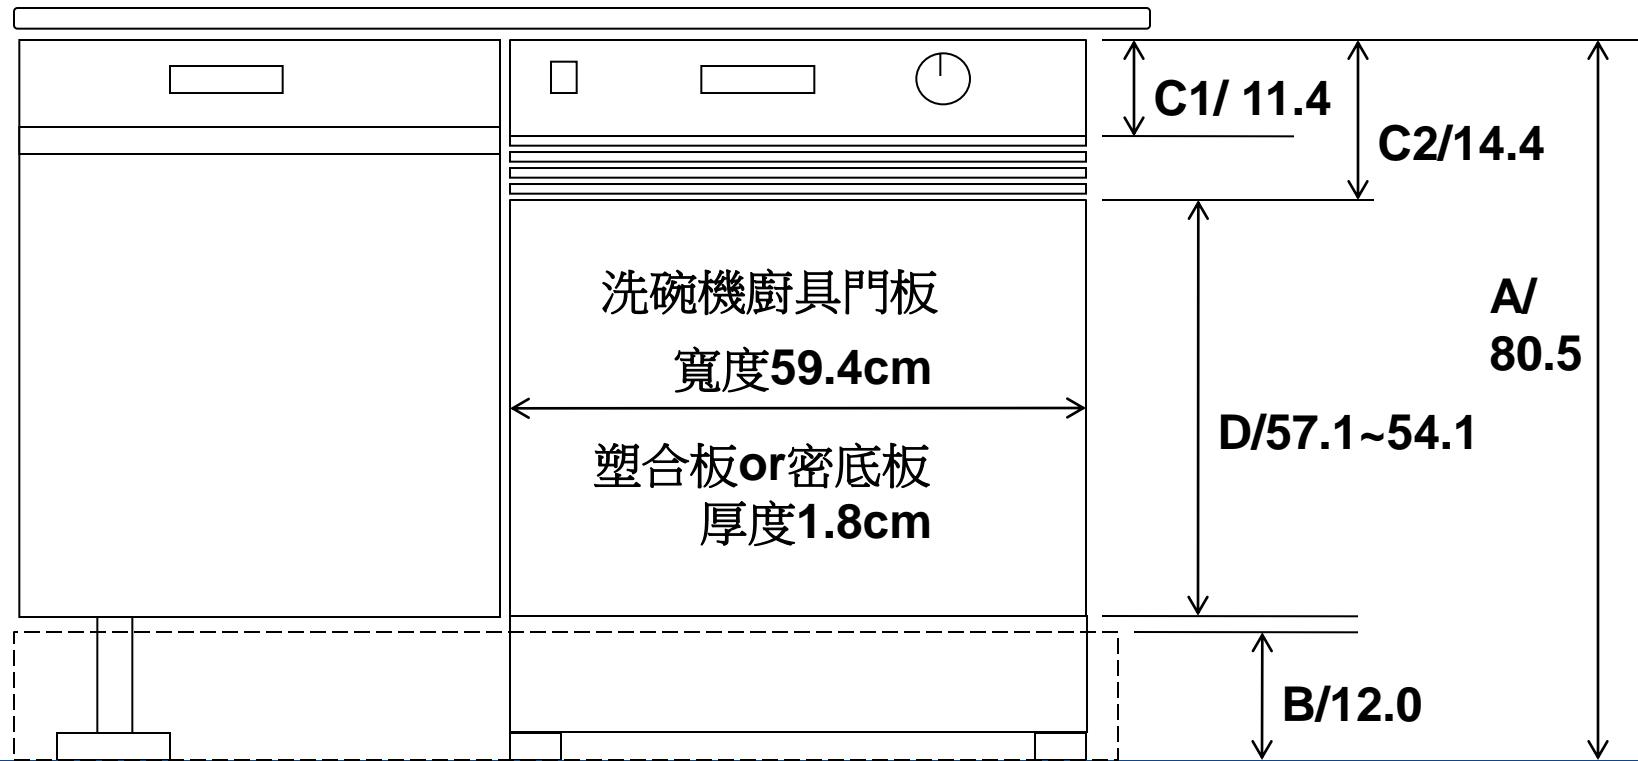


※以上為踢腳板為 10cm 時之建議尺寸，可依實際需要尺寸調整

\*此文件為安裝說明，各型號配件及功能以實際銷售產品內容為主

# 全崁式洗碗機門板安裝尺寸圖

A : 洗碗機門板離地高度 B : 開門所需高度

C : 廚具門板高度 = A (80.5) - B(12.0) = 68.5

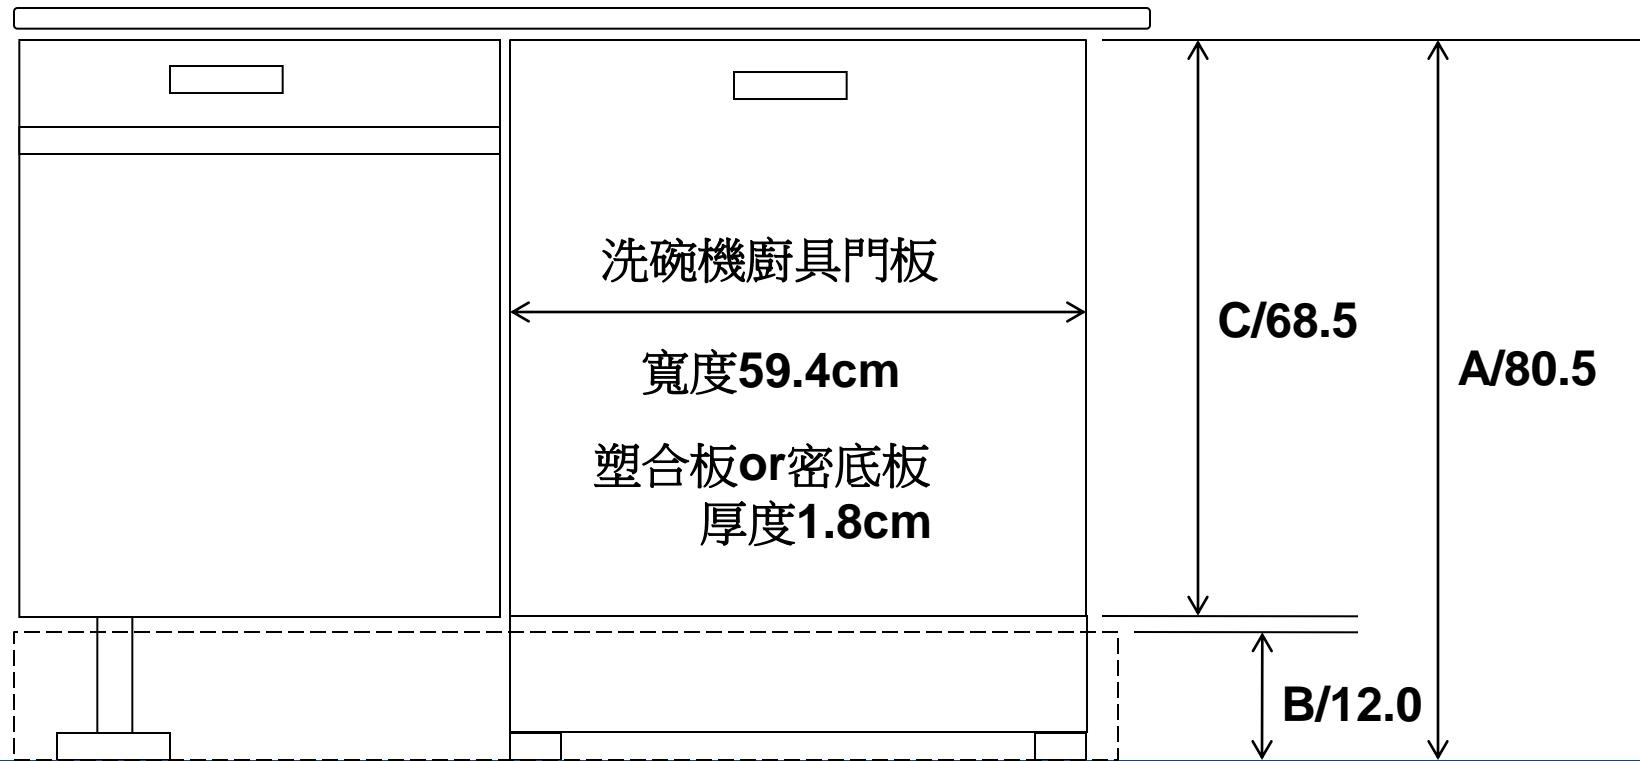


※以上為踢腳板為 10cm 時之建議尺寸，可依實際需要尺寸調整

\*此文件為安裝說明，各型號配件及功能以實際銷售產品內容為主

# 崁入式洗碗機安裝的步驟及注意事項 (SGI 機型)

取下機器背面上方所附之**安裝施工圖**，參照圖上說明將可順利完成安裝(如附圖)

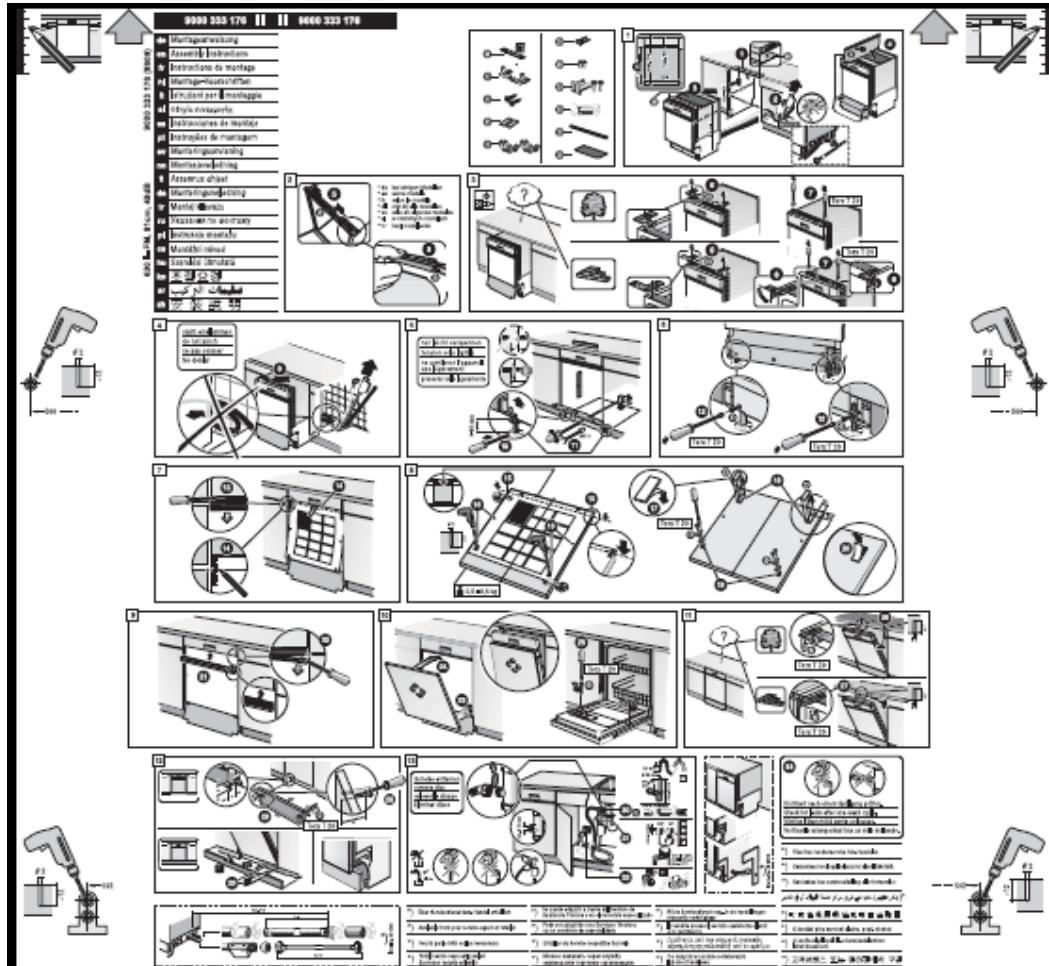


\*此文件為安裝說明，各型號配件及功能以實際銷售產品內容為主



**BOSCH**

# 崁入式洗碗機安裝的步驟及注意事項 (SGI 機型)

## 圖 1 (安裝包及安裝尺寸)

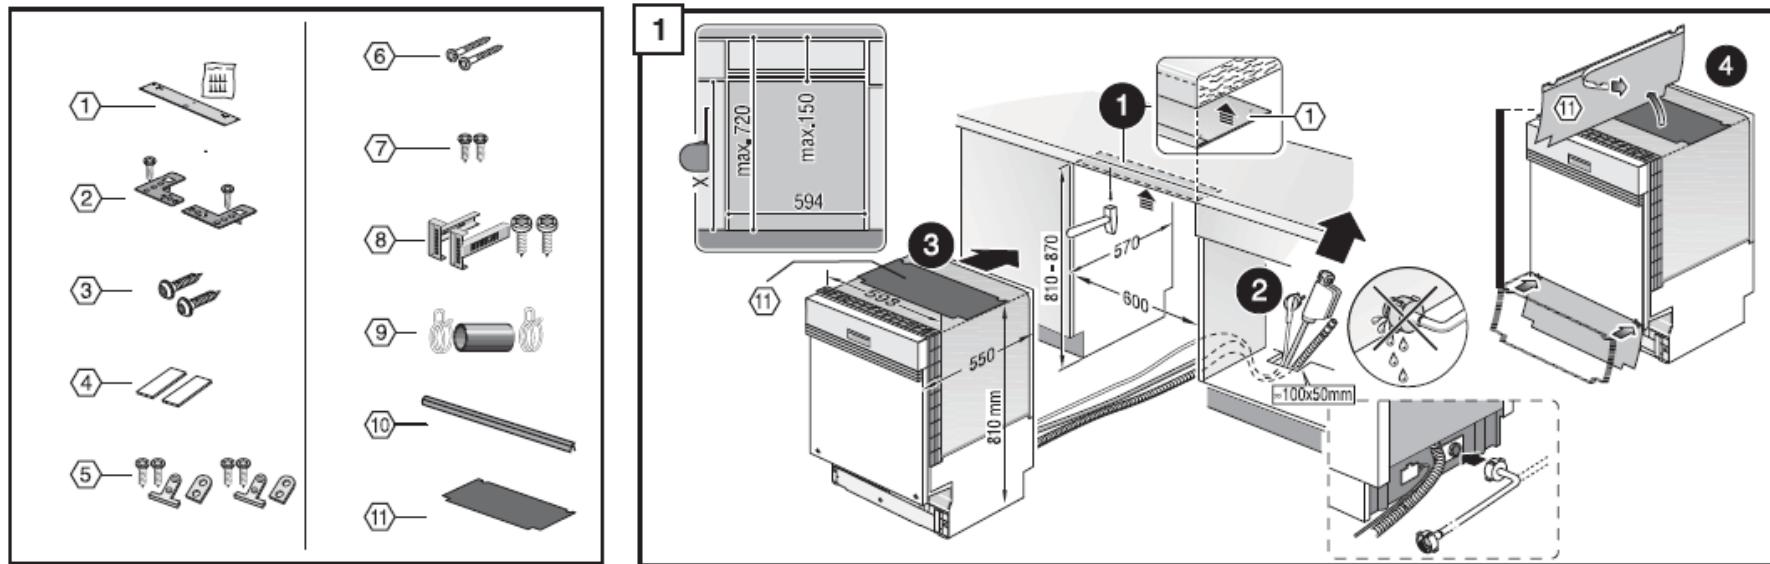

上圖(2)-(10)為安裝包之內容及(1)存放於機器背後，(11)置於機器上，安裝前請先確認是否齊全。

步驟一、如為層積板檯面，可加釘安裝包(1)之蒸氣保護片。

步驟二、於水槽櫃的底板鑽出管路預留孔(**100 x50 mm**)。

步驟三、安裝前請先取下**踢腳板保護墊(11)**，將機器由前向後推入時，應一邊**推機器**，同時一邊**拉出管線**。

步驟四、機器推入到定位後將**踢腳板保護墊(11)**的背膠撕去，對準門板下固定片插入孔，貼於門板下方。


\*此文件為安裝說明，各型號配件及功能以實際銷售產品內容為主



**BOSCH**

# 崁入式洗碗機安裝的步驟及注意事項 (SGI 機型)

## 圖 2 (安裝機體裝飾片)

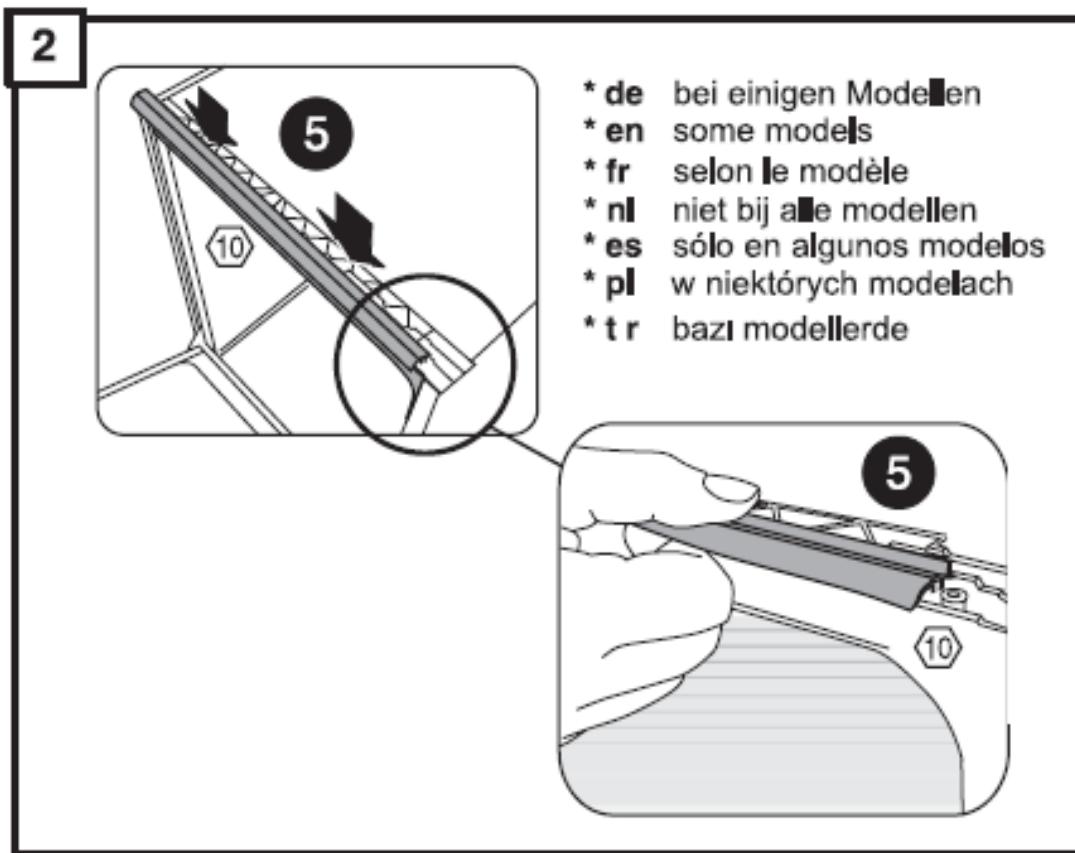


步驟五、由機器內部取出機體裝飾片，依圖示方向(由上向下)推入機器直到定位。

\*此文件為安裝說明，各型號配件及功能以實際銷售產品內容為主

# 崁入式洗碗機安裝的步驟及注意事項 (SGI 機型)

圖 3 (安裝機體固定片)

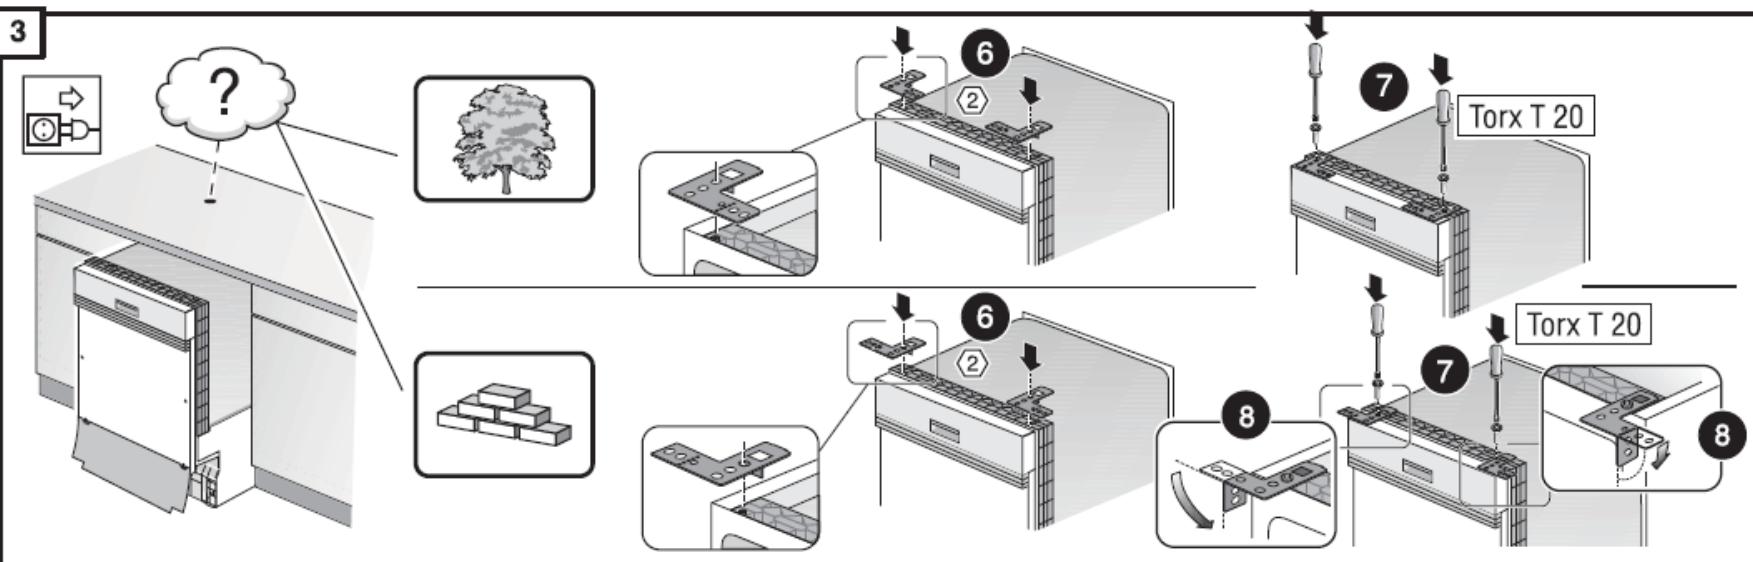


步驟六、區分檯面種類，取出**安裝包(2)**之機體固定片，並請注意安裝方向與方式。

步驟七、將固定片以**T20星形螺絲起子**鎖於定位。

步驟八、若為人造石檯面，將固定片依圖示方向摺到定位。



層積板檯面

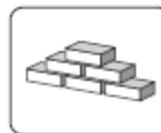


人造石檯面

\*此文件為安裝說明，各型號配件及功能以實際銷售產品內容為主

# 崁入式洗碗機安裝的步驟及注意事項 (SGI 機型)

圖 4 (機器安裝方向)

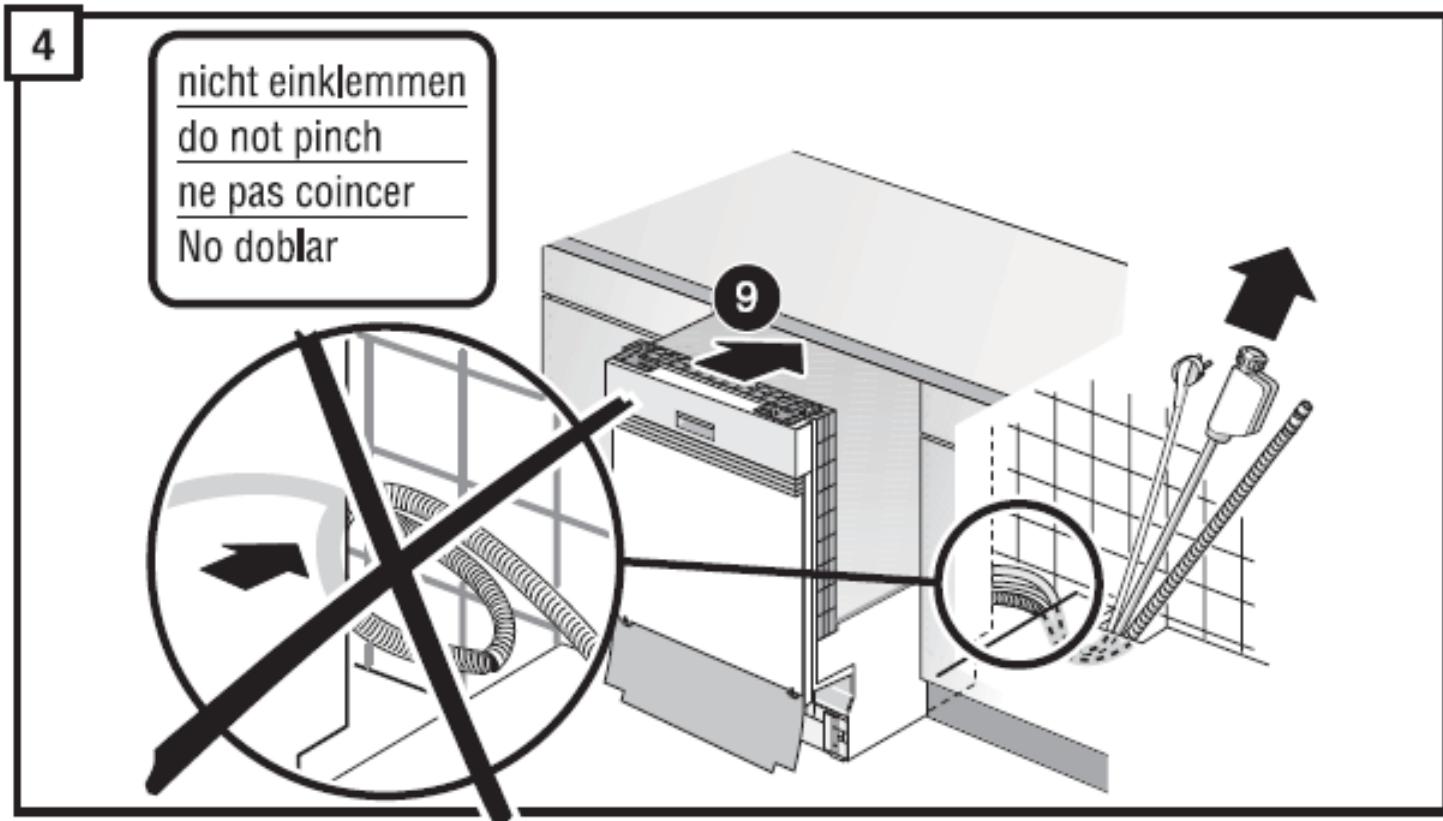


步驟九、將機器由前向後推入定位時，應一邊**推機器**，同時一邊**拉出管線**，不可造成管路擠壓、變形，否則將影響機器之正常運作。

\*此文件為安裝說明，各型號配件及功能以實際銷售產品內容為主

# 崁入式洗碗機安裝的步驟及注意事項 ( SGI 機型)

## 圖 5 (機器調整 )

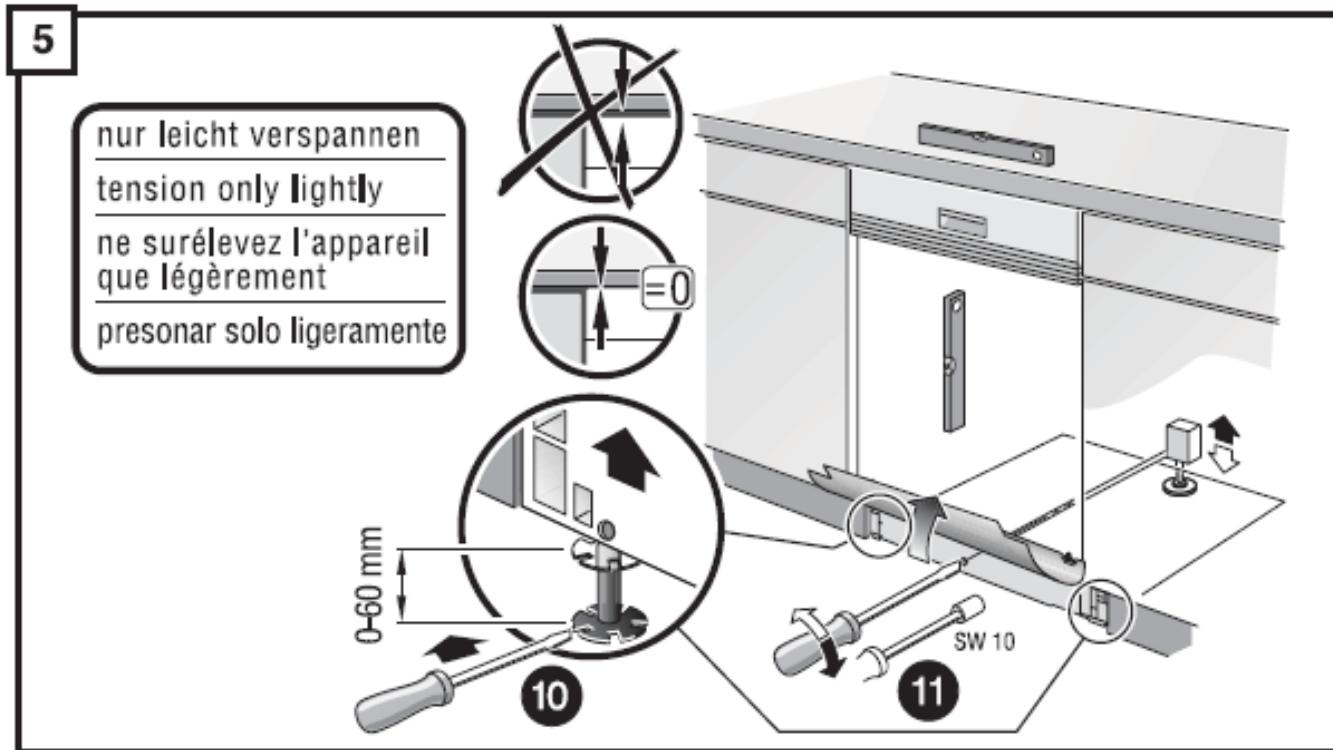


步驟十、機器推入定位後，請調整前方的兩隻調整腳，檯面與機體不可有空隙，  
左右側板皆確實頂住檯面，調整腳可調整範圍(**0-60mm**)。

步驟十一、調整機器後端調整腳，以一字形螺絲起子(**or SW 10套筒**)：  
順時針方向：機器向上，逆時針方向：機器向下。

\*此文件為安裝說明，各型號配件及功能以實際銷售產品內容為主

# 崁入式洗碗機安裝的步驟及注意事項 ( SGI 機型)

圖 6 (固定機器調整腳 )

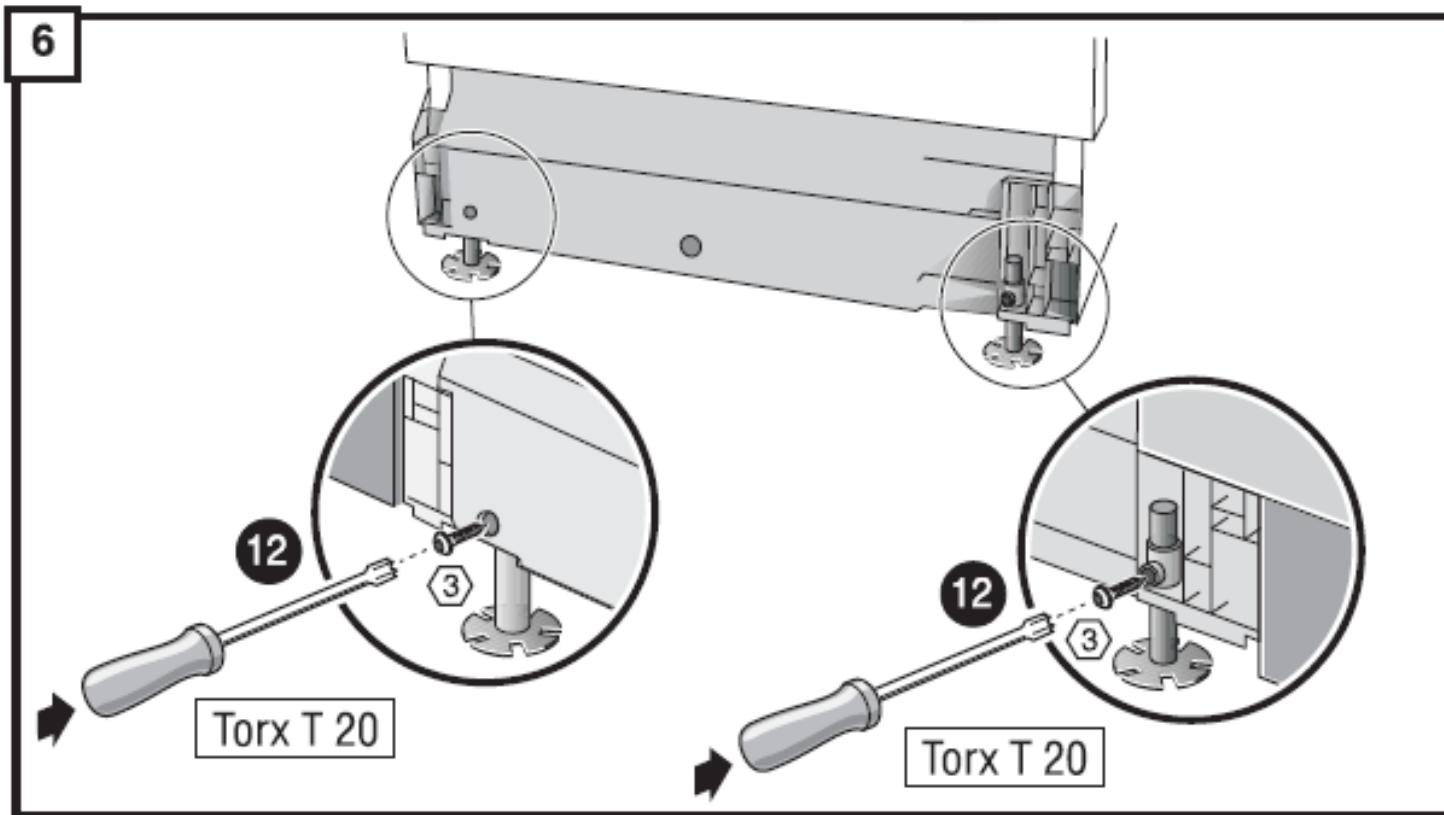


步驟十二、機器高度調整完成後，以星形螺絲起子(**Torx x T20**)將**安裝包(3)**兩顆螺絲鎖入前腳座。

\*此文件為安裝說明，各型號配件及功能以實際銷售產品內容為主

# 崁入式洗碗機安裝的步驟及注意事項 (SGI 機型)

圖 7 (門板安裝 1)

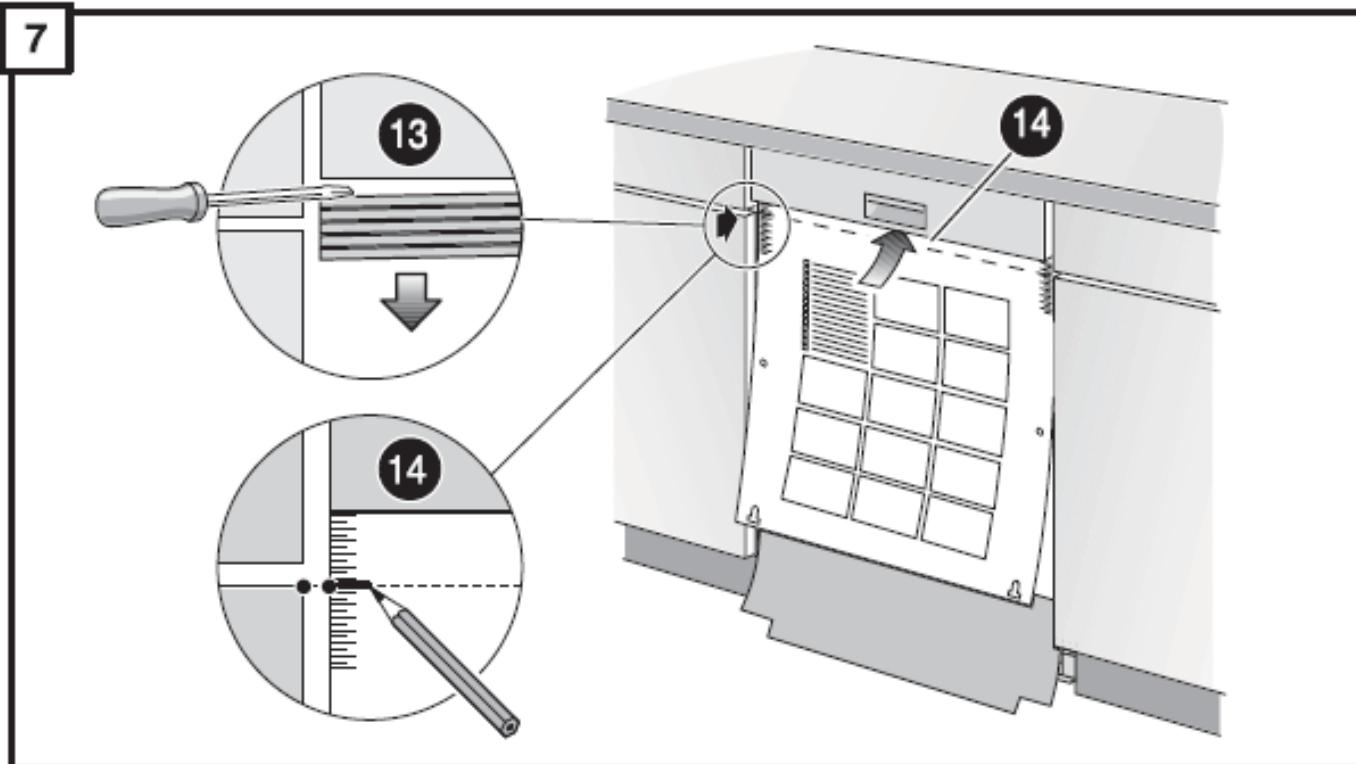


步驟十三、取下洗碗機門飾條。

步驟十四、貼上機器隨附之安裝施工圖，上緣與控制面板密合，以鉛筆標出相鄰櫃門之高度。

\*此文件為安裝說明，各型號配件及功能以實際銷售產品內容為主

# 崁入式洗碗機安裝的步驟及注意事項 (SGI 機型)

## 圖 8(門板安裝 2)

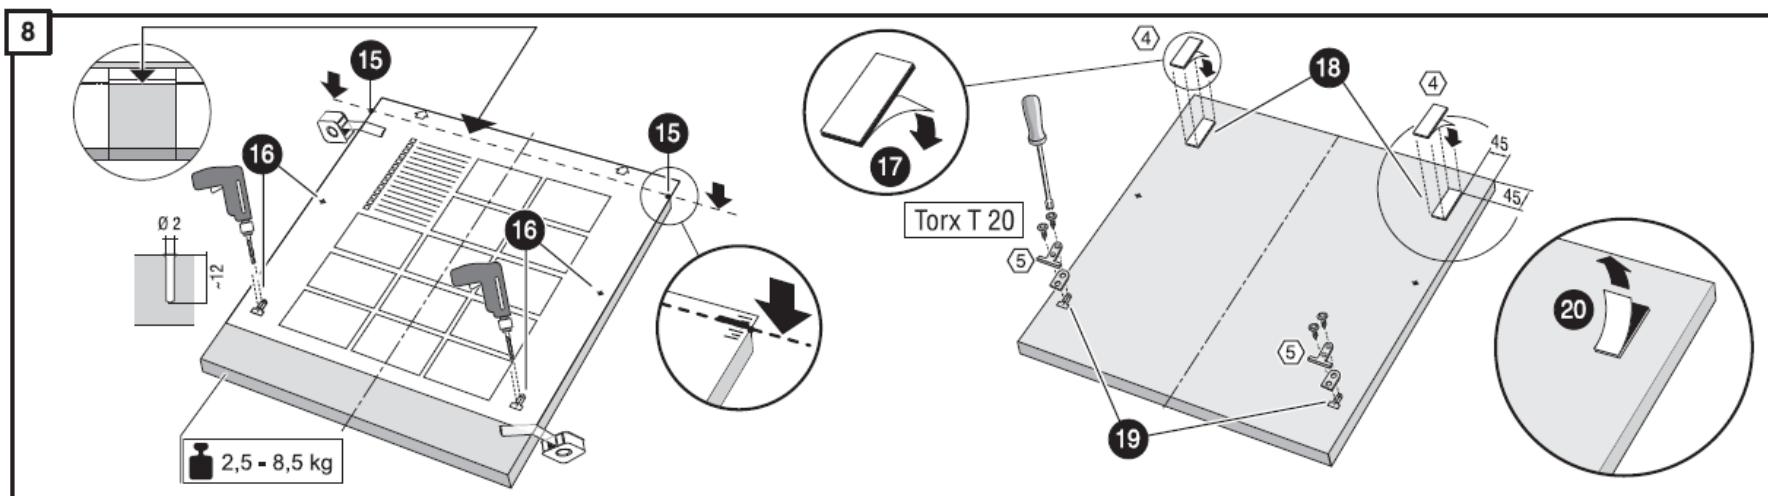

步驟十五、門板內側朝上，施工圖原先所標示刻度位置與門板上緣對齊(圖面突出門板)，並以膠帶固定施工圖四角。

步驟十六、以電鑽於圖示位置鑽出直徑 2mm、深 12mm 之六個小孔。

步驟十七、取出安裝包(4)魔鬼粘兩片，撕去一面油紙。

步驟十八、將魔鬼粘貼在門板如圖示位置。


步驟十九、將安裝包(5)門板下固定片以星形螺絲起子(Torx x T20)鎖付於門板上。

步驟二十、撕去魔鬼粘上層油紙。

\*此文件為安裝說明，各型號配件及功能以實際銷售產品內容為主

# 崁入式洗碗機安裝的步驟及注意事項 ( SGI 機型)

圖 9 (門飾條安裝 )

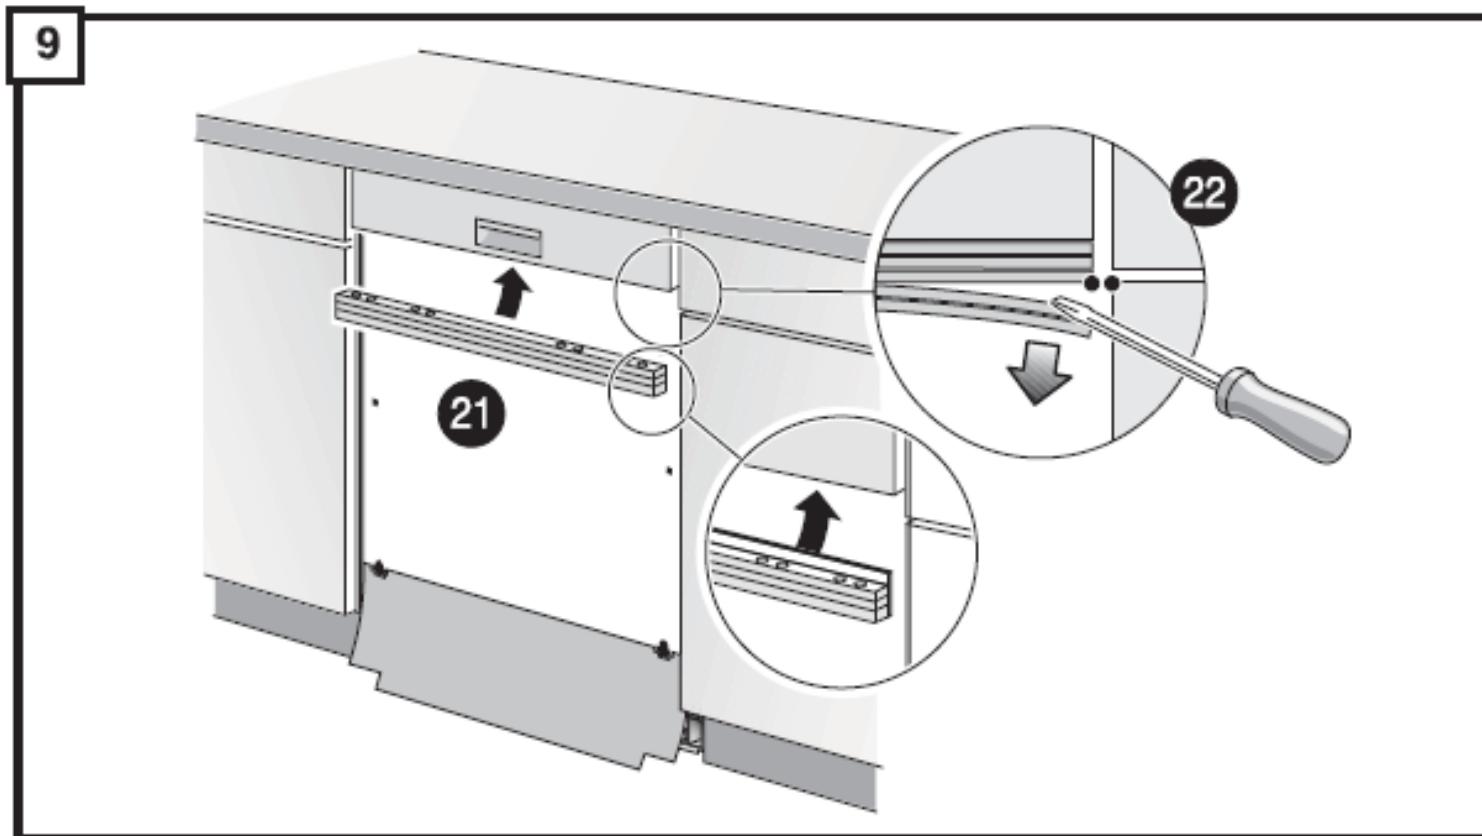


步驟二十一、崁入洗碗機門飾條。

步驟二十二、以一字起子取下多餘部份。

\*此文件為安裝說明，各型號配件及功能以實際銷售產品內容為主

# 崁入式洗碗機安裝的步驟及注意事項 ( SGI 機型)

圖 10 (門板安裝調整 )

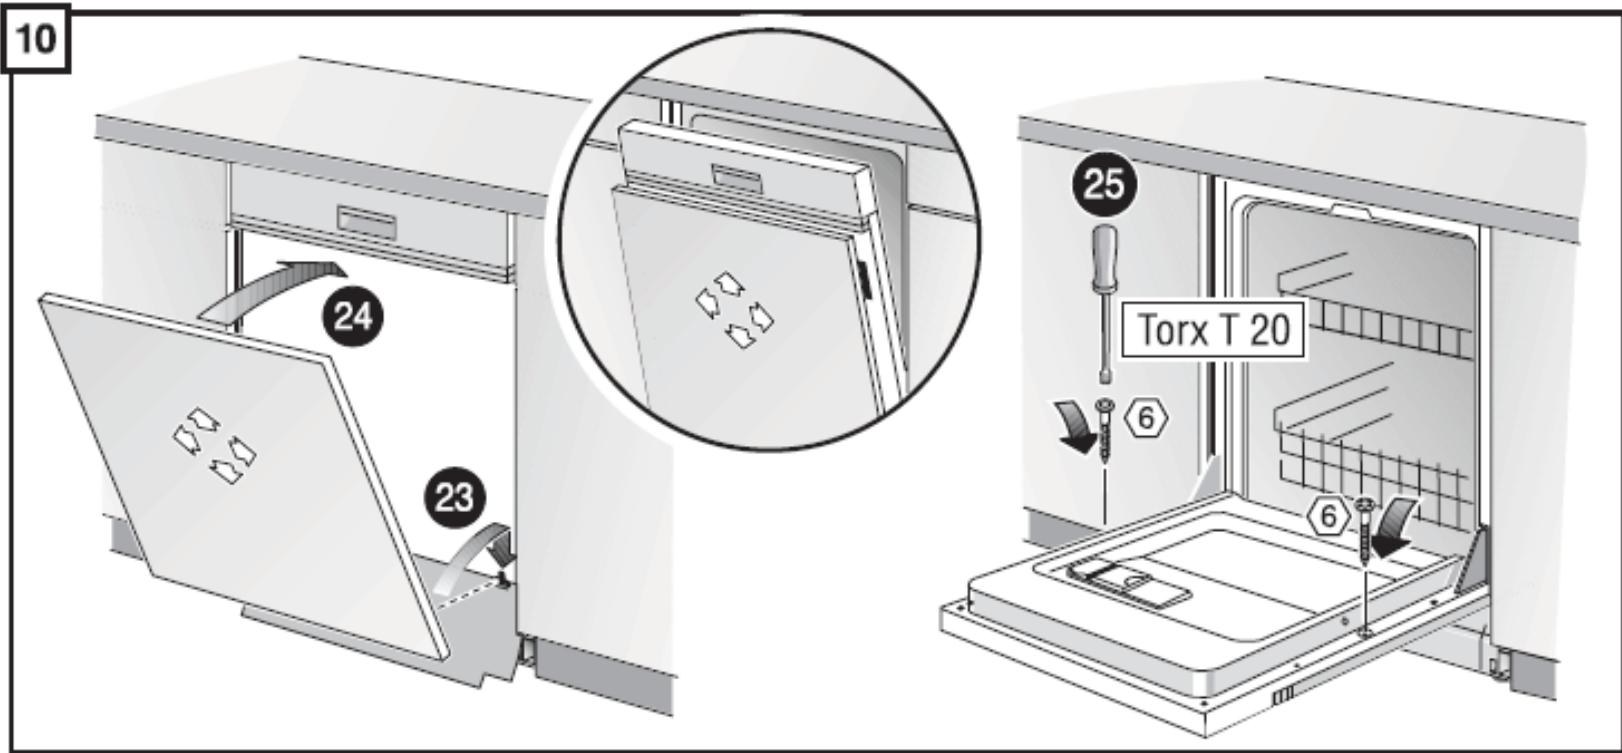

步驟二十三、將門板下方的固定片崁入機器門板固定孔內，並向下推至定位。


步驟二十四、將崁入之門板立直後貼付在機器門上(請注意門板的高低及左右)。

步驟二十五、將洗碗機門打開，以星形螺絲起子(Torx x T20)拆下原鎖付在內門板中間之2隻螺絲，用安裝包(6)之兩顆埋頭螺絲取代拆下之螺絲。※不可使用其它螺絲或自備之螺絲。

\*此文件為安裝說明，各型號配件及功能以實際銷售產品內容為主

# 崁入式洗碗機安裝的步驟及注意事項 (SGI 機型)

圖 11 (機體固定片鎖付)

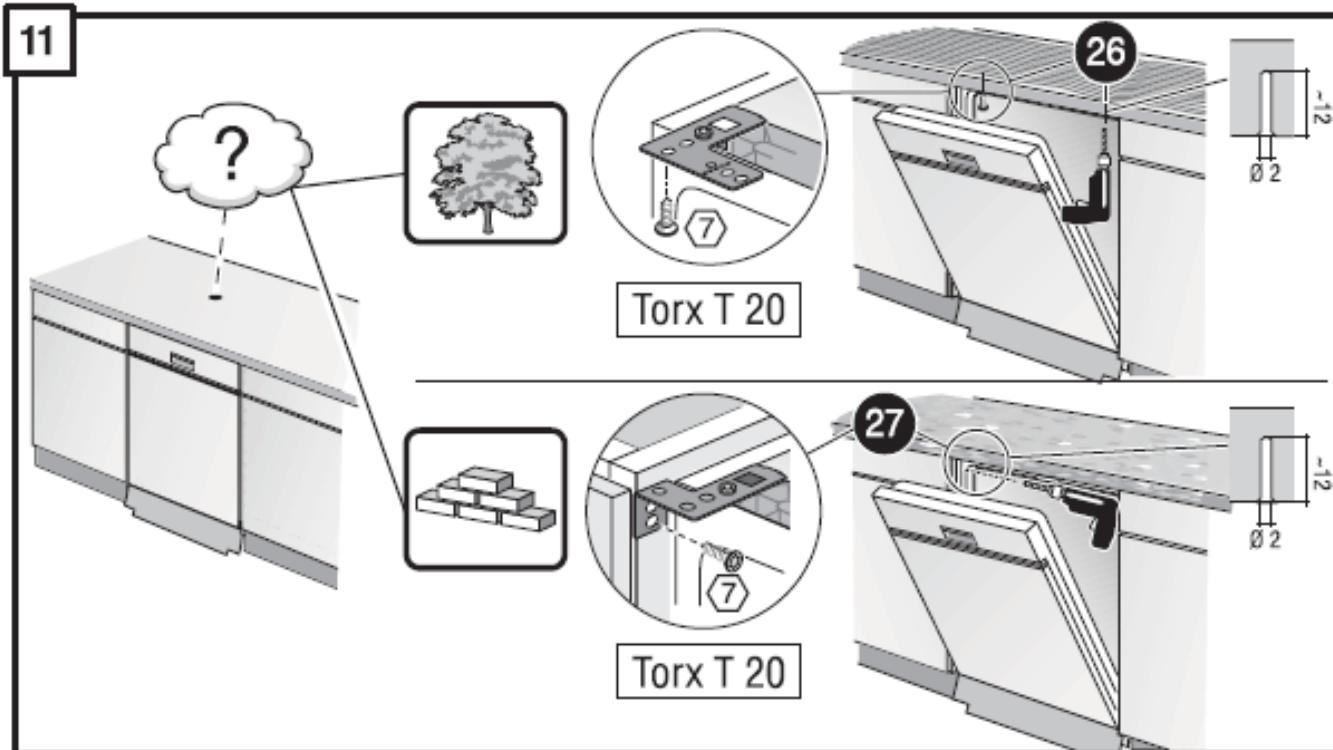


步驟二十六、若為層積板檯面，取出**安裝包(7)**之機體固定螺絲，向上鎖入機體固定片。  
步驟二十七、若為人造石檯面，取出**安裝包(7)**之機體固定螺絲，向兩側鎖入機體固定片。

\*此文件為安裝說明，各型號配件及功能以實際銷售產品內容為主

# 崁入式洗碗機安裝的步驟及注意事項 (SGI 機型)

圖 12 (踢腳板安裝 )

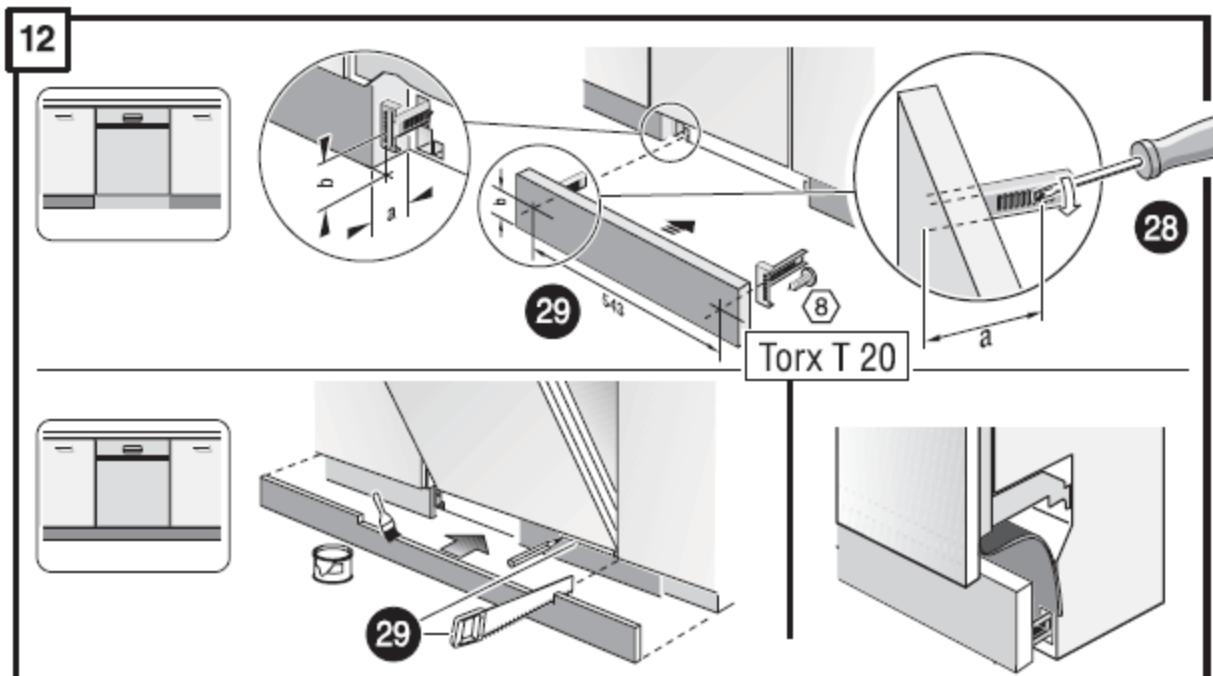

上圖(單獨裝踢腳板)

步驟二十八~二十九：用**安裝包(8)**插入機器底座踢腳板固定座內，量出 **a**、**b** 的距離，將**安裝包(8)**鎖在踢腳板上，再插入固定座內。


下圖(一體成型踢腳板)

步驟二十九：於洗碗機門板相對應的位置，裁出適合的缺口。

\*此文件為安裝說明，各型號配件及功能以實際銷售產品內容為主

# 崁入式洗碗機安裝的步驟及注意事項 (SGI 機型)

圖 13 (水電的安裝)

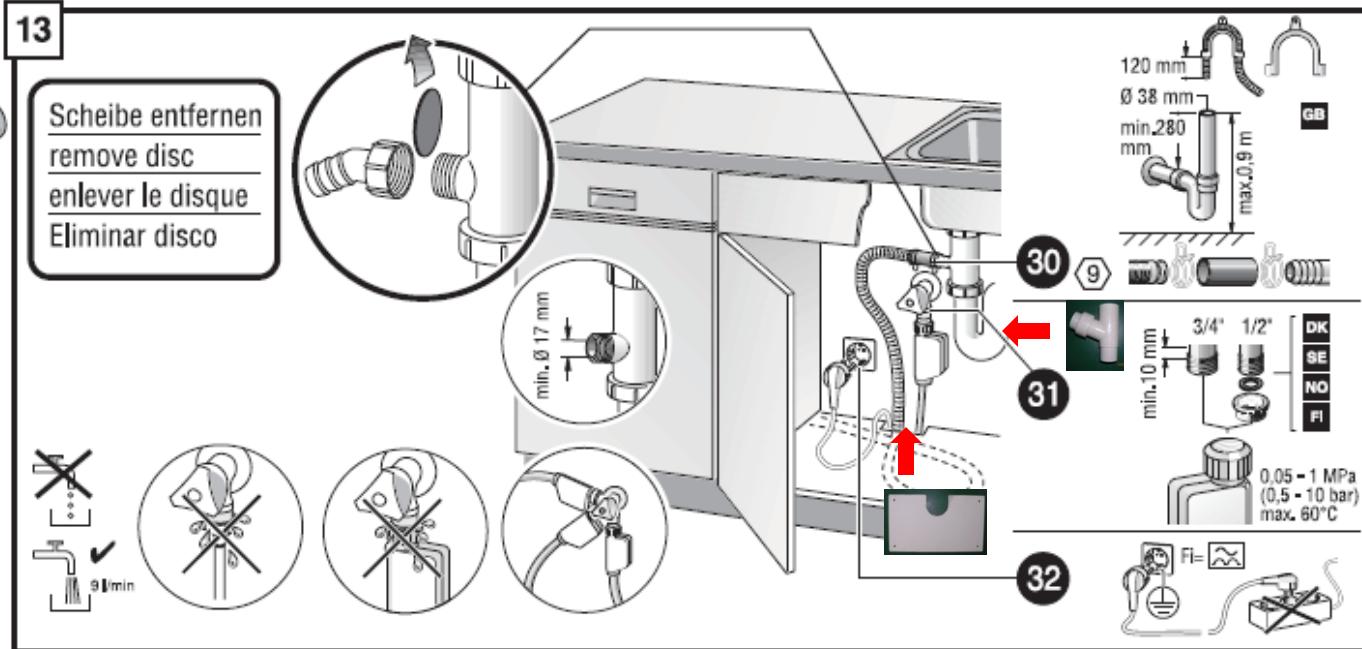

步驟三十、**安裝排水管**(可利用附贈之塑膠排水三通，安插在原水槽排水管的適當位置)，如直接配置排水管，高度不可高於洗碗機。


步驟三十一、**安裝進水管**(可利用附贈之金屬進水三通，將原冷水進水閥拆下，裝上進水三通後將原水槽之水龍頭進水管接回)，再接上附贈洗碗機專用水龍頭。

步驟三十二、**安裝接地線**將插頭插入電源插座，檢查管路接頭確定無漏水現象。  
安裝完成後以附贈的ㄇ形板美化修飾管路預留孔

\*此文件為安裝說明，各型號配件及功能以實際銷售產品內容為主

# 崁入式洗碗機安裝的步驟及注意事項 (SMI 機型)

取下機器背面上方所附之**安裝施工圖**，參照圖上說明將可順利完成安裝(如附圖)

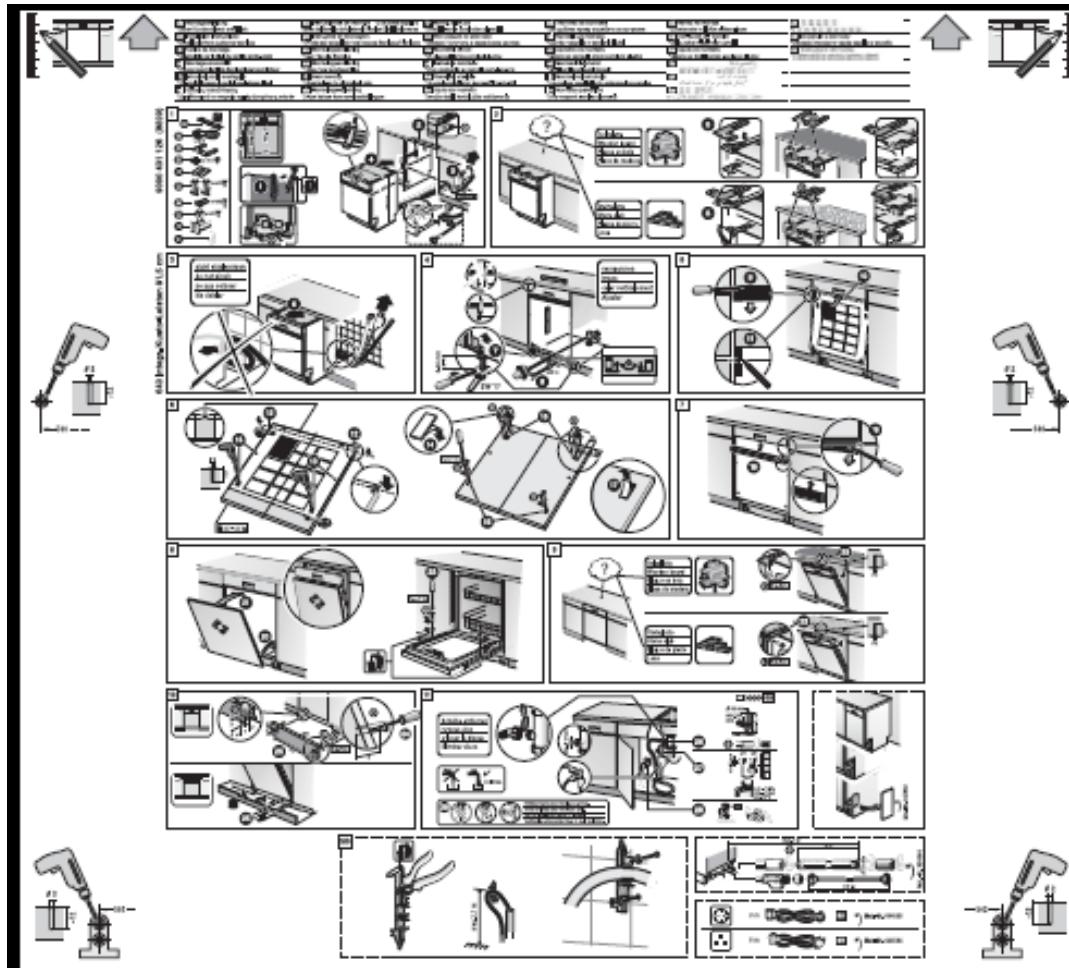


\*此文件為安裝說明，各型號配件及功能以實際銷售產品內容為主



**BOSCH**

# 嵌入式洗碗機安裝的步驟及注意事項 (SMI63M05TC)

## 圖 1 (安裝包及安裝尺寸)

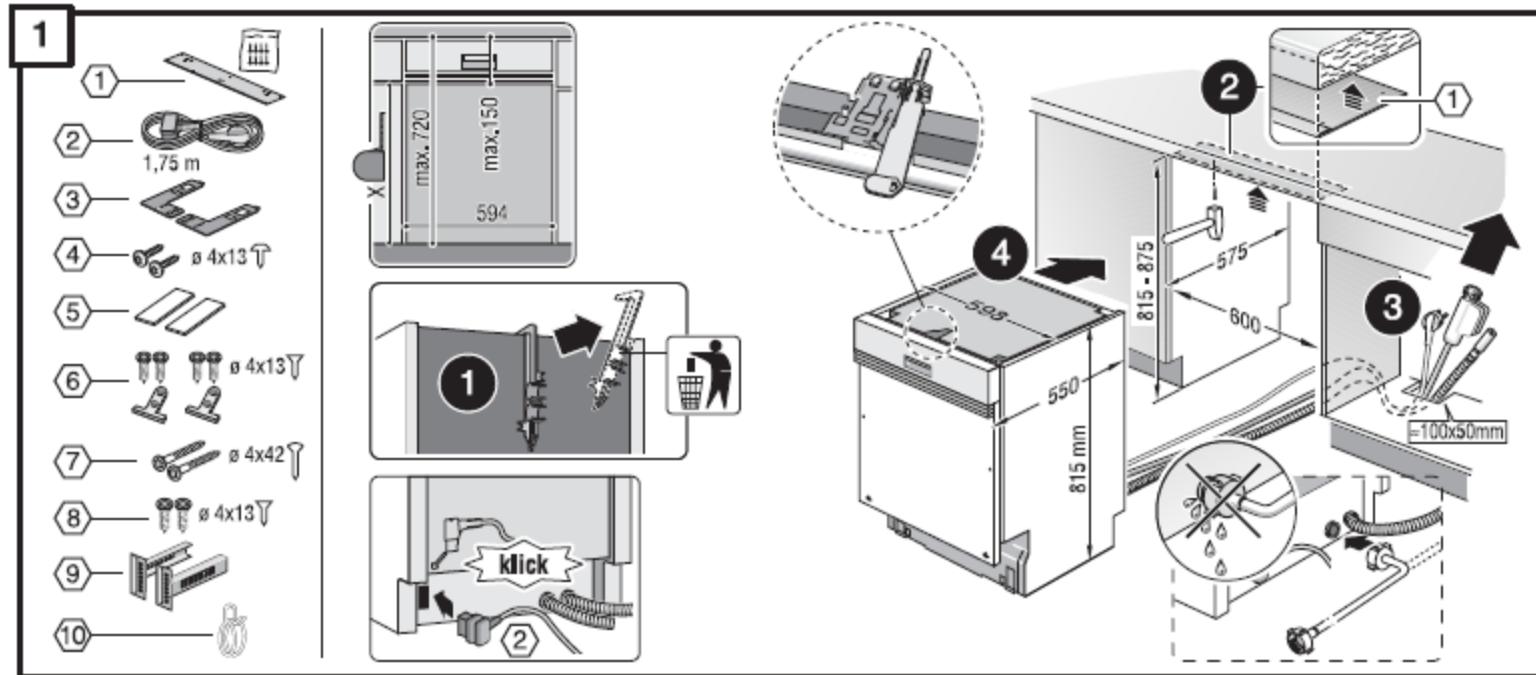

上圖：(1)-(10)為安裝包之內容及(2)存放於機器內，(1)置於機器上，安裝前請先確認是否齊全。

步驟一、安裝前請先取下**排水管支撑架**，裝好電源線。

步驟二、如為層積板檯面，可加釘**安裝包(1)**之蒸氣保護片。


步驟三、於水槽櫃的底板鑽出**管路預留孔( 100 x50 mm )**，安裝完成後以附贈的**ㄇ形板美化修飾**。

步驟四、安裝方向及機體、櫃體尺寸，有兒童安全門鎖機型請於機器推入前先行裝好。

\*此文件為安裝說明，各型號配件及功能以實際銷售產品內容為主

# 嵌入式洗碗機安裝的步驟及注意事項 ( SMI53E25/53E05TC)

## 圖 1 (安裝包及安裝尺寸)

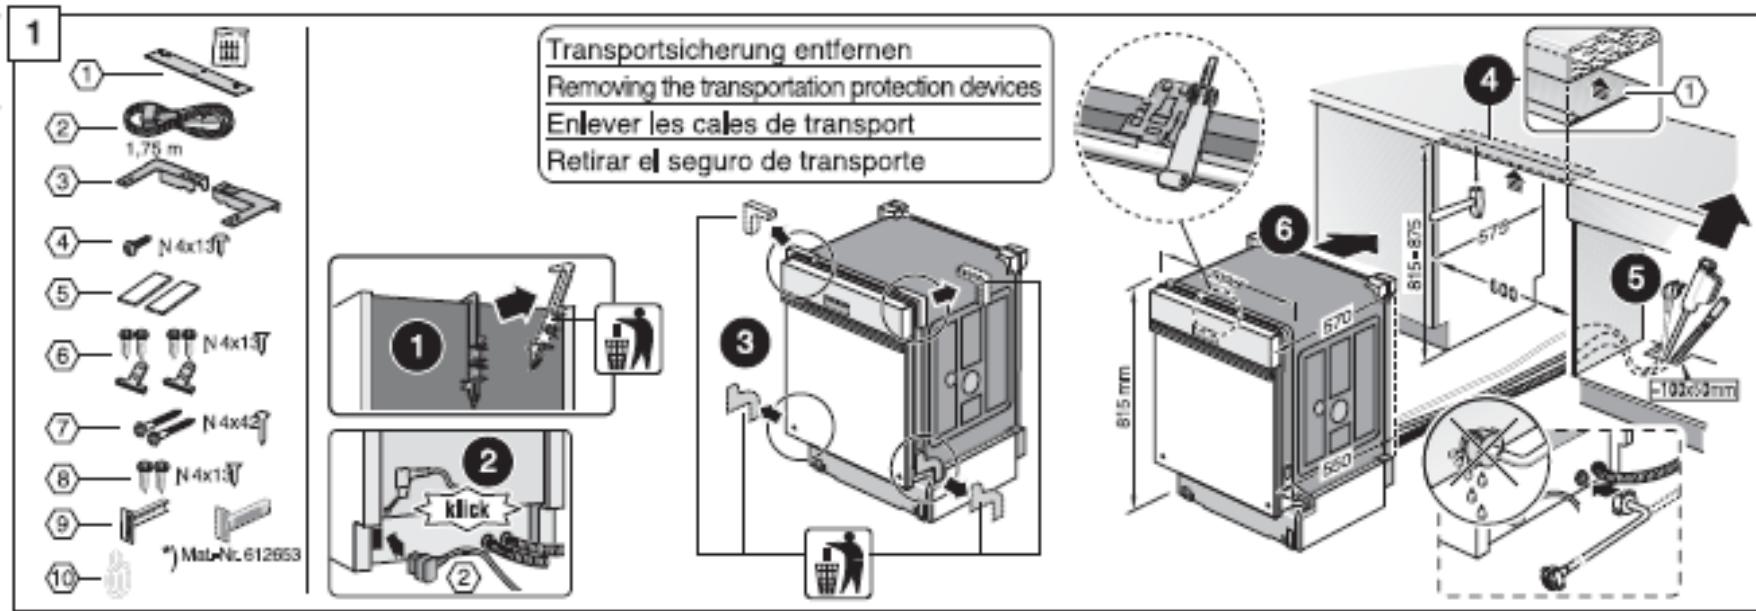

上圖：(1)-(10)為安裝包之內容及(2)存放於機器內，(1)置於機器下方，安裝前請先確認是否齊全。

步驟一、安裝前請先取下**排水管支撐架**。

步驟二、於機器內部取出電源線，裝入背面下方插槽內。

步驟三、將搬運用固定包材拆除丟棄。

步驟四、如為層積板檯面，可加釘**安裝包(1)**之蒸氣保護片。

步驟五、於水槽櫃的底板鑽出管路預留孔(**100 x50 mm**)，安裝完成後以附贈的**ㄇ形板**美化修飾。


步驟六、安裝方向及機體、櫃體尺寸，有兒童安全門鎖機型請於機器推入前先行裝好。

\*此文件為安裝說明，各型號配件及功能以實際銷售產品內容為主



# 崁入式洗碗機安裝的步驟及注意事項 ( SMI53E02TC)

## 圖 1 (安裝包及安裝尺寸)

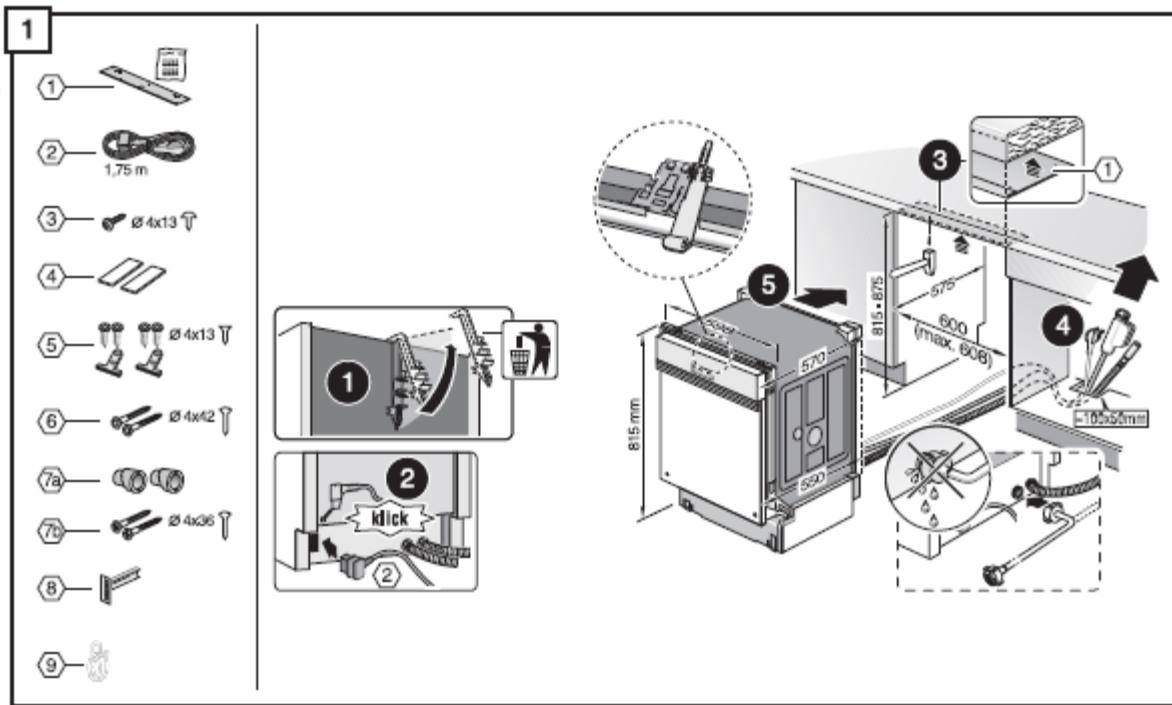


上圖：(1)-(9)為安裝包之內容及(2)存放於機器內，(1)置於機器下方，安裝前請先確認是否齊全。  
步驟一、安裝前請先取下**排水管支撑架**。步驟二、於機器內部取出電源線，裝入背面下方插槽內。  
步驟三、如為層積板檯面，可加釘**安裝包(1)**之蒸氣保護片。  
步驟四、於水槽櫃的底板鑽出管路預留孔(**100 x50 mm**)，安裝完成後以附贈的**匚形板**美化修飾。  
步驟五、安裝方向及機體、櫃體尺寸，有兒童安全門鎖機型請於機器推入前先行裝好。

\*此文件為安裝說明，各型號配件及功能以實際銷售產品內容為主

# 崁入式洗碗機安裝的步驟及注意事項 (SMI63M05TC)

圖 2 (安裝機體固定片)




2

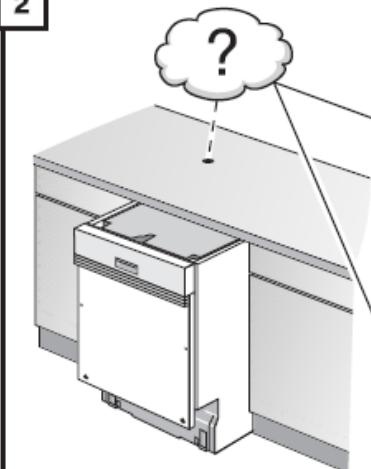


Holzplatte  
Wooden board  
Plaque en bois  
Placa de madera






5

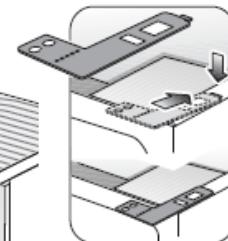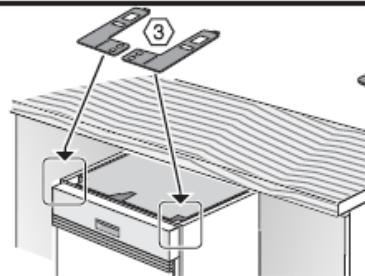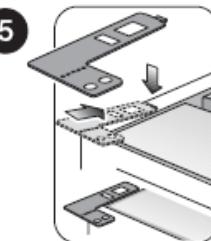

Steinplatte  
Stone slab  
Plaque de pierre  
Losa

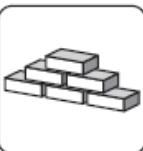


5

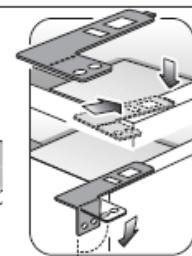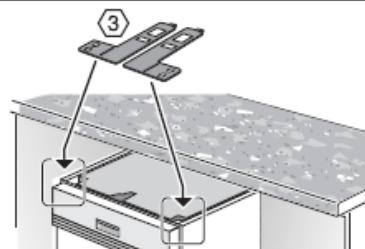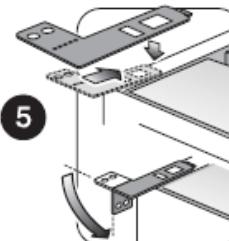

步驟五、區分檯面種類，需要時可加裝**安裝包(3)**之機體固定片，並請注意安裝方向與方式，  
若人造石檯面，將固定片依圖示方向摺到定位。



層積板檯面

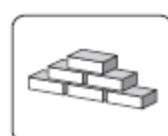


人造石檯面

\*此文件為安裝說明，各型號配件及功能以實際銷售產品內容為主

# 嵌入式洗碗機安裝的步驟及注意事項 (SMI53E25/53E05TC)


## 圖 2 (安裝機體固定片)

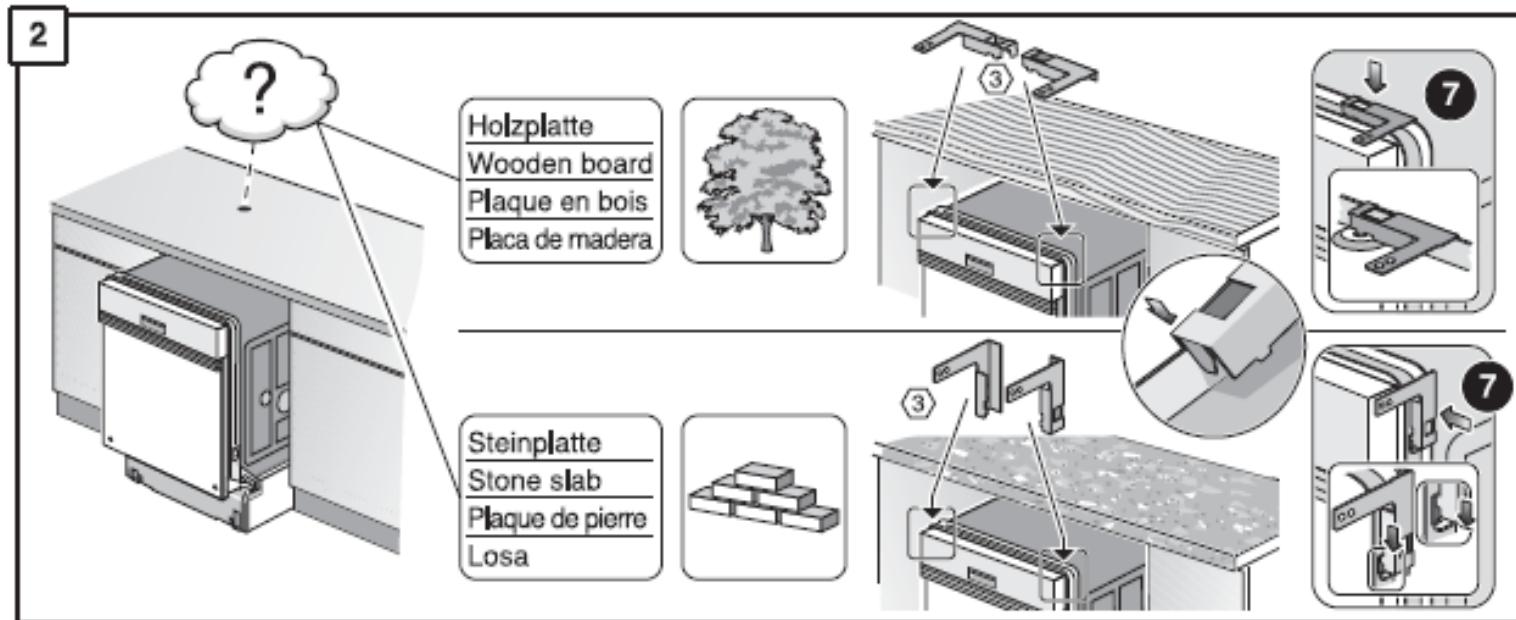

步驟七、區分檯面種類，需要時可加裝**安裝包(3)**之機體固定片，並請注意安裝方向與方式，若為人造石檯面，將固定片依圖示方向崁入機器到定位。



層積板檯面

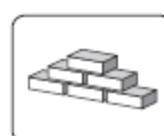


人造石檯面

\*此文件為安裝說明，各型號配件及功能以實際銷售產品內容為主

# 崁入式洗碗機安裝的步驟及注意事項 ( SMI53E02TC)

圖 2a-2b (安裝機體固定片)

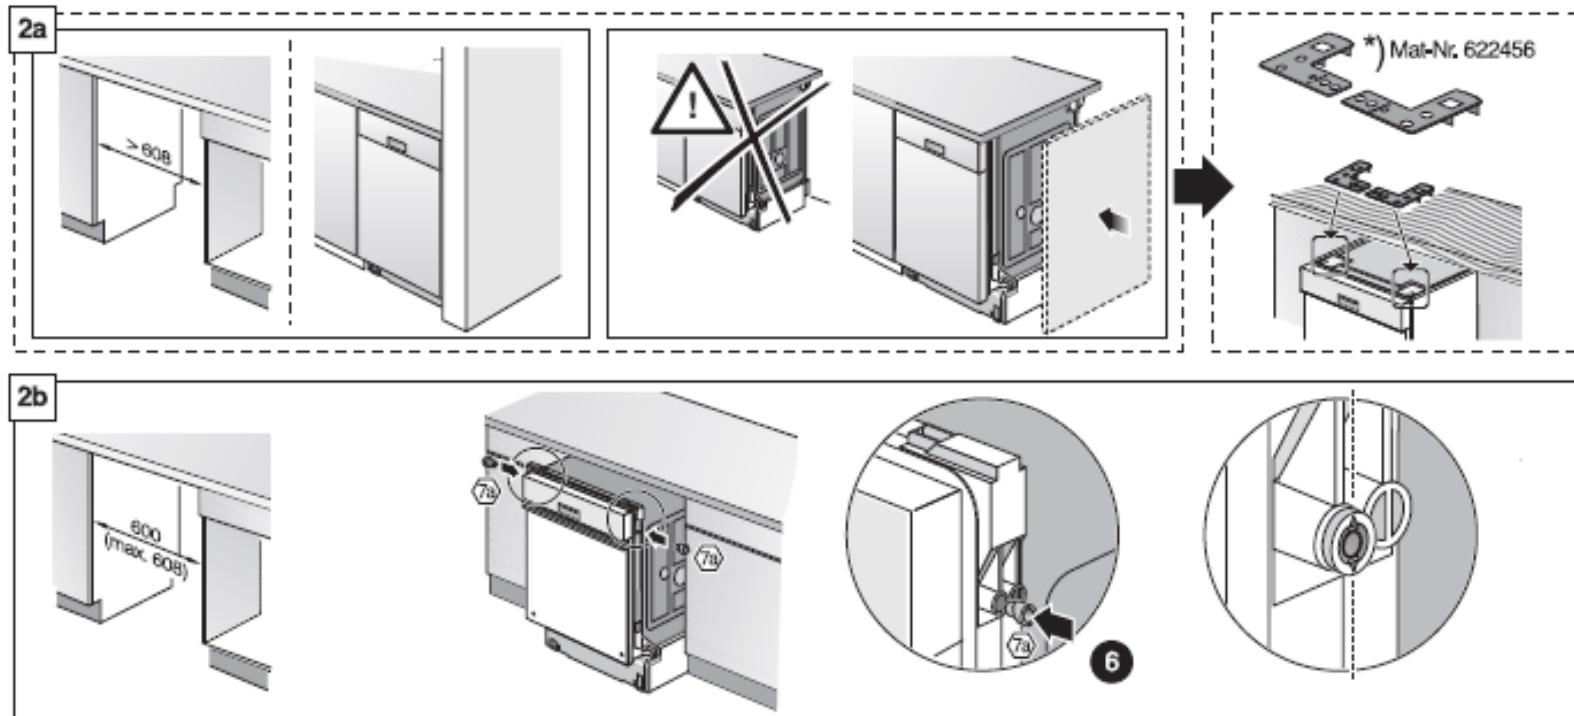


步驟六、區分檯面種類，需要時可加購之機體固定片，並請注意安裝方向與方式，若為人造石檯面，將固定扣**安裝包(7a)**依圖示方向崁入機器直到定位。

\*此文件為安裝說明，各型號配件及功能以實際銷售產品內容為主

Strictly Confidential | DD.MM.YYYY | © BSH Home Appliances Pte Ltd reserves all rights even in the event of industrial property rights. We reserve all rights of disposal such as copying and passing on to third parties.

# 崁入式洗碗機安裝的步驟及注意事項 (SMI 機型)

圖 3 (機器安裝方向)

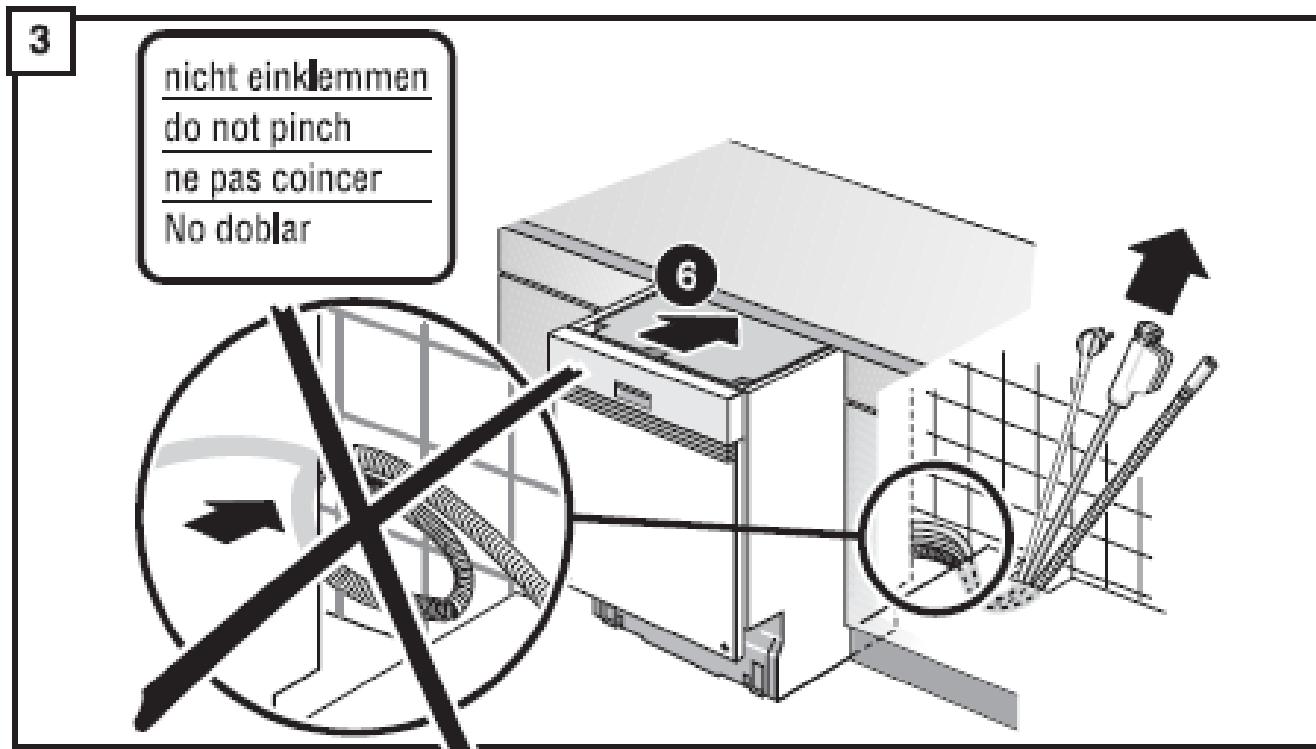


步驟六、將機器由前向後推入定位時，應一邊**推**機器，同時一邊**拉出**管線，不可造成管路擠壓、變形，否則將影響機器之正常運作。

\*此文件為安裝說明，各型號配件及功能以實際銷售產品內容為主

# 崁入式洗碗機安裝的步驟及注意事項 (SMI 機型)

## 圖 4 (機器調整 )

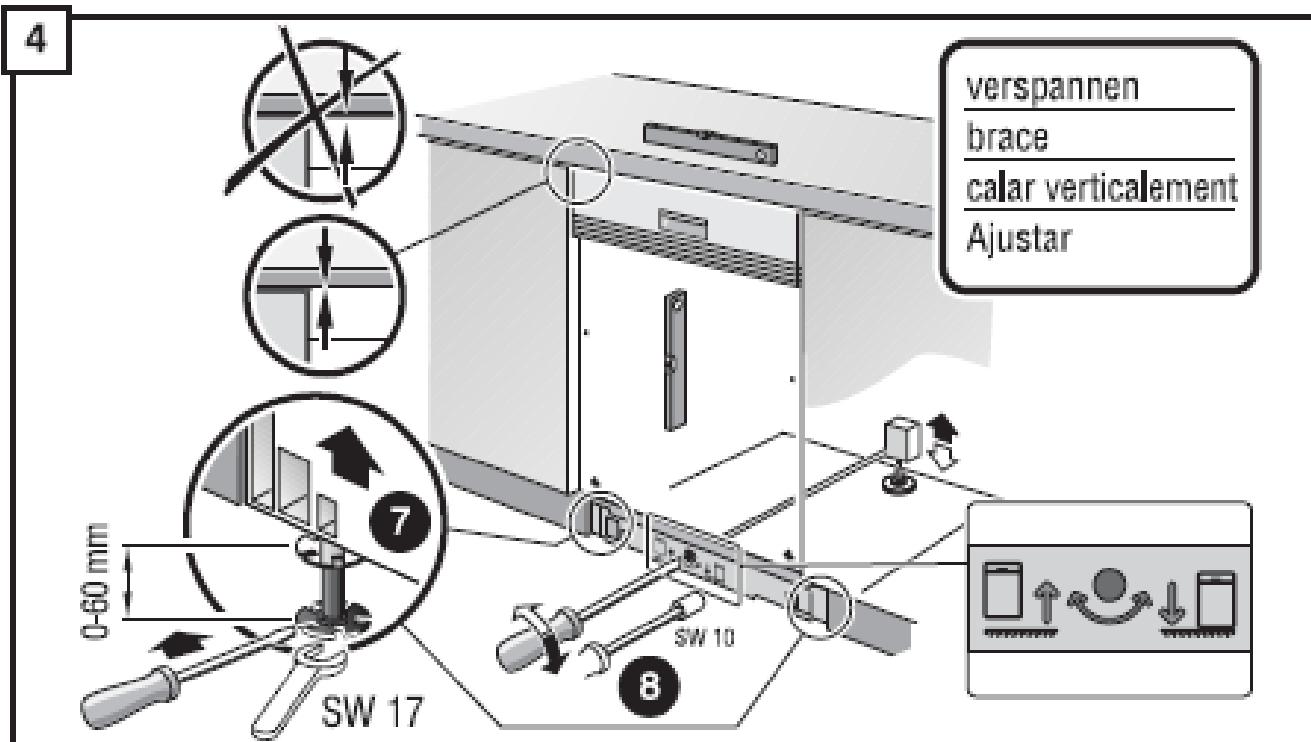


步驟七、機器推入定位後，請調整前方的兩隻調整腳，檯面與機體不可有空隙，  
左右側板皆確實頂住檯面，調整腳可調整範圍(**0-60mm**)。

步驟八、調整機器後端調整腳，以一字形螺絲起子(**or SW 10套筒**)：  
順時針方向：**機器向上**，逆時針方向：**機器向下**。

\*此文件為安裝說明，各型號配件及功能以實際銷售產品內容為主

# 崁入式洗碗機的安裝步驟及注意事項 (SMI 機型)

圖 5 (門板安裝 1)

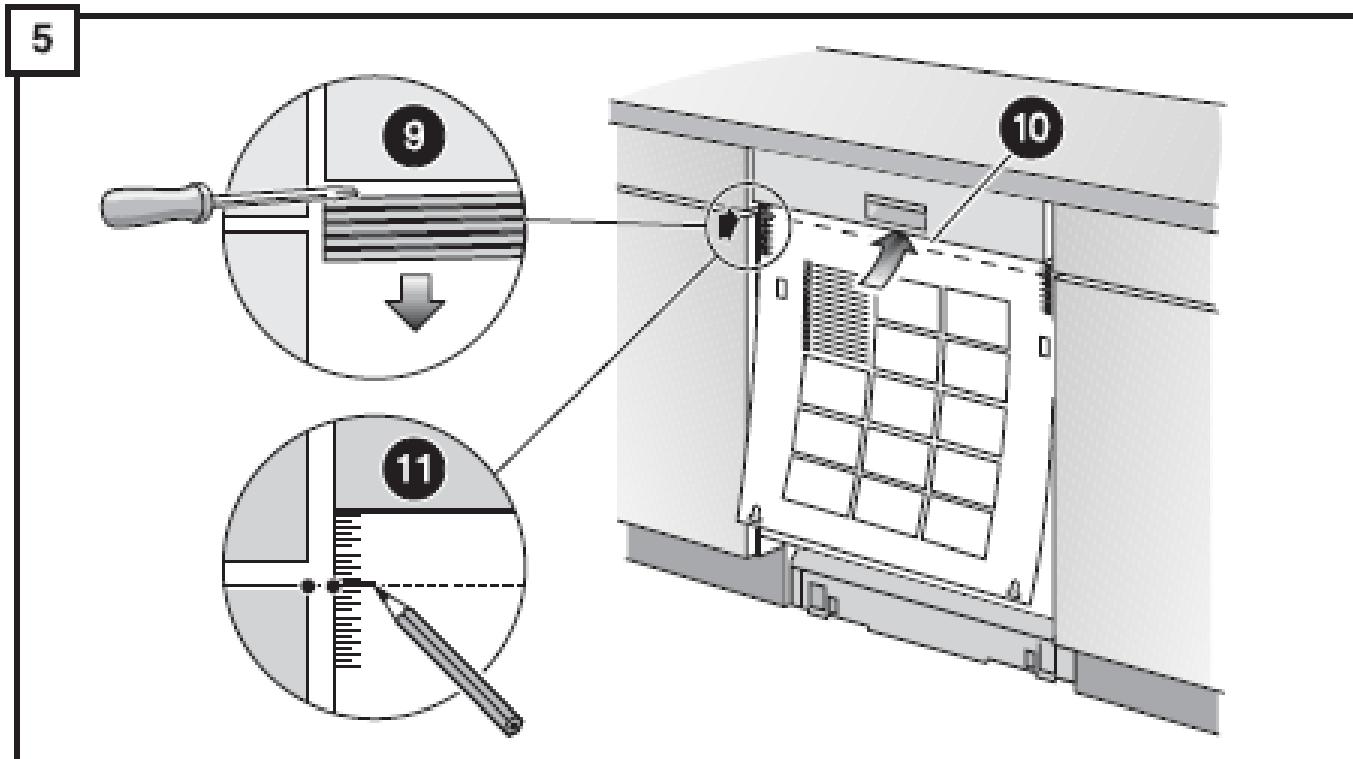

步驟九、取下洗碗機門飾條。


步驟十、貼上機器隨附之安裝施工圖，上緣與控制面板密合。

步驟十一、以鉛筆標出相鄰櫃門之高度。

\*此文件為安裝說明，各型號配件及功能以實際銷售產品內容為主

# 崁入式洗碗機安裝的步驟及注意事項 (SMI 機型)

## 圖 6(門板安裝 2)

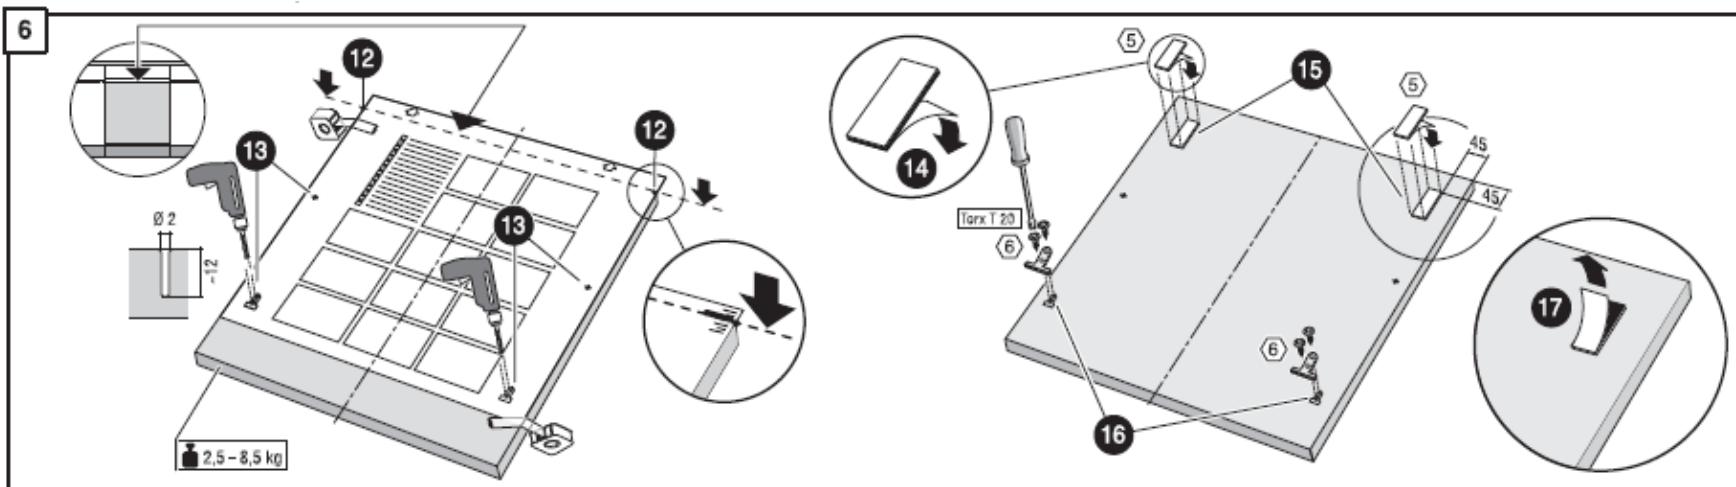

步驟十二、門板內側朝上，施工圖原先所標示刻度位置與門板上緣對齊(圖面突出門板)，並以膠帶固定施工圖四角。

步驟十三、以電鑽於圖示位置鑽出**直徑 2mm、深 12mm**之六個小孔。

步驟十四、取出**安裝包(5)**魔鬼粘兩片，撕去一面油紙。

步驟十五、將魔鬼粘貼在門板如圖示位置。


步驟十六、將**安裝包(6)**門板下固定片以星形螺絲起子(**Tor x T20**)鎖付於門板上。

步驟十七、撕去魔鬼粘上層油紙。

\*此文件為安裝說明，各型號配件及功能以實際銷售產品內容為主

# 崁入式洗碗機安裝的步驟及注意事項 (SMI 機型)

圖 7 (門飾條安裝)

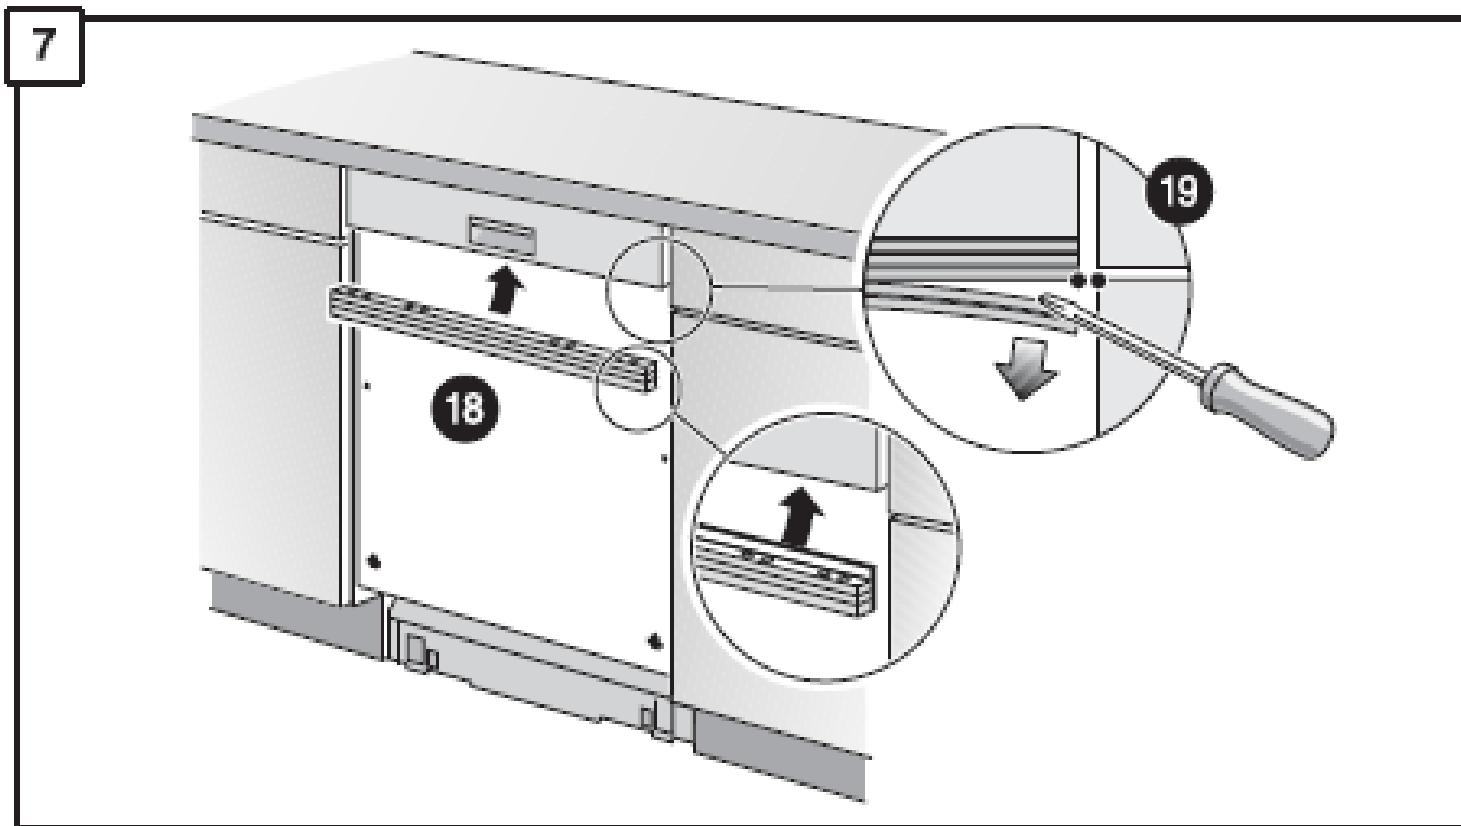

步驟十八、崁入洗碗機門飾條。


步驟十九、以一字起子取下多餘部份。

\*此文件為安裝說明，各型號配件及功能以實際銷售產品內容為主

# 崁入式洗碗機安裝的步驟及注意事項 (SMI 機型)

圖 8 (門板安裝調整)

8

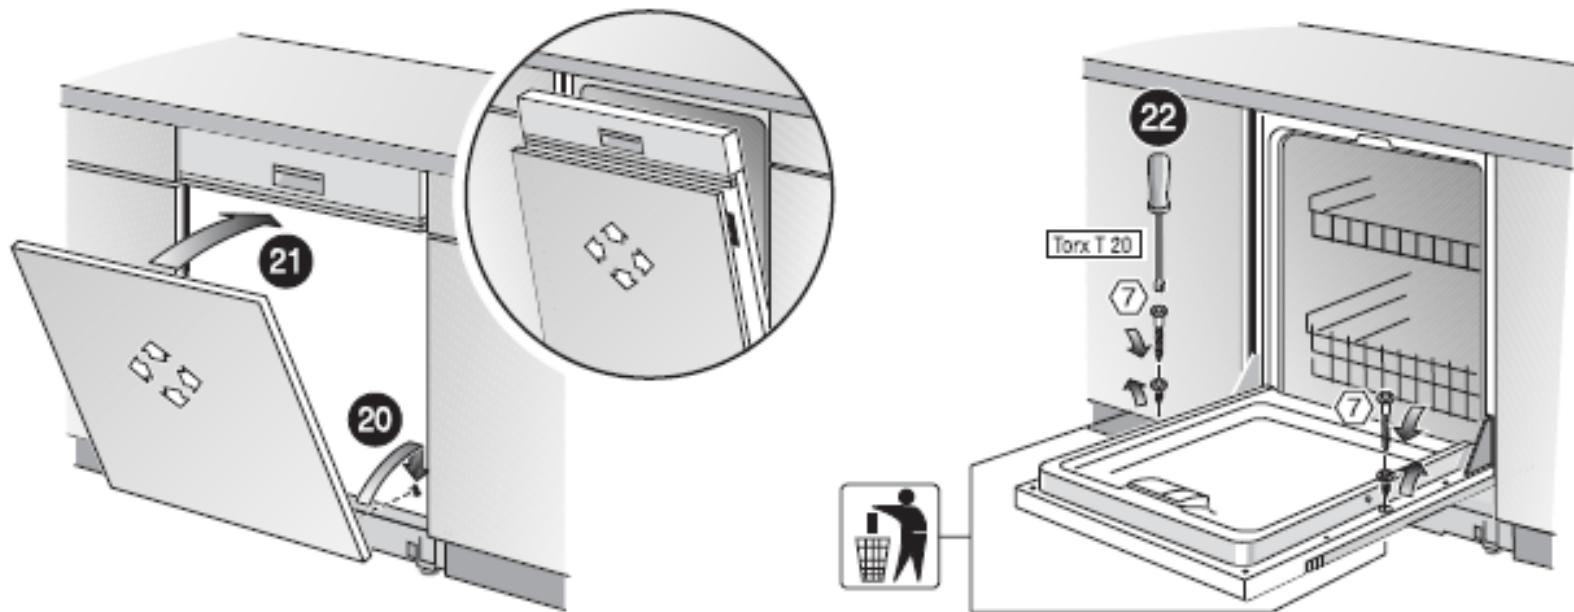

步驟二十、將門板下方的固定片崁入機器門板固定孔內，並向下推至定位。

步驟二十一、將崁入之門板立直後貼付在機器門上(請注意門板的高低及左右)。

步驟二十二、將洗碗機門打開，以星形螺絲起子(Tor x T20)拆下原鎖付在內門板中間之2隻螺絲，用安裝包(7)之兩顆埋頭螺絲取代拆下之螺絲。※不可使用其它螺絲或自備之螺絲。

\*此文件為安裝說明，各型號配件及功能以實際銷售產品內容為主


# 崁入式洗碗機安裝的步驟及注意事項 ( SMI63M05TC)

圖 9 (機體固定片安裝)



9



Holzplatte  
Wooden board  
Plaque en bois  
Placa de madera

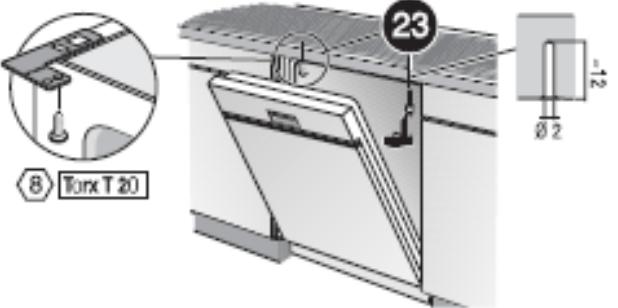

Steinplatte  
Stone slab  
Plaque de pierre  
Losa

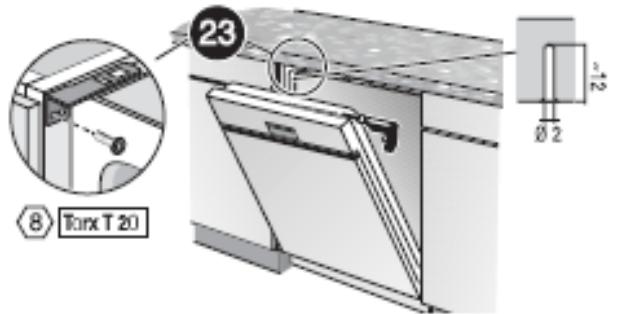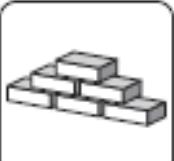


步驟二十三、用**安裝包(8)**之兩顆螺絲旋入機器固定片內，如為層積板檯面向上固定，如為人造石檯面則旋入相鄰廚櫃固定。

\*此文件為安裝說明，各型號配件及功能以實際銷售產品內容為主



# 崁入式洗碗機安裝的步驟及注意事項 ( SMI53E25/53E05TC)

圖 9 (機體固定片安裝)



9

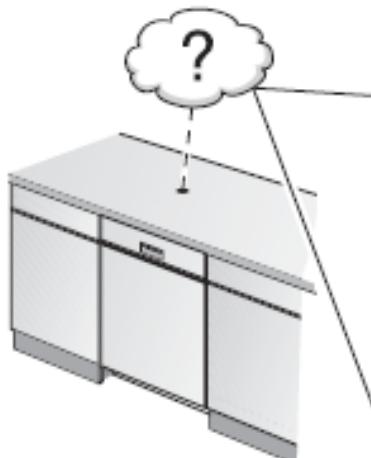

Holzplatte  
Wooden board  
Plaque en bois  
Placa de madera

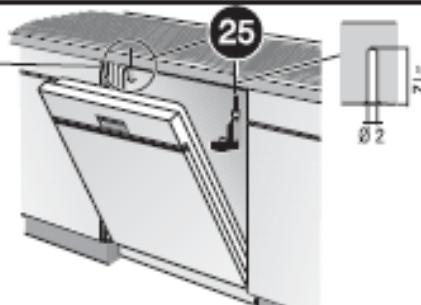

Steinplatte  
Stone slab  
Plaque de pierre  
Losa

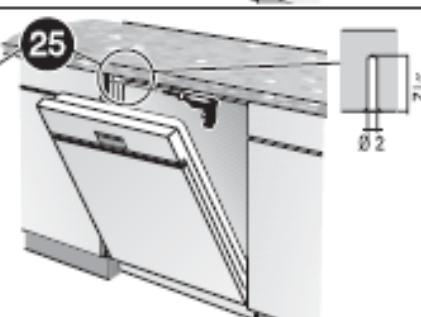
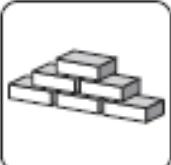


步驟二十五、用**安裝包(8)**之兩顆螺絲旋入機器固定片內，如為層積板檯面向上固定，如為人造石檯面則旋入相鄰廚櫃固定。


\*此文件為安裝說明，各型號配件及功能以實際銷售產品內容為主

圖 10 (機體固定片安裝)

10

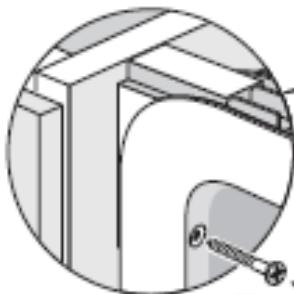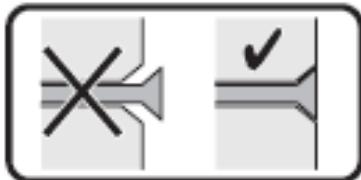

24

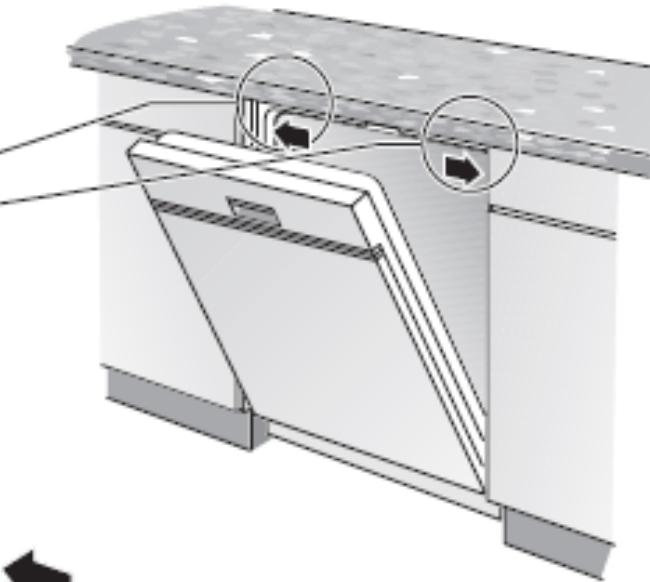


步驟二十四、用**安裝包(7b)**之兩顆十字螺絲旋入機器固定孔內，將洗碗機鎖入相鄰廚櫃固定。

\*此文件為安裝說明，各型號配件及功能以實際銷售產品內容為主

# 嵌入式洗碗機安裝的步驟及注意事項 (SMI63M05TC)

圖 10 (踢腳板安裝)

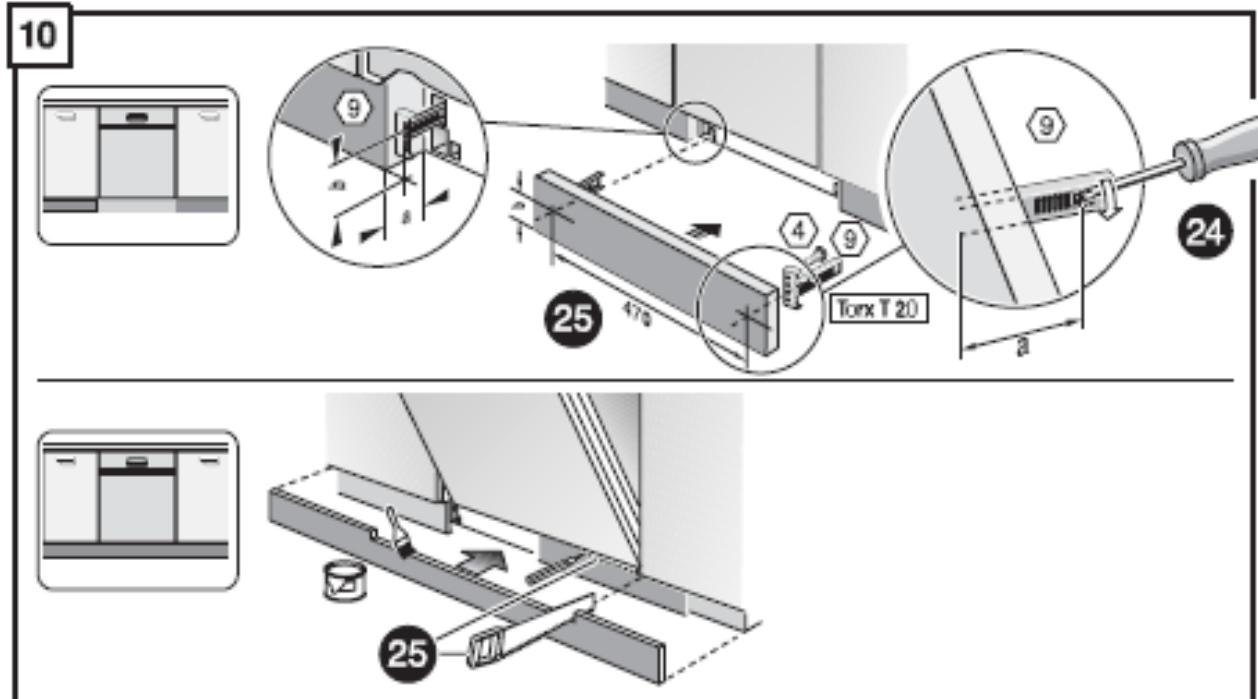

上圖(單獨裝踢腳板)

步驟二十四~二十五：取出踢腳板固定片**安裝包(9)**插入洗碗機踢腳板固定座內，量出a、b的距離後，用固定螺絲**安裝包(4)**將**安裝包(9)**鎖在踢腳板上，再插入洗碗機踢腳板固定座內。


下圖(一體成型踢腳板)

步驟二十五：於洗碗機門板相對應的位置，裁出適合的缺口。

\*此文件為安裝說明，各型號配件及功能以實際銷售產品內容為主

# 嵌入式洗碗機安裝的步驟及注意事項 ( SMI53E25/53E05TC)

## 圖 10 (踢腳板安裝 )

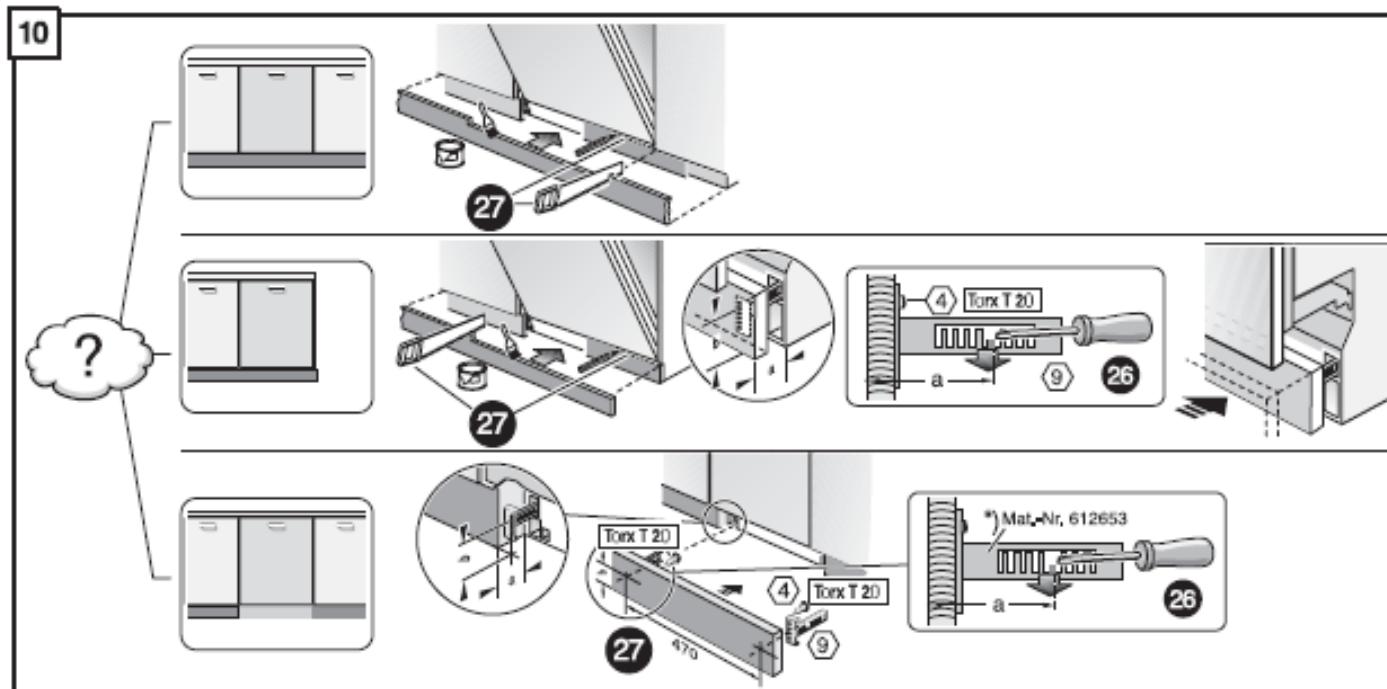

### 上圖(一體成型踢腳板)

步驟二十七：於洗碗機門板相對應的位置，裁出適合的缺口。


### 中圖(一體成型踢腳板) 下圖(單獨裝踢腳板)

步驟二十六~二十七：取出踢腳板固定片 **安裝包(9)** 插入洗碗機踢腳板固定座內，量出 **a**、**b** 的距離後，用固定螺絲 **安裝包(4)** 將 **安裝包(9)** 鎖在踢腳板上，再插入洗碗機踢腳板固定座內。

\*此文件為安裝說明，各型號配件及功能以實際銷售產品內容為主

# 崁入式洗碗機安裝的步驟及注意事項 ( SMI53E02TC)

## 圖 11 (踢腳板安裝)

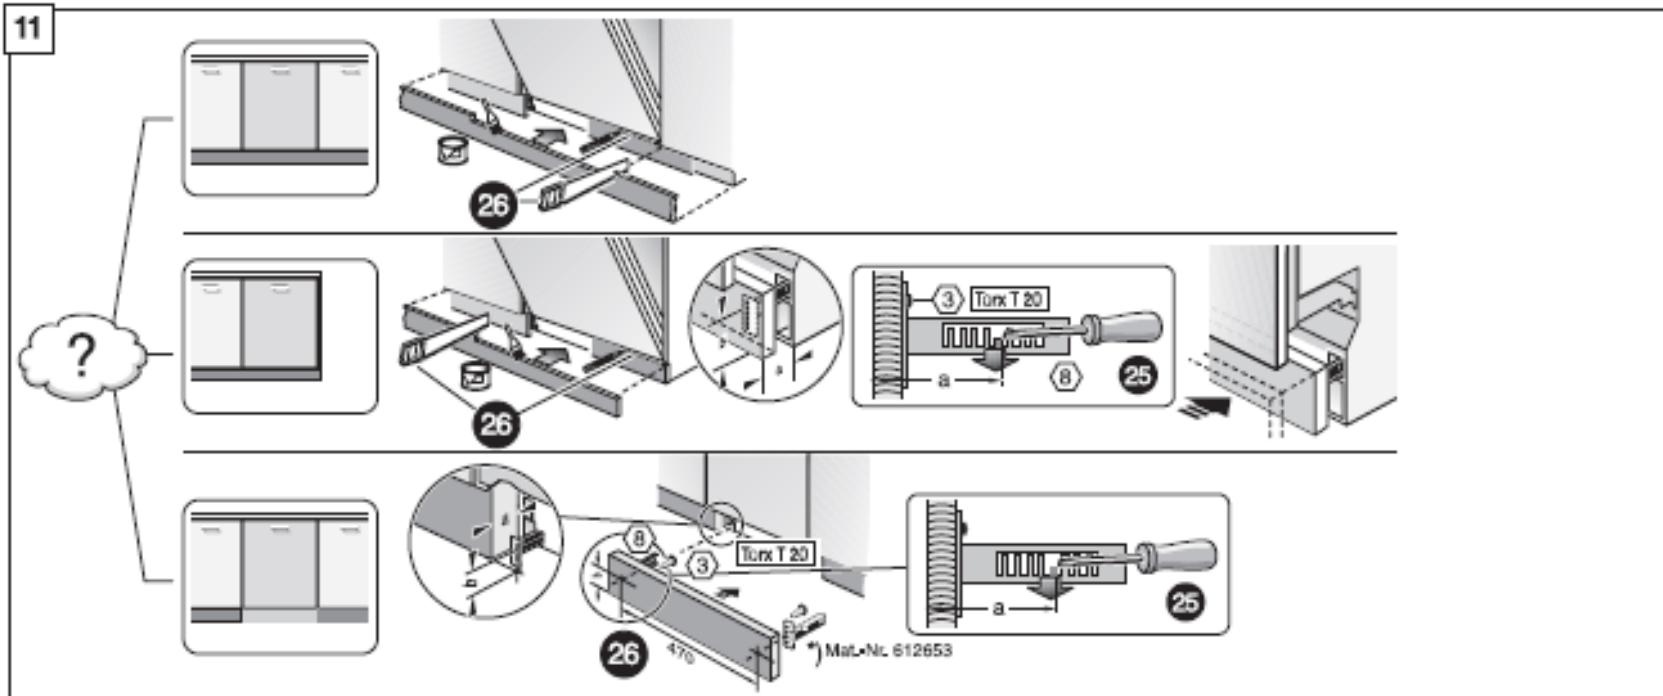

### 上圖(一體成型踢腳板)

步驟二十六：於洗碗機門板相對應的位置，裁出適合的缺口。

### 中圖(一體成型踢腳板) 下圖(單獨裝踢腳板)


步驟二十五~二十六：取出踢腳板固定片 **安裝包(8)** 插入洗碗機踢腳板固定座內，量出 a、b 的距離後，用固定螺絲 **安裝包(3)** 將 **安裝包(8)** 鎖在踢腳板上，再插入洗碗機踢腳板固定座內。

\*此文件為安裝說明，各型號配件及功能以實際銷售產品內容為主

# 崁入式洗碗機安裝的步驟及注意事項 (SMI 機型)

## 圖 11 (水電的安裝)

11

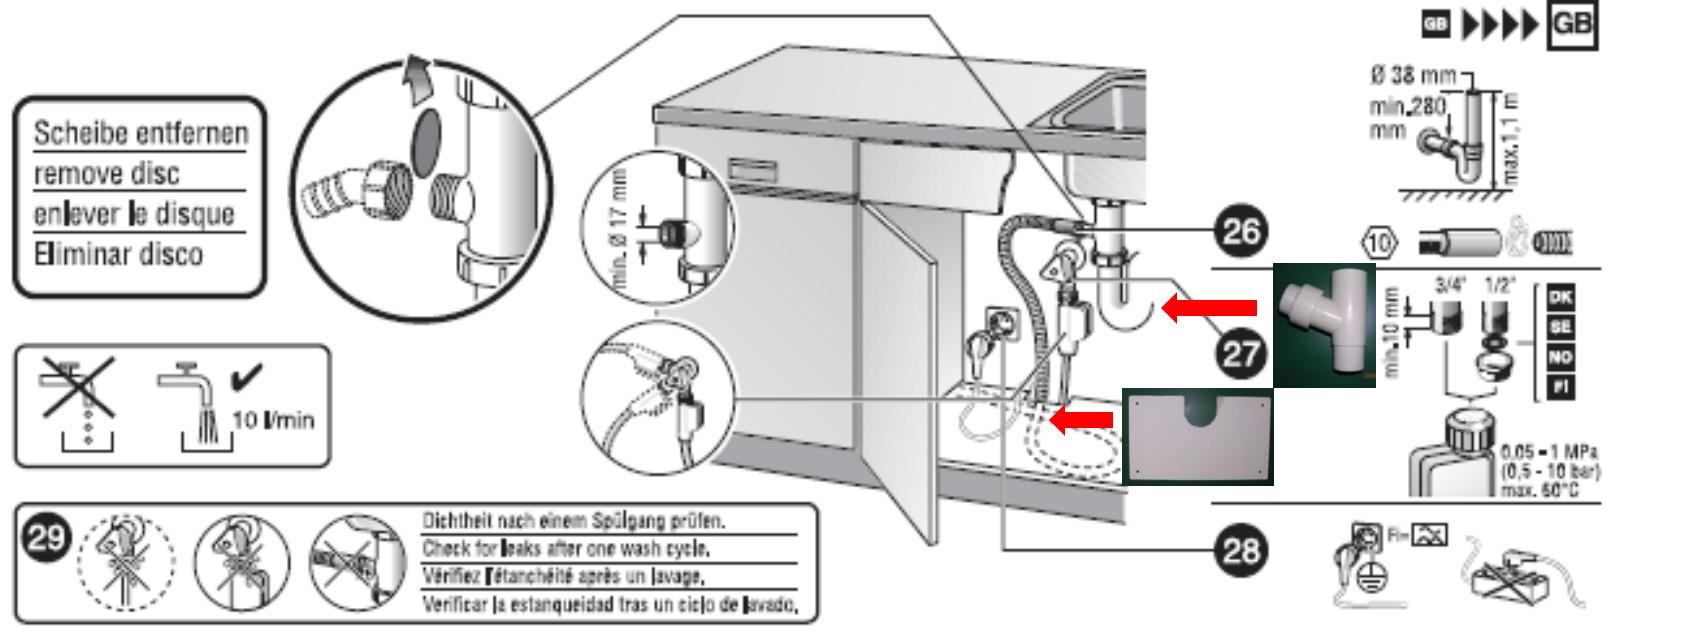

步驟二十六、**安裝排水管**(可利用附贈之塑膠排水三通，安插在原水槽排水管的適當位置)，如直接配置排水管，高度不得高於洗碗機。


步驟二十七、**安裝進水管**(可利用附贈之金屬進水三通，將原冷水進水閥拆下，裝上進水三通後將原水槽之水龍頭進水管接回)，再接上附贈洗碗機專用水龍頭。

步驟二十八~二十九、**安裝接地線**將插頭插入電源插座(如預留**兩扁插座**，請依**電源插頭**更換隨附之**兩扁一圓插座**)檢查管路接頭確定無漏水現象。  
安裝完成後以附贈的ㄇ形板美化修飾管路預留孔

\*此文件為安裝說明，各型號配件及功能以實際銷售產品內容為主

# 崁入式洗碗機安裝的步驟及注意事項 (SMI 機型)

## 排水管的安裝 附排水管支撐架的機型：SMS / SMI / SMV

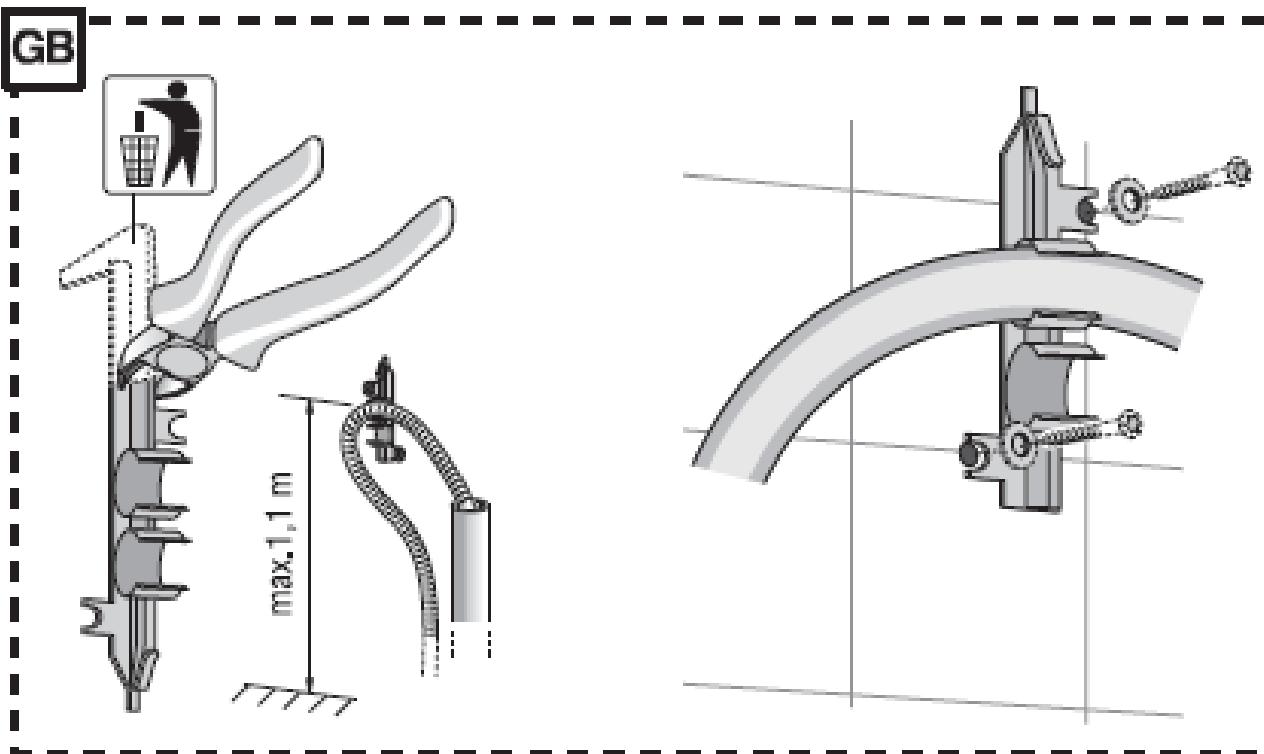


- 安裝位置: 水槽櫃內側板。
- 安裝重點: 將原廠排水管支撐架，自“剪刀標記”處截去，再以木螺絲固定於側板上。
- 安裝高度: 離地**45-50cm.**

\*此文件為安裝說明，各型號配件及功能以實際銷售產品內容為主

# 全崁式洗碗機安裝的步驟及注意事項 (SMV 機型)


取下機器背面上方所附之**安裝施工圖**，參照圖上說明將可順利完成安裝(如附圖)

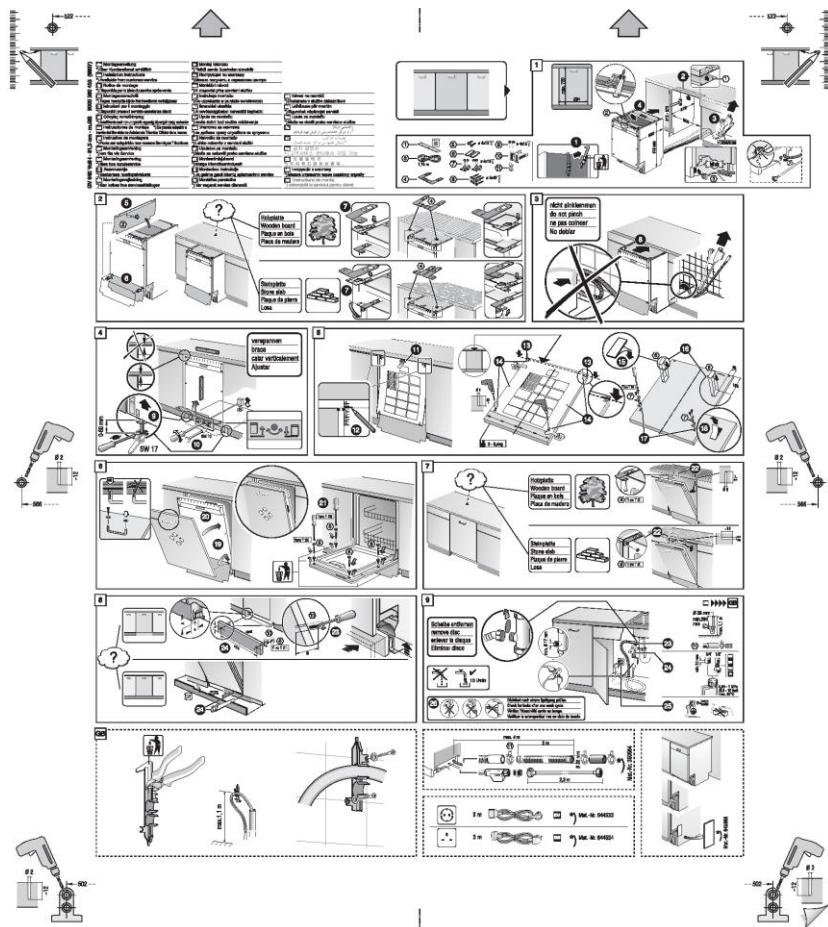

\*此文件為安裝說明，各型號配件及功能以實際銷售產品內容為主

# 全崁式洗碗機安裝的步驟及注意事項 (SMV機型)

圖 1 (安裝包及安裝尺寸)

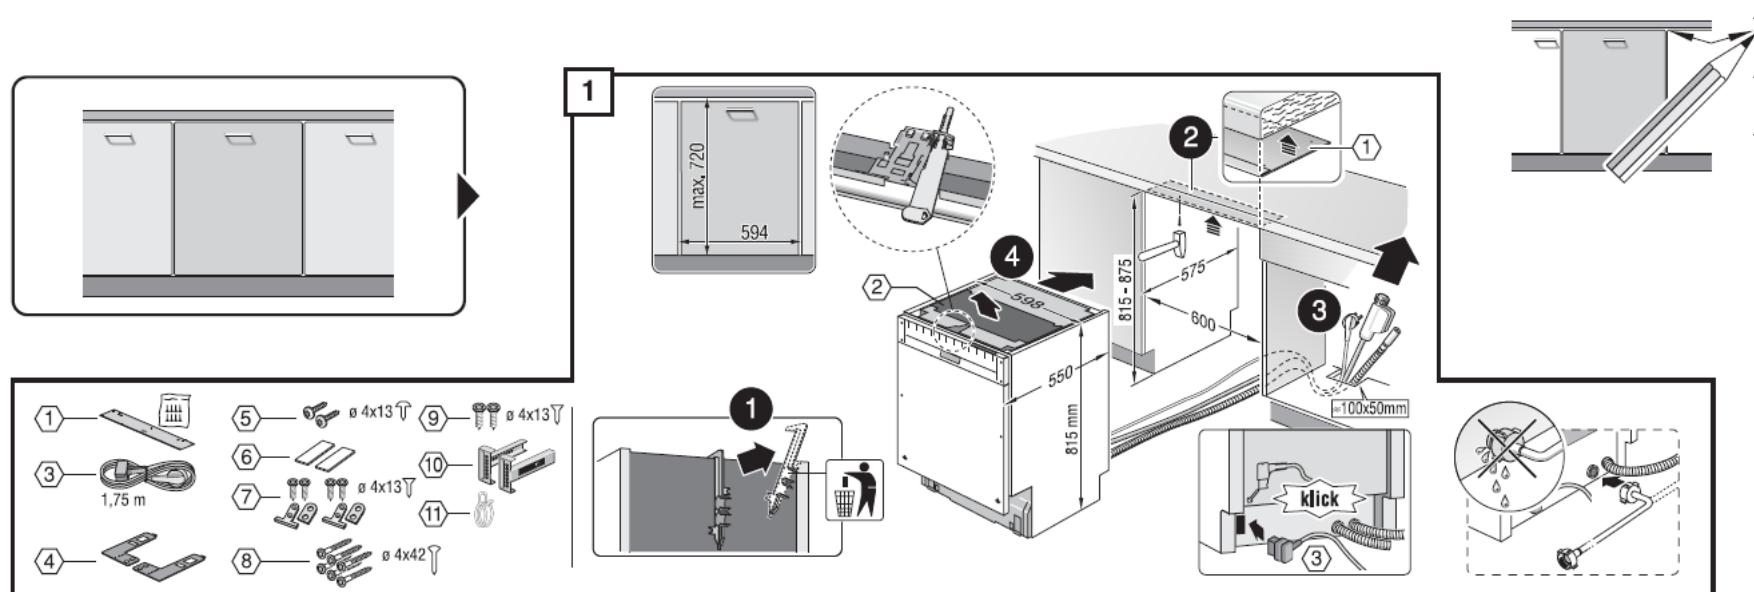

上圖：(1)-(11)為安裝包之內容，電源線安裝包(3)存放於機器內，防潮板安裝包(1)置於機器上，安裝前請先確認是否齊全。

步驟一、安裝前請先確認門板尺寸(**高度≤720mm**)，取下**排水管支撑架**，裝好電源線。

步驟二、如為層積板檯面，可加釘防潮板**安裝包(1)**。


步驟三、於水槽櫃的底板鑽出**管路預留孔 (100 x 50 mm)**，將電源線、進水管、排水管依圖示方向拉出。

步驟四、安裝方向及機體、櫃體尺寸，有兒童安全門鎖機型請於機器推入前先行裝好。  
確認安裝尺寸 (**高度815-875mm**)。

\*此文件為安裝說明，各型號配件及功能以實際銷售產品內容為主

# 全崁式洗碗機安裝的步驟及注意事項 (SMV 機型)


## 圖 2 (安裝機體固定片)

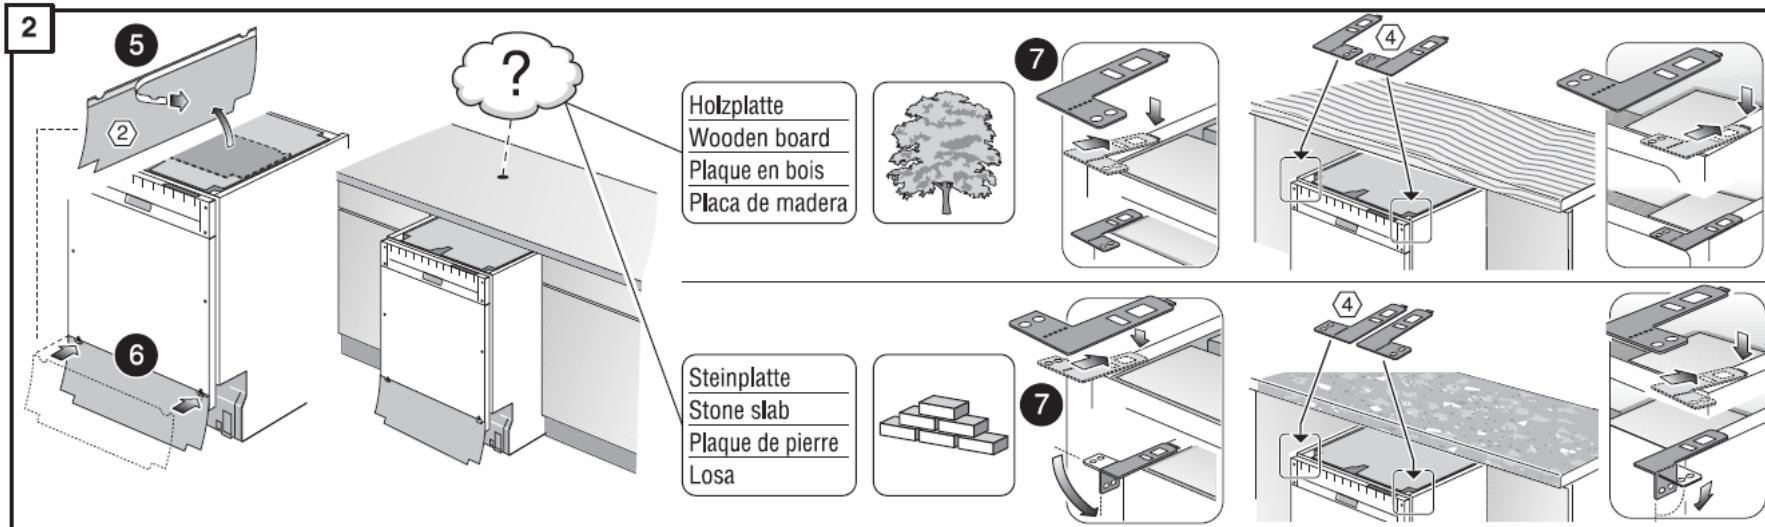

步驟五~七、區分檯面種類，需要時可加裝機體固定片 **安裝包(4)**，並請注意安裝方向與方式，若為人造石檯面，將固定片依圖示方向摺到定位。



層積板檯面

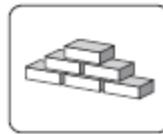


人造石檯面

\*此文件為安裝說明，各型號配件及功能以實際銷售產品內容為主

# 全崁式洗碗機安裝的步驟及注意事項 (SMV 機型)

圖 3 (機器安裝方向)

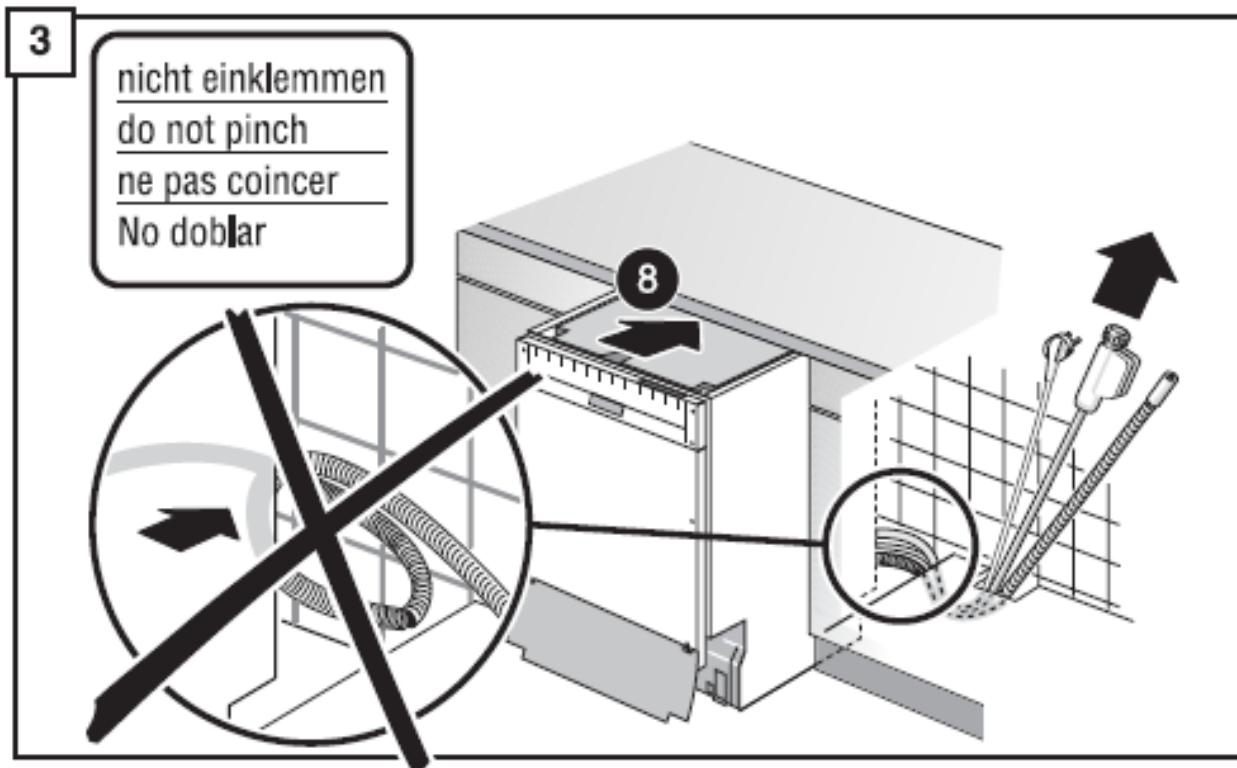


步驟八、將機器由前向後推入定位時，應一邊**推**機器，同時一邊**拉出**管線，  
不可造成管路擠壓、變形，否則將影響機器之正常運作。

\*此文件為安裝說明，各型號配件及功能以實際銷售產品內容為主

# 全崁式洗碗機安裝的步驟及注意事項 ( SMV 機型)

圖 4 (機器調整 )

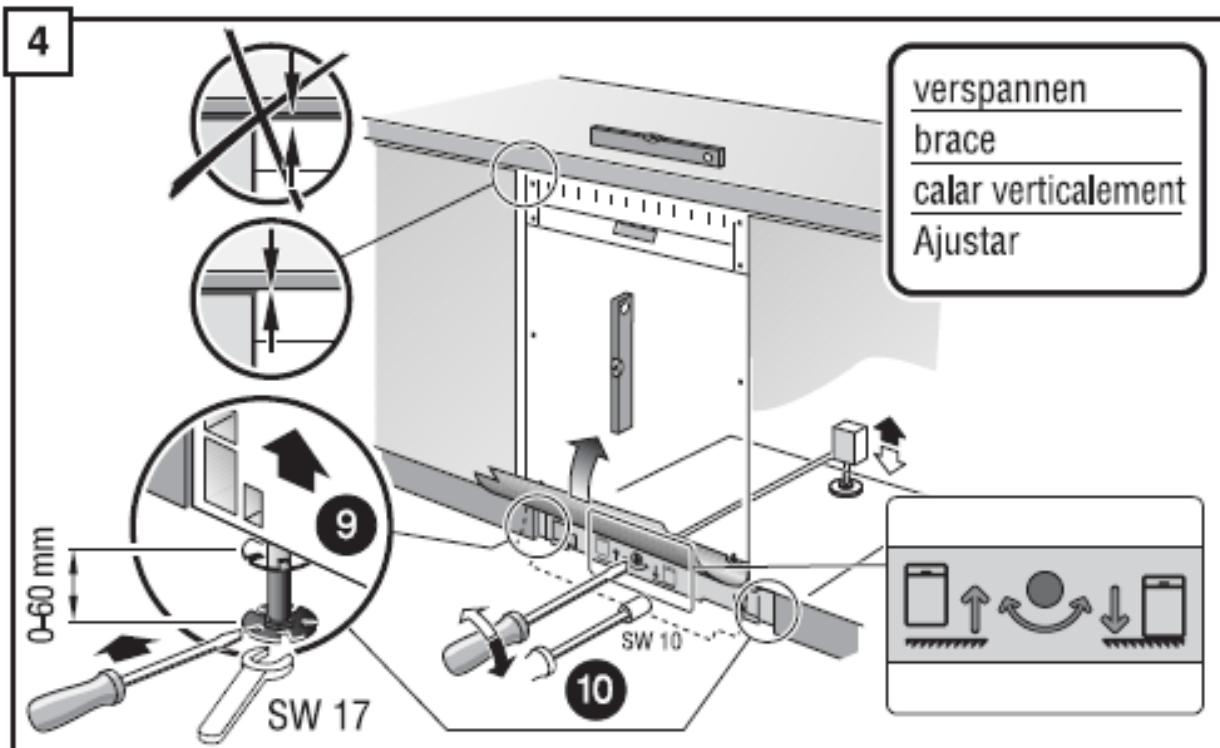

步驟九、機器推入定位後，請調整前方的兩隻調整腳，檯面與機體不可有空隙，  
左右側板皆確實頂住檯面，調整腳可調整範圍(**0-60mm**)。


步驟十、調整機器後端調整腳，以一字形螺絲起子(**or SW 10套筒**)：  
順時針方向：機器向上，逆時針方向：機器向下。

\*此文件為安裝說明，各型號配件及功能以實際銷售產品內容為主

# 全崁式洗碗機安裝的步驟及注意事項 (SMV機型)

## 圖 5(一片式門板安裝 1)

5

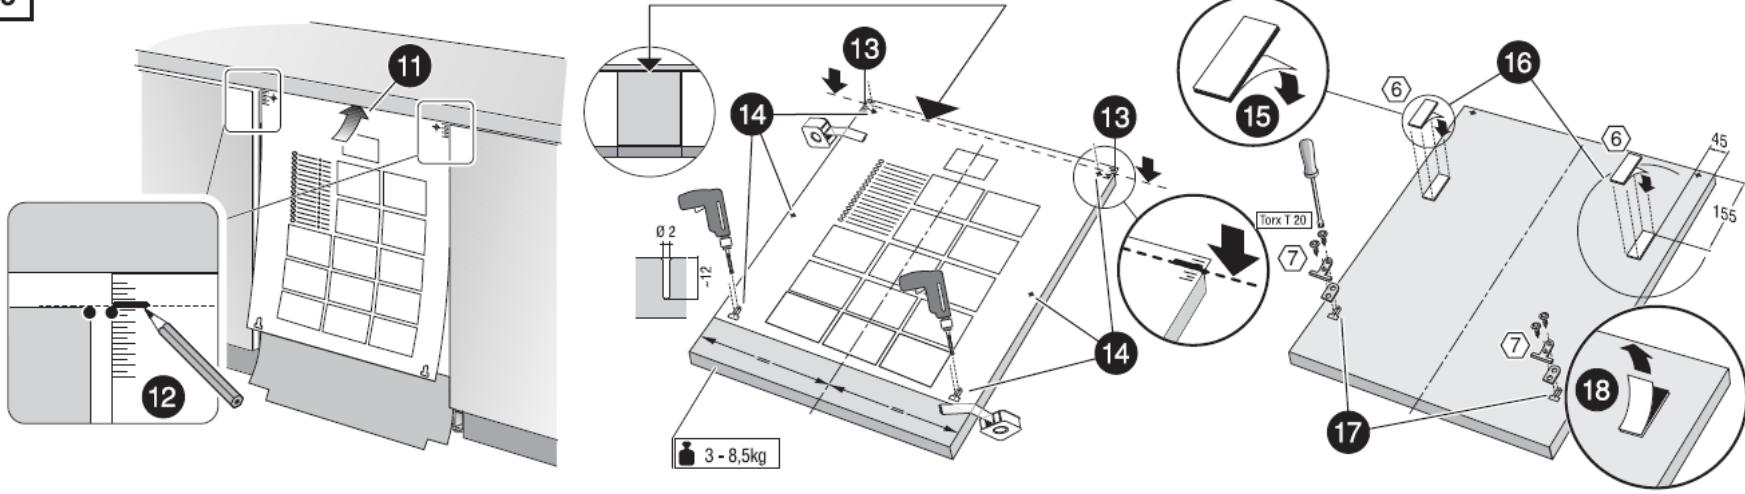

步驟十一~十二、貼上機器隨附之安裝施工圖，圖面上緣切齊檯面下緣，以鉛筆標出相鄰櫃門之高度。

步驟十三、門板內側朝上，施工圖原先所標示刻度位置與門板上緣對齊(圖面凸出門板)，並以膠帶固定施工圖四角。

步驟十四、以電鑽於圖示位置鑽出直徑 2mm、深 12mm 之六個小孔。

步驟十五、取出魔鬼粘兩片 **安裝包(6)**，撕去一面油紙。

步驟十六、將魔鬼粘貼在門板如圖示位置。

步驟十七、將門板下固定片 **安裝包(7)** 以星形螺絲起子(**Tor x T20**)鎖付於門板上。

步驟十八、撕去魔鬼粘上層油紙。



\*此文件為安裝說明，各型號配件及功能以實際銷售產品內容為主

 **BOSCH**

# 全崁式洗碗機安裝的步驟及注意事項 (SMV機型)

## 圖 6 (一片式門板安裝 2)

6

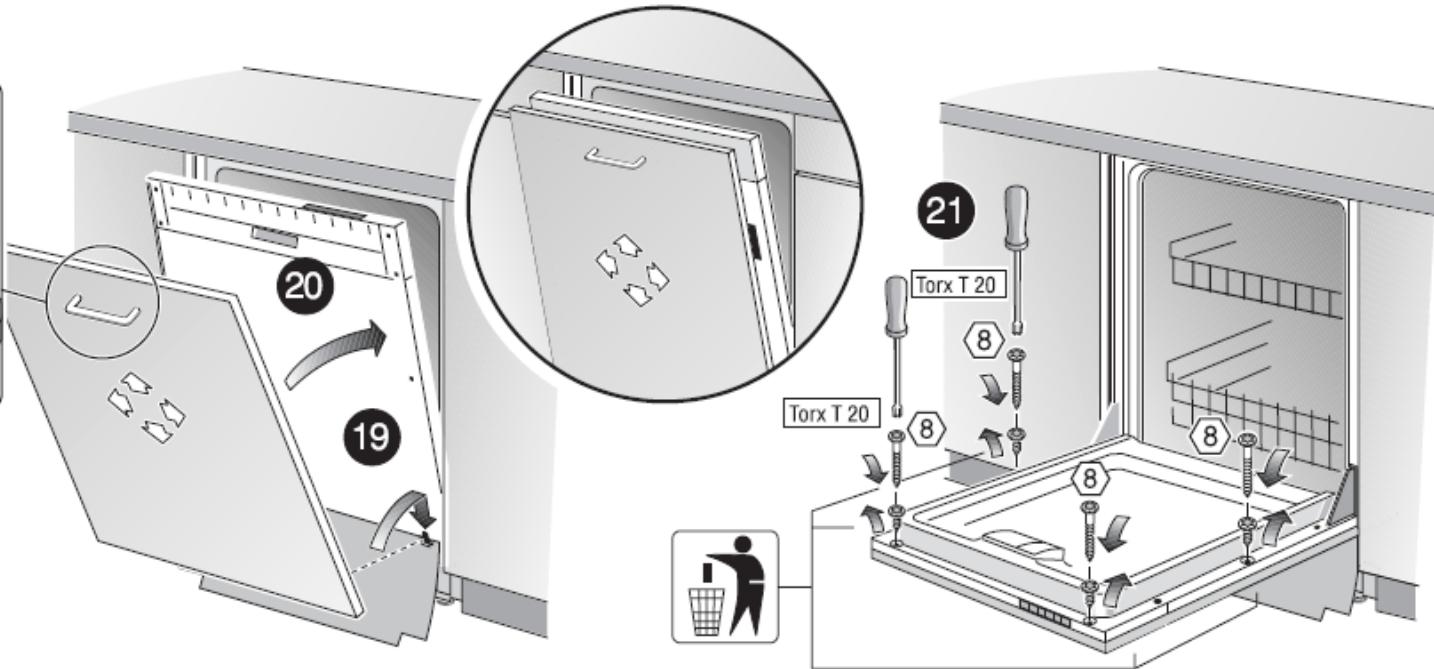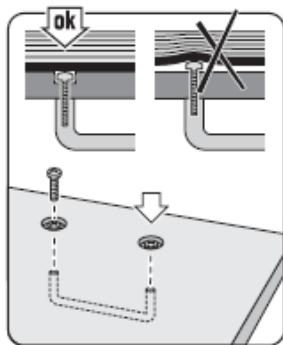

步驟十九、將門板下方的固定片崁入機器門板固定孔內，並向下推至定位。


步驟二十、將崁入之門板立直後貼付在機器門上(請注意門板的高低及左右)。

步驟二十一、將洗碗機門打開，以星形螺絲起子(Tor x T20)拆下原鎖付在內門板之四顆螺絲，用四顆門板固定埋頭螺絲安裝包(8)取代拆下之螺絲。  
※不可使用其它螺絲或自備之螺絲。

\*此文件為安裝說明，各型號配件及功能以實際銷售產品內容為主

# 全崁式洗碗機安裝的步驟及注意事項 (SMV機型)

## 圖 5(兩片式門板安裝 1)

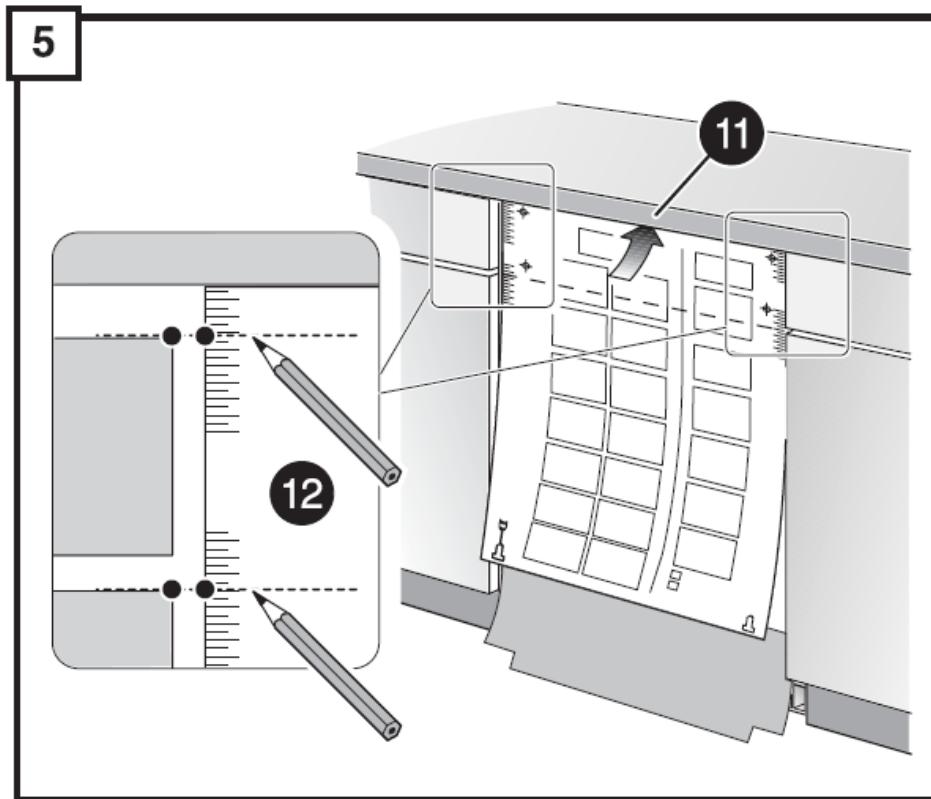

步驟十一、貼上機器隨附之安裝施工圖，圖面上緣切齊檯面  
下緣，以鉛筆標出相鄰抽屜之高度。


步驟十二、以鉛筆標出相鄰櫃門之高度。

\*此文件為安裝說明，各型號配件及功能以實際銷售產品內容為主

# 全崁式洗碗機安裝的步驟及注意事項 (SMV機型)

圖 6(兩片式門板安裝 2)

6

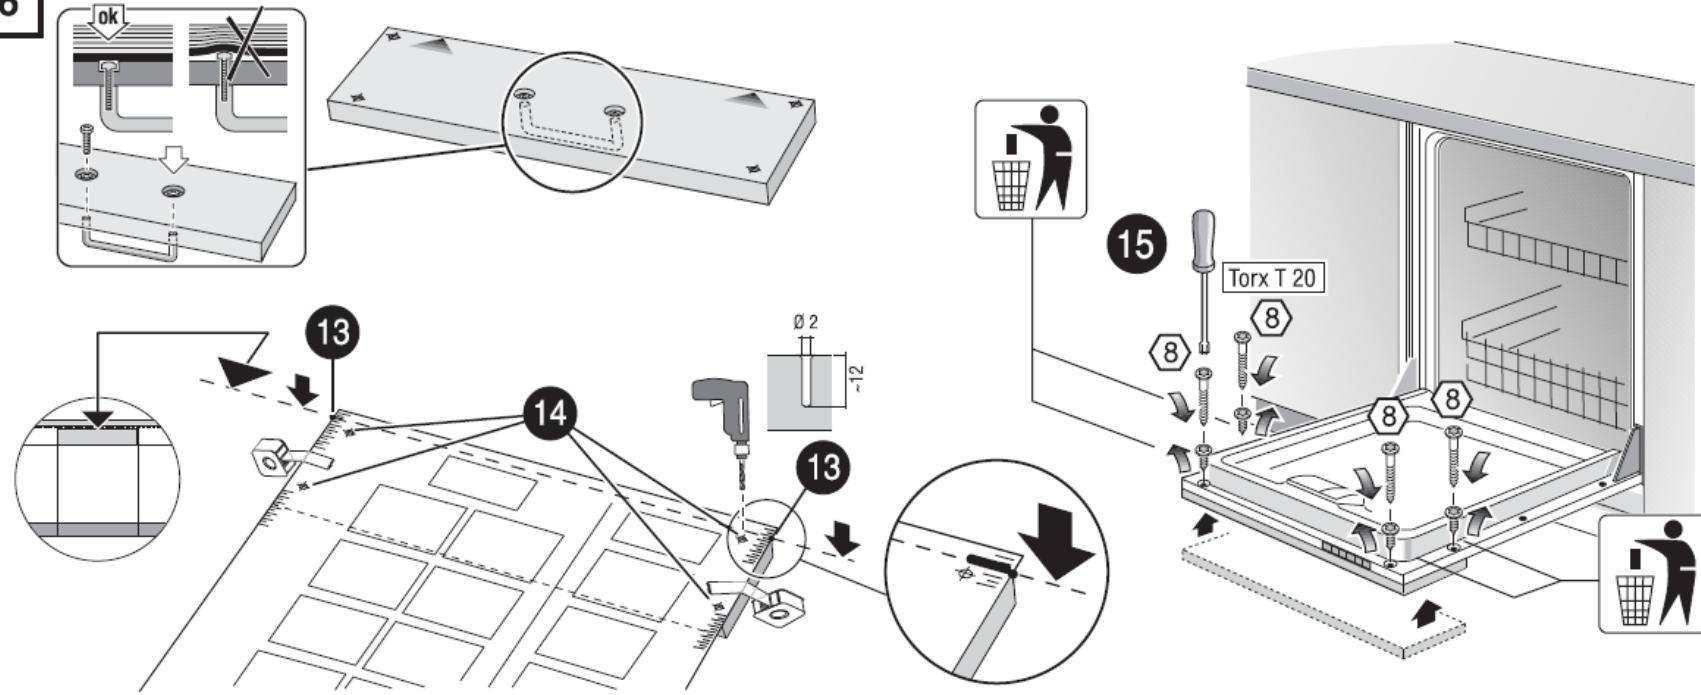

步驟十三、門板內側朝上，施工圖原先所標示刻度位置與門板上緣對齊(圖面凸出門板)，並以膠帶固定施工圖兩側。


步驟十四、以電鑽於圖示位置鑽出**直徑 2mm、深 12mm**之四個小孔。

步驟十五、將洗碗機門打開，以星形螺絲起子(**Tor x T20**)拆下原鎖付在**內門板**之四顆螺絲，用四顆門板固定埋頭螺絲**安裝包(8)**取代拆下之螺絲。

\*此文件為安裝說明，各型號配件及功能以實際銷售產品內容為主

# 全崁式洗碗機安裝的步驟及注意事項 (SMV機型)

## 圖 7 (兩片式門板安裝 3)

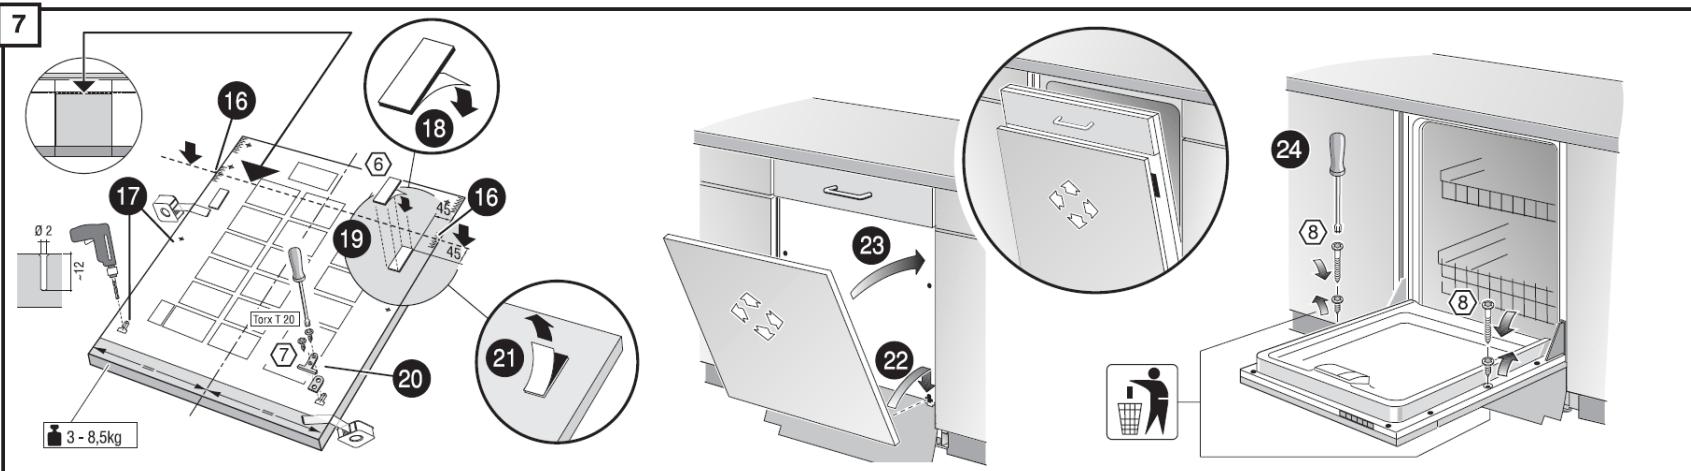

步驟十六、門板內側朝上，施工圖原先所標示刻度位置與門板上緣對齊(圖面凸出門板)，並以膠帶固定施工圖四角。

步驟十七、以電鑽於圖示位置鑽出**直徑 2mm、深 12mm**之四個小孔。

步驟十八、取出魔鬼粘兩片**安裝包(6)**，撕去一面油紙。

步驟十九、將魔鬼粘貼在門板如圖示位置。

步驟二十、將門板下固定片**安裝包(7)**以星形螺絲起子(**Tor x T20**)鎖付於門板上。

步驟二十一、撕去魔鬼粘上層油紙。

步驟二十二、將門板下方的**固定片**崁入機器門板固定孔內，並向下推至定位。

步驟二十三、將崁入之門板立直後貼付在機器門上(**請注意門板的高低及左右**)。

步驟二十四、將洗碗機門打開，以星形螺絲起子(**Tor x T20**)拆下原鎖付**在內門板中間**之兩顆螺絲，用兩顆門板固定埋頭螺絲**安裝包(8)**取代拆下之螺絲。 **\*不可使用其它螺絲或自備之螺絲。**

\*此文件為安裝說明，各型號配件及功能以實際銷售產品內容為主

 **BOSCH**


# 全崁式洗碗機安裝的步驟及注意事項 (SMV機型)

圖 7 (機體固定片安裝)


7




Holzplatte  
Wooden board  
Plaque en bois  
Placa de madera

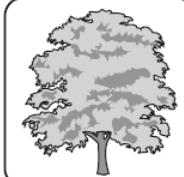



⑨ Torx T 20



Steinplatte  
Stone slab  
Plaque de pierre  
Losa

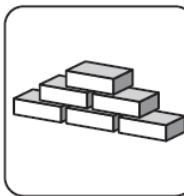

⑨ Torx T 20

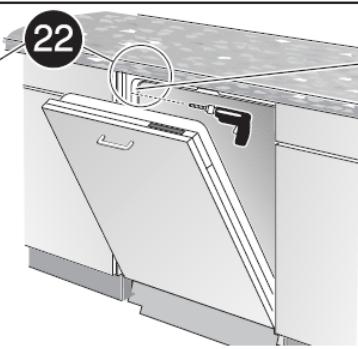





步驟二十二、用機體固定螺絲**安裝包(9)**旋入機體固定片內，如為層積板檯面向上固定，如為人造石檯面則旋入相鄰廚櫃固定。

\*此文件為安裝說明，各型號配件及功能以實際銷售產品內容為主



# 全崁式洗碗機安裝的步驟及注意事項 (SMV 機型)

## 圖 8 (踢腳板安裝 )

8

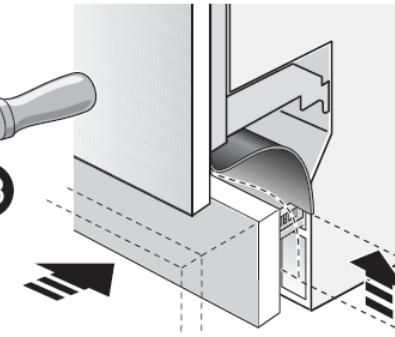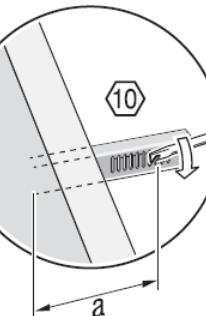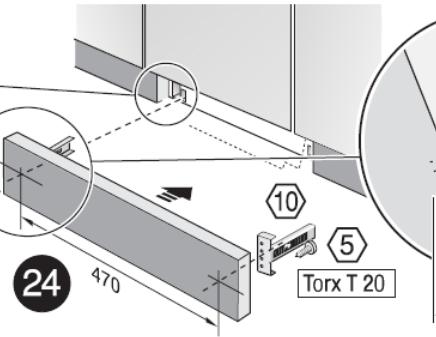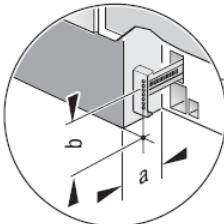

?

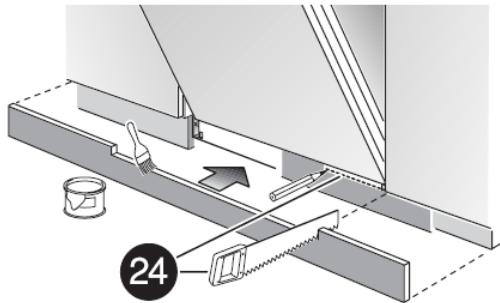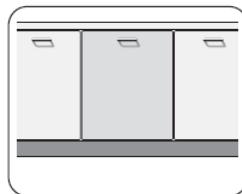

24

### 上圖(單獨裝踢腳板)

步驟二十三~二十四：取出踢腳板固定片**安裝包(10)**插入洗碗機踢腳板固定座內，量出a、b的距離後，用**固定螺絲安裝包(5)**將**安裝包(10)**鎖在踢腳板上，再插入洗碗機踢腳板固定座內。

### 下圖(一體成型踢腳板)

步驟二十四：於洗碗機門板相對應的位置，裁出適合的缺口。


\*此文件為安裝說明，各型號配件及功能以實際銷售產品內容為主



BOSCH

# 全崁式洗碗機安裝的步驟及注意事項 (SMV 機型)

## 圖 9 (水電的安裝)

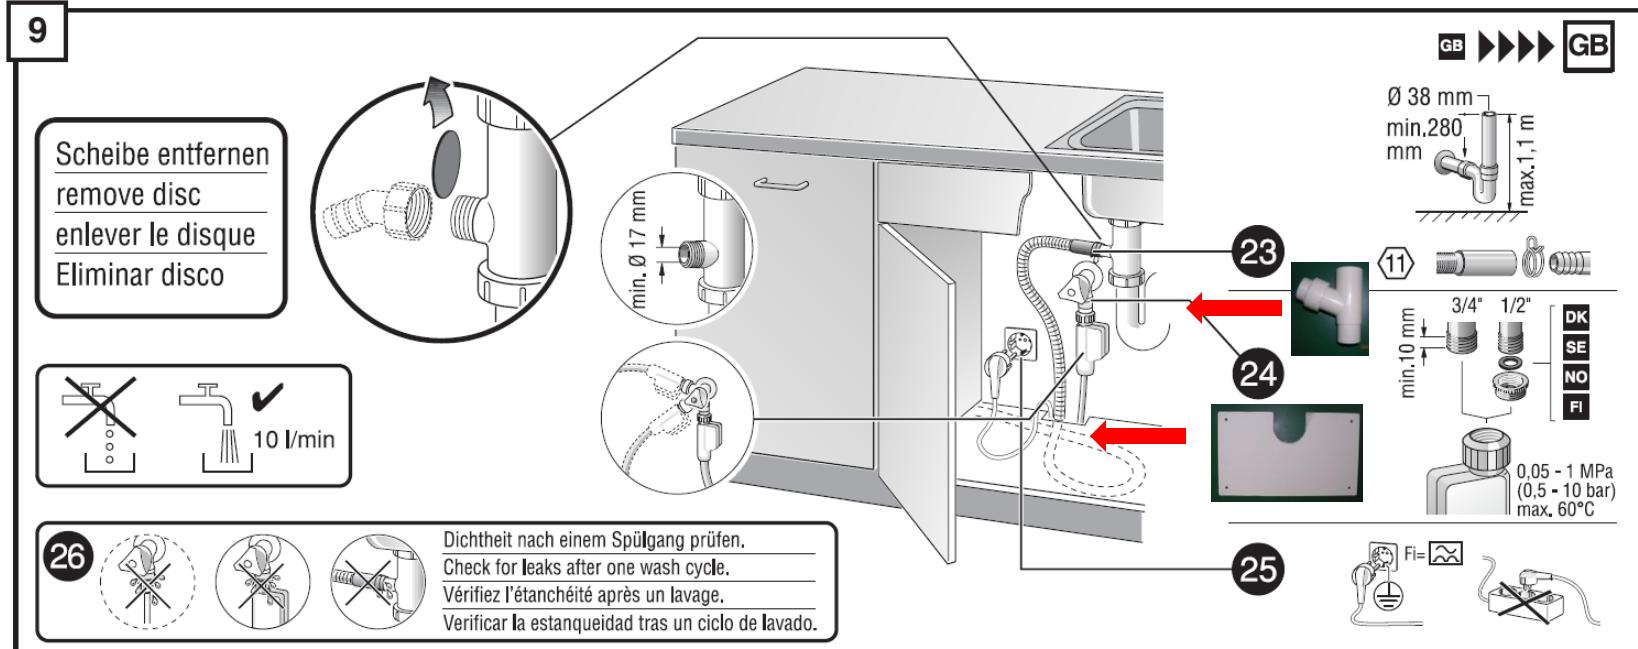

步驟二十三、**安裝排水管**(可利用附贈之塑膠排水三通，安插在原水槽排水管的適當位置)，如直接配置排水管，高度不得高於洗碗機。

步驟二十四、**安裝進水管**(可利用附贈之金屬進水三通，將原冷水進水閥拆下，裝上進水三通後將原水槽之水龍頭進水管接回)，再接上附贈洗碗機專用水龍頭。

步驟二十五~二十六、**安裝接地線**將插頭插入電源插座(如預留**兩扁插座**，請依**電源插頭**更換隨附之**兩扁一圓插座**)檢查管路接頭確定無漏水現象。

安裝完成後以附贈的U形板美化修飾管路預留孔




\*此文件為安裝說明，各型號配件及功能以實際銷售產品內容為主

# 全崁式洗碗機安裝的步驟及注意事項 (SMV機型)

## 排水管的安裝

附排水管支撐架的機型 : **SMS / SMI / SMV**

GB

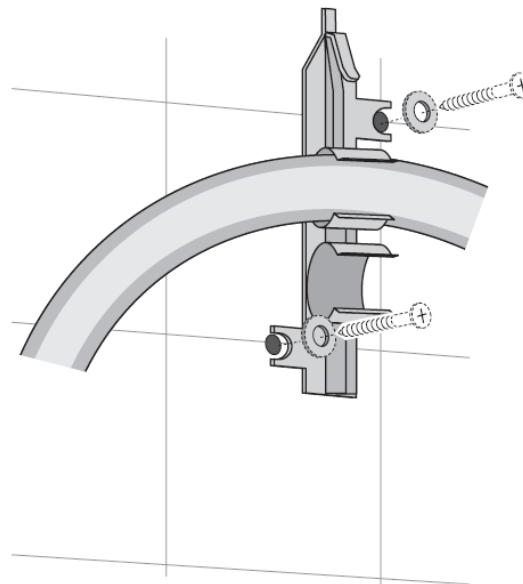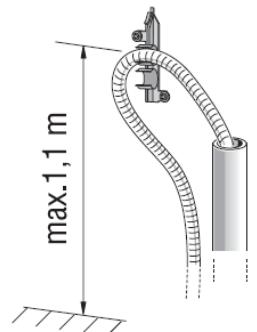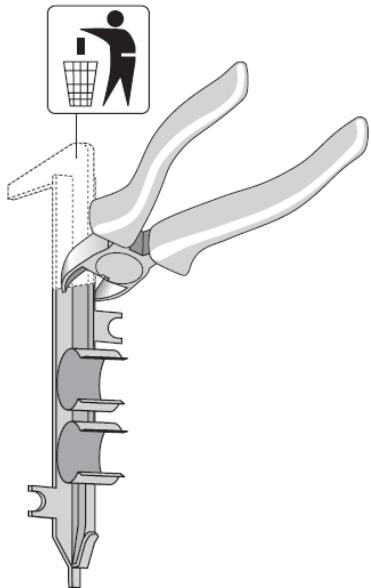

- 安裝位置: 水槽櫃內側板。
- 安裝重點: 將原廠排水管支撐架，自“剪刀標記”處截去，再以木螺絲固定於側板上。

- 安裝高度: 離地**45-50cm.**

\*此文件為安裝說明，各型號配件及功能以實際銷售產品內容為主