

# Four mural simple de 30 po



Série 500 – Acier inoxydable HBL5455LUC



**HBL5455LUC**  
Acier inoxydable

**Le four mural Bosch comprend une porte à ouverture latérale pour un accès plus facile à la cavité, la convection multi-grilles et des boutons robustes en acier inoxydable.**

## Caractéristiques et avantages

La porte à ouverture latérale offre un accès encore plus ergonomique à la cavité du four.

Convection Multi-Rack combine un troisième élément chauffant avec un ventilateur à l'arrière pour faire griller de façon uniforme et pour gagner du temps en utilisant plusieurs grilles en même temps.

Boutons métalliques robustes offrant un aspect européen haut de gamme.

Les fours muraux Bosch sont compatibles avec la plupart des découpes de nos concurrents.

Le four mural est conçu pour être installé en affleurement avec les armoires.

## Propriétés générales

|               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Modes du four | Bake (Cuisson), Variable Broil (Gril variable) (élevé et bas), Roast (Rôtissage), Warm (Réchaud), Sabbath (Sabbat), Proof Dough (Levage de pâte), Convection Bake (Cuisson par convection), Convection Broil (Gril par convection), Convection Roast (Rôtissage par convection), Pizza, Convection Multi-Rack (Convection multi-grilles), Convection Conversion (Conversion de convection) |
|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                      |               |
|----------------------|---------------|
| Type de nettoyage    | Autonettoyage |
| Grille télescopique  | 0             |
| Type d'éclairage     | Halogène      |
| Lumières intérieures | 2             |

## Performance du four

|                         |                 |
|-------------------------|-----------------|
| Élément de cuisson/gril | 2 400 / 3 800 W |
| Élément de convection   | 2 000 W         |

## Détails techniques

|                                   |                                |
|-----------------------------------|--------------------------------|
| Watts                             | 6 325 W                        |
| Disjoncteur                       | 30 A                           |
| Volts                             | 240 / 208 V                    |
| Fréquence                         | 60 Hz                          |
| Longueur du cordon d'alimentation | 50 po                          |
| Type de fiche d'alimentation      | Branchement fixe, pas de fiche |
| Source d'énergie                  | Électrique                     |



## Dimensions et poids

|                                                        |                                           |
|--------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| Dimensions générales de l'appareil ménager (H x L x P) | 29 po x 29 3/4 po x 24 1/2 po             |
| Taille de découpe exigée - Standard (HxLxP)            | 27 po – 28 5/8 po x 28 1/2 po x 23 1/2 po |
| Taille de découpe exigée - En affleurement (HxLxP)     | 29 1/8 po x 30 po x 24 1/2 po             |
| Taille de la cavité du four                            | 4,6 pi <sup>3</sup>                       |
| Dimensions globales de la cavité du four (HxLxP)       | 17 13/16 po x 24 1/8 po x 18 po           |
| Dimensions de la cavité utilisable du four (HxLxP)     | 12 5/16 po x 23 1/4 po x 15 1/4 po        |
| Poids net                                              | 149 lb                                    |

## Accessoires - inclus

|        |                            |
|--------|----------------------------|
| Inclus | 2 grilles de four standard |
|--------|----------------------------|

## Accessoires - en option



**HEZTR301**  
Grille télescopique de 30 po

\*Pour être complètement conformes aux normes ADA, ces unités doivent être installées selon les directives ADA. Veuillez vérifier les exigences actuelles ADA pour obtenir plus d'informations sur l'installation.

**Accessoires :** Pour acheter des accessoires, des nettoyeurs et des pièces Bosch, visitez le site [www.bosch-home.com/us/store](http://www.bosch-home.com/us/store) ou composez le 1-800-944-2904 (du lundi au vendredi de 5 h à 18 h HNP, le samedi de 6 h à 15 h HNP).

**Notes :** Toutes les dimensions (hauteur, largeur et profondeur) sont indiquées en pouces. BSH se réserve le droit absolu et illimité de changer les matériaux du produit et les spécifications en tout temps, sans préavis. Veuillez consulter les instructions d'installation du produit pour les dimensions finales et autres détails avant la découpe.

**Garanties :** Veuillez consulter le manuel d'utilisation et d'entretien ou le site Web de Bosch pour la déclaration de garantie limitée.

**Pour de plus amples renseignements sur notre gamme complète de produits, veuillez visiter notre site Web au [www.bosch-home.ca](http://www.bosch-home.ca) ou composer le 1 800-944-2904**



© BSH Home Appliances Corporation. Tous droits réservés. Bosch est une marque déposée de Robert Bosch GmbH.

# Four mural simple de 30 po



Série 500 – Acier inoxydable HBL5455LUC

## Détails d'installation

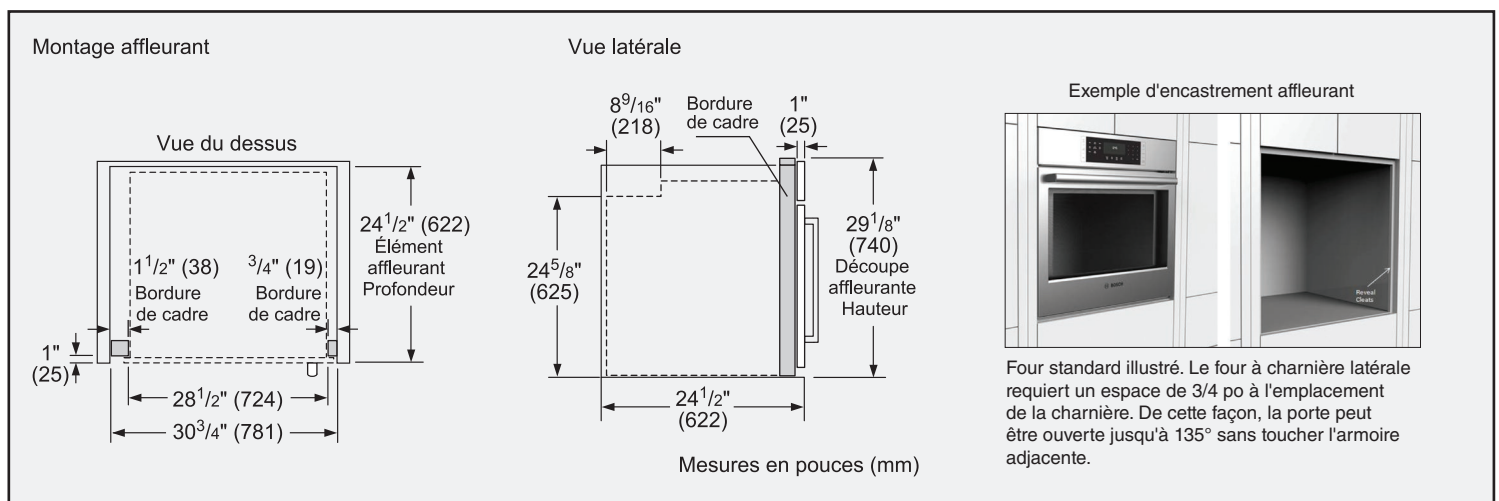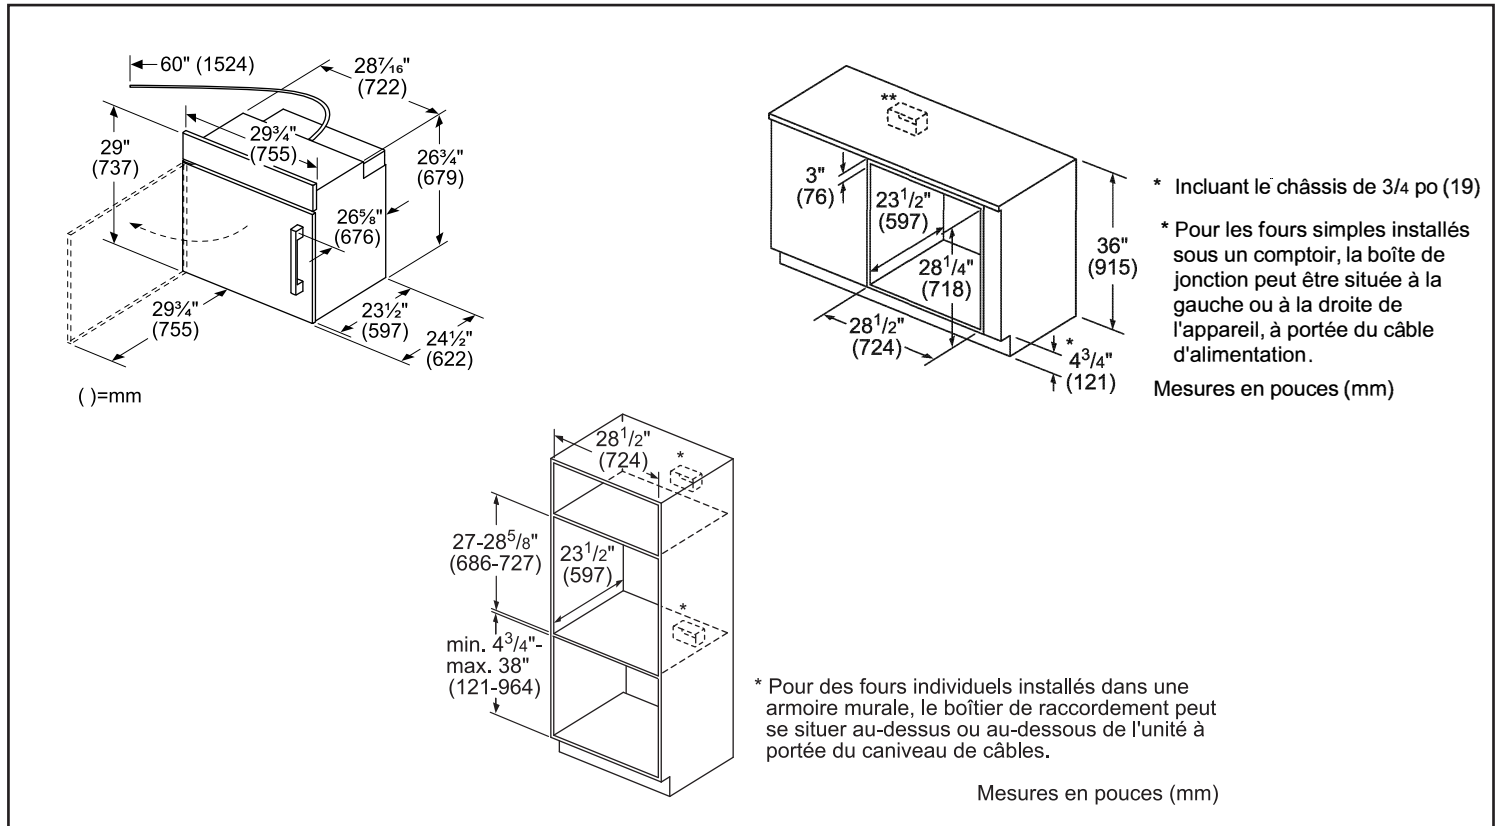

**Accessoires :** Pour acheter des accessoires, des nettoyeurs et des pièces Bosch, visitez le site [www.bosch-home.com/us/store](http://www.bosch-home.com/us/store) ou composez le 1-800-944-2904 (du lundi au vendredi de 5 h à 18 h HNP, le samedi de 6 h à 15 h HNP).

**Notes :** Toutes les dimensions (hauteur, largeur et profondeur) sont indiquées en pouces. BSH se réserve le droit absolu et illimité de changer les matériaux du produit et les spécifications en tout temps, sans préavis. Veuillez consulter les instructions d'installation du produit pour les dimensions finales et autres détails avant la découpe.

**Garanties :** Veuillez consulter le manuel d'utilisation et d'entretien ou le site Web de Bosch pour la déclaration de garantie limitée.

**Pour de plus amples renseignements sur notre gamme complète de produits, veuillez visiter notre site Web au [www.bosch-home.ca](http://www.bosch-home.ca) ou composer le 1 800-944-2904**

© BSH Home Appliances Corporation. Tous droits réservés. Bosch est une marque déposée de Robert Bosch GmbH.

11/24 CA

# Four mural simple de 30 po




Série 500 – Acier inoxydable HBL5455LUC

## Détails d'installation

### Installation standard

Four simple de 30 po au-dessus d'un tiroir de rangement ou d'un tiroir-réchaud

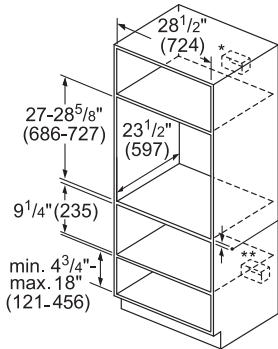

\* La boîte de jonction du four mural peut être située au-dessus, à droite ou à gauche de l'appareil, à portée du câble d'alimentation.

\*\* Le branchement électrique peut être situé en dessous (selon l'espace disponible) ou à côté du tiroir, à portée du câble d'alimentation.


minimum de 3/4 po (18 mm) requis entre les découpes

Mesures en pouces (mm)

### Installation affleurante

Four simple au-dessus d'un tiroir de rangement ou d'un tiroir chauffant

Vue latérale

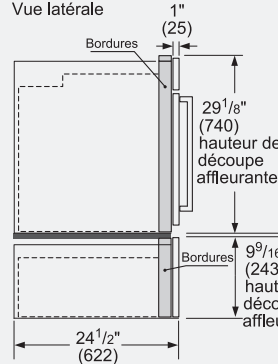

Four mural simple


\*IMPORTANT : le socle doit pouvoir supporter un surpoids. Veuillez consulter les exigences de poids minimum dans le manuel du four.

1/2" (13) entre découpes minimum nécessaire\*

Tiroir chauffant

Mesures en pouces (mm)

### Montage standard 30" Vitesse four ou micro-ondes sur four simple\*\*\*

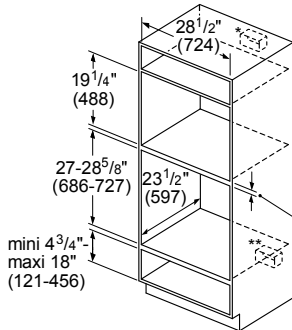

\* La prise peut se situer au-dessus ou à côté de l'unité, à portée du câble d'alimentation.

\*\* La prise peut se situer (selon l'emplacement) en-dessous ou à côté de l'unité, à portée du câble d'alimentation.

\*\*\* La plupart des combinaisons sont disponibles en tant que four combiné (une découpe, un raccordement électrique).

Dimensions minimales entre découpes:


- 1" (25 mm) pour four Hauteur de découpe de 28 5/8"
- 2 5/8" (67 mm) pour four mural Hauteur de découpe de 27"

Mesures en pouces (mm)

### Installation affleurante

Four de cuisson à vapeur au-dessus d'un four simple\*\*

Vue latérale

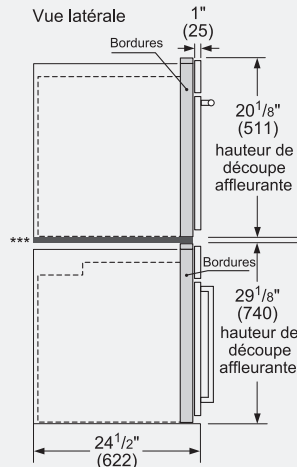

Four de cuisson à vapeur

\*\*\* Pour le montage affleurant, une plaque formant socle est nécessaire sous bâti : Produits 30" - Dimensions : H 5/16" (8) x L 28 1/2" (724) x P 22 1/2" (571)

minimum nécessaire 1/2" (13) entre découpes\*

Four mural

\*IMPORTANT : le socle doit pouvoir supporter un surpoids. Veuillez consulter les exigences de poids minimum dans le manuel du four.

\*\* La plupart des combinaisons sont disponibles en tant que four combiné (une découpe, un raccordement électrique).

Mesures en pouces (mm)

**Accessoires :** Pour acheter des accessoires, des nettoyeurs et des pièces Bosch, visitez le site [www.bosch-home.com/us/store](http://www.bosch-home.com/us/store) ou composez le 1-800-944-2904 (du lundi au vendredi de 5 h à 18 h HNP, le samedi de 6 h à 15 h HNP).

**Notes :** Toutes les dimensions (hauteur, largeur et profondeur) sont indiquées en pouces. BSH se réserve le droit absolu et illimité de changer les matériaux du produit et les spécifications en tout temps, sans préavis. Veuillez consulter les instructions d'installation du produit pour les dimensions finales et autres détails avant la découpe.

**Garanties :** Veuillez consulter le manuel d'utilisation et d'entretien ou le site Web de Bosch pour la déclaration de garantie limitée.

**Pour de plus amples renseignements sur notre gamme complète de produits, veuillez visiter notre site Web au [www.bosch-home.ca](http://www.bosch-home.ca) ou composer le 1 800-944-2904**

© BSH Home Appliances Corporation. Tous droits réservés. Bosch est une marque déposée de Robert Bosch GmbH.

11/24 CA

# Four mural simple de 30 po



Série 500 – Acier inoxydable HBL5455LUC

## Guide de combinaison approuvé pour la côte à côte sur four encastré Bosch

Fours simples, micro-ondes, fours rapides et tiroirs approuvés par BSH Home Appliances Corporation pour être installés en combinaison.

**IMPORTANT** : lors de l'installation combinée d'un four, une distance minimale entre les fours est requise. Reportez-vous au manuel d'installation du four pour toutes les autres mesures.

N'installez pas un four auto-nettoyant à côté d'un autre four auto-nettoyant.

Les cuisinières qui ne sont pas énumérées ci-dessus doivent être approuvées en vertu des codes locaux et/ou par l'autorité locale compétente. Pour les dernières mises à jour de la combinaison approuvée, reportez vous au site Web répertorié dans les instructions d'installation de votre appareil.

### Combinaison Approuvée

| Four conventionnel                                                                         | Micro-ondes encastré | Fours à vapeur | Four à cuisson rapide                          | Tiroir-réchaud |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------|------------------------------------------------|----------------|
| HBLxxx1RUC, HBLxxx4RUC, HBLxxx1LUC, HBLxxx4LUC, HBLxxx1UC, HBLxxx3UC, HBLxxx4UC, HBNxxx1UC | HMB50152UC           | HSLP451UC      | HMC80152UC, HMC80252UC, HMC80242UC, HMCP0252UC | HWD5051UC      |
| <b>Machine à café mit trousse de garnitures</b>                                            |                      |                |                                                |                |
| BCM8450UC + HEZCMT3050                                                                     |                      |                |                                                |                |

Instructions d'install du produit de référence.

### La compatibilité de la combinaison été évaluée par le CSA.

| Four conventionnel                                                                         | Fours à vapeur | Tiroir-réchaud |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|
| HBLxxx1RUC, HBLxxx4RUC, HBLxxx1LUC, HBLxxx4LUC, HBLxxx1UC, HBLxxx3UC, HBLxxx4UC, HBNxxx1UC | HSLP451UC      | HWD5051UC      |

Instructions d'install du produit de référence.

| Configuration        | Type de four gauche                    | Type de four central                  | Type de four droit                     |
|----------------------|----------------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------|
| Côte à côte à côte 1 | Four conventionnel                     | Vapeur / vitesse / four à micro-ondes | Four conventionnel                     |
| Côte à côte à côte 2 | Vapeur / vitesse ou four à micro-ondes | Four conventionnel **                 | Vapeur / vitesse ou four à micro-ondes |

\*\* Modules de porte à charnière inférieure uniquement. La porte à charnière latérale n'est pas recommandée.

**Accessoires** : Pour acheter des accessoires, des nettoyeurs et des pièces Bosch, visitez le site [www.bosch-home.com/us/store](http://www.bosch-home.com/us/store) ou composez le 1-800-944-2904 (du lundi au vendredi de 5 h à 18 h HNP, le samedi de 6 h à 15 h HNP).

**Notes** : Toutes les dimensions (hauteur, largeur et profondeur) sont indiquées en pouces. BSH se réserve le droit absolu et illimité de changer les matériaux du produit et les spécifications en tout temps, sans préavis. Veuillez consulter les instructions d'installation du produit pour les dimensions finales et autres détails avant la découpe.

**Garanties** : Veuillez consulter le manuel d'utilisation et d'entretien ou le site Web de Bosch pour la déclaration de garantie limitée.

**Pour de plus amples renseignements sur notre gamme complète de produits, veuillez visiter notre site Web au [www.bosch-home.ca](http://www.bosch-home.ca) ou composer le 1 800-944-2904**

© BSH Home Appliances Corporation. Tous droits réservés. Bosch est une marque déposée de Robert Bosch GmbH.

11/24 CA

# Four mural simple de 30 po




Série 500 – Acier inoxydable HBL5455LUC

## Installation côte à côte à côte


| Type de combinaison         | Type de four gauche                    | Type de four central                  | Type de four droit                     |
|-----------------------------|----------------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------|
| <b>Côte à côte à côte 1</b> | Four conventionnel                     | Vapeur / vitesse / four à micro-ondes | Four conventionnel                     |
| <b>Côte à côte à côte 2</b> | Vapeur / vitesse ou four à micro-ondes | Four conventionnel **                 | Vapeur / vitesse ou four à micro-ondes |

\*\* Modules de porte à charnière inférieure uniquement. La porte à charnière latérale n'est pas recommandée.

### Installation côte à côte à côte standard

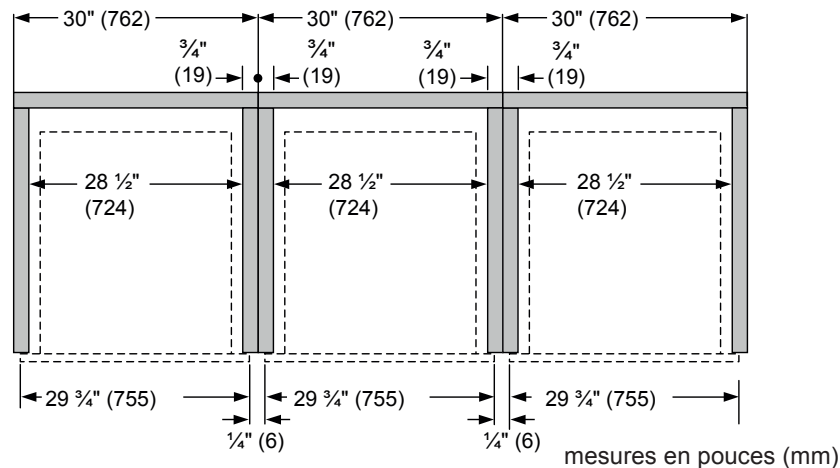

### Installation côte à côte standard d'affleurement

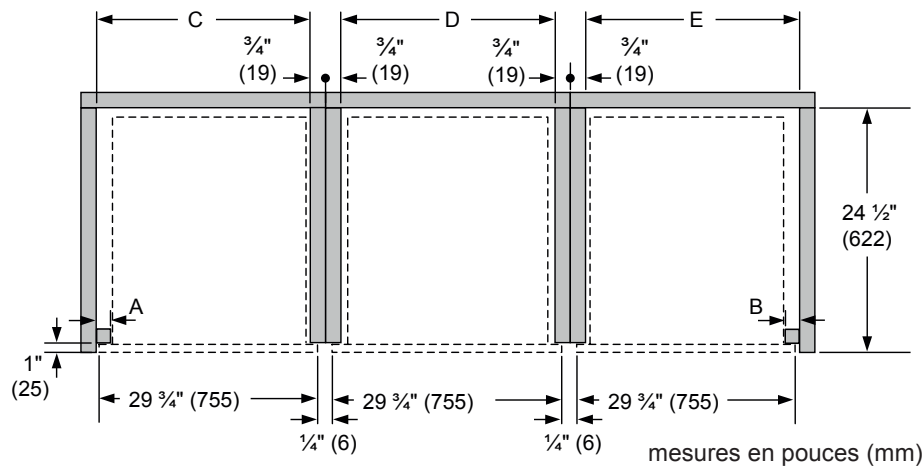

| Combinaison type                              | A – Taquet de gauche | B – Taquet de droite | C – Largeur découpe | D – Largeur découpe | E – Largeur découpe |
|-----------------------------------------------|----------------------|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| <b>Porte charnière inférieure affleurante</b> | 3/4 po (19)          | 3/4 po (19)          | 29-1/4 po (743)     | 28-1/2 po (724)     | 29-1/4 po (743)     |
| <b>Porte à charnière gauche affleurante</b>   | 1-1/2 po (38)        | *S.O.                | 30 po (762)         | *S.O.               | *S.O.               |
| <b>Porte à charnière droite affleurante</b>   | *S.O.                | 1-1/2 po (38)        | *S.O.               | *S.O.               | 30 po (762)         |

\*Installation non recommandée.

( )=mm

**Accessoires :** Pour acheter des accessoires, des nettoyeurs et des pièces Bosch, visitez le site [www.bosch-home.com/us/store](http://www.bosch-home.com/us/store) ou composez le 1-800-944-2904 (du lundi au vendredi de 5 h à 18 h HNP, le samedi de 6 h à 15 h HNP).

**Notes :** Toutes les dimensions (hauteur, largeur et profondeur) sont indiquées en pouces. BSH se réserve le droit absolu et illimité de changer les matériaux du produit et les spécifications en tout temps, sans préavis. Veuillez consulter les instructions d'installation du produit pour les dimensions finales et autres détails avant la découpe.

**Garanties :** Veuillez consulter le manuel d'utilisation et d'entretien ou le site Web de Bosch pour la déclaration de garantie limitée.

**Pour de plus amples renseignements sur notre gamme complète de produits, veuillez visiter notre site Web au [www.bosch-home.ca](http://www.bosch-home.ca) ou composer le 1 800-944-2904**

© BSH Home Appliances Corporation. Tous droits réservés. Bosch est une marque déposée de Robert Bosch GmbH.

11/24 CA