

!**Υποδείξεις ασφαλείας**

- Το πλυντήριο ρούχων έχει ένα μεγάλο βάρος-Προσοχή στο σήκωμα.
- Προσοχή: Οι παγάμενοι σωλήνες μπαρούν να κοπούν/οπάσουν. Μην τοποθετείτε το πλυντήριο των ρούχων σε επικίνδυνες για πάγματα περιοχές και/ή στην ύπαιθρο.
- Το πλυντήριο των ρούχων μπορεί να υποστεί ζημιά. Μη σηκώνετε το πλυντήριο ρούχων από τα εξαρτήματα που προεξήχουν (π.χ. από το παράθυρο εξαερισμού).
- Επιπλέον από την υποδείξεις που αναφέρονται εδώ μπαρούν να ισχύουν και ιδιαίτερες προδιαγραφές της αρμόδιας υπηρεσίας υδρευσης και του εργοστασίου παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας.
- Σε περίπτωση αμφιβολίας αναθέστε τη σύνδεση σε έναν ειδικευμένο τεχνίτη.
- Τοποθετήστε τους εύκαμπτους και τους σταθερούς σωλήνες έτσι, ώστε να μην αποτελούν κανένα κίνδυνο σκοντάματος.

Απόσυρση σύμφωνα με τους κανόνες προστασίας του περιβάλλοντος

- Αποσύρετε τη συσκευασία σύμφωνα με τους κανόνες προστασίας του περιβάλλοντος.
- Αυτή η συσκευή είναι χαρακτηρισμένη σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Οδηγία 2002/96/ΕΚ περί ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών παλιών συσκευών (waste electrical and electronic equipment - WEEE). Η οδηγία θέτει το πλαίσιο για την επιπροφή και αξιοποίηση των παλιών συσκευών με ισχύ σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Επιφάνεια τοποθέτησης

- i - Η σταθερότητα είναι σημαντική, για να μη "μετακινείται" το πλυντήριο!
- Η επιφάνεια τοποθέτησης πρέπει να είναι σταθερή και επίπεδη.
- Ακατάλληλα είναι τα μαλακά δάπεδα και οι μαλακές πλάκες δαπέδου.

Σε περίπτωση τοποθέτησης πάνω σε μια βάση

- Στερεώστε τα πόδια του πλυντήριού των ρούχων **οπωσδήποτε** με γλωττίδες συγκράτησης *.
* Αριθ. παραγγελίας WMZ 2200, WX 9756

Σε περίπτωση τοποθέτησης πάνω σ' ένα πάτωμα με ξύλινα δοκάρια

- Τοποθετήστε το πλυντήριο ρούχων κατά το δυνατόν σε μια γωνία.
- Βιδώστε μια ξύλινη πλάκα (πάχους τουλάχιστον 30 mm), ανθεκτική στο νερό, πάνω στο πάτωμα.
- Στερεώστε τα πόδια του πλυντήριού των ρούχων **οπωσδήποτε** με γλωττίδες συγκράτησης *.
* Αριθ. παραγγελίας βλέπε επάνω

ΥΠΟΕΝΤΟΙΧΙΣΜÓΣ/ΕΝΤΟΙΧΙΣΜÓΣ της συσκευής

Υποεντοιχισμός/Εντοιχισμός πριν τη σύνδεση στην παροχή του ρεύματος.

Εντοιχισμός σε ένα σετ κουζίνας

- Απαραίτητο πλάτος θέσης τοποθέτησης από 60 cm.
- Τοποθετήστε το πλυντήριο των ρούχων μόνο κάτω από έναν μονοκόμματο πάγκο εργασίας, σταθερά συνδεδεμένο με τα γειτονικά γνούλαπτα.


Υποεντοιχισμός

- Κίνδυνος ηλεκτροπληξίας!**
 - Στη θέση του καλύμματος της συσκευής αναθέστε **οπωσδήποτε** την τοποθέτηση ενός μεταλλικού καλύμματος * σε έναν ειδικό τεχνίτη.
 - * Αριθ. παραγγελίας WMZ 2410, WZ 10170

- i - Απαραίτητο πλάτος θέσης τοποθέτησης από 60 cm.

Υλικά παράδοσης ανάλογα το μοντέλο

Η υγρασία στο τύμπανο προέρχεται από τον τελικό έλεγχο.

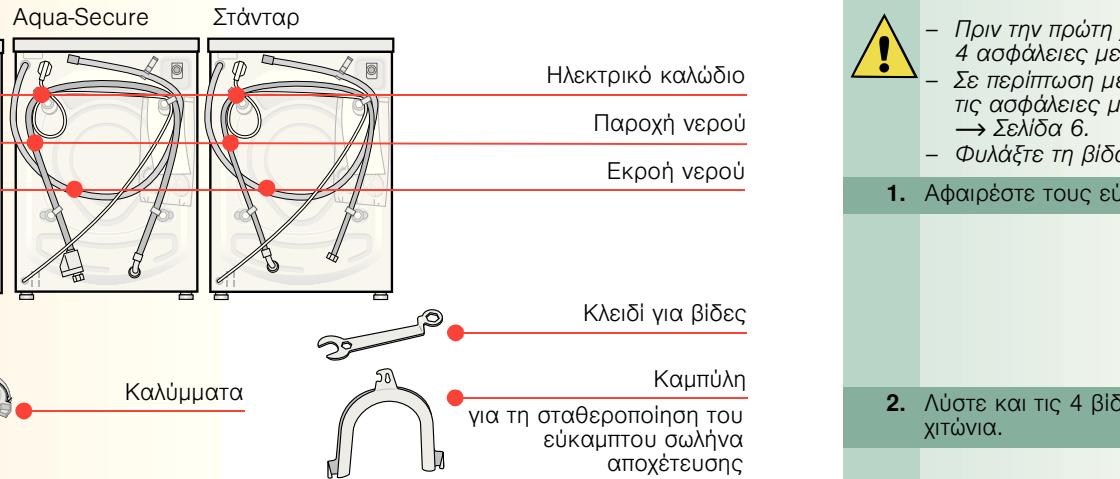

Ανάλογα με τη σύνδεση χρειάζεστε επιπλέον


- 1 οφιγκτήρας εύκαμπτου σωλήνα Ø 24-40 mm (ειδικά καταστήματα) για τη σύνδεση σε ένα σιφόνι → Σελίδα 4, σύνδεση νερού.

Χρήσιμα εργαλεία

- Αλφάδι για την ευθυγράμμιση.
- Κλειδί με
SW13: Για το λύσιμο των ασφαλειών μεταφοράς → Σελίδα 3 και
SW17: Για την ευθυγράμμιση των ποδιών της συσκευής → Σελίδα 5.

Μήκη εύκαμπτων και σταθερών σωλήνων ανάλογα το μοντέλο

i Σύνδεση στην αριστερή πλευρά ή Σύνδεση στη δεξιά πλευρά

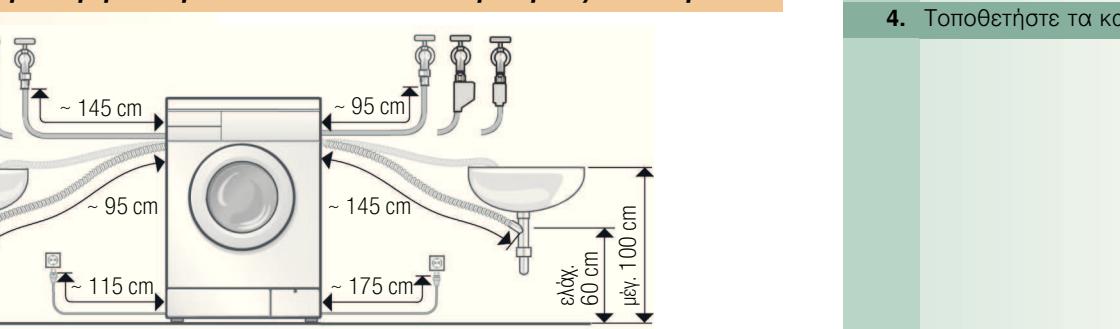

Διατίθενται στα ειδικά καταστήματα πώλησης/στο σέρβις πελατών:

- Επέκταση για τον εύκαμπτο σωλήνα παροχής Aqua-Stop ή κρύου νερού (περίπου 2,50 m).
Αριθ. παραγγελίας WMZ 2380, WZ 10130
- Μακρύτερος εύκαμπτος σωλήνας παροχής (περίπου 2,20 m) για μοντέλο Στάνταρ.

Απομάκρυνση των ασφαλειών μεταφοράς



- Πριν την πρώτη χρήση απομακρύνετε οπωσδήποτε εντελώς τις 4 ασφαλειές μεταφοράς και φυλάξτε τις.
- Σε περίπτωση μελλοντικής μεταφοράς τοποθετήστε ξανά οπωσδήποτε τις ασφαλειές μεταφοράς - Αυτό εμποδίζει τη ζημιά του πλυντηρίου → Σελίδα 6.
- Φυλάξτε τη βίδα και το δακτύλιο βιδωμένα μεταξύ τους.

1. Αφαιρέστε τους εύκαμπτους σωλήνες από τα στηρίγματα, ανάλογα το μοντέλο.



2. Λύστε και τις 4 βίδες των ασφαλειών μεταφοράς, ώσπου να κινούνται ελεύθερα μέσα στα χιτώνια.



3. Αφαιρέστε το ηλεκτρικό καλώδιο από τα στηρίγματα.



4. Τοποθετήστε τα καλύμματα.



Σύνδεση νερού ανάλογα το μοντέλο



- **Κίνδυνος ηλεκτροπληξίας!** Μη βυθίστε στο νερό τη διάταξη ασφαλείας Aqua-Stop (περιλαμβάνει μια ηλεκτρική βαλβίδα).
- Για να αποφύγετε τη διαρροή ή της ζημιές από τυχόν διαρροή νερού, προσέξτε οπωσδήποτε τις υποδείξεις σε αυτό το κεφάλαιο!
- **Προσοχή:** Λειτουργείτε το πλυντήριο των ρούχων μόνο με κρύο νερό χρήσης.
- Μή συνδέστε την μπαταρία μείζινα ενός νερού χωρίς πίεση.
- Χρησιμοποιείτε μόνο το συνημένο ή έναν αγορασμένο στα εξουσιοδοτημένα ειδικά καταστήματα εύκαμπτο σωλήνα παροχής, κανένα μεταχειρισμένο!
- Σε περίπτωση αμφιβολίας αναθέστε τη σύνδεση σε έναν ειδικευμένο τεχνίτη.

Παροχή νερού

Εύκαμπτος σωλήνας του νερού:

- Προσοχή:** Μην το τσάκιστε, συνθλίψτε, αλλάξτε ή μην το κόψετε (η αντοχή δεν εξασφαλίζεται πλέον).

Ιδιαίτερη πίεση νερού στο δίκτυο υδρευσης: 100-1000 kPa (1-10 bar)

- Με ανοιχτή τη βάνα παροχής νερού περνούν το ελάχιστο 8 λίτρα/λεπτό.
- Σε περίπτωση υψηλής πίεσης νερού τοποθετήστε μια βαλβίδα μείωσης της πίεσης.

Μοντέλο: Aqua-Stop
Aqua-Secure
Στάνταρ

1. Συνδέστε τον εύκαμπτο σωλήνα του νερού στη βάνα παροχής νερού.

Προσοχή: Σφίξτε τις κοχλιοσυνδέσεις μόνο με το χέρι.



2. Ανοίξτε προσεκτικά τη βάνα του νερού και ελέγχτε τη στεγανότητα των σημείων σύνδεσης.

Προσοχή: Η κοχλιοσύνδεση (ρακόρ) βρίσκεται πάντοτε υπό την πίεση του νερού.



Εκροή νερού

Εύκαμπτος σωλήνας αποχέτευσης του νερού:

- Προσοχή:** Αποφύγετε το τσάκισμα ή το κατά μήκος τράβηγμα.
Διαφορά ύψους μεταξύ επιφάνειας τοποθέτησης και αποχέτευσης: ελάχ. 60 cm - μέχ. 100 cm

Αποχέτευση σε έναν νιπτήρα

Προσοχή: Ασφαλίστε το εύκαμπτο σωλήνα αποχέτευσης, για να μη γιλιστήσει έξω.

- Προσοχή:** Το πώμα φραγής δεν επιπρέπεται να κλείνει την αποχέτευση του νιπτήρα. Κατά την άντληση ελέγχετε, εάν αδειάζει το νερό αρκετά γρήγορα. Το τέλος του εύκαμπτου σωλήνα αποχέτευσης δεν επιπρέπεται να βυθίζεται στο αντλημένο νερό! Κίνδυνος επαναρρόφησης του νερού στο πλυντήριο των ρούχων!

Αποχέτευση σε ένα σιφώνι:

- Προσοχή:** Το σημείο σύνδεσης πρέπει να ασφαλιστεί μ

Ευθυγάμμιση

! Η μη σωστή ευθυγάμμιση της συσκευής έχει ως αποτέλεσμα δυνατούς θορύβους, κραδασμούς και "περπάτημα" της συσκευής!

Ευθυγάμμιση του πλυντηρίου των ρούχων με αλφάδι

1. Λύστε το κόντρα παξιμάδι με κατάλληλο κλειδί, στρέφοντας στη φορά των δεικτών του ρολογιού.



2. Ρυθμίστε το ύψος, στρέφοντας τα πόδια της συσκευής.


Προσοχή: Και τέσσερα πόδια της συσκευής πρέπει να στηρίζονται σταθερά στο δάπεδο.

Το πλυντήριο των ρούχων δεν επιτρέπεται να κουνιέται! Ελέγχετε την ευθυγάμμιση του πλυντηρίου των ρούχων με το αλφάδι, ενδεχομένως διορθώστε την.

3. Σφίξτε το κόντρα παξιμάδι πάνω στο περιβλήμα.

Κρατάτε κατά το σφίξιμο το πόδι και μην αλλάξετε τη ρύθμιση του ύψους.

Προσοχή: Τα κόντρα παξιμάδια και στα τέσσερα πόδια της συσκευής πρέπει να είναι βιδωμένα σταθερά ενάντια στο περιβλήμα!

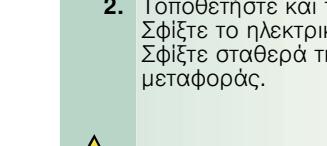

Ηλεκτρική σύνδεση

Σύνδεση του πλυντηρίου ρούχων μόνο σε εναλλασσόμενο ρεύμα μέσω μιας εγκατεστημένης σύμφωνα με τους κανονισμούς πρίζας σώνου.

Η τάση του δικτύου και τα στοιχεία της τάσης του ρεύματος στο πλυντήριο ρούχων (πινακίδα συσκευής) πρέπει να ταυτίζονται.

Η ιοχύς του ρεύματος και η απαραίτητη ασφάλεια αναφέρονται στην πινακίδα τύπου της συσκευής.


Βεβαιωθείτε, ότι:
- Το φίς και η πρίζα ταιριάζουν μεταξύ τους,
- η διατομή του καλώδιου είναι επαρκής,
- το σύστημα γειωσης είναι εγκατεστημένο σύμφωνα με τους κανονισμούς.

Αλλαγή του ηλεκτρικού καλώδιου (όταν χρειάζεται) μόνο από έναν ειδικευμένο ηλεκτρολόγο.
Ανταλλακτικό ηλεκτρικό καλώδιο είναι διαθέσιμο στο σέρβις πελατών.

Μη χρησιμοποιείτε πολύπριζα/πολυζεύξεις και/ή μπαλαντέζες.

Όταν χρησιμοποιείται ένας διακόπης προστασίας εσφαλμένου ρεύματος, τοποθετείτε μόνο έναν τύπο με αυτό το σήμα: Μόνο με αυτό το σήμα έχετε την εγγύηση, ότι πληρούνται οι προδιαγραφές που ισχύουν σήμερα.

Φίς:
- Μην τοποθετείτε ή μην τραβάτε από την πρίζα το φίς με υγρά χέρια.
- Τραβάτε το φίς από την πρίζα μόνο από το φίς, όχι από το καλώδιο.
- Μην τραβάτε το φίς ποτέ κατά τη διάρκεια της λειτουργίας.

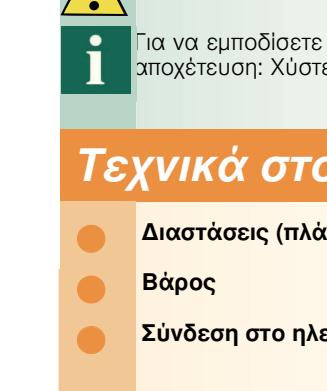

Μεταφορά, π.χ. σε περίπτωση μετακόμισης

1. Προτού μεταφερθεί το πλυντήριο των ρούχων:

- Κλείστε τη βάνα του νερού.
- Αδειάστε τα υπόλοιπα απόνερα → Οδηγίες χρήσης, συντήρηση - Αντλία νερού πλύσης.
- Μείωση της πίεσης του νερού στον εύκαμπτο οωλήνα παροχής → Οδηγίες χρήσης, συντήρηση - Σήτα στην παροχή νερού.
- Αποσυνδέστε το πλυντήριο ρούχων από το δίκτυο του ρεύματος.
- Αποσυναρμολογήστε τους εύκαμπτους οωλήνες.

2. Τοποθέτηση των ασφαλειών μεταφοράς:

- Αφαιρέστε τα καλύμματα.
- Τοποθετήστε και τις 4 ασφάλειες μεταφοράς. Σφίξτε το ηλεκτρικό καλώδιο στα στηρίγματα. Σφίξτε σταθερά τις βίδες των ασφαλειών μεταφοράς.

Μετά τη μεταφορά αφαιρέστε οπωσδήποτε τις ασφάλειες μεταφοράς! → Σελ/δα 3.

i Για να εμποδίσετε να χυθεί κατά το επόμενο πλύσιμο αχρησιμοποίητο απορρυπαντικό στην αποχέτευση: Χύστε 1 λίτρο νερού στο θάλαμο **II** και ξεκινήστε το πρόγραμμα **Άντληση**.

Τεχνικά στοιχεία

Διαστάσεις (πλάτος x βάθος x ύψος) 59,5 x 44 x 84,7 cm

Βάρος 65 kg

Σύνδεση στο ηλεκτρικό δίκτυο Ονομαστική τάση 220-240 V, 50 Hz
Ονομαστική ένταση ρεύματος 10 A
Ονομαστική ισχύς 2300 W



Πίεση νερού 100-1000 kPa (1-10 bar)

Εγγύηση Aqua-Stop

Μόνο για συσκευές με Aqua-Stop

Επιπλέον στις απαιτήσεις εγγύησης έναντι του πωλητή που απορρέουν από τη σύμβαση αγοράς και πρόσθετα στη δική μας εγγύηση για τη συσκευή σας παρέχουμε την εγγύηση αντικατάστασης της συσκευής με τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

- Όταν προκληθεί, λόγω αφάλματος του συστήματος Aqua-Stop, μια ζημιά νερού, τότε αντικαθιστούμε τις ζημιές των διωτών χρηστών.
- Η εγγύηση ισχύει για όλη τη διάρκεια ζωής της συσκευής.
- Προϋπόθεση για την αξιώση εγγύησης είναι η σωστή τοποθέτηση και σύνδεση της συσκευής με Aqua-Stop σύμφωνα με τις οδηγίες μας, περιλαμβάνει επίσης και τη σωστή επέκταση του συστήματος Aqua-Stop (γνήσια εξαρτήματα). Η εγγύηση μας δεν εκτείνεται σε ελαπτωματικούς οωλήνες παροχής ή σε ελαπτωματικά όργανα φραγής μέχρι τη σύνδεση Aqua-Stop στη βάση παροχής νερού.
- Οι συσκευές με Aqua-Stop δε χρειάζονται βασικά να επιτηρούνται κατά τη διάρκεια της λειτουργίας ή μετά να ασφαλίζονται, κλείνοντας τη βάνα παροχής νερού. Μόνο για την περίπτωση μιας μακρόχρονης απουσίας από την κατοικία, π.χ. σε περίπτωση απουσίας λόγω διακοπών για περισσότερες εβδομάδες, πρέπει να κλείνει η βάνα παροχής νερού.

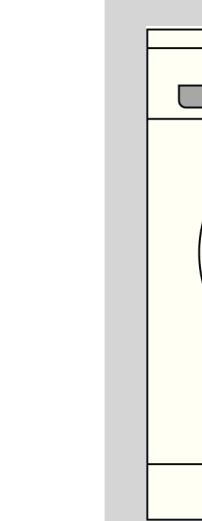

Πλυντήριο ρούχων

Οδηγίες τοποθέτησης

Περιεχόμενα

Σελίδα	
1	Υποδείξεις ασφαλείας
1	Απόσυρση σύμφωνα με τους κανόνες προστασίας του περιβάλλοντος
1	Επιφάνεια τοποθέτησης
1	Υπεντοιχισμός/Εντοιχισμός της συσκευής
2	Υλικά παράδοσης
2	Μήκη εύκαμπτων και σταθερών οωλήνων
3	Απομάκρυνση των ασφαλειών μεταφοράς
4	Σύνδεση νερού
5	Ευθυγάμμιση
5	Ηλεκτρική σύνδεση
6	Μεταφορά, π.χ. σε περίπτωση μετακόμισης
6	Τεχνικά στοιχεία
7	Εγγύηση Aqua-Stop
7	Σέρβις πελατών

**Θέστε το πλυντήριο των ρούχων σε λειτουργία, αφού πρώτα διαβάστε αυτές τις οδηγίες!
Προσέξτε επίσης τις έχωριστες οδηγίες χρήσης.
Φυλάξτε όλα τα εντυπά για μετεπείται χρήση ή για τον επόμενη ιδιοκτήτη.**



Υποδείξεις ασφαλείας

- Το πλυντήριο ρούχων έχει ένα μεγάλο βάρος: Προσοχή στο σήκωμα.
- Προσοχή: Οι παγωμένοι σωλήνες μπορούν να κοπούν/οπάσουν. Μην τοποθετείτε το πλυντήριο των ρούχων σε επικίνδυνες για πάγωμα περιοχές και/ή στην ύπαιθρο.
- Το πλυντήριο των ρούχων μπορεί να υποστεί ζημιά. Μη σηκώνετε το πλυντήριο ρούχων από τα εξαρτήματα που προεξέχουν (π.χ. από το παράθυρο εξαερισμού).
- Επιπλέον στις υποδείξεις που αναφέρονται εδώ μπορούν να ισχύουν και ιδιαίτερες προδιαγραφές της αρμόδιας υπηρεσίας Οδρευσης και του εργοστασίου παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας.
- Σε περίπτωση αρμφιβολίας αναθέστε τη σύνδεση σε έναν ειδικευμένο τεχνίτη.
- Τοποθετήστε τους εύκαμπτους και τους σταθερούς σωλήνες έτσι, ώστε να μην αποτελούν κανένα κίνδυνο σκοντάματος.

Απόσυρση σύμφωνα με τους κανόνες προστασίας του περιβάλλοντος

-
- Αποσύρετε τη συσκευασία σύμφωνα με τους κανόνες προστασίας του περιβάλλοντος.
 - Αυτή η συσκευή είναι χαρακτηρισμένη σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Οδηγία 2002/96/EK περί ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών παλιών συσκευών (waste electrical and electronic equipment - WEEE). Η οδηγία θέτει το πλαίσιο για την επιστροφή και αξιοποίηση των παλιών συσκευών με ισχύ σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Επιφάνεια τοποθέτησης

-
- Η σταθερότητα είναι ομαντική, για να μη "μετακινείται" το πλυντήριο!
 - Η επιφάνεια τοποθέτησης πρέπει να είναι σταθερή και επίπεδη.
 - Ακατάλληλα είναι τα μαλακά δάπεδα και οι μαλακές πλάκες δαπέδου.

Σε περίπτωση τοποθέτησης πάνω σε μια βάση

- Στερεώστε τα πόδια του πλυντηρίου των ρούχων **οπωσδήποτε** με γλωπίδες συγκράτησης.*

* Αριθ. παραγγελίας WMZ 2200, WX 9756

Σε περίπτωση τοποθέτησης πάνω σ' ένα πάτωμα με ξύλινα δοκάρια

- Τοποθετήστε το πλυντήριο ρούχων κατά το δυνατόν σε μια γωνία.
- Βιδώστε μια ξύλινη πλάκα (πάχους τουλάχιστο 30 mm), ανθεκτική στο νερό, πάνω στο πάτωμα.
- Στερεώστε τα πόδια του πλυντηρίου των ρούχων **οπωσδήποτε** με γλωπίδες συγκράτησης.*

* Αριθ. παραγγελίας βλέπε επάνω

Υποεντοιχισμός/Εντοιχισμός της συσκευής

Υποεντοιχισμός/Εντοιχισμός πριν τη σύνδεση στην παροχή του ρεύματος.

Εντοιχισμός σε ένα σετ κουζίνας

- Απαραίτητο πλάτος θέσης τοποθέτησης από 60 cm.
- Τοποθετήστε το πλυντήριο των ρούχων μόνο κάτω από έναν μονοκόμματο πάγκο εργασίας, σταθερά συνδεδεμένο με τα γειτονικά ντουλάπια.

Υποεντοιχισμός

Κίνδυνος ηλεκτροπληξίας!

- Στη θέση του καλύμματος της συσκευής αναθέστε **οπωσδήποτε** την τοποθέτηση ενός μεταλλικού καλύμματος * σε έναν ειδικό τεχνίτη.


* Αριθ. παραγγελίας WMZ 2410, WZ 10170

- Απαραίτητο πλάτος θέσης τοποθέτησης από 60 cm.


Υλικά παράδοσης

ανάλογα το μοντέλο


Aqua-Stop

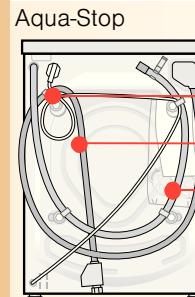

Aqua-Secure

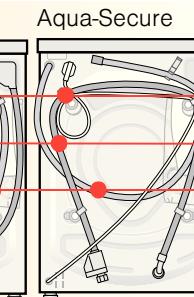

Στάνταρ

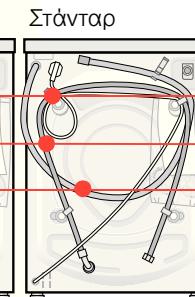

Η υγρασία στο τύμπανο προέρχεται από τον τελικό έλεγχο.

Ηλεκτρικό καλώδιο


Παροχή νερού

Εκροή νερού

Κλειδί για βίδες



Καλύμματα

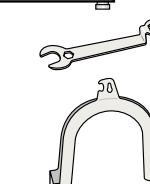

Καμπύλη για τη σταθεροποίηση του εύκαμπτου σωλήνα αποχέτευσης

Ανάλογα με τη σύνδεση χρειάζεστε επιπλέον

- 1 οφιγκτήρας εύκαμπτου σωλήνα Ø 24-40 mm (ειδικά καταστήματα) για τη σύνδεση σε ένα σιφόνι → Σελίδα 4, σύνδεση νερού.

Χρήσιμα εργαλεία


- Αλφάδι για την ευθυγράμμιση.
- Κλειδί με SW13: Για το λύσιμο των ασφαλειών μεταφοράς → Σελίδα 3 και SW17: Για την ευθυγράμμιση των ποδιών της συσκευής → Σελίδα 5.

Μήκη εύκαμπτων και σταθερών σωλήνων ανάλογα το μοντέλο



Σύνδεση στην αριστερή πλευρά

Σύνδεση στη δεξιά πλευρά

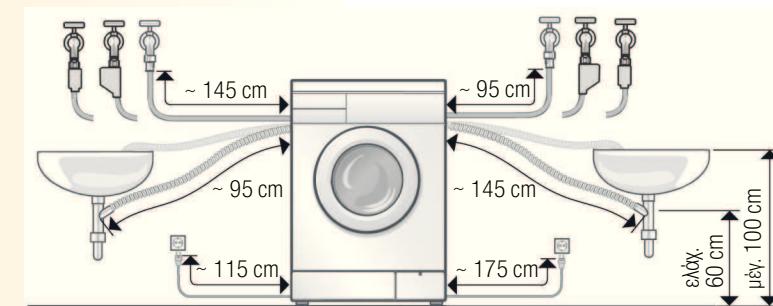

Διατίθενται στα ειδικά καταστήματα πώλησης/στο σέρβις πελατών:


- Επέκταση για τον εύκαμπτο σωλήνα παροχής Aqua-Stop ή κρύου νερού (περίπου 2,50 m). Αριθ. παραγγελίας WMZ 2380, WZ 10130
- Μακρύτερος εύκαμπτος σωλήνας παροχής (περίπου 2,20 m) για μοντέλο Στάνταρ.




Απομάκρυνση των ασφαλειών μεταφοράς




- Πριν την πρώτη χρήση απομακρύνετε οπωσδήποτε εντελώς τις 4 ασφάλειες μεταφοράς και φυλάξτε τις.
- Σε περίπτωση μελλοντικής μεταφοράς τοποθετήστε ξανά οπωσδήποτε τις ασφάλειες μεταφοράς - Αυτό εμποδίζει τη ζημιά του πλυντηρίου
→ Σελίδα 6.
- Φυλάξτε τη βίδα και το δακτύλιο βιδωμένα μεταξύ τους.

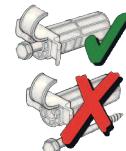


1. Αφαιρέστε τους εύκαμπτους σωλήνες από τα στηρίγματα, ανάλογα το μοντέλο.

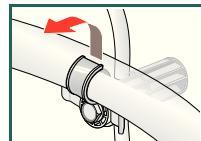

2. Λύστε και τις 4 βίδες των ασφαλειών μεταφοράς, ώσπου να κινούνται ελεύθερα μέσα στα ριζώματα.

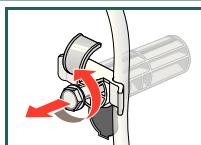

3. Αφαιρέστε το ηλεκτρικό καλώδιο από τα στηρίγματα.
Απομακρύνετε εντελώς και τις 4 ασφάλειες μεταφοράς.

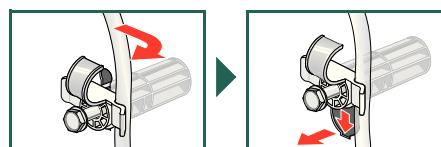

4. Τοποθετήστε τα καλύμματα.



Σύνδεση νερού ανάλογα το μοντέλο



- **Κίνδυνος ηλεκτροπληξίας!** Μη βυθίστε στο νερό τη διάταξη ασφαλείας Aqua-Stop (περιλαμβάνει μια ηλεκτρική βαλβίδα).
- Για να αποφύγετε τη διαρροή ή της ζημιές από τυχόν διαρροή νερού, προσέξτε οπωσδήποτε τις υποδείξεις σε αυτό το κεφάλαιο!
- **Προσοχή:** Λειτουργείτε το πλυντήριο των ρούχων μόνο με κρύο νερό χρήσης.
- Μη συνδέστε την μπαταρία μείζης ενός παρασκευαστήρα ζεστού νερού χωρίς πίεση.
- Χρησιμοποιείτε μόνο το συνημμένο ή έναν αγορασμένο στα εξουσιοδοτημένα ειδικά καταστήματα εύκαμπτο σωλήνα παροχής, κανένα μεταχειρισμένο!
- Σε περίπτωση αμφιβολίας αναθέστε τη σύνδεση σε έναν ειδικευμένο τεχνίτη.



Παροχή νερού

Εύκαμπτος σωλήνας του νερού:

Προσοχή: Μην τον τσακίστε, συνθλίψτε, αλλάξετε ή μην τον κόψετε (η αντοχή δεν εξασφαλίζεται πλέον).

Ιδανική πίεση νερού στο δίκτυο ύδρευσης: 100-1000 kPa (1-10 bar)


- Με ανοιχτή τη βάνα παροχής νερού περνούν το ελάχιστο 8 λίτρα/λεπτό.
- Σε περίπτωση υψηλής πίεσης νερού τοποθετήστε μια βαλβίδα μείωσης της πίεσης.

Μοντέλο: Aqua-Stop
Aqua-Secure

Στάνταρ
eláx.
10 mm



1. Συνδέστε τον εύκαμπτο σωλήνα του νερού στη βάνα παροχής νερού.

Προσοχή: Σφίξτε τις κοχλιοσυνδέσεις μόνο με το χέρι.

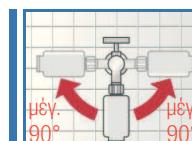

2. Ανοίξτε προσεκτικά τη βάνα του νερού και ελέγχτε τη στεγανότητα των σημείων σύνδεσης.

Προσοχή: Η κοχλιοσύνδεση (ρακόρ) βρίσκεται πάντοτε υπό την πίεση του νερού.

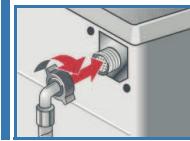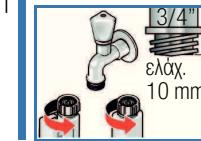


Εκροή νερού

Εύκαμπτος σωλήνας αποχέτευσης του νερού:

Προσοχή: Αποφύγετε το τσάκισμα ή το κατά μήκος τράβηγμα.

Διαφορά ύψους μεταξύ επιφάνειας τοποθέτησης και αποχέτευσης:
ελάχ. 60 cm - μέγ. 100 cm

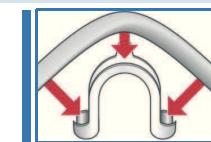

Αποχέτευση σε έναν νιπτήρα


Προσοχή: Ασφαλίστε το εύκαμπτο σωλήνα αποχέτευσης, για να μη γλιτωρίσει έξω.

Προσοχή: Το πώμα φραγής δεν επιτρέπεται να κλείνει την αποχέτευση του νιπτήρα. Κατά την άντληση ελέγχετε, εάν αδειάζει το νερό αρκετά γρήγορα. Το τέλος του εύκαμπτου σωλήνα αποχέτευσης δεν επιτρέπεται να βυθίζεται στο αντλημένο νερό! Κίνδυνος επαναρρόφησης του νερού στο πλυντήριο των ρούχων!



Αποχέτευση σε ένα σιφώνι:

Προσοχή: Το σημείο σύνδεσης πρέπει να ασφαλιστεί με σφιγκτήρα εύκαμπτου σωλήνα, Ø 24-40 mm (ειδικά καταστήματα).

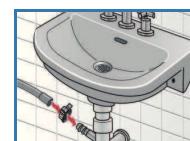

Ευθυγράμμιση




Η μη σωστή ευθυγράμμιση της συσκευής έχει ως αποτέλεσμα δυνατούς θορύβους, κραδασμούς και "περπάτημα" της συσκευής!



Ευθυγράμμιση του πλυντηρίου των ρούχων με αλφάδι

1. Λύστε το κόντρα παξιμάδι με κατάλληλο κλειδί, στρέφοντας στη φορά των δεικτών του ρολογιού.

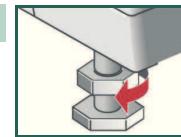


2. Ρυθμίστε το ύψος, στρέφοντας τα πόδια της συσκευής.

Προσοχή: Και τα τέσσερα πόδια της συσκευής πρέπει να στηρίζονται σταθερά στο δάπεδο.


Το πλυντήριο των ρούχων δεν επιτρέπεται να κουνιέται!

Ελέγχετε την ευθυγράμμιση του πλυντηρίου των ρούχων με το αλφάδι, ενδεχομένως <διορθώστε την.

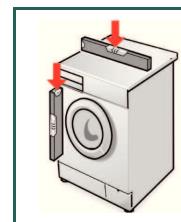

3. Σφίξτε το κόντρα παξιμάδι πάνω στο περιβλήμα.
Κρατάτε κατά το σφίξιμο το πόδι και μην αλλάξετε τη ρύθμιση του ύψους.

Προσοχή: Τα κόντρα παξιμάδια και στα τέσσερα πόδια της συσκευής πρέπει να είναι βιδωμένα σταθερά ενάντια στο περιβλήμα!

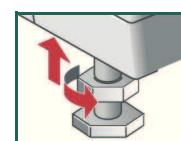

Ηλεκτρική σύνδεση

Σύνδεση του πλυντηρίου ρούχων μόνο σε εναλλασσόμενο ρεύμα μέσω μιας εγκατεστημένης σύμφωνα με τους κανονισμούς πρίζας σούκο.

Η τάση του δικτύου και τα στοιχεία της τάσης του ρεύματος στο πλυντήριο ρούχων (πινακίδα συσκευής) πρέπει να ταυτίζονται.

Η ισχύς του ρεύματος και η απαραίτητη ασφάλεια αναφέρονται στην πινακίδα τύπου της συσκευής.

Βεβαιωθείτε, ότι:
– Το φίας και η πρίζα ταιριάζουν μεταξύ τους,
– η διατομή του καλώδιου είναι επαρκής,
– το σύστημα γείωσης είναι εγκατεστημένο σύμφωνα με τους κανονισμούς.

Αλλαγή του ηλεκτρικού καλώδιου (όταν χρειάζεται) μόνο από έναν ειδικευμένο ηλεκτρολόγο.

Ανταλλακτικό ηλεκτρικό καλώδιο είναι διαθέσιμο στο σέρβις πελατών.

Μη χρησιμοποιείτε πολύπριζα/πολυζεύξεις και/ή μπαλαντέζες.

Όταν χρησιμοποιείται ένας διακόπης προστασίας εσφαλμένου ρεύματος, τοποθετείτε μόνο έναν τύπο με αυτό το σήμα:

Μόνο με αυτό το σήμα έχετε την εγγύηση, ότι πληρούνται οι προδιαγραφές που ισχύουν σήμερα.

Φις:

- Μην τοποθετείτε ή μην τραβάτε από την πρίζα το φίας με υγρά χέρια.
- Τραβάτε το φίας από την πρίζα μόνο από το φίας, όχι από το καλώδιο.
- Μην τραβάτε το φίας ποτέ κατά τη διάρκεια της λειτουργίας.

Μεταφορά, π.χ. σε περίπτωση μετακόμισης

1.


Προτού μεταφερθεί το πλυντήριο των ρούχων:

1. Κλείστε τη βάνα του νερού.
2. Αδειάστε τα υπόλοιπα απόνερα → Οδηγίες χρήσης, συντήρηση - Αντλία νερού πλύσης.
3. Μείωση της πίεσης του νερού στον εύκαμπτο σωλήνα παροχής → Οδηγίες χρήσης, συντήρηση - Σήτα στην παροχή νερού.
4. Αποσυνδέστε το πλυντήριο ρούχων από το δίκτυο του ρεύματος.
5. Αποσυναρμολογήστε τους εύκαμπτους σωλήνες.



2.

Τοποθέτηση των ασφαλειών μεταφοράς:

1. Αφαιρέστε τα καλύμματα.

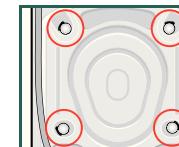

2. Τοποθετήστε και τις 4 ασφάλειες μεταφοράς.
Σφίξτε το ηλεκτρικό καλώδιο στα στηρίγματα.
Σφίξτε σταθερά τις βίδες των ασφαλειών μεταφοράς.

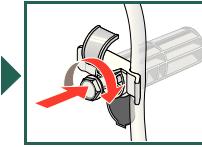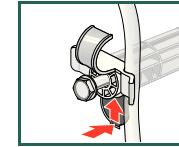

Μετά τη μεταφορά αφαιρέστε οπωσδήποτε τις ασφάλειες μεταφοράς! → Σελίδα 3.



Για να εμποδίσετε να χυθεί κατά το επόμενο πλύσιμο αχρησιμοποίητο απορρυπαντικό στην αποχέτευση: Χύστε 1 λίτρο νερό στο θάλαμο II και ξεκινήστε το πρόγραμμα Άντληση.

Τεχνικά στοιχεία

Διαστάσεις (πλάτος x βάθος x ύψος) 59,5 x 44 x 84,7 cm

Βάρος 65 kg

Σύνδεση στο ηλεκτρικό δίκτυο

Ονομαστική τάση 220-240 V, 50 Hz
Ονομαστική ένταση ρεύματος 10 A
Ονομαστική ισχύς 2300 W

Πίεση νερού 100-1000 kPa (1-10 bar)

Επιπλέον στις απαιτήσεις εγγύησης έναντι του πωλητή που απορρέουν από τη σύμβαση αγοράς και πρόσθετα στη δική μας εγγύηση για τη συσκευή σας παρέχουμε την εγγύηση αντικατάστασης της συσκευής με τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

1. Όταν προκληθεί, λόγω σφάλματος του συστήματος Aqua-Stop, μια ζημιά νερού, τότε αντικαθιστούμε τις ζημιές των ιδιωτών χρηστών.
2. Η εγγύηση ισχύει για όλη τη διάρκεια ζωής της συσκευής.
3. Προϋπόθεση για την αξιωση εγγύησης είναι η σωστή τοποθέτηση και σύνδεση της συσκευής με Aqua-Stop σύμφωνα με τις οδηγίες μας, περιλαμβάνει επίσης και τη σωστή επέκταση του συστήματος Aqua-Stop (ννήσια εξαρτήματα). Η εγγύησή μας δεν εκτείνεται σε ελαπτωματικούς οιλαρήνες παροχής ή σε ελαπτωματικά όργανα φραγής μέχρι τη σύνδεση Aqua-Stop στη βάνα παροχής νερού.
4. Οι συσκευές με Aqua-Stop δε χρειάζονται βασικά να επιτηρούνται κατά τη διάρκεια της λειτουργίας ή μετά να ασφαλίζονται, κλείνοντας τη βάνα παροχής νερού.
Μόνο για την περίπτωση μιας μακρόχρονης απουσίας από την κατοικία, π.χ. σε περίπτωση απουσίας λόγω διακοπών για περισσότερες εβδομάδες, πρέπει να κλείνει η βάνα παροχής νερού.

Σέρβις πελατών

● Όταν δεν μπορείτε να αποκαταστήσετε μόνοι σας τη βλάβη → Οδηγίες χρήσης: Τι κάνετε όταν ..., σελίδα 11, απευθυνθείτε παρακαλώ στο σέρβις πελατών της εταιρείας μας. Εμείς βρίσκουμε πάντα μια κατάλληλη λύση, επίσης και για την αποφυγή των άσκοπων επισκέψεων του τεχνικού.

● Τα στοιχεία επαφής για το πλοιούστερο σέρβις πελατών θα τα βρείτε εδώ ή στον πίνακα των σέρβις πελατών (ανάλογα το μοντέλο).

● Δώστε παρακαλώ στο σέρβις πελατών τον αριθμό προϊόντος (E-Nr.) και τον αριθμό κατασκευής (FD) της συσκευής.

E-Nr. _____ FD _____

Αριθμός προϊόντος


FD

Αριθμός κατασκευής

Αυτά τα στοιχεία θα τα βρείτε στα ακόλουθα σημεία: Πόρτα πλήρωσης εσωτερικά* / ανοιχτό κλαπέτο σέρβις* και πίσω πλευρά της συσκευής.

*ανάλογα το μοντέλο

Έχετε εμπιστοσύνη στην εξειδίκευση του κατασκευαστή. Απευθυνθείτε σε εμάς. Ετοι εξασφαλίζετε, ότι η επισκευή θα πραγματοποιηθεί από εκπαιδευμένους τεχνικούς του σέρβις, οι οποίοι είναι εξοπλισμένοι με τα γνήσια ανταλλακτικά.

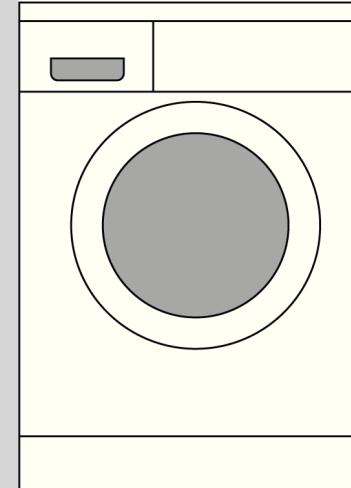

Πλυντήριο ρούχων

Οδηγίες τοποθέτησης

el

Περιεχόμενα

Σελ/δα

■ Υποδείξεις ασφαλείας	1
■ Απόσυρση σύμφωνα με τους κανόνες προστασίας του περιβάλλοντος	1
■ Επιφάνεια τοποθέτησης	1
■ Υποεντοιχισμός/Εντοιχισμός της συσκευής	1
■ Υλικά παράδοσης	2
■ Μήκη εύκαμπτων και σταθερών σωλήνων	2
■ Απομάκρυνση των ασφαλειών μεταφοράς	3
■ Σύνδεση νερού	4
■ Ευθυγράμμιση	5
■ Ηλεκτρική σύνδεση	5
■ Μεταφορά, π.χ. σε περίπτωση μετακόμισης	6
■ Τεχνικά στοιχεία	6
■ Εγγύηση Aqua-Stop	7
■ Σέρβις πελατών	7

Θέστε το πλυντήριο των ρούχων σε λειτουργία, αφού πρώτα διαβάσετε αυτές τις οδηγίες!

Προσέξτε επίσης τις ξεχωριστές οδηγίες χρήσης.
Φυλάξτε όλα τα έντυπα για μετέπειτα χρήση ή για τον επόμενο ιδιοκτήτη ή την επόμενη ιδιοκτήτρια.

