

Υποδείξεις ασφαλείας

- Το πλυντήριο ρούχων έχει ένα μεγάλο βάρος. Προσοχή στο σήκωμα.
- Προσοχή: Οι παγωμένοι εύκαμπτοι σωλήνες μπορούν να κοπούν/να σπάσουν. Μην τοποθετείτε το πλυντήριο ρούχων ε επικίνδυνες για πάγωμα περιοχές ή στην ύπαιθρο.
- Το πλυντήριο ρούχων μπορεί να υποστεί ζημιά. Μη σηκώνετε το πλυντήριο ρούχων από τα εξαρτήματα που προεξέχουν (π.χ. από το παράθυρο εξαερισμού).
- Επιπλέον στις υποδείξεις που αναφέρονται εδώ μπορούν να ισχύουν και ιδιαίτερες προδιαγραφές της αρμόδιας υπηρεσίας ύδρευσης και του εργοστασίου παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας.
- Σε περίπτωση αμφιβολίας αναθέστε τη σύνδεση σε έναν ειδικευμένο τεχνίτη.
- Τοποθετήστε τους εύκαμπτους και τους σταθερούς σωλήνες έτσι, ώστε να μην αποτελούν κανένα κίνδυνο σκοντάμτος.

Επιφάνεια τοποθέτησης

- Η σταθερότητα είναι σημαντική, για να μη "μετακινείται" το πλυντήριο!
- Η επιφάνεια τοποθέτησης πρέπει να είναι σταθερή και επίπεδη.
- Ακατάλληλα είναι τα μαλακά δάπεδα και οι μαλακές πλάκες δαπέδου.

Σε περίπτωση τοποθέτησης πάνω σε μια βάση

- Στερεώστε τα πόδια του πλυντηρίου ρούχων **οπωσδήποτε** με υποδοχές συγκράτησης*.
- * Αριθ. παραγγελίας WMZ2200, WX9756, CZ110600, Z7080X0

Σε περίπτωση τοποθέτησης πάνω σ' ένα πάτωμα με ξύλινα δοκάρια

- Τοποθετήστε το πλυντήριο ρούχων κατά το δυνατόν σε μια γωνία.
- Βιδώστε μια ξύλινη πλάκα (πάχους τουλάχιστο 30 mm), ανθεκτική στο νερό, πάνω στο πάτωμα.
- Στερεώστε τα πόδια του πλυντηρίου ρούχων **οπωσδήποτε** με υποδοχές συγκράτησης*.
- * Αριθ. παραγγελίας βλέπε επάνω

Υποεντοιχισμός/Εντοιχισμός της συσκευής

Υποεντοιχισμός/Εντοιχισμός πριν τη σύνδεση στην παροχή του ρεύματος.

Εντοιχισμός σε ένα σετ κουζίνας (υποεντοιχισμός ή εντοιχισμός)

- Απαραίτητο πλάτος θέσης τοποθέτησης 60 cm.
- Τοποθετήστε το πλυντήριο των ρούχων μόνο κάτω από έναν μονοκόμματο πάγκο εργασίας, σταθερά συνδεδεμένο με τα γειτονικά ντουλάπια.

Υποεντοιχισμός



Κίνδυνος ηλεκτροπληξίας!

- Στη θέση του καλύμματος της συσκευής αναθέστε **οπωσδήποτε** την τοποθέτηση ενός μεταλλικού καλύμματος * σε έναν ειδικό τεχνίτη.
- * Αριθ. παραγγελίας WMZ2420, WZ10190


- Απαραίτητο πλάτος θέσης τοποθέτησης 60 cm.

Υλικά παράδοσης ανάλογα το μοντέλο

Η υγρασία στο τύμπανο προέρχεται από τον τελικό έλεγχο.

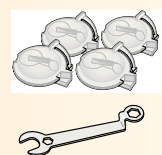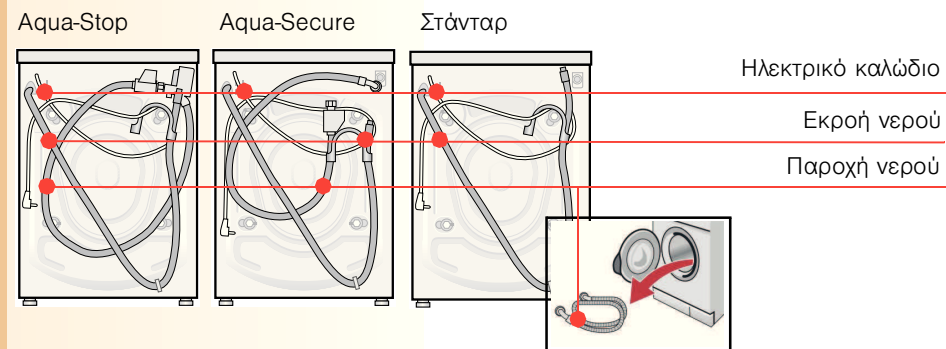

- Καλύμματα
- Κλειδί για βίδες (ανάλογα το μοντέλο)

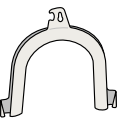

- Καμπύλη για τη σταθεροποίηση του εύκαμπτου σωλήνα αποχέτευσης

Ανάλογα με τη σύνδεση χρειάζεστε επιπλέον

- 1 περιλαίμιο εύκαμπτων σωλήνων Ø 24-40 mm (ειδικά καταστήματα) για τη σύνδεση σε ένα σιφόνι → Σελίδα 4, Σύνδεση του νερού.


Χρήσιμα εργαλεία

- Αλφάδι για την ευθυγράμμιση.
- Κλειδί για βίδες με SW13: Για το λύσιμο των ασφαλειών μεταφοράς → Σελίδα 3 και SW17: Για την ευθυγράμμιση των ποδιών της συσκευής → Σελίδα 5.

Μήκη εύκαμπτων και σταθερών σωλήνων ανάλογα το μοντέλο

Σύνδεση στην αριστερή πλευρά

ή Σύνδεση στη δεξιά πλευρά

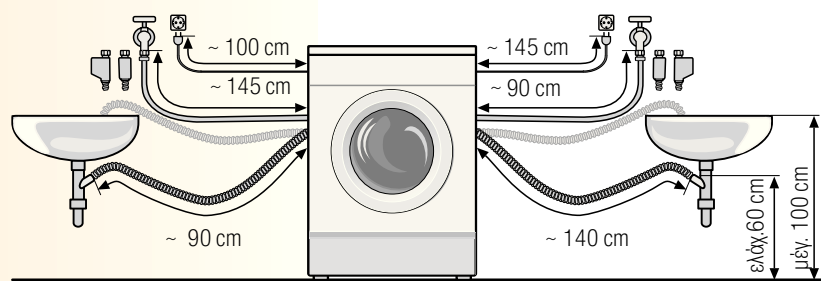


- Διατίθενται στα ειδικά καταστήματα πώλησης/στο σέρβις πελατών:
- Επέκταση για τον εύκαμπτο σωλήνα παροχής Aqua-Stop ή κρύου νερού (περίπου 2,50 m). Αριθ. παραγγελίας WMZ2380, WZ10130, CZ11350, Z7070X0
 - Μακρύτερος εύκαμπτος σωλήνας παροχής (περίπου 2,20 m) για μοντέλο Standard.



Απομάκρυνση των ασφαλειών μεταφοράς



- Πριν την πρώτη χρήση απομακρύνετε οπωσδήποτε εντελώς τις ασφάλειες μεταφοράς και φυλάξτε τις για μια μελλοντική μεταφορά.
- Σε περίπτωση μελλοντικής μεταφοράς τοποθετήστε ξανά οπωσδήποτε τις ασφάλειες μεταφοράς - Αυτό εμποδίζει τη ζημιά του πλυντηρίου. → Σελίδα 6.
- Φυλάξτε τη βίδα και το χιτώνιο βιδωμένα μεταξύ τους.


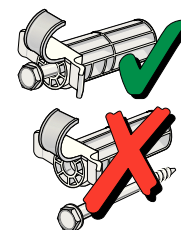


1. Βγάλτε τους εύκαμπτους σωλήνες από τις συγκρατήσεις, ανάλογα με το μοντέλο.

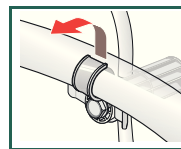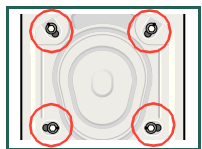


2. Λασκάρτε όλες τις βίδες ...



... μέχρι να μπορούν να κινούνται ελεύθερα μέσα στους κάλυκες.

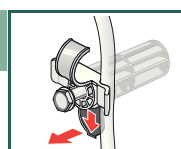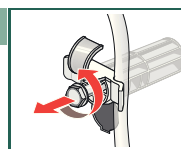

3. Απομακρύνετε εντελώς και τις 4 ασφάλειες μεταφοράς και αφαιρέστε το ηλεκτρικό καλώδιο από τα στηρίγματα.

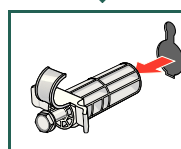

4. Τοποθετήστε όλα τα καλύμματα.

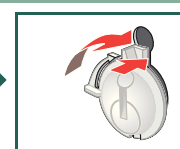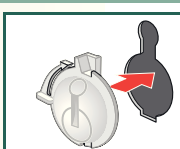

Σύνδεση νερού ανάλογα το μοντέλο



- **Κίνδυνος ηλεκτροπληξίας!** Μη βυθίσετε στο νερό τη διάταξη ασφαλείας Aqua-Stop (περιλαμβάνει μια ηλεκτρική βαλβίδα).
- Για να αποφύγετε τη διαρροή ή τις ζημιές από τυχόν διαρροή νερού, προσέξτε οπωσδήποτε τις υποδείξεις σε αυτό το κεφάλαιο!
- **Προσοχή:** Λειτουργείτε το πλυντήριο των ρούχων μόνο με κρύο πόσιμο νερό.
- Μη συνδέσετε την μπαταρία μείξης ενός παρασκευαστήρα ζεστού νερού χωρίς πίεση.
- Χρησιμοποιείτε μόνο το συνημμένο ή έναν αγορασμένο στα εξουσιοδοτημένα ειδικά καταστήματα εύκαμπτο σωλήνα παροχής, κανένα μεταχειρισμένο!
- Σε περίπτωση αμφιβολίας αναθέστε τη σύνδεση σε έναν ειδικευμένο τεχνίτη.

Παροχή νερού

Εύκαμπτος σωλήνας του νερού:

Προσοχή: Μην τον τσακίσετε, συνθλίψετε, αλλάξετε ή μην τον κόψετε (η αντοχή δεν εξασφαλίζεται πλέον).



Ιδανική πίεση νερού στο δίκτυο ύδρευσης: 100-1000 kPa (1-10 bar)

- Με ανοιχτή τη βάνα παροχής νερού περνούν το ελάχιστο 8 λίτρα/λεπτό.
- Σε περίπτωση υψηλής πίεσης νερού τοποθετήστε μια βαλβίδα μείωσης της πίεσης.

Μοντέλο: Aqua-Stop
Aqua-Secure

Στάνταρ



1. Συνδέστε τον εύκαμπτο σωλήνα του νερού στη βάνα παροχής νερού.
Προσοχή: Σφίξτε τις κοχλιοσυνδέσεις μόνο με το χέρι.
2. Ανοίξτε προσεκτικά τη βάνα του νερού και ελέγξτε τη στεγανότητα των σημείων σύνδεσης.
Προσοχή: Η κοχλιοσύνδεση (ρακόρ) βρίσκεται πάντοτε υπό την πίεση του νερού.

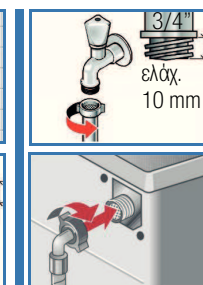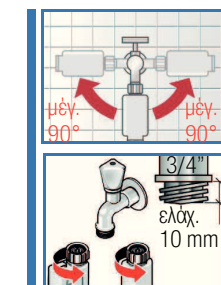

Εκροή νερού

Εύκαμπτος σωλήνας αποχέτευσης του νερού:


Προσοχή: Αποφύγετε το τσάκισμα ή το κατά μήκος τράβηγμα. Διαφορά ύψους μεταξύ επιφάνειας τοποθέτησης και αποχέτευσης: ελάχ. 60 cm - μέγ. 100 cm

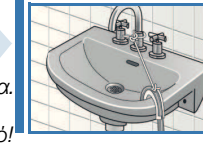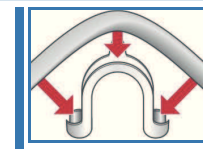

Αποχέτευση σε έναν νιπτήρα

Προσοχή: Ασφαλίστε το εύκαμπτο σωλήνα αποχέτευσης, για να μη γλιστρήσει έξω.

Προσοχή: Το πάμα φραγής δεν επιτρέπεται να κλείνει την αποχέτευση του νιπτήρα. Κατά την άντληση ελέγχετε, εάν αδειάζει το νερό αρκετά γρήγορα. Το τέλος του εύκαμπτου σωλήνα αποχέτευσης δεν επιτρέπεται να βυθίζεται στο αντημένο νερό! Κίνδυνος επαναρρόφησης του νερού στο πλυντήριο των ρούχων!

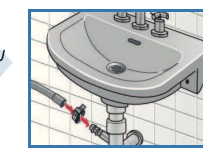

Αποχέτευση σε ένα σιφόνι:


Προσοχή: Το σημείο σύνδεσης πρέπει να ασφαλιστεί με περιλαίμιο εύκαμπτου σωλήνα, Ø 24-40 mm (ειδικά καταστήματα).

Ευθυγράμμιση


! Η μη σωστή ευθυγράμμιση της συσκευής έχει ως αποτέλεσμα δυνατούς θορύβους, κραδασμούς και "περπάτημα" τη συσκευή!

Ευθυγραμμίστε το πλυντήριο των ρούχων με αλφάδι

1. Λύστε το κόντρα παξιμάδι με κατάλληλο κλειδί, στρέφοντας στη φορά των δεικτών του ρολογιού.

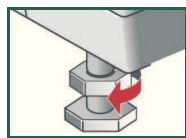


2. Ρυθμίστε το ύψος, στρέφοντας τα πόδια της συσκευής. **Προσοχή:** Και τα τέσσερα πόδια της συσκευής πρέπει να στηρίζονται σταθερά στο δάπεδο.

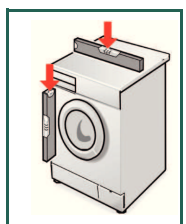

Το πλυντήριο των ρούχων δεν επιτρέπεται να κουνιέται! Ελέγξτε την ευθυγράμμιση του πλυντηρίου των ρούχων με το αλφάδι, ενδεχομένως διορθώστε την.

3. Σφίξτε το κόντρα παξιμάδι πάνω στο περίβλημα. Κρατάτε κατά το σφίξιμο το πόδι και μην αλλάξετε τη ρύθμιση του ύψους.

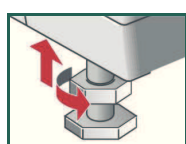

Προσοχή: Τα κόντρα παξιμάδια και στα τέσσερα πόδια της συσκευής πρέπει να είναι βιδωμένα σταθερά ενάντια στο περίβλημα!

Ηλεκτρική σύνδεση

● Σύνδεση του πλυντηρίου ρούχων μόνο σε εναλλασσόμενο ρεύμα μέσω μιας εγκατεστημένης σύμφωνα με τους κανονισμούς πρίζας σούκο.

● Η τάση του δικτύου και τα στοιχεία της τάσης του ρεύματος στο πλυντήριο ρούχων (πινακίδα συσκευής) πρέπει να ταυτίζονται.

● Η ισχύς του ρεύματος και η απαραίτητη ασφάλεια αναφέρονται στην πινακίδα τύπου της συσκευής.


● Βεβαιωθείτε, ότι:

- Το φιν και η πρίζα ταιριάζουν μεταξύ τους,
- η διατομή του καλωδίου είναι επαρκής,
- το σύστημα γείωσης είναι εγκατεστημένο σύμφωνα με τους κανονισμούς.

● Αλλαγή του ηλεκτρικού καλωδίου (όταν χρειάζεται) μόνο από έναν ειδικευμένο ηλεκτρολόγο.

● Ανταλλακτικό ηλεκτρικό καλώδιο είναι διαθέσιμο στο σέρβις πελατών.

● Μη χρησιμοποιείτε πολύπριζα/πολυζεύξεις και/ή μπαλαντέζες.

● Όταν χρησιμοποιείται ένας διακόπτης προστασίας εσφαλμένου ρεύματος, τοποθετείτε μόνο έναν τύπο με αυτό το σήμα: . Μόνο με αυτό το σήμα έχετε την εγγύηση, ότι πληρούνται οι προδιαγραφές που ισχύουν σήμερα.

● Μην τοποθετείτε ή μην τραβάτε από την πρίζα το φιν με υγρά χέρια. Τραβάτε το φιν από την πρίζα μόνο από το φιν, όχι από το καλώδιο.

Κατασκευαστής → Οδηγίες χρήσης

5



Μεταφορά, π.χ. σε περίπτωση μετακόμισης

1. Προτού μεταφερθεί το πλυντήριο των ρούχων:



1. Κλείστε τη βάνα του νερού.
2. Μειώστε την πίεση του νερού στον εύκαμπτο σωλήνα παροχής → Οδηγίες χρήσης; Συντήρηση - Φίλτρο στην παροχή νερού.
3. Αδειάστε τα υπόλοιπα απόνερα → Οδηγίες χρήσης, Συντήρηση - Αντλία απόνερων.
4. Αποσυνδέστε το πλυντήριο ρούχων από το δίκτυο του ρεύματος.
5. Αποσυναρμολογήστε τους εύκαμπτους σωλήνες.

2. Προετοιμασία και τοποθέτηση των ασφαλειών μεταφοράς:

1. Αφαιρέστε τα καλύμματα.

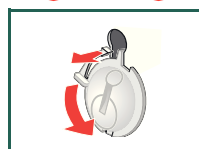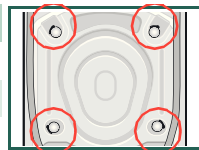

2. Τοποθετήστε και τις 4 ασφάλειες μεταφοράς και στερεώστε το ηλεκτρικό καλώδιο στα στηρίγματα. Σφίξτε τις βίδες.

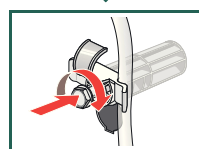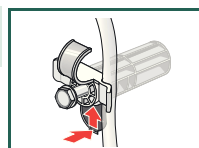

Μετά τη μεταφορά αφαιρέστε **οπωσδήποτε** τις ασφάλειες μεταφοράς! → Σελίδα 3.



Για να εμποδίσετε να χυθεί κατά το επόμενο πλύσιμο αχρησιμοποίητο απορρυπαντικό στην αποχέτευση: Χύστε πείπου 1 λίτρο νερό στο θάλαμο II και ξεκινήστε το πρόγραμμα **Αντληση**.

Τεχνικά στοιχεία

- **Διαστάσεις (πλάτος x βάθος x ύψος)** 60 x 59 x 84,2 cm
- **Βάρος** 69 - 83 kg ανάλογα το μοντέλο
- **Σύνδεση στο ηλεκτρικό δίκτυο** Ονομαστική τάση 220-240 V, 50 Hz
Ονομαστική ένταση ρεύματος 10 A
Ονομαστική ισχύς 2000 - 2300 W
- **Πίεση νερού** 100-1000 kPa (1-10 bar)
- **Προγράμματα ελέγχου** βάσει του ισχύοντος Ευρωπαϊκού Προτύπου 60456

6

Σέρβις πελατών

- Προτού να καλέσετε το σέρβις πελατών, ελέγξτε παρακαλώ, αν μπορείτε να επιδιορθώσετε τη βλάβη μόνοι σας → Οδηγίες χρήσης, Τι κάνετε όταν ...

- Σε περιπτώσεις κλήσης της υπηρεσίας μόνο για συμβουλές επιβαρύνετε, επίσης και κατά τη διάρκεια της ισχύος παροχής δωρεάν εγγύησης, με τα έξοδα του τεχνικού.

- Το πλησιέστερο για σας σέρβις πελατών μπορείτε να το βρείτε στο συνημμένο κατάλογο διευθύνσεων. Δώστε παρακαλώ στο σέρβις πελατών τον αριθμό προϊόντος (E-Nr.) και τον αριθμό κατασκευής (FD) της συσκευής.

E-Nr. _____ FD _____

Αριθμός προϊόντος Αριθμός κατασκευής

Την πινακίδα τύπου με αυτά τα στοιχεία θα τη βρείτε στο πλαίσιο της ανοιχτής πόρτας πλήρωσης και στην πινακίδα της συσκευής, στο πεδίο με το χοντρό περίγραμμα, στην πίσω πλευρά της συσκευής.

- Βοηθήστε παρακαλώ, αναφέροντας τον αριθμό προϊόντος και τον αριθμό κατασκευής, στην αποφυγή άσκοπων διαδρομών. Έτσι εξοικονομείτε τα αντίστοιχα επιπλέον έξοδα.

Εγγύηση Aqua-Stop Μόνο για συσκευές με Aqua-Stop

Επιπλέον στις απαιτήσεις εγγύησης έναντι του πωλητή που απορρέουν από τη σύμβαση αγοράς και πρόσθετα στη δική μας εγγύηση για τη συσκευή σας παρέχουμε την εγγύηση αντικατάστασης της συσκευής με τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

1. Όταν προκληθεί, λόγω σφάλματος του συστήματος Aqua-Stop, μια ζημιά νερού, τότε αντικαθιστούμε τις ζημιές των ιδιωτών χρηστών.
2. Η εγγύηση ισχύει για όλη τη διάρκεια ζωής της συσκευής.
3. Προϋπόθεση για την αξίωση παροχής εγγύησης είναι, ότι η συσκευή με Aqua-Stop πρέπει να έχει τοποθετηθεί και συνεθεί σωστά σύμφωνα με τις οδηγίες μας. Αυτή περιλαμβάνει και τη σωστή επέκταση του σωλήνα Aqua-Stop (γνήσιο εξάρτημα). Η εγγύησή μας δεν επεκτείνεται σε ελαττωματικούς σωλήνες παροχής ή σε ελαττωματικές μπαταρίες μέχρι τη σύνδεση Aqua-Stop στη βάνα παροχής νερού.
4. Οι συσκευές με Aqua-Stop δε χρειάζονται βασικά επίβλεψη κατά τη διάρκεια της λειτουργίας ούτε κλείσιμο της βάνας μετά το τέλος της λειτουργίας. Μόνο για την περίπτωση μιας μακρόχρονης απουσίας από την κατοικία, π.χ. σε περίπτωση απουσίας λόγω διακοπών για περισσότερες εβδομάδες, πρέπει να κλείνει η βάνα παροχής νερού.

Περιεχόμενα

Σελίδα


- Υποδείξεις ασφαλείας 1
- Επιφάνεια τοποθέτησης 1
- Υποεντοιχισμός/Εντοιχισμός της συσκευής 1
- Υλικά παράδοσης 2
- Μήκη εύκαμπτων και σταθερών σωλήνων 2
- Απομάκρυνση των ασφαλειών μεταφοράς 3
- Σύνδεση νερού 4
- Ευθυγράμμιση 5
- Ηλεκτρική σύνδεση 5
- Μεταφορά, π.χ. σε περίπτωση μετακόμισης . . . 6
- Τεχνικά στοιχεία 6
- Σέρβις πελατών 7
- Εγγύηση Aqua-Stop 7



Θέστε το πλυντήριο των ρούχων σε λειτουργία, αφού πρώτα διαβάσετε αυτές τις οδηγίες! Προσέξτε επίσης τις ξεχωριστές οδηγίες χρήσης. Φυλάξτε όλα τα έντυπα για μια τυχόν μετέπειτα χρήση ή για τον επόμενο χρήστη.

7

Πλυντήριο ρούχων

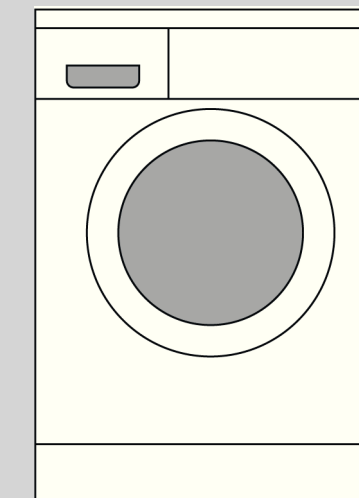

Οδηγίες τοποθέτησης

el



Υποδείξεις ασφαλείας

- Το πλυντήριο ρούχων έχει ένα μεγάλο βάρος. Προσοχή στο σήκωμα.
- Προσοχή: Οι παγωμένοι εύκαμπτοι σωλήνες μπορούν να κοπούν/να σπάσουν. Μην τοποθετείτε το πλυντήριο ρούχων σε επικίνδυνες για πάγωμα περιοχές ή στην ύπαιθρο.
- Το πλυντήριο ρούχων μπορεί να υποστεί ζημιά. Μη σηκώνετε το πλυντήριο ρούχων από τα εξαρτήματα που προεξέχουν (π.χ. από το παράθυρο εξαερισμού).
- Επιπλέον στις υποδείξεις που αναφέρονται εδώ μπορούν να ισχύουν και ιδιαίτερες προδιαγραφές της αρμόδιας υπηρεσίας ύδρευσης και του εργοστασίου παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας.
- Σε περίπτωση αμφιβολίας αναθέστε τη σύνδεση σε έναν ειδικευμένο τεχνίτη.
- Τοποθετήστε τους εύκαμπτους και τους σταθερούς σωλήνες έτσι, ώστε να μην αποτελούν κανένα κίνδυνο σκοντάμτος.

Επιφάνεια τοποθέτησης

- Η σταθερότητα είναι σημαντική, για να μη "μετακινείται" το πλυντήριο!
- Η επιφάνεια τοποθέτησης πρέπει να είναι σταθερή και επίπεδη.
- Ακατάλληλα είναι τα μαλακά δάπεδα και οι μαλακές πλάκες δαπέδου.



Σε περίπτωση τοποθέτησης πάνω σε μια βάση

- Στερεώστε τα πόδια του πλυντηρίου ρούχων **οπωσδήποτε** με υποδοχές συγκράτησης*.
- * Αριθ. παραγγελίας WMZ2200, WX9756, CZ110600, Z7080X0



Σε περίπτωση τοποθέτησης πάνω σ' ένα πάτωμα με ξύλινα δοκάρια

- Τοποθετήστε το πλυντήριο ρούχων κατά το δυνατόν σε μια γωνία.
- Βιδώστε μια ξύλινη πλάκα (πάχους τουλάχιστο 30 mm), ανθεκτική στο νερό, πάνω στο πάτωμα.
- Στερεώστε τα πόδια του πλυντηρίου ρούχων **οπωσδήποτε** με υποδοχές συγκράτησης*.
- * Αριθ. παραγγελίας βλ. επάνω

Υποεντοιχισμός/Εντοιχισμός της συσκευής



Υποεντοιχισμός/Εντοιχισμός πριν τη σύνδεση στην παροχή του ρεύματος.

Εντοιχισμός σε ένα σετ κουζίνας (υποεντοιχισμός ή εντοιχισμός)

- Απαραίτητο πλάτος θέσης τοποθέτησης 60 cm.
- Τοποθετήστε το πλυντήριο των ρούχων μόνο κάτω από έναν μονοκόμματο πάγκο εργασίας, σταθερά συνδεδεμένο με τα γειτονικά ντουλάπια.



Υποεντοιχισμός

Κίνδυνος ηλεκτροπληξίας!



- Στη θέση του καλύμματος της συσκευής αναθέστε **οπωσδήποτε** την τοποθέτηση ενός μεταλλικού καλύμματος * σε έναν ειδικό τεχνίτη.
- * Αριθ. παραγγελίας WMZ2420, WZ10190



- Απαραίτητο πλάτος θέσης τοποθέτησης 60 cm.


Υλικά παράδοσης ανάλογα το μοντέλο

Η υγρασία στο τύμπανο προέρχεται από τον τελικό έλεγχο.

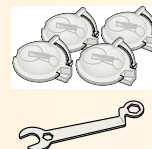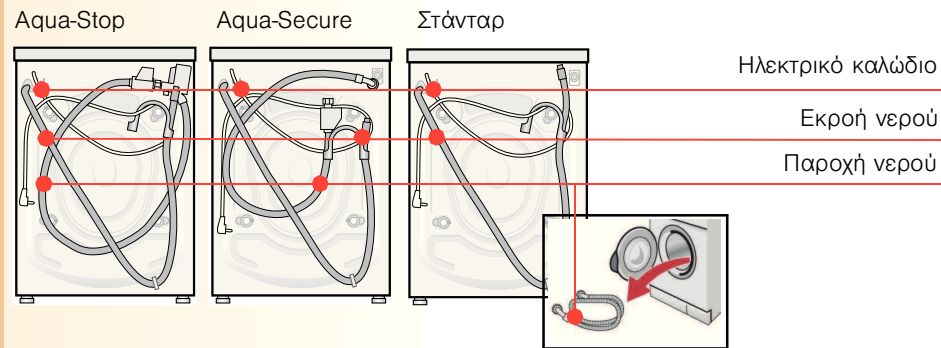

Καλύμματα

- Κλειδί για βίδες (ανάλογα το μοντέλο)

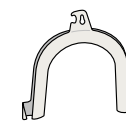

Καμπύλη

- για τη σταθεροποίηση του εύκαμπτου σωλήνα αποχέτευσης

Ανάλογα με τη σύνδεση χρειάζεστε επιπλέον

- 1 περιλαίμιο εύκαμπτων σωλήνων Ø 24-40 mm (ειδικά καταστήματα) για τη σύνδεση σε ένα σιφόνι → Σελίδα 4, Σύνδεση του νερού.

Χρήσιμα εργαλεία

- Αλφάδι για την ευθυγράμμιση.
- Κλειδί για βίδες με SW13: Για το λύσιμο των ασφαλειών μεταφοράς → Σελίδα 3 και SW17: Για την ευθυγράμμιση των ποδιών της συσκευής → Σελίδα 5.


Μήκη εύκαμπτων και σταθερών σωλήνων ανάλογα το μοντέλο



Σύνδεση στην αριστερή πλευρά

ή

Σύνδεση στη δεξιά πλευρά

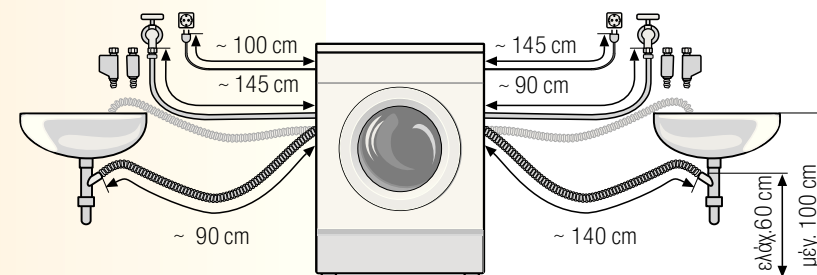


Διατίθενται στα ειδικά καταστήματα πώλησης/στο σέρβις πελατών:

- Επέκταση για τον εύκαμπτο σωλήνα παροχής Aqua-Stop ή κρύου νερού (περίπου 2,50 m). Αριθ. παραγγελίας WMZ2380, WZ10130, CZ11350, Z7070X0
- Μακρύτερος εύκαμπτος σωλήνας παροχής (περίπου 2,20 m) για μοντέλο Standard.


Απομάκρυνση των ασφαλειών μεταφοράς




- Πριν την πρώτη χρήση απομακρύνετε οπωσδήποτε εντελώς τις ασφάλειες μεταφοράς και φυλάξτε τις για μια μελλοντική μεταφορά.
- Σε περίπτωση μελλοντικής μεταφοράς τοποθετήστε ξανά οπωσδήποτε τις ασφάλειες μεταφοράς - Αυτό εμποδίζει τη ζημιά του πλυντηρίου. → Σελίδα 6.
- Φυλάξτε τη βίδα και το χιτώνιο βιδωμένα μεταξύ τους.

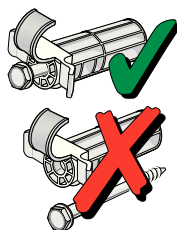



1. Βγάλτε τους εύκαμπτους σωλήνες από τις συγκρατήσεις, ανάλογα με το μοντέλο.

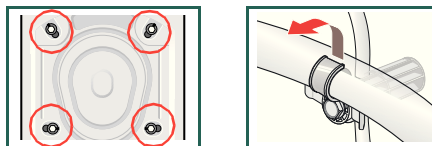


2. Λασκάρτε όλες τις βίδες ...
... μέχρι να μπορούν να κινούνται ελεύθερα μέσα στους κάλυκες.

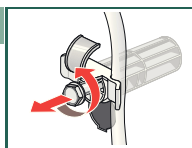

3. Απομακρύνετε εντελώς και τις 4 ασφάλειες μεταφοράς και αφαιρέστε το ηλεκτρικό καλώδιο από τα στηρίγματα.

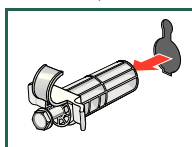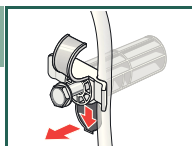

4. Τοποθετήστε όλα τα καλύμματα.

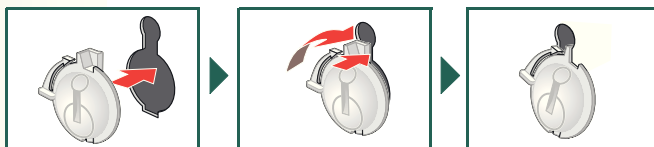

Σύνδεση νερού ανάλογα το μοντέλο



- **Κίνδυνος ηλεκτροπληξίας!** Μη βυθίσετε στο νερό τη διάταξη ασφαλείας Aqua-Stop (περιλαμβάνει μια ηλεκτρική βαλβίδα).
- Για να αποφύγετε τη διαρροή ή τις ζημιές από τυχόν διαρροή νερού, προσέξτε οπωσδήποτε τις υποδείξεις σε αυτό το κεφάλαιο!
- **Προσοχή:** Λειτουργείτε το πλυντήριο των ρούχων μόνο με κρύο πόσιμο νερό.
- Μη συνδέσετε την μπαταρία μείξης ενός παρασκευαστήρα ζεστού νερού χωρίς πίεση.
- Χρησιμοποιείτε μόνο το συνημμένο ή έναν αγορασμένο στα εξουσιοδοτημένα ειδικά καταστήματα εύκαμπο σωλήνα παροχής, κανένα μεταχειρισμένο!
- Σε περίπτωση αμφιβολίας αναθέστε τη σύνδεση σε έναν ειδικευμένο τεχνίτη.



Παροχή νερού

Εύκαμπτος σωλήνας του νερού:

Προσοχή: Μην τον τσακίσετε, συνθλίψετε, αλλάξετε ή μην τον κόψετε (η αντοχή δεν εξασφαλίζεται πλέον).

Ιδανική πίεση νερού στο δίκτυο ύδρευσης: 100-1000 kPa (1-10 bar)

- Με ανοιχτή τη βάνα παροχής νερού περνούν το ελάχιστο 8 λίτρα/λεπτό.
- Σε περίπτωση υψηλής πίεσης νερού τοποθετήστε μια βαλβίδα μείωσης της πίεσης.

Μοντέλο: Aqua-Stop
Aqua-Secure



Στάνταρ

1. Συνδέστε τον εύκαμπο σωλήνα του νερού στη βάνα παροχής νερού.

Προσοχή: Σφίξτε τις κοχλιοσυνδέσεις μόνο με το χέρι.

2. Ανοίξτε προσεκτικά τη βάνα του νερού και ελέγξτε τη στεγανότητα των σημείων σύνδεσης.

Προσοχή: Η κοχλιοσύνδεση (ρακόρ) βρίσκεται πάντοτε υπό την πίεση του νερού.

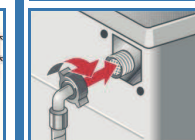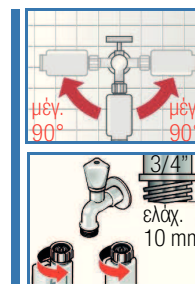

Εκροή νερού

Εύκαμπτος σωλήνας αποχέτευσης του νερού:

Προσοχή: Αποφύγετε το τσάκισμα ή το κατά μήκος τράβηγμα.

Διαφορά ύψους μεταξύ επιφάνειας τοποθέτησης και αποχέτευσης:
ελάχ. 60 cm - μέγ. 100 cm




Αποχέτευση σε έναν νιπτήρα

Προσοχή: Ασφαλίστε το εύκαμπο σωλήνα αποχέτευσης, για να μη γλιστρήσει έξω.


Προσοχή: Το πάμα φραγής δεν επιτρέπεται να κλείνει την αποχέτευση του νιπτήρα. Κατά την άντληση ελέγχετε, εάν αδειάζει το νερό αρκετά γρήγορα. Το τέλος του εύκαμπτου σωλήνα αποχέτευσης δεν επιτρέπεται να βυθίζεται στο αντημένο νερό! Κίνδυνος επαναρρόφησης του νερού στο πλυντήριο των ρούχων!

Αποχέτευση σε ένα σιφόνι:

Προσοχή: Το σημείο σύνδεσης πρέπει να ασφαλιστεί με περιλαίμιο εύκαμπτου σωλήνα, Ø 24-40 mm (ειδικά καταστήματα).

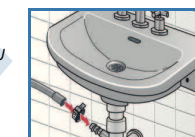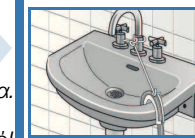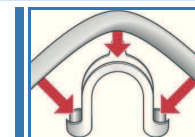


Ευθυγράμμιση

 Η μη σωστή ευθυγράμμιση της συσκευής έχει ως αποτέλεσμα δυνατούς θορύβους, κραδασμούς και "περπάτημα" τη συσκευής!


Ευθυγραμμίστε το πλυντήριο των ρούχων με αλφάδι

1. Λύστε το κόντρα παξιμάδι με κατάλληλο κλειδί, στρέφοντας στη φορά των δεικτών του ρολογιού.

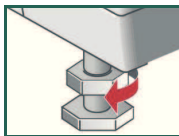


2. Ρυθμίστε το ύψος, στρέφοντας τα πόδια της συσκευής.
Προσοχή: Και τα τέσσερα πόδια της συσκευής πρέπει να στηρίζονται σταθερά στο δάπεδο.

Το πλυντήριο των ρούχων δεν επιτρέπεται να κουνιέται!
Ελέγξτε την ευθυγράμμιση του πλυντηρίου των ρούχων με το αλφάδι, ενδεχομένως διορθώστε την.

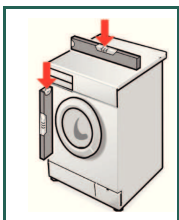


3. Σφίξτε το κόντρα παξιμάδι πάνω στο περιβλήμα. Κρατάτε κατά το σφίξιμο το πόδι και μην αλλάξετε τη ρύθμιση του ύψους.


Προσοχή: Τα κόντρα παξιμάδια και στα τέσσερα πόδια της συσκευής πρέπει να είναι βιδωμένα σταθερά ενάντια στο περιβλήμα!

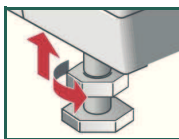

Ηλεκτρική σύνδεση

- Σύνδεση του πλυντηρίου ρούχων μόνο σε εναλλασσόμενο ρεύμα μέσω μιας εγκατεστημένης σύμφωνα με τους κανονισμούς πρίζας σούκο.
- Η τάση του δικτύου και τα στοιχεία της τάσης του ρεύματος στο πλυντήριο ρούχων (πινακίδα συσκευής) πρέπει να ταυτίζονται.
- Η ισχύς του ρεύματος και η απαραίτητη ασφάλεια αναφέρονται στην πινακίδα τύπου της συσκευής.
- Βεβαιωθείτε, ότι:
 - Το φικς και η πρίζα ταιριάζουν μεταξύ τους,
 - η διατομή του καλωδίου είναι επαρκής,
 - το σύστημα γείωσης είναι εγκατεστημένο σύμφωνα με τους κανονισμούς.
- Αλλαγή του ηλεκτρικού καλωδίου (όταν χρειάζεται) μόνο από έναν ειδικευμένο ηλεκτρολόγο.
Ανταλλακτικό ηλεκτρικό καλώδιο είναι διαθέσιμο στο σέρβις πελατών.
- Μη χρησιμοποιείτε πολύπριζα/πολυζεύξεις και/ή μπαλαντέζες.
- Όταν χρησιμοποιείται ένας διακόπτης προστασίας εσφαλμένου ρεύματος, τοποθετείτε μόνο έναν τύπο με αυτό το σήμα: . Μόνο με αυτό το σήμα έχετε την εγγύηση, ότι πληρούνται οι προδιαγραφές που ισχύουν σήμερα.
- Μην τοποθετείτε ή μην τραβάτε από την πρίζα το φικς με υγρά χέρια. Τραβάτε το φικς από την πρίζα μόνο από το φικς, όχι από το καλώδιο.

0611 / 9000440511



Κατασκευαστής → Οδηγίες χρήσης

5



Μεταφορά, π.χ. σε περίπτωση μετακόμισης

1. Προτού μεταφερθεί το πλυντήριο των ρούχων:



1. Κλείστε τη βάνα του νερού.
2. Μειώστε την πίεση του νερού στον εύκαμπτο σωλήνα παροχής → Οδηγίες χρήσης; Συντήρηση - Φίλτρο στην παροχή νερού.
3. Αδειάστε τα υπόλοιπα απόνερα → Οδηγίες χρήσης; Συντήρηση - Αντλία απόνερων.
4. Αποσυνδέστε το πλυντήριο ρούχων από το δίκτυο του ρεύματος.
5. Αποσυναρμολογήστε τους εύκαμπτους σωλήνες.

2. Προετοιμασία και τοποθέτηση των ασφαλειών μεταφοράς:

1. Αφαιρέστε τα καλύμματα.

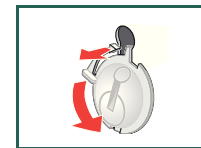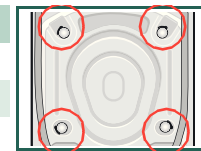

2. Τοποθετήστε και τις 4 ασφάλειες μεταφοράς και στερεώστε το ηλεκτρικό καλώδιο στα στηρίγματα. Σφίξτε τις βίδες.

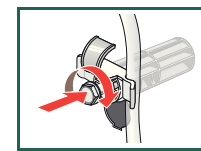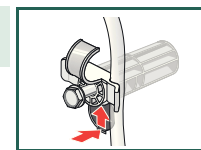

Μετά τη μεταφορά αφαιρέστε **οπωσδήποτε** τις ασφάλειες μεταφοράς! → Σελίδα 3.



Για να εμποδίσετε να χυθεί κατά το επόμενο πλύσιμο αχρησιμοποίητο απορρυπαντικό στην αποχέτευση: Χύστε περίπου 1 λίτρο νερό στο θάλαμο II και ξεκινήστε το πρόγραμμα **Αντληση**.

Τεχνικά στοιχεία

- **Διαστάσεις (πλάτος x βάθος x ύψος)** 60 x 59 x 84,2 cm
- **Βάρος** 69 - 83 kg ανάλογα το μοντέλο
- **Σύνδεση στο ηλεκτρικό δίκτυο** Ονομαστική τάση 220-240 V, 50 Hz
Ονομαστική ένταση ρεύματος 10 A
Ονομαστική ισχύς 2000 - 2300 W
- **Πίεση νερού** 100-1000 kPa (1-10 bar)
- **Προγράμματα ελέγχου** βάσει του ισχύοντος Ευρωπαϊκού Προτύπου 60456

6

Σέρβις πελατών

Προτού να καλέσετε το σέρβις πελατών, ελέγξτε παρακαλώ, αν μπορείτε να επιδιορθώσετε τη βλάβη μόνοι σας → *Οδηγίες χρήσης*, Τι κάνετε όταν ...

Σε περιπτώσεις κλήσης της υπηρεσίας μόνο για συμβουλές επιβαρύνετε, επίσης και κατά τη διάρκεια της ισχύος παροχής δωρεάν εγγύησης, με τα έξοδα του τεχνικού.

Το πλησιέστερο για σας σέρβις πελατών μπορείτε να το βρείτε στο συνημμένο κατάλογο διευθύνσεων. Δώστε παρακαλώ στο σέρβις πελατών τον αριθμό προϊόντος (E-Nr.) και τον αριθμό κατασκευής (FD) της συσκευής.

E-Nr. _____ FD _____

Αριθμός προϊόντος Αριθμός κατασκευής


Την πινακίδα τύπου με αυτά τα στοιχεία θα τη βρείτε στο πλαίσιο της ανοιχτής πόρτας πλήρωσης και στην πινακίδα της συσκευής, στο πεδίο με το χοντρό περίγραμμα, στην πίσω πλευρά της συσκευής.

Βοηθήστε παρακαλώ, αναφέροντας τον αριθμό προϊόντος και τον αριθμό κατασκευής, στην αποφυγή άσκοπων διαδρομών. Έτσι εξοικονομείτε τα αντίστοιχα επιπλέον έξοδα.

Εγγύηση Aqua-Stop Μόνο για συσκευές με Aqua-Stop

Επιπλέον στις απαιτήσεις εγγύησης έναντι του πωλητή που απορρέουν από τη σύμβαση αγοράς και πρόσθετα στη δική μας εγγύηση για τη συσκευή σας παρέχουμε την εγγύηση αντικατάστασης της συσκευής με τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

1. Όταν προκληθεί, λόγω σφάλματος του συστήματος Aqua-Stop, μια ζημιά νερού, τότε αντικαθιστούμε τις ζημιές των ιδιωτών χρηστών.
2. Η εγγύηση ισχύει για όλη τη διάρκεια ζωής της συσκευής.
3. Προϋπόθεση για την αξίωση παροχής εγγύησης είναι, ότι η συσκευή με Aqua-Stop πρέπει να έχει τοποθετηθεί και συννεθεί σωστά σύμφωνα με τις οδηγίες μας. Αυτή περιλαμβάνει και τη σωστή επέκταση του σωλήνα Aqua-Stop (γνήσιο εξάρτημα). Η εγγύησή μας δεν επεκτείνεται σε ελαττωματικούς σωλήνες παροχής ή σε ελαττωματικές μπαταρίες μέχρι τη σύνδεση Aqua-Stop στη βάνα παροχής νερού.
4. Οι συσκευές με Aqua-Stop δε χρειάζονται βασικά επίβλεψη κατά τη διάρκεια της λειτουργίας ούτε κλείσιμο της βάνας μετά το τέλος της λειτουργίας. Μόνο για την περίπτωση μιας μακρόχρονης απουσίας από την κατοικία, π.χ. σε περίπτωση απουσίας λόγω διακοπών για περισσότερες εβδομάδες, πρέπει να κλείνει η βάνα παροχής νερού.

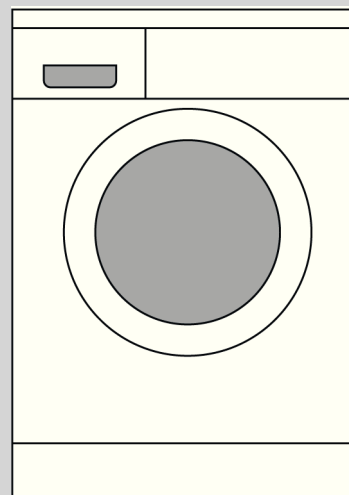

Πλυντήριο ρούχων

Οδηγίες τοποθέτησης

el

Περιεχόμενα

Σελίδα

■ Υποδείξεις ασφαλείας	1
■ Επιφάνεια τοποθέτησης	1
■ Υποεντοιχισμός/Εντοιχισμός της συσκευής	1
■ Υλικά παράδοσης	2
■ Μήκη εύκαμπτων και σταθερών σωλήνων	2
■ Απομάκρυνση των ασφαλειών μεταφοράς	3
■ Σύνδεση νερού	4
■ Ευθυγράμμιση	5
■ Ηλεκτρική σύνδεση	5
■ Μεταφορά, π.χ. σε περίπτωση μετακόμισης	6
■ Τεχνικά στοιχεία	6
■ Σέρβις πελατών	7
■ Εγγύηση Aqua-Stop	7



Θέστε το πλυντήριο των ρούχων σε λειτουργία, αφού πρώτα διαβάσετε αυτές τις οδηγίες!
Προσέξτε επίσης τις ξεχωριστές οδηγίες χρήσης.
Φυλάξτε όλα τα έντυπα για μια τυχόν μετέπειτα χρήση ή για τον επόμενο χρήστη.