



Trumpai ir aiškiai apie tai, ką reikia žinoti apie šią indaplovę ...

Bet kokių atveju prieš pirmą naudojimą perskaitykite pilną montavimo ir naudojimosi instrukciją!


1

Vandens minkštinimo įrenginio nustatymas *

Vietinėje vandentiekio įmonėje sužinokite, kokio kietumo yra Jums tiekiamas vanduo ir įrašykite tą skaičių ...

* tik prieš pirmą plovimą arba pasikeitus vandens kietumui


Vandens kietumo vertė °dH	Vandens kietumo diapazonas	mmol/l	Nustatytinas skaičius
0 - 6	minkštas	0 - 1,1	H:00
7 - 8	minkštas	1,2 - 1,4	H:01
9 - 10	vidutiniškas	1,5 - 1,8	H:02
11 - 12	vidutiniškas	1,9 - 2,1	H:03
13 - 16	vidutiniškas	2,2 - 2,9	H:04
17 - 21	ketas	3,0 - 3,7	H:05
22 - 30	ketas	3,8 - 5,4	H:06
31 - 50	ketas	5,5 - 8,9	H:07

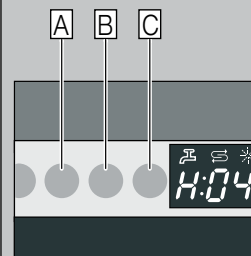

Greitai sutvarkyta ...


o taip viskas nustatoma

- Įjunkite ĮJUNGIMO/ISJUNGIMO jungiklį.
- Programos klavišą A laikykite nuspausta ir START klavišą spauskite tiek kartų, kol skaičių ekrane lyje H:0... pasirodys.
- Abu klavišus atleiskite. Klavišo šviesos rodmuo A mirksis ir skaičių ekrane lyje šviečia gamykloje nustatyta vertė H:04.
- Paspauskite programų klavišą C.
- Kaskart paspaudus klavišą, nustatymas padidėja viena padala; kai pasiekama padala H:07, nustatymas vėl peršoka ant H:00 (išjungta).
- Paspauskite START klavišą. Nustatyta vertė yra išsaugota prietaiso atmintyje.

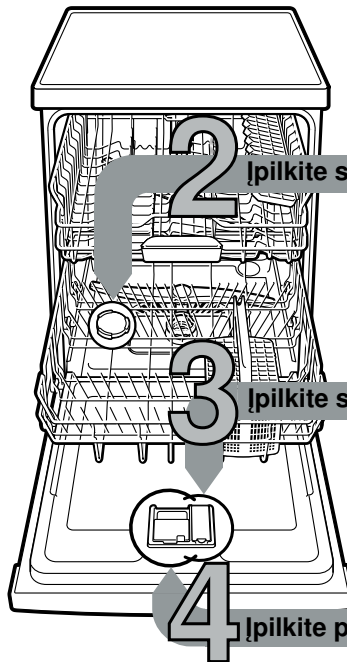


Įpilkite specialios druskos


Tirpina kalkes (nereikia, jei nustatytas skaičius yra 0!) ...

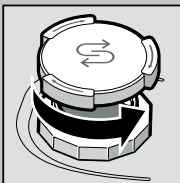


Atsukite dangtelį.

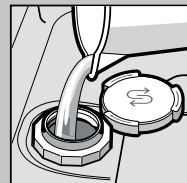

Vandens į druskos stalčių pripilkite tik prieš pirmą skalavimą.

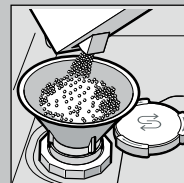


Įpilkite specialios druskos (niekada nepilkite valiklio!).

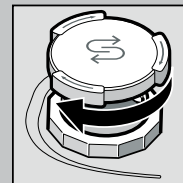




Uždarykite dangtelį. Skalaukite nedelsdami.

Įpilkite skalavimo priemonės


Tai suteiks blizgesio ...

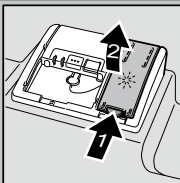

Paspauskite ženklą 1. Pakelkite dangtelį 2.

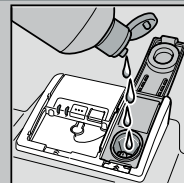


Įpilkite skalavimo priemonės.

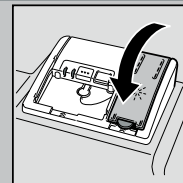

Uždarykite dangtelį. TRAKST!

Įpilkite ploviklį



Nešvarūs indai – daug ploviklio ...

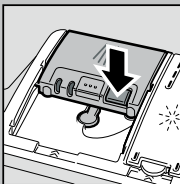


Jei reikia, atidarykite dangtelį (paspauskite klavišą).



Dėmesio! Kombinuoti produktai pritaikyti plauti ne visomis programomis. Atkreipkite dėmesį į gamintojų nuorodas.

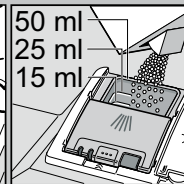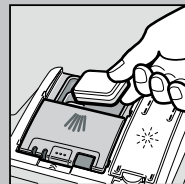

Ploviklį pilkite tik į sausą ploviklio stalčių.

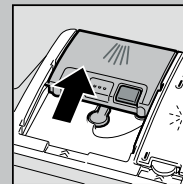

Užstumkite dangtelį. PLEKŠT!

Įjunkite prietaisą

Parinkite programą

Greitai ir taupiai arba intensyviai ...

Programų apžvalga

Šioje apžvalgoje pateikiame maksimalų įmanomų programų skaičių. Kokiomis programomis galite plauti įsigytą prietaisą, matysite funkcijų panelyje.

Programiniai duomenys yra pagal Europos standartą ES 50242 nustatyti laboratoriniai duomenys. Praktikoje galimi nukrypimai.

* dėti pusę nurodyto kiekio

Intensyvi 70°	Automatinė 45° / 65°	Eko 50°	Tausojanti 40°	Greita 45°	Pirminis skalavimas


Trukmė valandomis : minutėmis	2:55 - 1:10	0:29 *	0:15
Elektros srovės sunaudojimas kW per val.	1,60 - 0,80	0,80	0,05
Vandens sunaudojimas litrais	19 - 8	10	4

Įjunkite programą Pirmyn ...

Išjunkite prietaisą Juk paprasta ...

Papildomos funkcijos **

Suteikia lankstumo ...



Laiko taupymas (VarioSpeed) ... bus pasiekta papildinus energijos sunaudojimą, bet nepakitus švarumo lygiui.



Nepilna indaplovė ... jeigu indų nedaug, tai sutaupoma vandens, energijos ir laiko.



Intensyvi zona ... puikiai tinka mišriai įkrovai. Skalavimo spaudimas ir skalavimo temperatūra truputį didinami.



Higiena ... skalavimo proceso metu kyla temperatūra. Tokiu būdu pasiekiamas aukštesnis higienos lygis.



Džiovininti papildomai ... dėl aukštesnės temperatūros pagerėja džiovinimo rezultatas. (Atkreipkite dėmesį į neatsparius indus.)

