



Krótko i zwięźle:
wszystko, czego potrzebuje
Twoja zmywarka ...
**Przed pierwszym użyciem
mimo wszystko przeczytać
instrukcję ustawienia i obsługi!**


1

Nastawianie układu zmiękczenia wody *

Zasięgnąć informacji
o twardości wody
w przedsiębiorstwie
wodociągów
i wpisać ...

* tylko przed
pierwszym
zmywaniem lub
zmienionej
twardości
wody


Twardość wody °dH	Zakres twardości	mmol/l	Nastawienie urządzenia
0-6	miękka	0-1,1	H:00
7-8	miękka	1,2-1,4	H:01
9-10	średnia	1,5-1,8	H:02
11-12	średnia	1,9-2,1	H:03
13-16	średnia	2,2-2,9	H:04
17-21	twarda	3,0-3,7	H:05
22-30	twarda	3,8-5,4	H:06
31-50	twarda	5,5-8,9	H:07

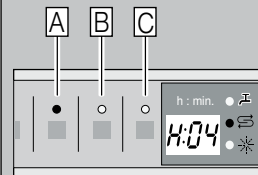

Szybko wykonane ...

i tak ustawić

- Włączyć przełącznik WŁĄCZ / WYŁĄCZ.
- Klawisz programu A przytrzymać wciśnięty i przycisk START tak długo naciskać, aż wyświetlacz cyfrowy zacznie wyświetlać H:0....
- Puścić obydwie przyciski. Lampka kontrolna klawisza A miga i na wyświetlaczu cyfrowym wskazywana jest fabrycznie ustawiona wartość H:04.
- Nacisnąć przycisk programowy C. Przez każde naciśnięcie klawisza zwiększa się wartość ustawienia o jeden stopień. Po osiągnięciu wartości H:07 wyświetlacz przeskakuje znów na H:00 (wyłączony).
- Nacisnąć przycisk START. Wartość ustawienia zostaje zapisana w pamięci urządzenia.

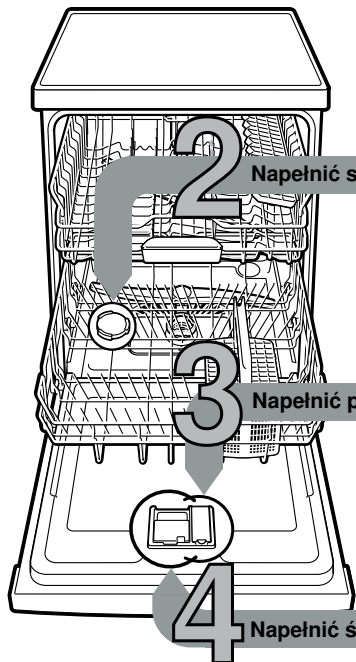


Napełnić solą specjalną


Napełnić płynem nablyszczającym

Napełnić środkiem czyszczącym


Rozpuszcza wapno (zbędne przy wartości ustawienia 0!) ...

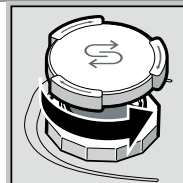


Odkręcić
zakrętkę.

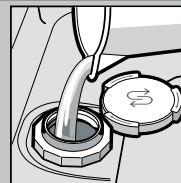


Tylko przed
pierwszym
zmywaniem
napełnić zbiornik
soli wodą.

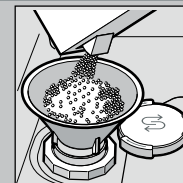




Napełnić
solą specjalną
(nigdy środkiem
czyszczącym!).

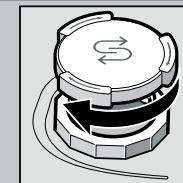


Zamknąć
zakrętkę.
Niezwłocznie
przystąpić
do zmywania.

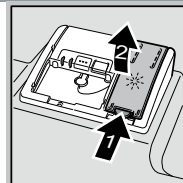


Nacisnąć
znak 1,
podnieść
pokrywę 2.

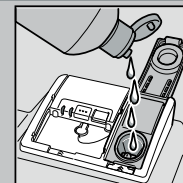

Napełnić
płynem
nablyszczającym.

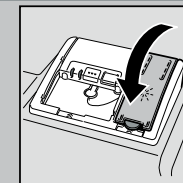



Zamknąć
pokrywę. KLIK!

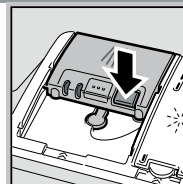


Ewentualnie
otworzyć pokrywę
(nacisnąć przycisk).



Uwaga,
Zespolone środki
czyszczące
nie nadają się
do wszystkich
programów,
przestrzegać
przepisów
producenta.

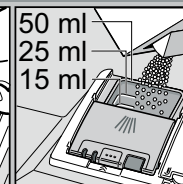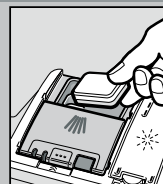

Środek czyszczący
wspać tylko
do suchego
pojemnika
na środek
czyszczący.

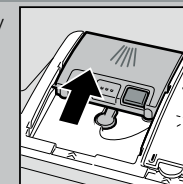

Zasunąć
pokrywę,
nacisnąć ją.
PLOPPI!

5

Włączyć urządzenie

6

Wybrać program

Szybko, oszczędnie albo intensywnie ...

Przegląd programów

W tym przeglądzie przedstawiono
maksymalnie możliwą ilość programów.
Odpowiednie programy stojące do dyspozycji
w Państwa zmywarce zaznaczone są na pulpicie obsługi.

Parametry programów opierają się o pomiary
laboratoryjne według normy europejskiej EN 50242.
W praktyce wystąpienie odchyłek jest możliwe.
* połowa normowego załadunku

Auto 65° / 75° auto	Auto 45° / 65° auto	Eco 50° eco	Auto 35° / 45° auto	Szybki 45° Szybki	Zmywanie wstępne
Czas trwania w godz.: min	2:55 - 1:20	0:35 *	0:15		
Zużycie energii w kWh	1,25 - 0,65	0,80	0,05		
Zużycie wody w litrach	17 - 6	10	4		

Funkcje dodatkowe **

Rozszerzają możliwości ...



Skrócenie fazy programu
(VarioSpeed)
... zostaje osiągnięte
przy zwiększonym zużyciu
energii i takiej samej
skuteczności zmywania.



Połowa załadunku
... w przypadku małej
ilości naczyń, umożliwi
oszczędność wody,
energii i czasu.



Strefa intensywna
... idealna dla
różnorodnego załadunku.
Ciśnienie wody i tempe-
ratura zmywania jest
lekką podwyższona.



Hygiene
... temperatura jest
podwyższona podczas
procesu zmywania.
W wyniku tego osiąga się
wyższy stan higieniczny.



Suszenie nablyszczające
... zapobiega powstawaniu
płam i polepsza wynik
suszenia. Zaleca się
dodanie płynu
nablyszczającego.

** w zależności od modelu

9

Wylączyć zmywarkę Wszystko jasne ...

8 7

Wystartować program Zaczyna się ...

