


# Condenswaterafvoer omschakelen

i


Het condenswater van de droogautomaat kan optioneel in het condenswaterreservoir worden geleid of via een afvoerslang worden afgevoerd. Af-fabriek wordt het condenswater van de droger naar het condenswaterreservoir afgevoerd. Wanneer de condenswaterafvoer is geïnstalleerd, blijft vanwege de zelfreinigingsfunctie van de droger restwater achter in het condenswaterreservoir. Voor het omschakelen van de condenswaterafvoer moet u de volgende stappen doorlopen:

1

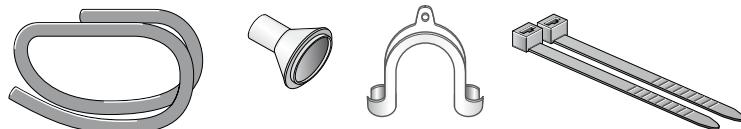

Toebehoren uit de droogtrommel nemen.


2

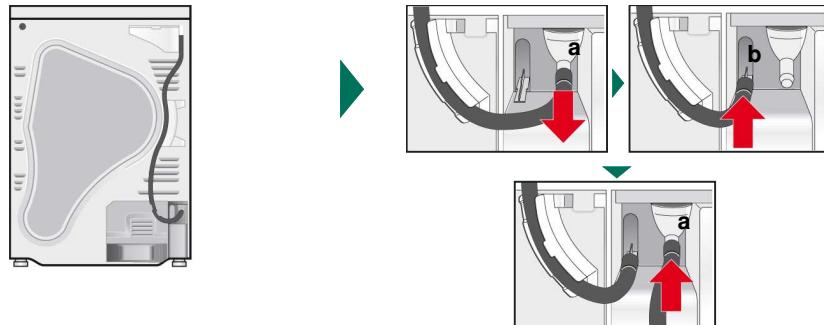

Uitleverstoelstand van de droogautomaat: de slang is voor de afvoer van het condenswater in het condenswaterreservoir op de aansluiting bevestigd.

Slang van de aansluiting (**a**) losmaken en op de slanghouder (**b**) in de parkeerpositie brengen. Daarna de afvoerslang uit het toebehoren nemen en op lege aansluiting (**a**) bevestigen.

3

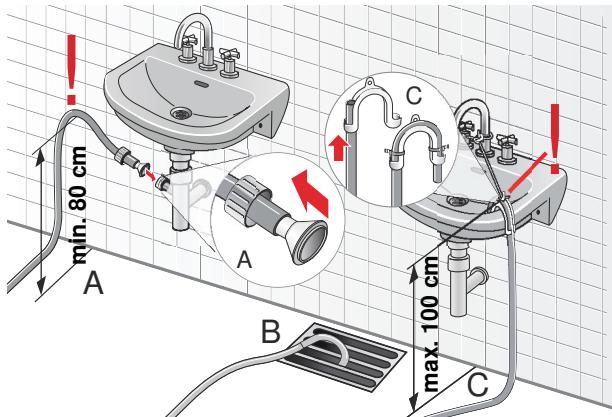


De afvoerslang afhankelijk van de aansluitsituatie (**A**, **B** of **C**) met de rest van de toebehoren monteren. Let op de maten!

i

Afvoer van de wastafel niet afsluiten en controleren of het water snel wegstromt. Opgehoopt water kan in de droger teruggezogen worden en deze beschadigen. Om lekkage of waterschade te vermijden, afvoerslang tegen het er uit schieten borgen. Afvoerslang niet knikken. Hoogteverschil tussen opstelvlak en afvoer max. 100 cm. Bij afvoer in een sifon hoogte minimaal 80 cm.

# Condenswaterafvoer omschakelen


4

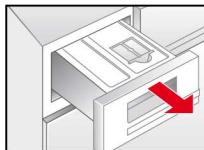

Condenswaterreservoir volledig er uit trekken.

**Punt 5 alleen voor drogers zonder stoomprogramma, met stoomprogramma's, ga verder met punt 6!**


5

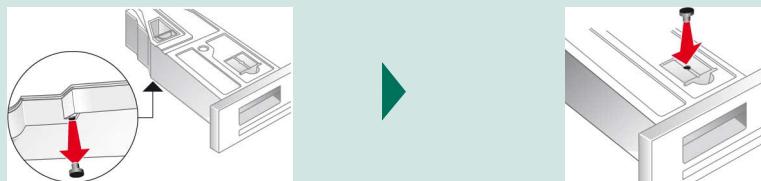

Condenswaterreservoir 180° draaien en op de kop leggen en de daar geplaatste plug verwijderen.

Reservoir 180° terug draaien en plug in de opening aan de bovenkant van het condensreservoir drukken.


6

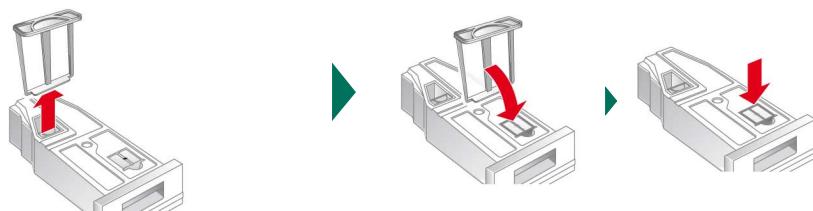

Filter uit de houder trekken

Filter in de uitsparing van het condenswaterreservoir plaatsen.

7

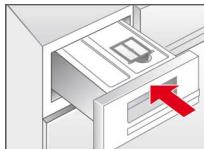

Reservoir er inschuiven totdat deze vastklikt.

i

Het condenswater wordt nu via de afvoerslang in de afvoer of in een wastafel afgevoerd. Voor het opnieuw wisselen van de condenswaterafvoer in het condenswaterreservoir alle stappen in omgekeerde volgorde uitvoeren.

