






Indaplové

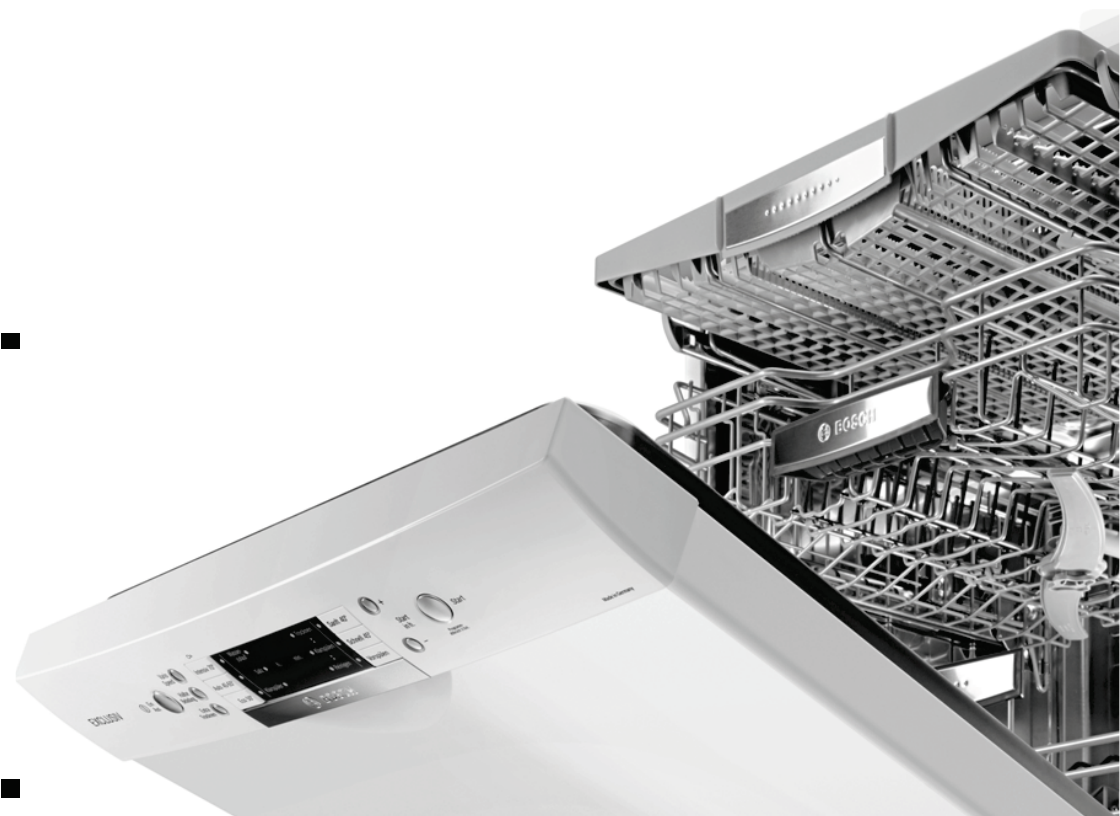

BOSCH

It Naudojimo instrukcija

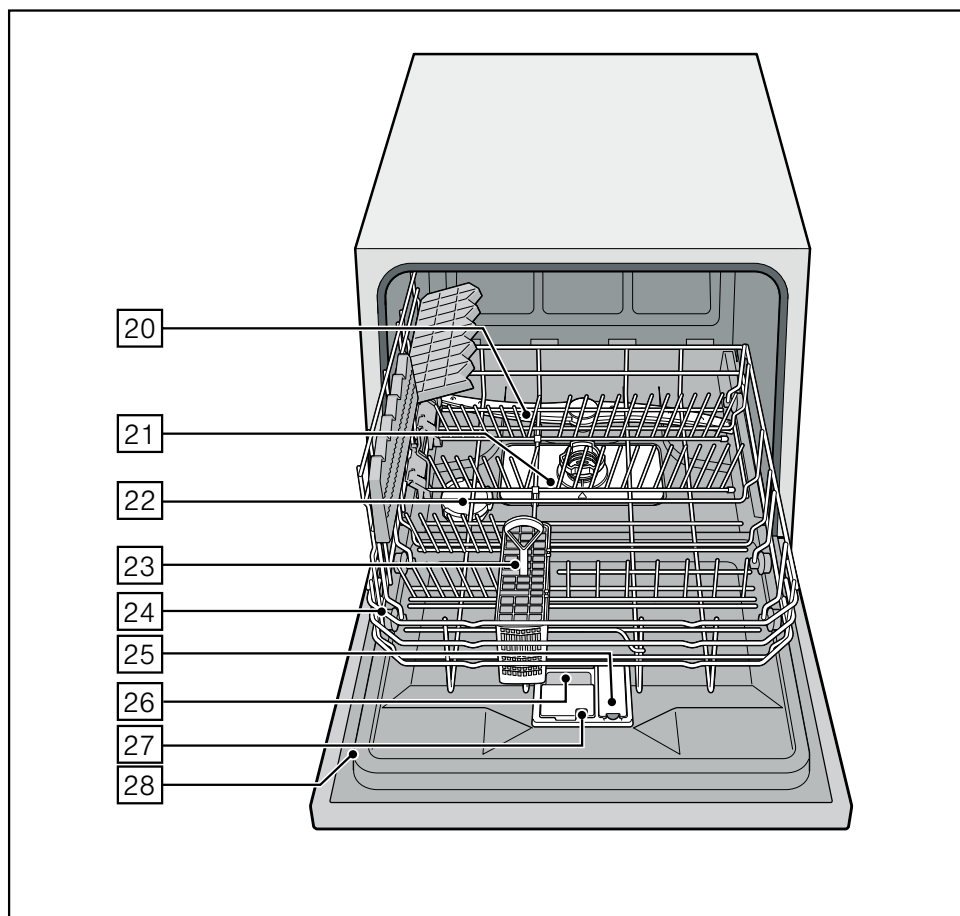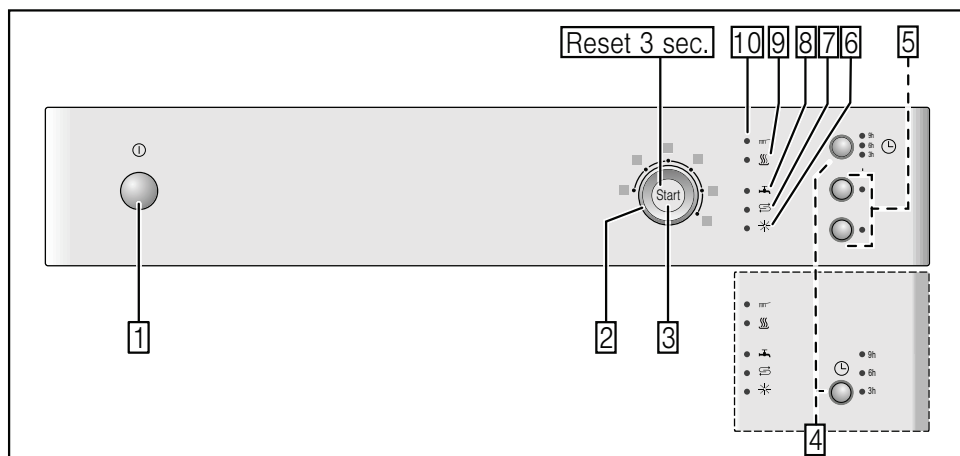

It Turinys

Saugos nuorodos	4	Indų plovimas	13
Prieš pirmą kartą jungiant prietaisą . . .	4	Programos duomenys	13
Pristačius prietaisą	4	Vandens jutiklis „AquaSensor“	13
Instaliuojant prietaisą	4	Prietaiso įjungimas	13
Kasdieninė eksploatacija	4	Laiko nustatymo klavišas	14
Jei namuose yra vaikų	4	Programos pabaiga	14
Durų užraktas	4	Išjunkite prietaisą	14
Gedimų atveju	5	Laikinas programos nutraukimas . . .	14
Utilizavimas	5	Programos nutraukimas	14
Susipažinimas su prietaisu	5	Programos pakeitimas	14
Funkcijų panelis	5	Intensyvaus džiovinimo režimas . . .	15
Prietaiso vidus	5	Priežiūra	15
Vandens minkštinimo įrenginys	6	Bendra mašinos būklė	15
Nustatyti	6	Specialioji druska ir skalavimo priemonė	15
Vandens kietumo lentelė	6	Sietai	16
Speciali druska 	7	Purškiklio svertas	16
Specialiosios druskos naudojimas . . .	7	Gedimus pašalinkite patys	17
Ploviklių su druskos komponentais . . .	7	Vandens pašalinimo pompa	17
Minkštinimo išjungimas	7	... Jei įjungiant prietaisą	18
Skalavimo priemonė 	8	... Jei	18
Skalavimo priemonės papildymo kiekio		... Jei skalaujant	18
nustatymas	8	... Indai	19
Išjunkite skalavimo priemonės papildymo		Klientų aptarnavimo tarnyba	20
rodmenį	8	Instaliacija	20
Indai	9	Saugos nuorodos	20
Netinkami	9	Tiekimas	21
Pažeistos taurės ir indai	9	Techniniai duomenys	21
Sudėjimas	9	Montavimas	21
Išėmimas	9	Prijungimas prie kanalizacijos sistemos .	21
Stalčius	9	Vandentiekio vandens prijungimas .	21
Įrankių dėklas	10	Elektrinis prijungimas	21
Atlenkiami spygliai	10	Išmontavimas	22
Indų aukštis	10	Transportavimas	22
Ploviklis	10	Šerkšno saugiklis (Prietaiso ištuštinimas)	22
Įpilkite ploviklį	11	Utilizavimas	22
Kombinuotasis ploviklis	11	Pakuotė	22
Programų apžvalga	12	Seni prietaisai	22
Programos parinkimas	12		
Nurodymai bandymus atliekantiems			
institutomis	12		
Papildomos funkcijos	13		
Laiko taupymas (VarioSpeed)	13		
Higiena	13		
Džiovinti papildomai	13		

Saugos nuorodos

Prieš pirmą kartą jungiant prietaisą

Atidžiai perskaitykite naudojimo ir montavimo instrukciją! Jose yra svarbi informacija apie prietaiso pastatymą, naudojimą ir priežiūrą.

Išsaugokite visus dokumentus, gal jų prireiks vėliau arba perduoti kitam prietaiso savininkui.

Pristačius prietaisą

- Patikrinkite, ar transportavimo metu nebuvo pažeista pakuotė ir indaplovė. Jei prietaisas pažeistas, nejunkite jo eksploatuoti, o informuokite apie tai tiekėją.
- Pakuotės medžiagas utilizuokite pagal reikalavimus.
- Neduokite pakuotės ir jos dalių žaidžiantiems vaikams. Gofruotas kartonas ir folijos kelia uždusimo pavojų.

Instaliuojant prietaisą

Apie tvarkingą prietaiso pastatymą ir prijungimą skaitykite skyriuje „Instaliacija“.

Kasdieninė eksploatacija

- Šis prietaisas naudotinas privačiame namų ūkyje ir skirtas namų aplinkai.
- Naudokite indaplovę tik namų ūkyje ir tik pagal tikslą, t. y. namų ūkyje naudojamiems indams plauti.
- Vaikai arba asmenys, kurie dėl savo fizinių, jutiminių arba protinių sugebėjimų arba dėl nepatyrimo ar neturintys užtektinai žinių, saugiai naudoti šį prietaisą, negali naudotis šiuo prietaisu be priežiūros arba be atsakingo asmens, suteikiančio atitinkamą informaciją.
- Neatsisėskite ir neatsistokite ant atidarytų durelių. Nes prietaisas gali apvirsti.
- Neperkraukite indų stalčių, nes prietaisas gali apvirsti.
- Į indaplovę nepilkite skiediklių. Nes kyla sprogimo pavojus.

- Programos metu dureles reikia atidaryti labai atsargiai. Kyla pavojus, kad iš indaplovės purkš karštas vanduo.
- Laikykitės saugos ir naudojimosi nuorodų, kurias rasite ant ploviklių ir skalavimo priemonių pakuočių.



Perspėjimas

Peilius ir kitus įrankius aštriais galais reikia dėti į stalo įrankių dėklą smailiais galais į apačią arba į peilių dėklą * horizontalioje padėtyje.

* priklausomai nuo modelio

Jei namuose yra vaikų

- Naudokite, jeigu yra, užraktą nuo vaikų. Tikslų šios funkcijos aprašymą rasite instrukcijos gale esančiame voke.
- Neleiskite mažiems vaikams žaisti su prietaisu arba jo junginėti.
- Neleiskite mažiems vaikams būti arti ploviklių ir skalavimo priemonių. Žaisdami su jomis, vaikai gali susižeisti burną, ryklę ar akis, taip pat gali uždusti.
- Neleiskite vaikams būti arti atidarytos indaplovės. Vanduo, esantis plovimo skyriuje, nėra geriamasis vanduo, jame dar gali būti likę ploviklio likučių.

Užraktas nuo vaikų (Durų užraktas) *

Užrakto nuo vaikų aprašymas yra gale esančiame voke.

* priklausomai nuo modelio

Gedimų atveju

- Remonto darbus gali atlikti tik kvalifikuoti specialistai. Reikia, kad prietaisas būtų išjungtas iš elektros tinklo. Ištraukite kištuką iš elektros tinklo lizdo ir išjunkite saugiklį. Užsukite vandens čiaupą.

Utilizavimas

- Pasenusius prietaisus padarykite nebenaudojamus, kad vėliau būtų galima išvengti nelaimingų atsitikimų.
- Utilizuokite prietaisą pagal nustatytą tvarką.



Perspėjimas

Vaikai gali užsidaryti prietaiso viduje (jiems kyla pavojus uždusti) arba atsidurti kitokioje pavojingoje situacijoje.

Todėl ištraukite kištuką iš elektros tinklo lizdo, ištraukite laidą ir padėkite jį saugioje vietoje. Durų užraktą suardykite taip, kad durelės nebeužsidarytų.

Susipažinimas su prietaisu

Funkcijų panelio bei prietaiso vidaus simboliai yra priekyje, voke. Atskirose vietose pateikiama nuoroda į tekstą.

Funkcijų panelis

- [1] ĮJUNGIMO/IŠJUNGIMO jungiklis
- [2] Programos parinkimo jungiklis
- [3] START klavišas
- [4] Laiko nustatymas *
- [5] Papildomos funkcijos **
- [6] Skalavimo priemonės papildymo rodiklis
- [7] Druskos papildymo rodiklis
- [8] Rodiklis „Patikrinti vandens tiekimą“
- [9] Rodmuo „Džiovinimas“
- [10] Plovimo rodmuo

* priklausomai nuo modelio

** skaičius priklauso nuo modelio

Prietaiso vidus

- [20] Purškiklio svertas
- [21] Sietai
- [22] Stalčiukas specialiai druskai
- [23] Įrankių dėklas
- [24] Stalčius
- [25] Atsarginės skalavimo priemonės stalčius
- [26] Ploviklio stalčius
- [27] Ploviklio stalčiaus užraktas
- [28] Tipų skydelis

Vandens minkštinimo įrenginys

Kad plovimo rezultatas būtų geras, indaplovėje reikia naudoti minkštą, t.y. nekalkėtą vandenį, nes antraip ant indų ir prietaiso viduje nusėda kalkės.

Jei vandentiekio sistemos tiekiamas vanduo viršija atitinkamą vandens kietumo lygį, jį reikia suminkštinti, kad būtų galima naudoti indaplovėje, t.y., jį reikia nukalkinti. Šis procesas vyksta indaplovėje esančiame vandens minkštinimo įrenginyje, naudojant specialią druską.

Nustatymas ir reikalingas druskos kiekis priklauso nuo Jūsų vandentiekio vandens kietumo laipsnio (žr.lentelę).

Nustatyti

Druskos padavimo kiekis reguliuojamas 4 pakopomis priklausomai nuo vandens kietumo. Atitinkamai dega rodikliai 0, 1, 2 arba 3 (žr. lentelę). Gamykloje buvo nustatyta 1-a pakopa.

- Sužinokite, koks yra Jums tiekiamo vandens kietumas. Čia Jums gali pagelbėti vandens tiekimo įmonė.
- Pakopą nustatykite pagal duomenis, pateiktus vandens kietumo lentelėje.
- Uždarykite dureles.
- Įjunkite JUNGIMO/IŠJUNGIMO jungiklį [1].
Blykčioja rodiklis "Valymas" [10].
- Paspauskite ir laikykite nuspaudę START klavišą [3].
- Sukite programos parinkimo jungiklį [2], kol druskos papildymo rodiklis [7] ims blykčioti.
- Atleiskite klavišą.
Druskos papildymo rodiklis [7] blykčioja ir rodiklis "Patikrinti vandens tiekimą" [8] dega (= 1 pakopa).

Jei norite pakeisti nustatymą:

- Sukite programos parinkimo jungiklį [2], kol nustatysite pageidaujama pakopą.
- Paspauskite START klavišą [3].
Druskos papildymo rodiklis [7] užgesa. Nustatytoji pakopa išsaugoma atmintyje.

Vandens kietumo lentelė

Vandens kietumo vertė °dH	Vandens kietumo diapazonas	mmol/l	Pakopa			
0 - 6	minkštas	0 - 1,1	0			
7 - 16	vidutiniškas	1,2 - 2,9	1			
17 - 21	kietas	3,0 - 3,7	2			
22 - 35	kietas	3,8 - 6,2	3			

Speciali druska


Specialiosios druskos naudojimas

Druskos papildyti reikia visada prieš įjungiant prietaisą. Tokiu būdu išbėgęs druskos tirpalas nedelsiant bus išskalautas ir druskos stalčiuje neatsiras korozijos.

- Atidarykite atsarginio stalčiaus  užsukimą.
- Talpą užpildykite vandeniu (tik naudojant indaplovę pirmą kartą).
- Tada pripilkite specialiosios druskos (**nenaudokite valgomosios druskos arba druskos tablečių**).

Pilant specialiąją druską vanduo išsilieja per kraštus ir nuteka.

Kai tik panelyje užsidega druskos papildymo rodmuo , specialiosios druskos vėl reikia papildyti.

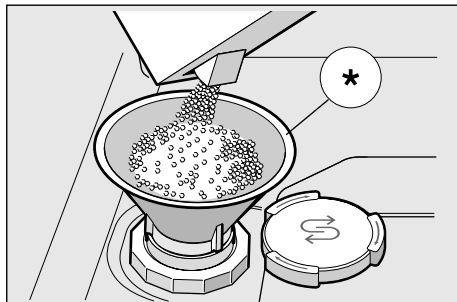

* priklausomai nuo modelio

Ploviklių su druskos komponentais naudojimas

Naudojant kombinuotus ploviklius su druskos komponentais iki 21° dH (37° fH, 26° Clarke, 3,7 mmol/l) vandens kietumo, specialiosios druskos galima nenaudoti. Kai vandens kietumas viršija 21° dH, reikia naudoti specialiąją druską.

Druskos papildymo rodmens/ minkštinimo išjungimas

Jeigu druskos papildymo rodmuo  trukdo (pvz.: naudojant kombinuotus ploviklius su skalavimo priemonės komponentais), jį galima išjungti.

- Atlikite skyrelyje „Minkštinimo įrengimo nustatymas“ nurodytus veiksmus ir nustatykite 0.

Tokiu būdu minkštinimo įrengimas ir druskos papildymo rodmuo išsijungs.



Perspėjimas

Niekada nepilkite ploviklio į specialios druskos stalčių, nes galite sugadinti vandens minkštinimo įrenginį.


Skalavimo priemonė ✱

Kai tik panelyje užsidega skalavimo priemonės papildymo rodmuo [6], tai skalavimo priemonės užteks dar 1 – 2 skalavimams. Skalavimo priemonės reikėtų papildyti.


Skalavimo priemonė reikalinga tam, kad ant indų neliktų dėmių, o stiklas būtų skaidrus. Naudokite tik buitinėse indaplovėse naudoti skirtas skalavimo priemones.

Kombinuotus valiklius su skalavimo priemonės komponentais galima naudoti tik tuo atveju, jei vandens kietumas yra iki 21° dH (37° fH, 26° Clarke, 3,7 mmol/l). Jei vandens kietumas yra virš 21° dH, būtina naudoti skalavimo priemonę.

- Norėdami atidaryti skalavimo priemonei skirtą stalčių [25], spauskite liežuvėlį, esantį prie dangtelio ir pakelkite jį.

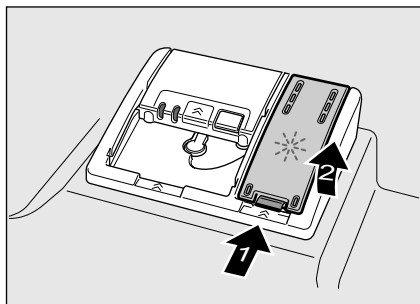

- Atsargiai pilkite skalavimo priemonės į jai skirtą stalčių iki maks. padalos.

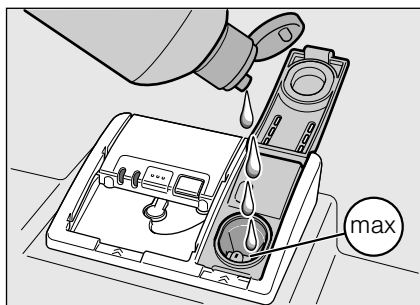

- Uždarykite dangtelį (pasigirs atitinkamas garsas).

- Jei skalavimo priemonė nutekėjo, nuvalykite ją pašluoste, kad kitą kartą skalaujant nesusidarytų per daug putų.

Skalavimo priemonės papildymo kiekio nustatymas

Skalavimo priemonės padavimo kiekis reguliuojamas 4 pakopomis. Atitinkamai dega rodikliai 0, 1, 2 arba 3 (žr. Vandens kietumo lentelę).

Gamykloje buvo nustatyta 2-a pakopa.

Skalavimo priemonės papildymo kiekį keiskite tik tuo atveju, jei ant indų lieka dryžiai (sumažinkite dozuojamą kiekį) arba vandens dėmės (kiekį padidinkite).

- Uždarykite dureles.
- Įjunkite ĮJUNGIMO/IŠJUNGIMO jungiklį [1].
Blykčioja rodiklis "Valymas" [10].
- Paspauskite ir laikykite nuspaudę START klavišą [3].
- Sukite programos parinkimo jungiklį [2], kol skalavimo priemonės papildymo rodiklis [6] pradės blykčioti.
- Atleiskite klavišą.
Skalavimo priemonės papildymo rodiklis [6] blykčioja, o rodikliai [9] ir [8] dega (= 2-a pakopa).

Jei norite pakeisti nustatymą:

- Sukite programos parinkimo jungiklį [2], kol nustatysite pageidaujamą pakopą.
- Paspauskite START klavišą [3].
Užgesa skalavimo priemonės papildymo rodiklis [6]. Nustatytoji pakopa išsaugoma atmintyje.

Išjunkite skalavimo priemonės papildymo rodmenį

Jeigu skalavimo priemonės papildymo rodmuo [6] trukdo (pvz.: naudojant kombinuotus ploviklius su skalavimo priemonės komponentais), jį galima išjungti.

- Atlikite skyrelyje „Skalavimo priemonės kiekio nustatymas“ nurodytus veiksmus ir nustatykite 0.

Tokiu būdu skalavimo priemonės papildymo rodmuo [6] išsijungs.

Indai

Netinkami

- medinių įrankių ir indų,
- Neatsparios dekoruotos taurės, meniškai vertingi ir antikiniai indai. Minėti dekorai nėra atsparūs plauti indaplovėse.
- Karščiui neatsparios plastikinės dalys.
- varinių ir cinko indų
- indų, suteptų pelenais, vašku, tepalu ar dažais

Stiklo dekoras, aliuminio ir sidabro indai plaunant gali pakeisti spalvą arba nublukti. Kai kurios stiklo rūšys (pvz. krištolo indai) po daugelio plovimų gali apsitraukti.

Pažeistos taurės ir indai

Priežastys:

- Stiklo rūšis ir stiklo gamybos procesai.
- Cheminė ploviklio sudėtis.
- Skalavimo programos vandens temperatūra.

Rekomendacija:

- Naudokite tik tokias taures ir porcelianą, kuriuos gamintojas pažymėjo kaip leistinus plauti indaplovėje.
- Naudokite ploviklius, kurie turi atžymą, kad tausoja indus.
- Pasibaigus programai kuo greičiau iš indaplovės išimkite stiklinius ir stalo įrankius.

Sudėjimas


- Pašalinkite stambesnius maisto likučius. skalauti po tekančiu vandeniu nėra būtina.
- Indus sudėkite taip:
 - kad jie stovėtų stabiliai ir neapvirstų.
 - Visus indus, kurie turi atvirą ertmę, apverskite.
 - Išgaubtus ir pagilintus indus sudėkite įkypai, kad iš jų galėtų ištekti vanduo.
 - Indus sudėkite taip, kad jie netrukdytų suktis puršikliui [20].

Labai mažų indų neplaukite mašinoje, nes jie lengvai gali iškristi iš indų stalčiaus [24].

Išėmimas

Karšti indai yra jautrūs smūgiams! Todėl pasibaigus programai, leiskite indams ataušti indaplovėje, kol galėsite juos gerai paimti.


Stalčius [24]

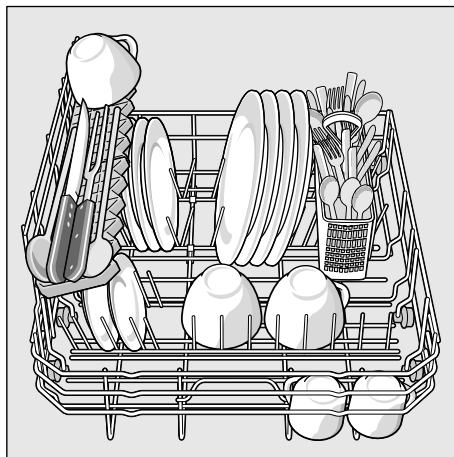

Įrankių dėklas

Stalo įrankius nerūšiuodami visada dėkite smailiais galais į apačią.


Kad nesusižeistumėte, ilgus, smailius įrankius ir peilius dėkite į peilių dėklą.

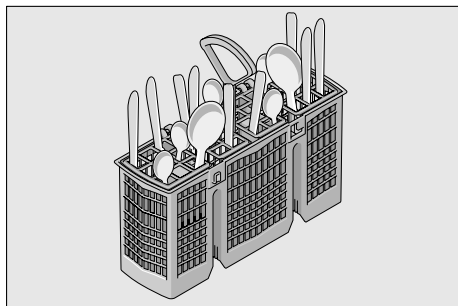

Atlenkiami spygliai *

* priklausomai nuo modelio

Kad būtų galima geriau surūšiuoti plautinus puodus, dubenius ir taures, indaplovėje yra atlenkiami spygliai.

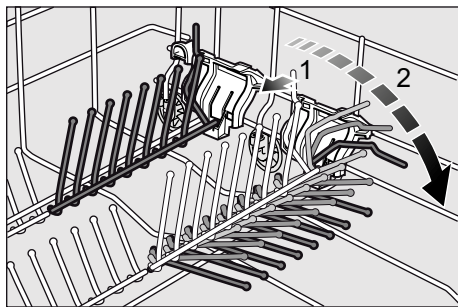

Indų aukštis

Maksimalus indų aukštis yra 28 cm.

Ploviklis

Indaplovėje galite naudoti ploviklio tabletes bei plovimo miltelius arba skystus ploviklius, tačiau jokių būdu nenaudokite ploviklių, skirtų plauti indus rankomis. Priklausomai nuo užterštumo laipsnio, dozavimą galima pritaikyti individualiai su plovimo milteliais arba skystu plovikliu. Tablečių sudėtyje yra pakankamai didelis kiekis veikliųjų medžiagų, visoms plovimo užduotims atlikti. Šiuolaikiniai, stiprūs plovikliai pagrindinai gaminami nedidelio šarmingumo su fosfatu ir fermentais. Fosfatai suriša kalkes vandenyje. Fermentai ardo krakmolą ir ištirpdo baltymus. Rečiau pasitaiko ploviklių be fosfatų. Jie truputį silpniau suriša kalkes, ir todėl reikia didesnės dozės. Spalvotoms dėmėms (pvz., arbatos, kečupo) pašalinti, dažniausiai naudojamos deguonies pagrindo balinimo priemonės.

Nuoroda

Geram skalavimo rezultatui pasiekti, būtinai laikykitės nurodymų ant ploviklio pakuotės!

Jei Jums kils daugiau klausimų, rekomenduojame kreiptis į konsultacines ploviklių gamintojų tarnybas.




Perspėjimas

Laikykitės saugos ir naudojimosi nuorodų, kurias rasite ant ploviklių ir skalavimo priemonių pakuočių.


Įpilkite ploviklį

- Jei ploviklio stalčius [26] dar uždarytas, paspauskite užraktą [27] ir jį atidarysite.

Pilkite ploviklį tik į sausa [26] ploviklio stalčiuką. (tabletę dėkite skersai, ne siaurąja puse). Dozavimas: žr. gamintojo nurodymus ant pakuotės. Dozatoriaus padalos ploviklio stalčiuje [26] padės įpilti reikiamą kiekį plovimo miltelių arba skysto ploviklio.

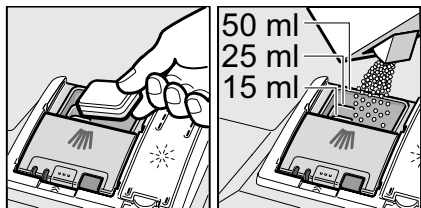

- Stumtelėję į viršų uždarykite ploviklio stalčiaus dangtelį, kol dangtelis lengvai užsifiksuoja.

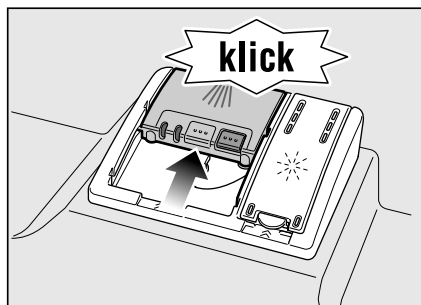

Ploviklio stalčius atsidaro automatiškai priklausomai nuo programos optimaliuo laiko momentu. Plovimo milteliai arba skystas ploviklis pasiskirsto prietaise ir ištirpsta. Tabletę įkrenta į prietaisą ir ten ištirpsta.

Patarimas

Jei indai nėra labai nešvarūs, paprastai pakanka ir mažesnio ploviklio kiekio nei nurodyta.

Tinkamus ploviklius ir priežiūros priemones galima pirkti internetu mūsų interneto svetainėje arba per mūsų klientų aptarnavimo tarnybą (žr. užpakalinį viršelį).

Kombinuotasis ploviklis

Šalia įprastų ploviklių (vienkomponenčių) siūloma nemažai gaminių su papildomomis funkcijomis. Šių gaminių sudėtyje be ploviklio dažnai yra ir skalavimo priemonės bei druskos (trys viename) ir, priklausomai nuo kombinacijos (keturi viename, penki viename ir t.t.), dar papildomų komponentų, tokių kaip stiklo apsaugos arba nerūdijančio plieno blizginimo komponentų. Kombinuotieji plovikliai veikia tik iki nustatyto vandens kietumo (dažniausia 21 °dH) laipsnio. Virš šios ribos reikia papildomai pridėti druskos ir skalavimo priemonių.







Vos tik pradėjus naudoti kombinuotus valiklius, skalavimo programa automatiškai susireguliuoja taip, kad visada būtų galima pasiekti geriausią skalavimo ir džiovinimo rezultatą.

Nuorodos

- Optimalius plovimo ir džiovinimo rezultatus pasieksite naudodami vienkomponenčius ploviklius kartu su atskirai naudojama druska ir skalavimo priemone.
- Naudojant trumpas programas dėl skirtingo tirpimo gali būti nepasiekiamas pilnas plovimo efektyvumas, be to gali likti neištirpusio ploviklio likučių. Parenkant tokias programas, geriau tinka plauti su milteliais.
- Net jeigu šviečia skalavimo priemonės ir/arba druskos papildymo rodmuo, plovimo programa naudojant kombinuotus ploviklius veikia nepriekaištingai.
- Jei naudojate valiklius su vandenyje tirpstančia apsaugine plėvele: lieskite plėvelę tik sausomis rankomis ir pilkite valiklį tik į absoliučiai sausą valiklio stalčiuką, antraip priemonė gali sukibti gabaliukais arba prilipti prie stalčiuoko sienelių.
- Jeigu nuo kombinuotų ploviklių pereinate prie vienkomponenčių ploviklių, atkreipkite dėmesį, kad būtų nustatyta teisinga minkštinimo įrengimo ir skalavimo priemonės kiekio vertė.

Programų apžvalga

Šioje apžvalgoje pateiktas maksimalus galimų programų skaičius. Kokiomis programomis galite plauti įsigytu prietaisu, matysite funkcijų panelyje.

Indų rūšis,	Užterštumo rūšis	Programa	Galimos papildomos funkcijos	Programos eiga
puodai, keptuvės, atsparūs indai ir stalo įrankiai	stipriai prikibę, pridegę arba pridžiūvę, turintys krakmolo arba baltymų maisto likučiai	 Intensyvi 70°	visos	Pirminis skalavimas Plovimas 70° Tarpinis skalavimas Skalavimas švarių vandeniu 65° Džiovinimas
		 Normali 65°		Pirminis skalavimas Plovimas 65° Tarpinis skalavimas Skalavimas švarių vandeniu 65° Džiovinimas
		 Eko 50°		Pirminis skalavimas Plovimas 50° Tarpinis skalavimas Skalavimas švarių vandeniu 65° Džiovinimas
neatsparūs indai, stalo įrankiai iš temperatūrai jautraus plastiko ir stiklinės	silpnai prikibę, švieži maisto likučiai	 Tausojanti 40°	Intensyvi zona Laiko taupymas Džiovininti papildomai	Pirminis skalavimas Plovimas 40° Tarpinis skalavimas Skalavimas švarių vandeniu 55° Džiovinimas
		 Greita 45°	Džiovininti papildomai	Plovimas 45° Tarpinis skalavimas Skalavimas švarių vandeniu 55°
visos indų rūšys	šaltas nuplovimas, tarpinis valymas	 Pirminis skalavimas	nėra	Pirminis skalavimas

Programos parinkimas

Priklausomai nuo indų rūšies ir sutepimo laipsnio galite išsirinkti tinkamą programą.

Nurodymai bandymus atliekantiems institutams

Bandymus atliekantys institutai, pateikę paklausimą el. paštu, adresu

dishwasher@test-appliances.com, gaus kontrolinių patikrinimų sąlygas.

Reikalingi prietaiso numeris (E-Nr.) ir pagaminimo data (FD), kuriuos rasite ant prietaiso tipo lentelės [28], kuri yra prie prietaiso durelių.

Papildomos funkcijos

* priklausomai nuo modelio

Galima nustatyti papildomų funkcijų  klavišais.

Laiko taupymas (VarioSpeed) *

Naudodami funkciją >>Laiko taupymas<<, Jūs galite sutrumpinti parinktos programos trukmę nuo 20% iki 50%. Kad nepaisant sutrumpinto programos trukmės laiko plovimo rezultatas būtų optimalus, tuo pačiu metu padidinami suvartojami vandens ir elektros energijos kiekiai.

Higiena *

Plovimo proceso metu temperatūra didinama. Tokiu būdu pasiekiamas aukštesnis higienos lygis. Ši papildoma funkcija idealiai tinka pvz.: pjaustymo lentelių arba kūdikių buteliukų plovimui.

Džiovininti papildomai *

Padidinta temperatūra švaraus skalavimo metu ir ilgesnė džiovinimo fazė įgalina, kad ir plastikinės indų dalys gerai išdžiūsta. Nežymiai padidėja energijos sunaudojimas.

Indų plovimas

Programos duomenys

Programos duomenis (sąnaudas) rasite instrukcijos santraukoje. Jūsų išeities pozicija – normalios sąlygos ir nustatytas vandens kietumo rodiklis 2. Įvairūs faktoriai, tokie kaip vandens temperatūra ar vandentiekio spaudimas, gali įtakoti nukrypimus nuo normos.

Vandens jutiklis „AquaSensor“ *

* priklausomai nuo modelio

Vandens jutiklis yra optinis matuoklis (šviesos skydas), kuriuo matuojamas vandens drumstumo lygis.

Vandens jutiklis veikia kaip specifinė programa. Jeigu vandens jutiklis aktyvus, „švarus“ skalavimo vanduo gali būti naudojamas kitam skalavimui ir taip 2–4 litrais sumažinamas vandens sunaudojimas. Jei vanduo labiau užterštas, jis išpumpuojamas ir pakeičiamas švariu vandeniu. Automatinėse programose papildomai priklausomai nuo nešvarumo laipsnio priderinama temperatūra ir veikimo trukmė.

Prietaiso įjungimas

- Pilnai atsukite vandens čiaupą.
 - Uždarykite dureles.
 - Įjunkite JUNGIMO/IŠJUNGIMO jungiklį .
 - Blykčioja rodiklis "Valymas" .
 - Programos parinkimo jungiklį  nustatykite ant pageidaujamos programos.
 - Paspauskite START klavišą .
 - Dega rodiklis "Valymas" .
- Programa pradeda veikti.

Laiko nustatymo klavišas *

* priklausomai nuo modelio

Programos pradžią Jūs galite atidėti 3, 6 arba 9 valandoms.

- Įjunkite JUNGIMO/IŠJUNGIMO jungiklį [1].
- Laiko nustatymo klavišą [4] spauskite tiek kartų, kol užsidegs atitinkamas rodiklis: 3h, 6h arba 9h.
- Paspauskite START klavišą [3]. Laiko nustatymo funkcija įjungta.
- Norėdami išjungti laiko nustatymo funkciją, laiko nustatymo klavišą [4] spauskite tiek kartų, kol dings rodiklis 3h, 6h arba 9h.

Iki programos pradžios Jūs galite bet kada keisti programą.

Programos pabaiga

Programa baigta, kai nebešviečia nei rodmuo [9], nei [10].

Nuoroda

Kad būtų taupoma energija, programai pasibaigus indaplovė automatiškai išsijungia.

Išjunkite prietaisą

Pasibaigus programai trumpai palaukus:

- Išjunkite JUNGIMO/IŠJUNGIMO jungiklį [1].
- Užsukite vandens čiaupą (nereikalinga, jei yra „Aqua-Stop“ funkcija).
- Kai indai atvės, juos išimkite.



Perspėjimas

Jeigu norite išimti indus pasibaigus programai, nepalikite pravertų durelių, o atidarykite jas iki galo. Besiveržiantys vandens garai gali pakenkti jautrius darbinius stalviršius.

Laikinas programos nutraukimas

- Išjunkite JUNGIMO/IŠJUNGIMO jungiklį [1].
Šviesos rodmenys užgesa. Programa lieka išsaugota prietaiso atmintyje.
Jei į prietaisą tiekiamas šiltas vanduo arba jei prietaisas buvo pašildęs vandenį, o durelės buvo atidarytos, tai dureles kelias minutes palaikykite atlenktas ir tik tada uždarykite. Kitaip dėl ekspansijos (per didelio slėgio) prietaiso durelės gali staigiai atsidaryti arba iš prietaiso ištekti vanduo.
- Norėdami tęsti programą vėl įjunkite JUNGIMO/IŠJUNGIMO jungiklį [1].

Programos nutraukimas (Reset)

- Maždaug 3 sekundes spauskite START mygtuką [3], kol užges visi rodmenys.
- Programa dar veikia maždaug 1 minutę, kol išpumpuojamas likęs vanduo.

Programos pakeitimas

Paspaudus START klavišą [3] programos pakeisti negalima.

Programos keitimas galimas tik nutraukus programą (Reset).

Intensyvaus džiovinimo režimas

Skalaujant nustatoma aukštesnė temperatūra, todėl džiovinimo rezultatas tampa geresnis. Veikimo trukmė gali truputį pailgėti. (Būkite atidesni, plaudami neatsparius indus!)

- Uždarykite dureles.
- Įjunkite JUNGIMO/IŠJUNGIMO jungiklį [1].
- Blykčioja rodiklis „Valymas“ [10].
- Paspauskite ir laikykite nuspaudę START klavišą [3].
- Sukite programos parinkimo jungiklį [2], kol pradės blykčioti rodiklis „Patikrinti vandens padavimą“ [8].
- Atleiskite klavišą.

Jei norite pakeisti nustatymą:

- Sukdami programos parinkimo jungiklį [2], galite įjungti (rodmuo „Džiovinimas“ [9] šviečia) arba išjungti (rodmuo „Džiovinimas“ [9] nešviečia) intensyvaus džiovinimo funkciją.
- Paspauskite START klavišą [3]. Nustatymas išsaugotas prietaiso atmintyje.

Priežiūra

Reguliari Jūsų prietaiso kontrolė ir techninė priežiūra padės išvengti klaidų. Tuo būdu sutaupysite laiko ir išvengsite nemalonių.

Bendra mašinos būklė

- Patikrinkite, ar mašinos viduje nesusidarė riebalų ir kalkių sluoksnis.
- Jei susikaupė tokios nuosėdos,
- į ploviklio stalčių įpilkite ploviklio. Įjunkite tuščią prietaisą, parinkę programą, kurioje susidaro aukščiausia temperatūra.

Valydami prietaisą naudokite tik specialų indaplovėms tinkamą ploviklį arba indaplovės ploviklį.

- Reguliariai drėgna pašluoste nuvalykite durelių sandarinimo juostą.

Norėdami išvalyti indaplovę, nenaudokite garinio valiklio. Tuo atveju gamintojas neatsako už galimus pažeidimus.

Prietaiso priekinę dalį ir panelį pastoviai valykite lengvai suvilgyta šluoste; pakanka suvilgyti vandeniu ir trupučiu skalavimo priemonės. Venkite naudoti kempines šiurkščiais paviršiais ir šveitiklius, nes jie gali subraižyti prietaiso paviršių.

Kai naudojami tauriojo plieno prietaisai: venkite naudoti kempines arba prieš pirmą naudojimą jas keletą kartų gerai išplaukite, kad išvengtumėte korozijos susidarymo.



Perspėjimas

Nenaudokite kitokių namų apyvokos daiktų valiklių, kuriuose yra chloro! Tai pavojinga sveikatai!

Specialioji druska ir skalavimo priemonė



- Tikrinkite specialiosios druskos [7] ir [6] skalavimo priemonės papildymo rodiklius. Jei reikia, papildykite specialiosios druskos ir/arba skalavimo priemonės.

Sietai

Sietai [21] sulaiko stambius nešvarumus, esančius skalavimo vandenyje, kad jie nepatektų į pompą. Šie nešvarumai kartas nuo karto gali sietus užkimšti.

Sietų sistemą sudaro stambus sietas, plokščias smulkus sietas ir mikro-sietas.

- Po kiekvieno skalavimo reikia patikrinti, ar ant sietų neliko nuosėdų.
- Sieto cilindą išsukite kaip parodyta paveikslėlyje ir išimkite sietų sistemą.

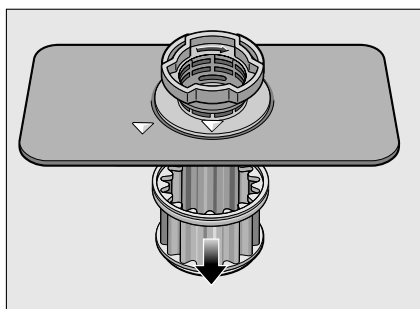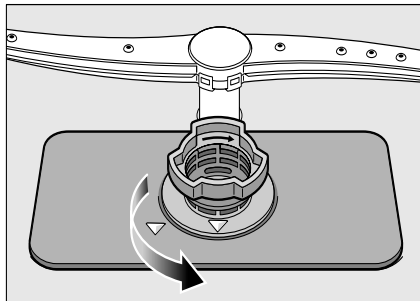


- Jeigu yra, pašalinkite likučius ir išplaukite sietus po tekančiu vandeniu.
- Atvirkštine eilės tvarka vėl įdėkite sietų sistemą ir atkreipkite dėmesį, kad pažymėtos rodyklės uždarius būtų viena prieš kitą.

Purškiklio svertas

Kalkės ir nešvarumai, patenkantys iš skalavimui naudojamo vandens, gali užkimšti purškiklio sverto [20] angas ir lizdus.

- Patikrinkite, ar purškiklio sverto angose nėra maisto likučių.
- Purškiklį nukreipkite į viršų.

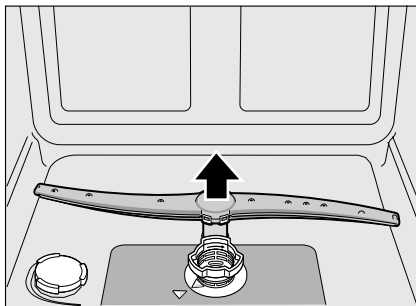

- Purškiklio svertą nuplaukite po tekančiu vandeniu.
- Vėl įstatykite purškiklio svertą ir užfiksuokite jį.

Gedimus pašalinkite patys

Kaip rodo patirtis, daugelį kasdieniniame naudojime pasitaikančių gedimų galite pašalinti patys. Tai sutaupo pinigų ir garantuoja, kad indaplove vėl galite greitai naudotis. Toliau esančioje apžvalgoje Jūs rasite galimas sutrikimų priežastis ir naudingas nuorodas, kaip jas pašalinti.

Nuoroda

Jeigu prietaisas indų plovimo metu dėl nežinomų priežasčių nustojo veikęs arba net nepradėjo veikti, tai pirmiausia nustatykite programos nutraukimo (Reset) funkciją.

(žr. indų plovimo skyrių)



Perspėjimas



Prisiminkite: Remonto darbus gali atlikti tik specialistai. Jei prireiktų pakeisti detalę, reikia atkreipti dėmesį į tai, kad tuo tikslu leidžiama naudoti tik originalias atsargines detales. Jei bus atliktas netinkamas remontas arba jei bus naudojamos ne originalios atsarginės detalės, kyla pavojus atsirasti esminiams pažeidimams bei pavojus vartotojui.

Vandens pašalinimo pompa

Didesni maisto atliekų gabaliukai, kurie patenka iš skalavimui naudojamo vandens ir kurių nesulaiko sietai, gali užblokuoti vandens pašalinimo pompą. Tada neišpumpuojamas skalavimui naudotas vanduo. Jis semia sietus.

Tokiu atveju:

- Visų pirma išjunkite prietaisą iš elektros tinklo.
- Išmontuokite sietus [21].
- Išsemkite vandenį, jeigu reikia, į pagalbą pasitelkite kempinę.
- Atlaisvinkite pompos dangčio varžtus (Torx T 20) ir ištraukite į viršų.

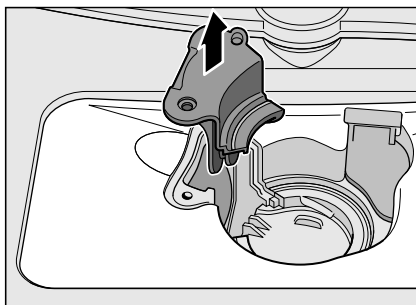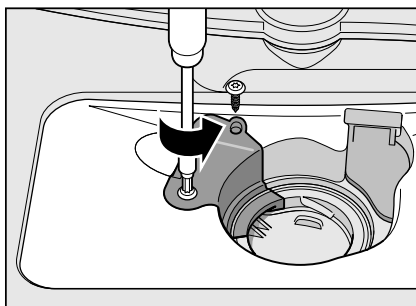

- Patikrinkite vidaus ertmę ir esant reikalui pašalinkite svetimkūnius.
- Pompos dangtį įstatykite į pirminę poziciją, spustelėkite į apačią ir užfiksuokite.
- Įdėkite sietus.

... Jei įjungiant prietaisą

jis nepradedą veikti,

- netvarkingas elektros saugiklis.
- į elektros tinklo lizdą neįkištas prietaiso kištukas.
- neuždarytos prietaiso durelės.

... Jei

sunkiai sukasi purškiklio svirtas,

- Blokuotas purškiklis.

Sunkiai atsideda durelės. *

- Įjungta apsauga nuo vaikų. Apsaugos įjungimo instrukcija yra gale, voke.
- * priklausomai nuo modelio

Nepavyksta uždaryti ploviklio stalčiaus dangtelio.


- Perpildytas ploviklio stalčius arba sulipę ploviklio likučiai blokuoja mechanizmą.

Ploviklio likučiai ploviklio stalčiuje.

- Stalčius prieš įpilant ploviklį buvo drėgnas.

Dega rodiklis "Patikrinkite vandens tiekimą" [8].

- Užsuktas vandens čiaupas.
- Nutrauktas vandens tiekimas.
- Užlinkusi vandens tiekimo žarna.
- Užsikimšęs sietas, esantis prie vandens tiekimo jungties.
 - Išjunkite prietaisą ir ištraukite kištuką iš elektros tinklo lizdo.
 - Užsukite vandens čiaupą.
 - Išvalykite sieta, esantį vandens tiekimo žarnoje.

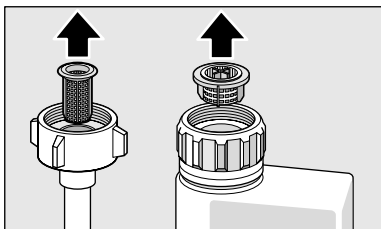

- Atstatykite elektros srovės tiekimą.
- Atsukite vandens čiaupą.
- Įjunkite prietaisą.
- Pasibaigus programai, prietaiso viduje lieka vanduo.

- Užsikimšusi arba užspausta vandens išteklėjimo žarna.
- Blokuojama vandens pašalinimo pompa, neužfiksuotas vandens pašalinimo pompos dangtelis (žr. Vandens pašalinimo pompa).
- Užsikimšę sietai.
- Dar nesibaigė programa. Palaukite, kol pasibaigs programa arba įjunkite funkciją "Reset".

Greitai blykčioja rodiklis „Patikrinkite vandens padavimo prieigą“ [8].

- Vanduo saugos sistemoje.
 - Išjunkite prietaisą ir ištraukite kištuką iš elektros tinklo lizdo.
 - Užsukite vandens čiaupą.
 - Skambinkite į klientų aptarnavimo servisą.

Nešviečia druskos [7] ir/arba skalavimo priemonės [6] papildymo rodmuo.

- Papildymo rodmuo/-enys išjungtas(-i).
- Druskos/skalavimo priemonės pakanka.

Dega specialios druskos papildymo [7] rodiklis.

- Nėra druskos.
 - Papildykite specialios druskos.
- Jutiklis neatpažįsta druskos tablečių.
 - Naudokite kitokią druską.

... Jei skalaujant

nejprastai putoja,

- skalavimo priemonės stalčiuje naudojama skalavimo priemonė pritaikyti indus plauti rankomis. Prapylus skalavimo priemonės susidaro per daug putų, todėl nuvalykite jas šluoste.

Jei prietaisas sustoja proceso metu,

- dingio elektros srovė.
- nutrauktas vandens tiekimas.

Bildantis garsas įbėgimo vožtuvuose

- Vandentiekio linijų nutiesimo pasekmė ir neturi jokios įtakos prietaiso funkcijai. Trūkumo pašalinti neįmanoma.

Bildantis/kaltantis garsas plovimo metu

- į indus plakasi purškiklio svirtas.
- neteisingai sudėti indai.

... Indai

Maisto likučiai ant indų.

- Indai sudėti per arti vienas kito, indų stalčius perpildytas.
- Per mažai ploviklio.
- Per silpna plovimo programa.
- Trukdomas purkštuvų sukimasis.
- Užsikimšusios purškiklio angos.
- Užsikimšę sietai.
- Neteisingai įdėti sietai.
- Blokuojama vandens pašalinimo pompa.

Jei nevisiškai pašalinami arbatos arba lūpdažio likučiai,

- per silpnas ploviklio balinimo poveikis.
- Per žema plovimo temperatūra.
- Per mažai/netinkamas ploviklis.

Baltos dėmės ant indų/stiklinių lieka balkšvos.

Jei naudosite ploviklius, kurių sudėtyje nėra fosfato, ir jei vandentiekio tiekiamas vanduo bus kietas, ant indų ir prietaiso sienelių gali nusėsti baltos nuosėdos.

- Per mažai/netinkamas ploviklis.
- Pasirinkta per silpna programa.
- Nėra/per mažai skalavimo priemonės.
- Nėra/per mažai specialiosios druskos.
- Neteisingai nustatytas vandens minkštinimo įrengimas.
- Neužsuktas druskos talpos dangtelis.

Kreipkitės į ploviklių gamintojus, ypač jeigu:

- pasibaigus plovimo programai indai labai šlapai
- susidaro kalkių nuosėdos.

Nenuplaunamos matinės, išblukę stiklinės, apnašos.

- Netinkamas ploviklis.
- Taurės nepritaikytos plauti indaplovėje.

Dryžiai ant stiklinių ir stalo įrankių, metalizuotos išvaizdos stiklinės.

- Per daug skalavimo priemonės.

Išblukę plastikinės dalys.

- Per mažai/netinkamas ploviklis.
- Pasirinkta per silpna programa.

Jei ant įrankių lieka rūdžių žymės.


- Įrankiai neatsparūs rūdims.
- Per didelis druskos kiekis plovimo vandenyje, nes druskos talpos dangtelis užsuktas nepakankamai sandariai arba papildant druską prabyrėjo pro šali.

Nesausi indai.

- Per anksti atidarėte mašinos dureles ir per anksti išėmėte indus.
- Buvo parinkta programa be džiovinimo funkcijos.
- Per mažai/netinkamas ploviklis.
- Suaktyvinkite intensyvaus džiovinimo funkciją.
- Naudojamas kombinuotas ploviklis išsukia blogą džiovinimo rezultatą. Naudokite skalavimo priemonę (nustatymą rasite skyriuje "Skalavimo priemonė").

Klientų aptarnavimo tarnyba

Jei Jums nepavyko pašalinti gedimų, kreipkitės į mūsų klientų aptarnavimo tarnybą. Artimiausio klientų aptarnavimo tarnybos skyriaus kontaktinius duomenis rasite ant šios naudojimo instrukcijos užpakalinio viršelio arba pridėtame klientų aptarnavimo tarnybos skyrių sąrašė. Skambindami nurodykite prietaiso numerį (E-Nr. = 1) ir FD numerį (FD = 2), kurį rasite ant prietaiso tipo skydelio [28], esančio ant prietaiso durelių.

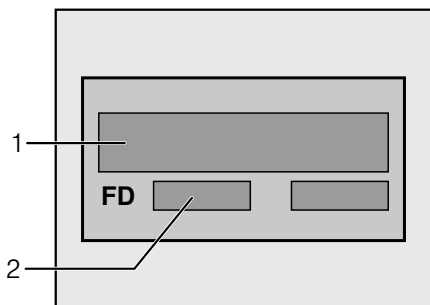

Pasitikėkite gamintojo kompetencija.

Kreipkitės į mus. Įsitikinkite, kad remonto darbus atlieka apmokyti techninės tarnybos technikai, kurie turi Jūsų buitiniams prietaisams tinkančias originalias atsargines dalis.

Instaliacija

Kad prietaisą būtų galima tvarkingai eksploatuoti, indaplovė turi būti dalykiškai prijungta. Vandens tiekimo ir pašalinimo duomenys bei elektros prijungimo dydžiai turi tenkinti nurodytus kriterijus, kaip tai nurodyta žemiau arba kaip nurodyta montavimo instrukcijoje.

Montuodami indaplovę, laikykitės nurodyto veiksmų eiliškumo:

- Patikrinkite Jums pristatytą prietaisą
- Pastatykite prietaisą
- Prijungimas prie kanalizacijos sistemos
- Vandentiekio vandens prijungimas
- Elektrinis prijungimas

Saugos nuorodos

- Montuokite ir pajunkite indaplovę pagal instaliacijos ir montavimo instrukciją.
- Instaliuojant prietaisą jis turi būti neįjungtas į elektros srovės lizdą.
- Užtikrinkite, kad elektros saugikliai Jūsų namuose būtų instaliuoti laikantis reikalavimų.
- Elektros prijungimo sąlygos turi atitikti duomenis, nurodytus ant indaplovės duomenų skydelio [28].
- Jeigu pažeidžiamas šio prietaiso maitinimo kabelis, jį reikia pakeisti specialiu sujungimo laidu.
Siekiant išvengti pavoja, jį gali pakeisti tik klientų aptarnavimo tarnyba.
- Jeigu indaplovę reikia įmontuoti į aukštą spintą, ją reikia tvarkingai pritvirtinti.
- Neinstaliuokite prietaiso arti šilumos šaltinių (radiatorių, šildytuvų, krosnių arba kitų šilumą skleidžiančių prietaisų) ir nemontuokite po kaitlente.
- Sumontavus prietaisą, elektros kištukas turi būti lengvai prieinamas.
- Kai kuriuose modeliuose:
dirbtinės medžiagos korpuse prie vandens jungties yra elektrinis ventilis, o vandens tiekimo žarnoje yra prijungimo laidai. Neperpjaukite šios žarnos, o dirbtinės medžiagos korpuso nepanardinkite į vandenį.

Tiekimas

Gamykloje buvo atidžiai patikrinta, ar Jūsų įsigyta indaplovė veikia nepriekaištingai. Po tikrinimo liko mažos vandens dėmelės. Jos dings po pirmo plovimo.

Techniniai duomenys

Svoris:

maks. 24 kg

Įtampa:

220–240 V, 50 Hz arba 60 Hz

Suminė naudojamoji galia:

2,0–2,4 kW

Apsauga:

10/16 A (UK 13A)

Vandens spaudimas:

Mažiausiai 0,05 MPa (0,5 bar), daugiausiai 1 MPa (10 bar). Jei vandens spaudimas didesnis, įjunkite spaudimo mažinimo ventilių.

Tiekimo kiekis

Mažiausiai 10 litrų per minutę

Vandens temperatūra:

maks. temp. 25 °C

Montavimas

Montavimo instrukcijoje nurodyti prietaisui įmontuoti reikalingi matmenys. Pastatykite prietaisą horizontaliai. Atkreipkite dėmesį, kad jis stovėtų ant stabilaus pagrindo.

- Prietaisą be svarstymų galima montuoti tarp medinių arba plastmasinių baldų į virtuvinių baldų kompleksą.

Prijungimas prie kanalizacijos sistemos

- Laikykitės montavimo instrukcijoje nurodytų veiksmų eiliškumo, jei reikia, montuokite sifoną su nutekėjimo ramsčiais.
- Naudodamiesi pridėtais įrankiais, vandens nutekėjimo žarną prijunkite prie sifono nutekėjimo ramsčio. Atkreipkite dėmesį, kad vandens ištekėjimo žarna nebūtų prispausta, užlinkusi arba susisukusi ir kad nuotekų nutekėjimui netrukdytų joks dangtelis!

Vandentiekio vandens prijungimas

- Naudodamiesi pridėtais įrankiais, pagal montavimo instrukcijoje pateiktas nuorodas prijunkite vandentiekio vandens jungtį prie vandens čiaupo. Atkreipkite dėmesį, kad jungtis nebūtų užlinkusi, prispausta arba susipainiojusi.
- Keičiant prietaisą visada reikia naudoti naują vandens tiekimo žarną.

Vandens spaudimas:

mažiausiai 0,05 MPa (0,5 bar), daugiausiai 1 MPa (10 bar). Jei vandens spaudimas didesnis, įjunkite spaudimo mažinimo ventilių.

Tiekimo kiekis:

mažiausiai 10 litrų per minutę

Vandens temperatūra:

maks. 25 °C

Elektrinis prijungimas

- Prietaisas gali būti prijungiamas tik prie kintamos įtampos srityje nuo 220 V iki 240 V ir 50 Hz arba 60 Hz per pagal instrukcijas instaliuotą kištukinį lizdą su įžeminimu. Koks turi būti lydusis saugiklis, rasite ant tipo skydelio [28].
- Kištukinis lizdas turi būti arti prietaiso ir net įmontavus indaplovę lengvai pasiekiamoje vietoje. Jeigu po įmontavimo kištukas nėra lengvai pasiekiamoje vietoje, siekiant įvykdyti specialius saugumo reikalavimus instaliacijos vietoje turi būti ne mažesnio kaip 3 mm pločio trijų polių kontakto nutraukimo įtaisas.
- Prijungimo pakeitimus gali atlikti tik specialistai.
- Elektros tinklo maitinimo kabelio prailgintoją galima įsigyti tik klientų aptarnavimo tarnyboje.
- Jei naudosite srovės paklaidos lydujų saugiklį, galite naudoti tik vieną tipą, pažymėtą ženklu . Tik toks garantuos, kad bus įvykdytos dabar galiojančios instrukcijos.
- Prietaise įmontuota vandens saugumo sistema. Atkreipkite dėmesį į tai, kad ji veikia **tik** kai prietaisas įjungtas į el. tinklą.

Išmontavimas

Ir čia laikykites darbų eilės tvarkos.

- Išjunkite prietaisą iš elektros tinklo.
- Užsukite vandens čiaupą.
- Atsukite vandens nutekėjimo ir vandentiekio vandens tiekimo jungtis.
- Ištraukite prietaisą. Atsargiai ištraukite žarną.

Transportavimas

Ištuštinkite indaplovę ir apsaugokite laisvas dalis.

Prietaisą ištuštinti reikia tokia seka:

- Atsukite vandens čiaupą.
- Uždarykite dureles.
- Įjunkite JUNGIMO/IŠJUNGIMO jungiklį [1].
- parinkite programą su aukščiausia temperatūra.
- Paspauskite START klavišą [3]. Programa pradeda veikti.
- Maždaug po 4 minučių START mygtuką [3] spauskite tol, kol užges visi rodmenys.
Maždaug po 1 minutės prietaisas yra viską išpumpavęs.
- Užsukite vandens čiaupą.

Prietaisą transportuokite tik stačią (kad į mašinos valdymą nepatektų likęs vanduo ir nepakenktų programos eigai).

Šerkšno saugiklis

Jei prietaisas pastatytas patalpoje, kurioje gali susidaryti šerkšnas (pvz. vasarnamyje), tai prietaisą reikia pilnai ištuštinti (žr. „Transportavimas“).

- Užsukite vandens čiaupą, ištraukite vandens tiekimo žarną ir leiskite išbėgti iš jos vandeniui.

Utilizavimas

Naujų prietaisų pakuotės ir seni prietaisai savo sudėtyje turi vertingų žaliavų ir perdirbamų medžiagų.

Atskiras dalis išmeskite surūšiuavę.

Kokie yra būdai išmesti seną prietaisą, teiraukitės prietaiso pardavėjo arba vietinėje savivaldybėje.

Pakuotė

Visos prietaise panaudotos dirbtinių medžiagų detalės yra pažymėtos tarptautiniu trumpuoju standarto ženklu (pvz. >PS< Poliesteris). Tokiu būdu išmetant prietaisą galima atskirti grynas plastiko atliekas.

Atkreipkite dėmesį į saugos nuorodas, esančias skyriuje „Pristatymas“.


Seni prietaisai

Atkreipkite dėmesį į saugos nuorodas, esančias skyriuje „Išmetimas“.



Šis prietaisas pažymėtas pagal Europos Sąjungos direktyvą 2002/96/EB dėl elektros ir elektroninių prietaisų (waste electrical and electronic equipment – WEEE). Direktyva apibrėžia senų prietaisų grąžinimo ir perdirbimo tvarką, galiojančią visoje ES.

Užraktas nuo vaikų (Durų užraktas) *

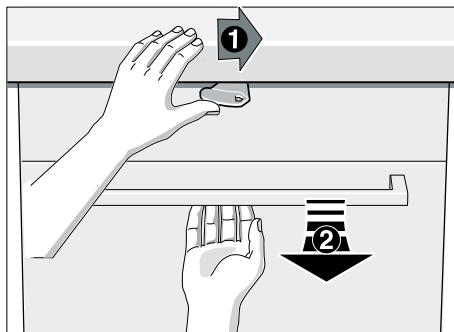

Norėdami atidaryti dureles, nuspauskite svirtelę į dešinę pusę ir patraukite durelių rankeną.

Visada laikykite prietaisą uždarytą, kai juo nesinaudojate.
Tik tokiu būdu galite apsaugoti savo vaikus nuo galimo pavojaus.

Papildomai prie pardavėjo garantinių paslaugų, kurios numatytos pardavimo sutartyje ir papildomai prie mūsų prietaiso garantijos darome keitimus tokiomis sąlygomis:

1. Jeigu dėl mūsų AquaStop sistemos klaidos buvo padaryta žala, privatiems naudotojams žalą atlyginame. Norint garantuoti vandens apsaugą, prietaisas turi būti prijungtas prie elektros tinklo.
2. Ši garantija galioja visą prietaiso naudojimo laiką.
3. Garantinė sąlyga yra tokia, kad prietaisas su AquaStop būtų kvalifikuotai ir pagal mūsų instrukcijas pastatytas ir prijungtas.
Tai taikoma ir kvalifikuotai sumontuotam AquaStop-prailginimui (originali detalė).
Mūsų garantija netaikoma pažeistoms tiekimo sistemoms arba prietaisams, esantiems iki Aqua-Stop-prijungimo prie vandens čiaupo.
4. Prietaisų su Aqua-Stop Jums iš esmės nereikės prižiūrėti arba po to apsaugoti užsukant vandens čiaupą.
Tik tuo atveju, jeigu išvykstate ilgesniam laikui, pvz.: kelias savaites atostogauti, vandens čiaupą reikia užsukti.

Visų šalių kontaktinius duomenis rasite pridėtame klientų aptarnavimo tarnybos skyrių sąrašė.

Robert Bosch Hausgeräte GmbH
Carl-Wery-Straße 34
81739 München
Germany
www.bosch-home.com



9000733838 It (9112) 550EA