



Trumpai ir aiškiai  
apie tai, ką reikia žinoti  
apie šią indaplovę ...  
**Bet kokių atveju prieš pirmą  
naudojamą perskaitykite pilną  
montavimo ir naudojimosi instrukciją!**


1

## Vandens minkštinimo įrenginio nustatymas \*

Vietinėje vandentiekio  
įmonėje sužinokite,  
kokio kietumo yra  
Jums tiekiamas  
vanduo ir įrašykite  
tą skaičių ...

\* tik prieš pirmą plovimą  
arba pasikeitus vandens  
kietumui


| Vandens<br>kietumo<br>vertė °dH | Vandens<br>kietumo<br>diapazonas | mmol/l  | Nusta-<br>tytinas<br>skaičius |
|---------------------------------|----------------------------------|---------|-------------------------------|
| 0-6                             | minkštas                         | 0-1,1   | H:00                          |
| 7-8                             | minkštas                         | 1,2-1,4 | H:01                          |
| 9-10                            | vidutiniškas                     | 1,5-1,8 | H:02                          |
| 11-12                           | vidutiniškas                     | 1,9-2,1 | H:03                          |
| 13-16                           | vidutiniškas                     | 2,2-2,9 | H:04                          |
| 17-21                           | kietas                           | 3,0-3,7 | H:05                          |
| 22-30                           | kietas                           | 3,8-5,4 | H:06                          |
| 31-35                           | kietas                           | 5,5-6,2 | H:07                          |

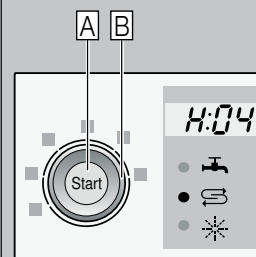

Greitai sutvarkyta ...



## o taip viskas nustatoma

- Įjunkite ĮJUNGIMO/IŠJUNGIMO jungiklį.
- Paspauskite ir laikykite nuspaudę START klavišą A.
- Sukite programos parinkimo jungiklį B, kol skaičių rodiklyje užsidegs H:0.
- Atleiskite klavišą. Skaičių rodiklyje dega gamylinis nustatymas H:04.
- Sukite programos parinkimo jungiklį B, kol skaičių rodiklyje užsidegs pageidaujamas skaičius.
- Paspauskite START klavišą A.
- Nustatytas skaičius išsaugotas atmintyje.

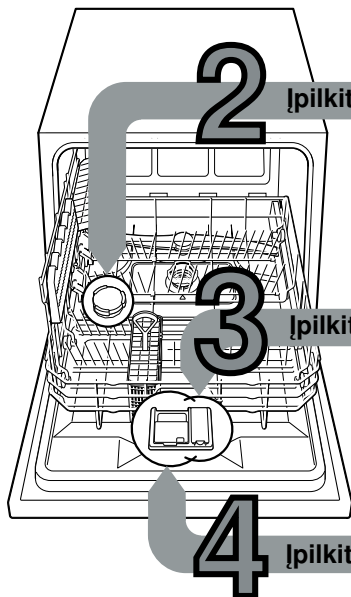


## Įpilkite specialios druskos


Tirpina kalkes (nereikia, jei nustatytas skaičius yra 0!) ...

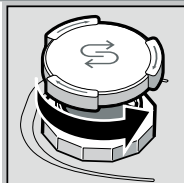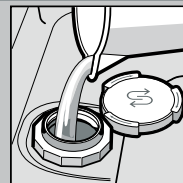Atsukite  
dangtelį.

Vandens į druskos  
stačių pripilkite  
tik prieš pirmą  
skalavimą.

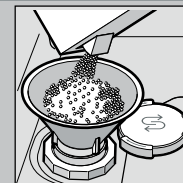


Įpilkite  
specialios druskos  
(niekada nepilkite  
valiklio!).

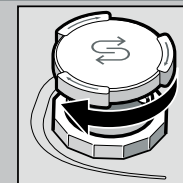




Uždarykite  
dangtelį.  
Skalaukite  
nedelsdami.

## Įpilkite skalavimo priemonės


Tai suteiks blizgesio ...

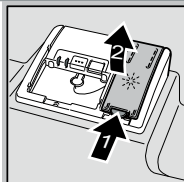

Paspauskite  
ženklą 1.  
Pakelkite  
dangtelį 2.

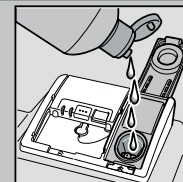


Įpilkite skalavimo  
priemonės.

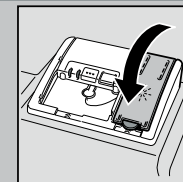




Uždarykite  
dangtelį.  
TRAKST!

## Įpilkite ploviklį


Nešvarūs indai – daug ploviklio ...

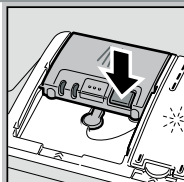

Jei reikia,  
atidarykite dangtelį  
(paspauskite  
klavišą).

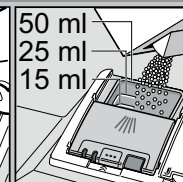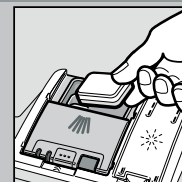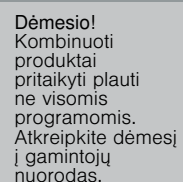

Ploviklį pilkite tik  
į sausą ploviklio  
stačių.

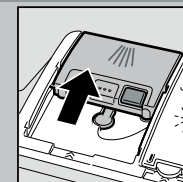

Užstumkite  
dangtelį.  
PLEKŠT!

## Prietaiso įjungimas

## Parinkite programą

Greitai ir taupiai arba intensyviai ...

## Programų apžvalga

Šioje apžvalgoje pateikiame maksimalų  
įmanomų programų skaičių.  
Kokiomis programomis galite plauti įsigytą  
prietaisą, matysite funkcijų panelyje.

Programiniai duomenys yra pagal Europos  
standartą ES 50242 nustatyti laboratoriniai  
duomenys. Praktikoje galimi nukrypimai.

| Intensyvi<br>70° | Automatinė<br>45°/65° | Eco<br>50° | Tausojanti<br>40° | Greita<br>45° | Pirminis<br>skalavimas |
|------------------|-----------------------|------------|-------------------|---------------|------------------------|
|                  |                       |            |                   |               |                        |

|                                          |                 |          |          |
|------------------------------------------|-----------------|----------|----------|
| Trukmė valandomis : minutėmis            | ← 3:00 - 1:15 → | ← 0:29 → | ← 0:15 → |
| Elektros srovės sunaudojimas kW per val. | ← 1,00 - 0,40 → | ← 0,45 → | ← 0,05 → |
| Vandens sunaudojimas litrais             | ← 10,5 - 6 →    | ← 6 →    | ← 3 →    |

## Įjunkite programą Pirmyn ...

## Išjunkite prietaisą Juk paprasta ...

## Papildomos funkcijos \*\*

Suteikia lankstumo ...



**Laiko taupymas**  
... bus pasiekta  
padidinus energijos  
sunaudojimą, bet nepakitus  
švarumo lygiui.



**Higiiena**  
... skalavimo proceso  
metu kyla temperatūra.  
Tokių būdu pasiekiamas  
aukštesnis higienos lygis.




**Džiovininti papildomai**  
... dėl aukštesnės  
temperatūros pagerėja  
džiovinimo rezultatas.  
(Atkreipkite dėmesį  
į neatsparius indus.)


\*\* priklausomai nuo modelio

Priežiūra


Sietai  
... patikrinkite,  
jei reikia,  
juos išvalykite.

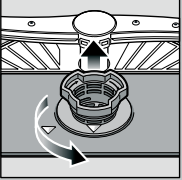


Pasukite sietų  
cilindrą,  
išimkite sietų  
sistemą ...

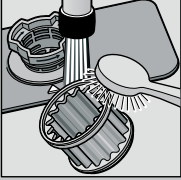


Nuplaukite  
po tekančiu  
vandeniu ...

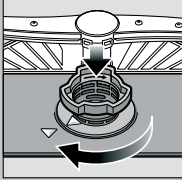

Istatykite ...

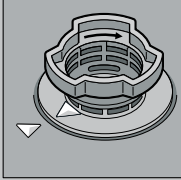


Užveržkite  
sietų sistemą.  
**ATKREIPKITE  
DĖMESĮ  
Į ŽYMEJIMĄ!**

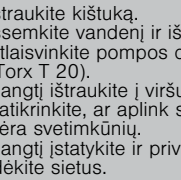


Ištraukite kištuką.  
- Išsemkite vandenį ir išimkite sietus.  
- Atlaisvinkite pompos dangčio varžtus (Torx T 20).  
- Dangtį ištraukite į viršų.  
- Patikrinkite, ar aplink siurbliarai nėra svetimkūnių.  
- Dangtį įstatykite ir priveržkite.  
- Įdėkite sietus.


Purškiklio svertas  
... nuvalykite  
nešvarumus  
ir nuosėdas.

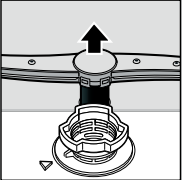


Puršiklį  
nukreipkite į viršų ...

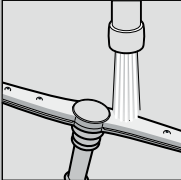



nuvalykite po tekančiu  
vandeniu (jei reikia,  
su dantų krapštuku) ...

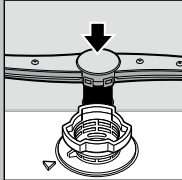

Istatykite  
svertą ...




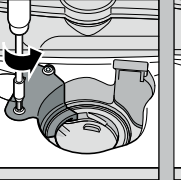


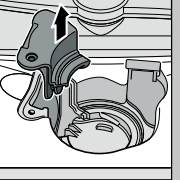

Nedidelius gedimus pašalinkite patys ...

... sau padėti verta!

Daugiau nuorodų Jūs rasite naudojimosi instrukcijoje
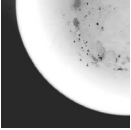
| Gedimas                          | Galimos priežastys                                                                                                                   | Pagalba                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Gedimas                                                                                                                                       | Galimos priežastys                                                                                                                                                                                                                  | Pagalba                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Dega rodiklis "E:1"              | Vandentiekio čiaupas neatsisuka arba užkalkėjęs<br> | <ul style="list-style-type: none"><li>▶ Atsukite vandentiekio čiaupą.</li><li>▶ 1. Nusukite vandens jungtį.</li><li>▶ 2. Išvalykite sietą, esantį vandens jungtyje.</li><li>▶ 3. Pratekantis vandens kiekis turi būti mažiausiai 10 l/min., kai vandens tiekimo jungtis atidaryta. Jei prateka mažiau vandens, pasirūpinkite pakeisti jungtį.</li><li>▶ Ištiesinkite vandens tiekimo žarną. Svarbu, kad ji nebūtų užlinkusi.</li><li>▶ Išvalykite sietus (žr. viršuje).</li></ul> | Nešvarūs indai                                                                                                                                | Indai suguldyti vienas ant kito arba sudėti vienas virš kito<br>Per mažai ploviklio<br>Parinkta netinkama programa<br>Užsikimšusios purškiklio angos<br>Užsikimšę sietai arba jie netvirtai įsukti<br>Blokuojami purškiklių svertai | <ul style="list-style-type: none"><li>▶ Atskirkite indus, stenkitės, kad jie nesiliestų tarpusavyje.</li><li>▶ Laikykites (ploviklio) gamintojų nuorodų.</li><li>▶ Parinkite intensyvesnę programą.</li><li>▶ Išvalykite purškiklio svertus (žr. viršuje).</li><li>▶ Išvalykite sietus (žr. viršuje).</li><li>▶ Sudėkite indus taip, kad purškiklio svertai galėtų laisvai suktis.</li></ul> |
| Rodiklis "E:22"                  | Užsikimšę arba užspausti sietai                                                                                                      | <ul style="list-style-type: none"><li>▶ Vandens nutekėjimo žarną ištieskite taip, kad ji nesusilenktų.</li><li>▶ Sumontuokite dangtelį (žr. viršuje).</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Ant indų lieka smėlio arba panašių nuosėdų<br>             | Dozuojama per daug/ per mažai skalavimo priemonės                                                                                                                                                                                   | <ul style="list-style-type: none"><li>▶ Jei lieka dryžiai, sumažinkite dozę.</li><li>▶ Jei lieka vandens arba kalkių dėmės, padidinkite dozę.</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                      |
| Dega rodiklis "E:24" ir "E:25"   | Užsikimšusi arba užsilenkusi vandens nutekėjimo žarna<br>Nesumontuotas vandens pašalinimo pompos dangtelis                           | <ul style="list-style-type: none"><li>▶ Išvalykite vandens pašalinimo pompą (žiūrėkite viršuje).</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Nesausi indai                                                                                                                                 | Skalavimo priemonė                                                                                                                                                                                                                  | <ul style="list-style-type: none"><li>▶ Padidinkite dozavimą. Pakeiskite gaminį.</li><li>▶ Naudokite skalavimo priemonę.</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Dega rodiklis "E:25" ir "E:26"   | Užkimšta vandens pašalinimo pompa                                                                                                    | <ul style="list-style-type: none"><li>▶ Išvalykite vandens pašalinimo pompą (žiūrėkite viršuje).</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Ant indų lieka dėmių arba dryžių                                                                                                              | Naudojamas kombinuotas ploviklis iššaukia blogą džiovinimo rezultatą<br>Prietaiso nustatymas                                                                                                                                        | <ul style="list-style-type: none"><li>▶ Suaktyvinkite intensyvaus džiovinimo funkciją (priklausomai nuo modelio).</li><li>▶ Sureguliuokite vandens minkštinimo įrenginį.</li></ul>                                                                                                                                                                                                           |
| Dega kitų gedimų rodiklis "E:XX" | Techninis prietaiso gedimas                                                                                                          | <ul style="list-style-type: none"><li>▶ Skambinkite į klientų aptarnavimo servisą (nurodykite gedimo kodą).</li><li>▶ Išjunkite prietaisą iš elektros tinklo.</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Ant indų lieka pieningų nuosėdų (kurias galima pašalinti)                                                                                     | Blogai sureguliuotas vandens minkštinimo įrenginys<br>Trūksta specialios druskos                                                                                                                                                    | <ul style="list-style-type: none"><li>▶ Papildykite specialios druskos.</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Prietaiso viduje lieka vanduo    | Dar nesibaigė programa                                                                                                               | <ul style="list-style-type: none"><li>▶ Prietaisą įjunkite ir uždarykite arba nutraukite programą (žr. "Programos nutraukimas").</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Ant indų lieka pieningų nuosėdų, taurės lieka apsitraukusios/neskaidrios (šių nuosėdų negalima pašalinti)<br>Blunka plastmasinių indų spalvos | Taurės nepritaikytos plauti indaplovėje<br>Per mažai ploviklio<br>Blukimą sąlygoja spalvotos maistinės medžiagos (pomidorų padažas)                                                                                                 | <ul style="list-style-type: none"><li>▶ Naudokite indaplovėse plauti pritaikytas taures.</li><li>▶ Naudokite stiklą tausojantį ploviklį.</li><li>▶ Laikykites (ploviklio) gamintojų nuorodų.</li><li>▶ Spalvų pasikeitimai nėra pavojingi; po daugelio plovimų spalvos gali pablukti.</li></ul>                                                                                              |
| Ant įrankių lieka rūdžių         | Įrankiai neatsparūs rūdims<br>Kietos peilių rankenos yra labiau pažeidžiamos<br>Iš kitur patekusios rūdys                            | <ul style="list-style-type: none"><li>▶ Naudokite indaplovėse plauti pritaikytus įrankius.</li><li>▶ Prietaise niekada neplaukite rūdijančių indų.</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

Programos nutraukimas ...

Veikiant programai, maždaug 3 sekundes palaikykite nuspaustą START klavišą (Reset).



Skaičių rodiklyje dega "0:01"  
Praėjus maždaug 1 minutei po to, kai baigiasi programa, atsiranda "0:00".



Išjunkite prietaisą.

Indus, pritaikytus plauti indaplovėse, (ant kurių nėra pelenų, vaško, alyvos, dažų ir lipnių etikečių likučių, ant kurių nėra daug marmelado, pieno produktų ir maisto likučių (jei yra, reikia juos pašalinti), surūšiukite pagal naudojimosi instrukcijos nurodymus ir patikrinkite, ar jie neklidys suktis purškiklių svertams