


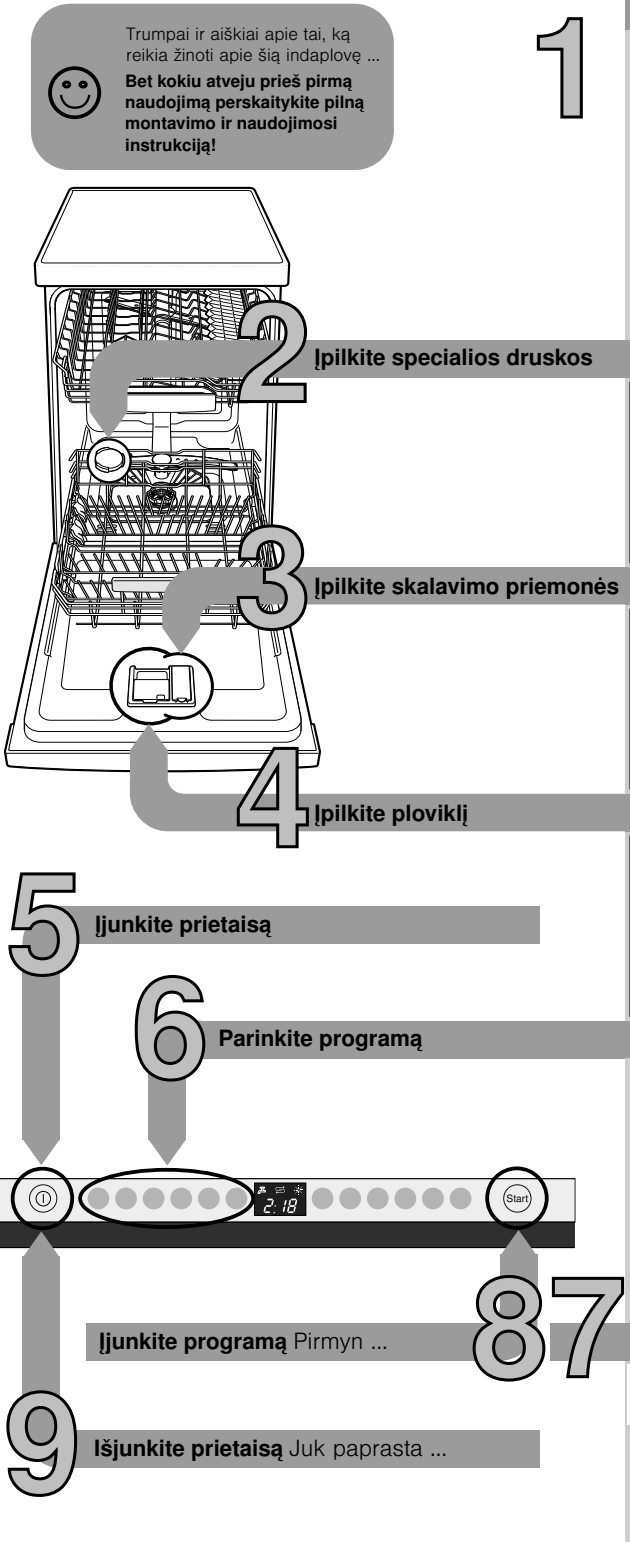

Trumpai ir aiškiai apie tai, ką reikia žinoti apie šią indaplovę ...
Bet kokių atvejų prieš pirmą naudojimą perskaitykite pilną montavimo ir naudojimosi instrukciją!

1

Vandens minkštinimo įrenginio nustatymas *

Vietinėje vandentiekio įmonėje sužinokite, kokio kietumo yra Jums tiekiamas vanduo ir įrašykite tą skaičių ...

Vandens kietumo vertė °dH	Vandens kietumo diapazonas	mmol/l	Nustatytinas skaičius
0-6	minkštas	0-1,1	H:00
7-8	minkštas	1,2-1,4	H:01
9-10	vidutiniškas	1,5-1,8	H:02
11-12	vidutiniškas	1,9-2,1	H:03
13-16	vidutiniškas	2,2-2,9	H:04
17-21	kietas	3,0-3,7	H:05
22-30	kietas	3,8-5,4	H:06
31-50	kietas	5,5-8,9	H:07

* tik prieš pirmą plovimą arba pasikeitus vandens kietumui

Greitai sutvarkyta ...


o taip viskas nustatoma

- Įjunkite ĮJUNGIMO/IŠJUNGIMO jungiklį.
- Programos klavišą A laikykite nuspausta ir START klavišą spauskite tiek kartų, kol skaičių ekrane lyje H:0... pasirodys.
- Abu klavišus atleiskite. Klavišo šviesos rodmuo A mirks ir skaičių ekrane lyje šviečia gamykloje nustatyta vertė H:04.
- Paspauskite programų klavišą C. Kaskart paspaudus klavišą, nustatymas padidėja viena padala; kai pasiekia padalą H:07, nustatymas vėl peršoka ant H:00 (Išjungta).
- Paspauskite START klavišą. Nustatyta vertė yra išsaugota prietaiso atmintyje.


Įpilkite specialios druskos

Tirpina kalkes (nereikia, jei nustatyta vertė yra 0!) ...


Kad išplauta būtų kuo geriausiai

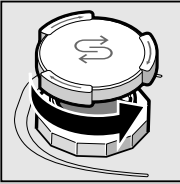


Atsukite dangtelį.

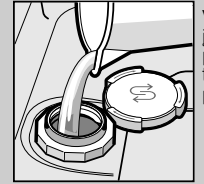

Vandens į druskos stalčių pripilkite tik prieš pirmą plovimą.

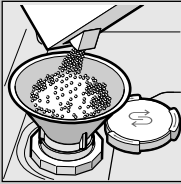

Įpilkite specialios druskos (niekada nepilkite valiklio!).

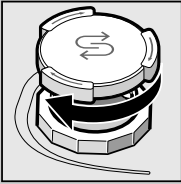


Uždarykite dangtelį. Plaukite nedelsdami.

Įpilkite skalavimo priemonės

Puikiai nublizgina ...



Kad išdžiūtų kuo geriausiai

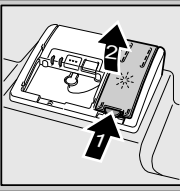

Paspauskite žymą 1. Pakelkite dangtelį 2.




Įpilkite skalavimo priemonės.

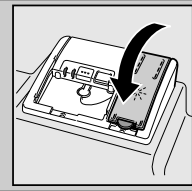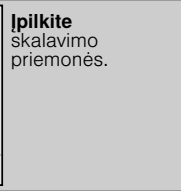

Uždarykite dangtelį. TRAKST!

Įpilkite ploviklį


Nešvarūs indai – daug ploviklio ...

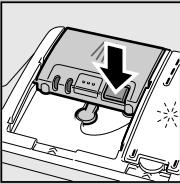

Jei reikia, atidarykite dangtelį (paspauskite klavišą).




Dėmesio! Kombinuoti produktai pritaikyti plauti ne visomis programomis. Atkreipkite dėmesį į gamintojų nuorodas.

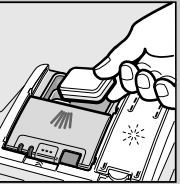

50 ml
25 ml
15 ml

Ploviklį pilkite tik į sausą ploviklio stalčių.

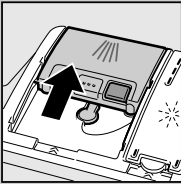

Užstumkite dangtelį. PLEKŠT!

Įjunkite prietaisą

Parinkite programą

Greitai ir taupiai arba intensyviai ...

Programų apžvalga

Šioje apžvalgoje pateikiame maksimalų įmanomų programų skaičių. Kokiomis programomis galite plauti įsigytą prietaisą, matysite funkcijų panelyje.

Programiniai duomenys yra pagal Europos standartą ES 50242 nustatyti laboratoriniai duomenys. Praktikoje galimi nukrypimai. ** dėti pusę nurodyto kiekio

Automatinė 65° / 75°	Automatinė 45° / 65°	Eco 50°	Automatinė 35° / 45°	Greita 45°	Pirminis skalavimas
auto	auto	eco	auto		
Trukmė valandomis : minutėmis	3:05 - 1:05		0:29 *	0:15	
Elektros srovės sunaudojimas kW per val.	1,35 - 0,60		0,70	0,05	
Vandens sunaudojimas litrais	16 - 7		9	4	

Jeigu skalavimo priemonės pridėjimas išjungtas arba skalavimo priemonės trūksta, veikimo laikas prailgėja.

Papildomos funkcijos **

Suteikia lankstumo ...

Laiko taupymas (VarioSpeedPlus) ... bus pasiekta padidinus energijos sunaudojimą, bet nepakitus švarumo lygiui.

Nepilna indaplovė ... puikiai tinka mišriai įkrovai. Skalavimo spaudimas ir skalavimo temperatūra truputį didinami.

Intensyvi zona ... puikiai tinka mišriai įkrovai. Skalavimo spaudimas ir skalavimo temperatūra truputį didinami.


HigienaPlus (HygienePlus) ... skalavimo proceso metu kyla temperatūra. Tokiu būdu pasiekiamas aukštesnis higienos lygis.

Džiovinimo papildomai ... dėl aukštesnės temperatūros pagerėja džiovinimo rezultatas. (Atkreipkite dėmesį į neatsparius indus.)

** priklausomai nuo modelio

Priežiūra


Sietai
... patikrinkite,
jei reikia,
juos išvalykite.

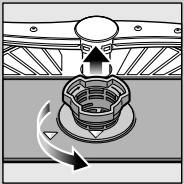


Pasukite sietų
cilindrą,
išimkite sietų
sistemą ...



nuplaukite
po tekančiu
vandeniu ...

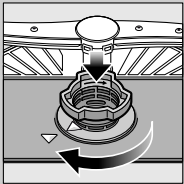

įstatykite ...

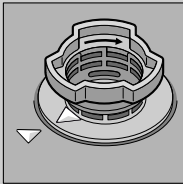


užveržkite sietų
sistemą.
**ATKREIPKITE
DĖMESĮ
Į ŽYMĖJIMĄ!**


Išvalykite vandens pompą

- Ištraukite kištuką.
- Išsemkite vandenį ir išimkite sietus.
- Nuimkite dangtelį (A).
- Patikrinkite, ar aplink siurbliaraičių nėra svetimkūnių.
- Turi pasigirsti spragtelėjimas, signalizuojantis jo užsifiksavimą (B).
- Įdėkite sietus.


Purškiklio svertai
... nuvalykite nešvarumus
ir nuosėdas.

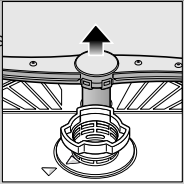

Apatinį svertą
patraukite į viršų ...

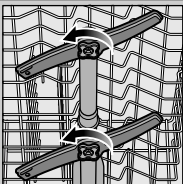

atsukite viršutinius
purškiklius ...

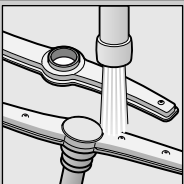


nuvalykite po tekančiu
vandeniu (jei reikia,
su dantų krapštuku) ...



įstatykite
apatinį svertą ...



priveržkite
viršutinius
purškiklius.

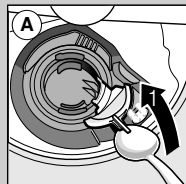

Nedidelius gedimus pašalinkite patys ...

... sau padėti verta!

Daugiau nuorodų Jūs rasite naudojimosi instrukcijoje

Gedimas	Galimos priežastys	Pagalba
Dega rodiklis "E:18"/"  " *	Vandentiekio čiaupas neatsisuka arba užkalkėjęs	▶ Atsukite vandentiekio čiaupą. ▶ 1. Nusukite vandens jungtį. ▶ 2. Išvalykite sietą, esantį vandens jungtyje. ▶ 3. Pratekantis vandens kiekis turi būti mažiausiai 10 l/min., kai vandens tiekimo jungtis atidaryta. Jei prateka mažiau vandens, pasirūpinkite pakeisti jungtį. ▶ Ištiesinkite vandens tiekimo žarną. Svarbu, kad ji nebūtų užlinkusi.
Rodiklis "E:22"	Užsikimšę arba užspausti sietai	▶ Išvalykite sietus (žr. viršuje).
Dega rodiklis "E:24" ir "  " *	Užsikimšusi arba užsilenkusi vandens nutėkėjimo žarna Nesumontuotas vandens pašalinimo pompos dangtelis	▶ Vandens nutėkėjimo žarną ištieskite taip, kad ji nesusilenktų. ▶ Sumontuokite dangtelį (žr. viršuje).
Dega rodiklis "E:25" ir "  " *	Užkimšta vandens pašalinimo pompa	▶ Išvalykite vandens pašalinimo pompą (žiūrėkite viršuje).
Dega kitų gedimų rodiklis "E:XX"	Techninis prietaiso gedimas	▶ Skambinkite į klientų aptarnavimo servisą (nurodykite gedimo kodą). ▶ Išjunkite prietaisą iš elektros tinklo.
Prietaiso viduje lieka vanduo	Dar nesibaigė programa	▶ Prietaisą įjunkite ir uždarykite arba nutraukite programą (žr. "Programos nutraukimas").
Ant įrankių lieka rūdžių	Įrankiai neatsparūs rūdims Kietos peilių rankenos yra labiau pažeidžiamos Iš kitur patekusios rūdys	▶ Naudokite indaplovėse plauti pritaikytus įrankius. ▶ Prietaise niekada neplaukite rūdijančių indų.

Gedimas	Galimos priežastys	Pagalba
Nešvarūs indai	Indai suguldyti vienas ant kito arba sudėti vienas virš kito	▶ Atskirkite indus, stenkitės, kad jie nesiliestų tarpusavyje.
Ant indų lieka smėlio arba panašių nuosėdų	Per mažai ploviklio Parinkta netinkama programa Užsikimšusios purškiklio angos Užsikimšę sietai arba jie netvirtai įsukti Blokuojami purškiklių svertai	▶ Laikykitės (ploviklio) gamintojų nuorodų. ▶ Parinkite intensyvesnę programą. ▶ Išvalykite purškiklio svertus (žr. viršuje). ▶ Išvalykite sietus (žr. viršuje). ▶ Sudėkite indus taip, kad purškiklio svertai galėtų laisvai sukis.
Ant indų lieka dėmių arba dryžių	Dozuojama per daug/ per mažai skalavimo priemonės	▶ Jei lieka dryžiai, sumažinkite dozę. ▶ Jei lieka vandens arba kalkių dėmės, padidinkite dozę.
Nesausi indai	Skalavimo priemonė	▶ Padidinkite dozavimą. ▶ Pakeiskite gaminį. ▶ Naudokite skalavimo priemonę.
Ant indų lieka pieningų nuosėdų (kurias galima pašalinti)	Naudojamas kombinuotas ploviklis iššaukia blogą džiovinimo rezultatą Prietaiso nustatymas	▶ Suaktyvinkite intensyvaus džiovinimo funkciją (priklausomai nuo modelio). ▶ Sureguliuokite vandens minkštino įrenginį. ▶ Papildykite specialios druskos.
Ant indų lieka pieningų nuosėdų, taurės lieka apsitraukusios/neskaidrios (šių nuosėdų negalima pašalinti)	Taurės nepritaikytos plauti indaplovėje	▶ Naudokite indaplovėse plauti pritaikytas taures.
Blunka plastmasinių indų spalvos	Per mažai ploviklio Blukimą sąlygoja spalvotos maistinės medžiagos (pomidorų padažas)	▶ Laikykitės (ploviklio) gamintojų nuorodų. ▶ Spalvų pasikeitimai nėra pavojingi; po daugelio plovimų spalvos gali pablukti.

* priklausomai nuo modelio

Programos nutraukimas ...

Veikiant programai, maždaug 3 sekundes palaikykite nuspaustą START klavišą (Reset).



Skaičių rodiklyje dega "0:01"
Praėjus maždaug 1 minutei po to, kai baigiasi programa, atsiranda "0:00".



Išjunkite prietaisą.

Teisingai sudėkite ...

Indus, pritaikytus plauti indaplovėse, (ant kurių nėra pelenų, vaško, alyvos, dažų ir lipnių etikečių likučių, ant kurių nėra daug marmelado, pieno produktų ir maisto likučių (jei yra, reikia juos pašalinti), surūšiukite pagal naudojimosi instrukcijos nurodymus ir patikrinkite, ar jie neklidys suktis purškiklių svertams