



Trumpai ir aiškiai
apie tai, ką reikia žinoti
apie šią indaplovę ...

Bet kokių atveju prieš pirmą
naudojamą perskaitykite pilną
montavimo ir naudojimosi instrukciją!


1

Vandens minkštinimo įrenginio nustatymas *

Vietinėje vandentiekio
įmonėje sužinokite,
kokio kietumo yra
Jums tiekiamas
vanduo ir įrašykite
tą skaičių ...

* tik prieš pirmą plovimą
arba pasikeitus vandens
kietumui

Vandens kietumo vertė °dH	Vandens kietumo diapazonas	mmol/l	Nusta- tytinas skaičius
0-6	minkštas	0-1,1	H:00
7-8	minkštas	1,2-1,4	H:01
9-10	vidutiniškas	1,5-1,8	H:02
11-12	vidutiniškas	1,9-2,1	H:03
13-16	vidutiniškas	2,2-2,9	H:04
17-21	kietas	3,0-3,7	H:05
22-30	kietas	3,8-5,4	H:06
31-50	kietas	5,5-8,9	H:07

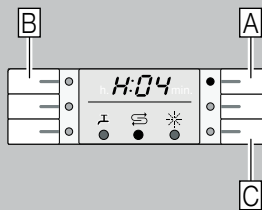


Greitai sutvarkyta ...

o taip viskas nustatoma


- Įjunkite ĮJUNGIMO/IŠJUNGIMO jungiklį.
- Programos klavišą A laikykite nuspausta ir START klavišą spauskite tiek kartų, kol skaičių ekrane lyje H:0... pasirodys.
- Abu klavišus atleiskite. Klavišo šviesos rodmuo A mirks ir skaičių ekrane lyje šviečia gamykloje nustatyta vertė H:04.
- Paspauskite programų klavišą C. Kaskart paspaudus klavišą, nustatymas padidėja viena padala; kai pasiekiami padala H:07, nustatymas vėl peršoka ant H:00 (Išjungta).
- Paspauskite START klavišą. Nustatyta vertė yra išsaugota prietaiso atmintyje.

Įpilkite specialios druskos


Tirpina kalkes (nereikia, jei nustatytas skaičius yra 0!) ...

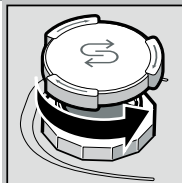


Atsukite
dangtelį.

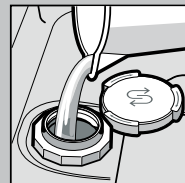

Vandens į druskos
stačių pripilkite
tik prieš pirmą
skalavimą.

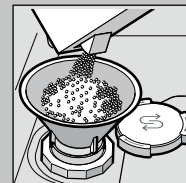


Įpilkite
specialios druskos
(niekada nepilkite
valiklio!).

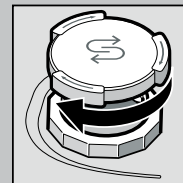


Uždarykite
dangtelį.
Skalaukite
nedelsdami.

Įpilkite skalavimo priemonės


Tai suteiks blizgesio ...

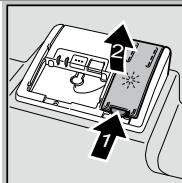

Paspauskite
ženklą 1.
Pakelkite
dangtelį 2.

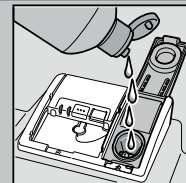


Įpilkite skalavimo
priemonės.

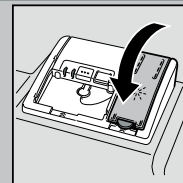

Uždarykite
dangtelį.
TRAKST!

Įpilkite ploviklį



Nešvarūs indai – daug ploviklio ...

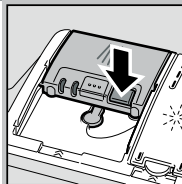


Jei reikia,
atidarykite dangtelį
(paspauskite
klavišą).



Dėmesio!
Kombinuoti
produktai
pritaikyti plauti
ne visomis
programomis.
Atkreipkite dėmesį
į gamintojų
nuorodas.

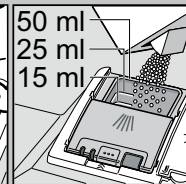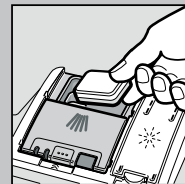

Ploviklį pilkite tik
į sausą ploviklio
stačių.

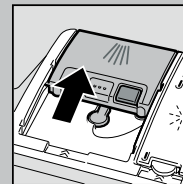

Užstumkite
dangtelį.
PLEKŠT!

Prietaiso įjungimas**Parinkite programą**

Greitai ir taupiai arba intensyviai ...

Programų apžvalga

Šioje apžvalgoje pateikiame maksimalų
įmanomų programų skaičių.
Kokiomis programomis galite plauti įsigytą
prietaisą, matysite funkcijų panelyje.

Programiniai duomenys yra pagal Europos
standartą ES 50242 nustatyti laboratoriniai
duomenys. Praktikoje galimi nukrypimai.

* dėti pusę nurodyto kiekio

Intensyvi 70°	Automatinė 45° / 65°	Eco 50°	Tausojanti 40°	Greita 45°	Pirminis skalavimas

Trukmė valandomis : minutėmis	3:15 - 1:05	0:29 *	0:15
Elektros srovės sunaudojimas kW per val.	1,60 - 0,75	0,80	0,05
Vandens sunaudojimas litrais	19 - 9	10	4

Įjunkite programą Pirmyn ...**Išjunkite prietaisą Juk paprasta ...****Papildomos funkcijos ****

Suteikia lankstumo ...



Laiko taupymas
(VarioSpeed)
... bus pasiekta
padidinus energijos
sunaudojimą, bet nepakitus
švarumo lygiui.



Nepilna indaplovė
... jeigu indų nedaug,
tai sutaupoma vandens,
energijos ir laiko.



Intensyvi zona
... puikiai tinka
mišriai įkrovai.
Skalavimo spaudimas
ir skalavimo temperatūra
truputį didinami.



Higiena
... skalavimo proceso
metu kyla temperatūra.
Tokių būdų pasiekiamas
aukštesnis higienos lygis.




Džiovinanti papildomai
... dėl aukštesnės
temperatūros pagerėja
džiovinimo rezultatas.
(Atkreipkite dėmesį
į neatsparius indus.)


** priklausomai nuo modelio

Priežiūra


Sietai
... patikrinkite,
jei reikia,
juos išvalykite.

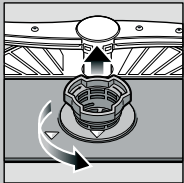


Pasukite sietų
cilindrą,
išimkite sietų
sistemą ...

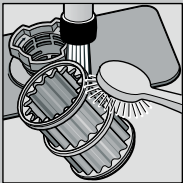

Nuplaukite
po tekančiu
vandeniu ...

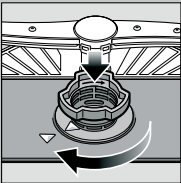

Istatykite ...

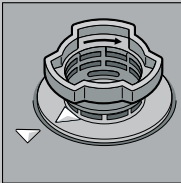


Užveržkite
sietų sistemą.
**ATKREIPKITE
DĖMESĮ
Į ŽYMĖJIMĄ!**


Išvalykite vandens pompą

- Ištraukite kištuką.
- Išsemkite vandenį ir išimkite sietus.
- Nuimkite dangtelį (A).
- Patikrinkite, ar aplink siurbliaraičių nėra svetimkūnių.
- Turi pasigirsti spragtelėjimas, signalizuojantis jo užsikimšimą (B).
- Įdėkite sietus.


Purškiklio svertai
... nuvalykite
nešvarumus
ir nuosėdas.

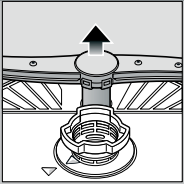

Apatinį svertą
patraukite į viršų ...

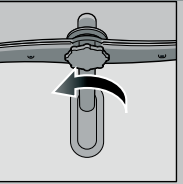

atsukite
viršutinį svertą ...

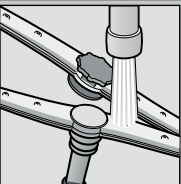


nuvalykite po tekančiu
vandeniu (jei reikia,
su dantų krapštuku) ...



Istatykite
apatinį svertą ...



Tvirtai užsukite
viršutinį svertą

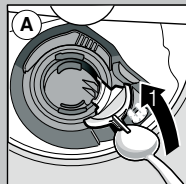

Nedidelius gedimus pašalinkite patys ...

... sau padėti verta!

Daugiau nuorodų Jūs rasite naudojimosi instrukcijoje

Gedimas	Galimos priežastys	Pagalba
Dega rodiklis "E:22"	Vandentiekio čiaupas neatsisuka arba užkalkėjęs	▶ Atsukite vandentiekio čiaupą. ▶ 1. Nusukite vandens jungtį. ▶ 2. Išvalykite sietą, esantį vandens jungtyje. ▶ 3. Pratekantis vandens kiekis turi būti mažiausiai 10 l/min., kai vandens tiekimo jungtis atidaryta. Jei prateka mažiau vandens, pasirūpinkite pakeisti jungtį. ▶ Ištiesinkite vandens tiekimo žarną. Svarbu, kad ji nebūtų užlinkusi. ▶ Išvalykite sietus (žr. viršuje).
Rodiklis "E:22"	Užsikimšę arba užspausti sietai	
Dega rodiklis "E:24" ir "E:25"	Užsikimšusi arba užsilenkusi vandens nutekėjimo žarna	▶ Vandens nutekėjimo žarną ištieskite taip, kad ji nesulenktų. ▶ Sumontuokite dangtelį (žr. viršuje).
Dega rodiklis "E:25" ir "E:26"	Nesumontuotas vandens pašalinimo pompos dangtelis	
Dega rodiklis "E:25" ir "E:27"	Užkimšta vandens pašalinimo pompa	▶ Išvalykite vandens pašalinimo pompą (žiūrėkite viršuje).
Dega kitų gedimų rodiklis "E:XX"	Techninis prietaiso gedimas	▶ Skambinkite į klientų aptarnavimo servisą (nurodykite gedimo kodą). ▶ Išjunkite prietaisą iš elektros tinklo.
Prietaiso viduje lieka vanduo	Dar nesibaigė programa	▶ Prietaisą įjunkite ir uždarykite arba nutraukite programą (žr. "Programos nutraukimas").
Ant įrankių lieka rūdžių	Įrankiai neatsparūs rūdims Kietos peilių rankenos yra labiau pažeidžiamos Iš kitur patekusios rūdys	▶ Naudokite indaplovėse plauti pritaikytus įrankius. ▶ Prietaise niekada neplaukite rūdijančių indų.

Gedimas	Galimos priežastys	Pagalba
Nešvarūs indai	Indai suguldyti vienas ant kito arba sudėti vienas virš kito	▶ Atskirkite indus, stenkitės, kad jie nesiliestų tarpusavyje.
Ant indų lieka smėlio arba panašių nuosėdų	Per mažai ploviklio Parinkta netinkama programa Užsikimšusios purškiklio angos Užsikimšę sietai arba jie netvirtai įsukti Blokuojami purškiklių svertai	▶ Laikykites (ploviklio) gamintojų nuorodų. ▶ Parinkite intensyvesnę programą. ▶ Išvalykite purškiklio svertus (žr. viršuje). ▶ Išvalykite sietus (žr. viršuje). ▶ Sudėkite indus taip, kad purškiklio svertai galėtų laisvai suktis.
Ant indų lieka dėmių arba dryžių	Dozuojama per daug/ per mažai skalavimo priemonės	▶ Jei lieka dryžiai, sumažinkite dozę. ▶ Jei lieka vandens arba kalkių dėmės, padidinkite dozę.
Nesausi indai	Skalavimo priemonė	▶ Padidinkite dozavimą. ▶ Pakeiskite gaminį. ▶ Naudokite skalavimo priemonę.
Ant indų lieka pienučių nuosėdų (kurias galima pašalinti)	Naudojamas kombinuotas ploviklis iššaukia blogą džiovinimo rezultatą Prietaiso nustatymas	▶ Suaktyvinkite intensyvaus džiovinimo funkciją (priklausomai nuo modelio). ▶ Sureguliuokite vandens minkštinimo įrenginį.
Ant indų lieka pienučių nuosėdų, taurės lieka apsitraukusios/neskaidrios (šių nuosėdų negalima pašalinti)	Blogai sureguliuotas vandens minkštinimo įrenginys Trūksta specialios druskos	▶ Papildykite specialios druskos.
Ant indų lieka pienučių nuosėdų, taurės lieka apsitraukusios/neskaidrios (šių nuosėdų negalima pašalinti)	Taurės nepritaikytos plauti indaplovėje	▶ Naudokite indaplovėse plauti pritaikytas taures.
Blunka plastmasinių indų spalvos	Per mažai ploviklio Blukimą sąlygoja spalvotos maistinės medžiagos (pomidorų padažas)	▶ Naudokite stiklą tausojantį ploviklį. ▶ Laikykites (ploviklio) gamintojų nuorodų. ▶ Spalvų pasikeitimai nėra pavojingi; po daugelio plovimų spalvos gali pablukti.

Programos nutraukimas ...

Veikiant programai, maždaug 3 sekundes palaikykite nuspaustą START klavišą (Reset).



Skaičių rodiklyje dega "0:01"
Praėjus maždaug 1 minutei po to, kai baigiasi programa, atsiranda "0:00".



Išjunkite prietaisą.

Teisingai sudėkite ...

Indus, pritaikytus plauti indaplovėse, (ant kurių nėra pelenų, vaško, alyvos, dažų ir lipnių etikečių likučių, ant kurių nėra daug marmelado, pieno produktų ir maisto likučių (jei yra, reikia juos pašalinti), surūšiukite pagal naudojimosi instrukcijos nurodymus ir patikrinkite, ar jie nekludys suktis purškiklių svertams