




Trumpai ir aiškiai apie tai, ką reikia žinoti apie šią indaplovę ...
Bet kokių atveju prieš pirmą naudojimą perskaitykite pilną montavimo ir naudojimosi instrukciją!

1

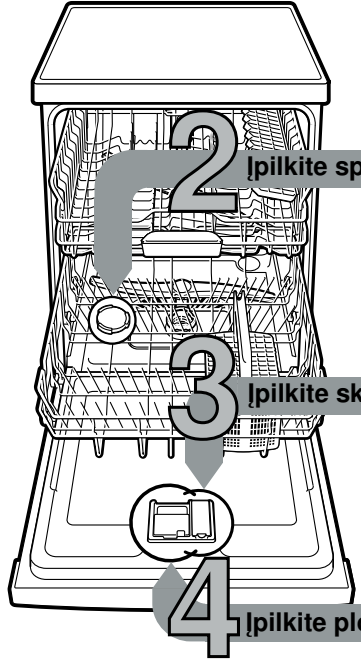

Įpilkite specialios druskos

Įpilkite skalavimo priemonės

Įpilkite ploviklį

Prietaiso įjungimas

Parinkite programą

Įjunkite programą Pirmyn ...

Išjunkite prietaisą Juk paprasta ...

Vandens minkštinimo įrenginio nustatymas *


Vietinėje vandentiekio įmonėje sužinokite, kokio kietumo yra Jums tiekiamas vanduo ir įrašykite tą skaičių ...




* tik prieš pirmą plovimą arba pasikeitus vandens kietumui

Vandens kietumo vertė °dH	Vandens kietumo diapazonas	mmol/l	Nustatytinas skaičius
0-6	minkštas	0-1,1	H:00
7-8	minkštas	1,2-1,4	H:01
9-10	vidutiniškas	1,5-1,8	H:02
11-12	vidutiniškas	1,9-2,1	H:03
13-16	vidutiniškas	2,2-2,9	H:04
17-21	vidutiniškas	3,0-3,7	H:05
22-30	kietas	3,8-5,4	H:06
31-50	kietas	5,5-8,9	H:07


Tirpina kalkes (nereikia, jei nustatytas skaičius yra 0!) ...

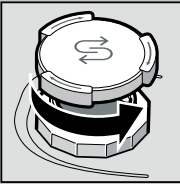


Atsukite dangtelį.

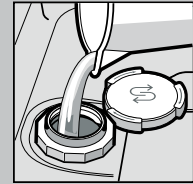

Vandens į druskos stalčių pripilkite tik prieš pirmą skalavimą.

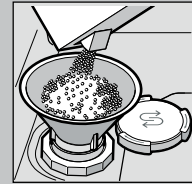


Įpilkite specialios druskos (niekada nepilkite valiklio!).



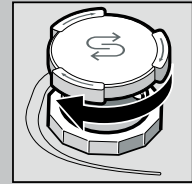


Uždarykite dangtelį. Skalaukite nedelsdami.


Tai suteiks blizgesio ...

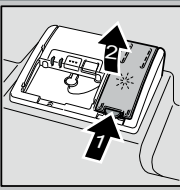

Paspauskite ženklą 1. Pakelkite dangtelį 2.

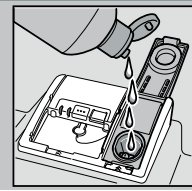


Įpilkite skalavimo priemonės.

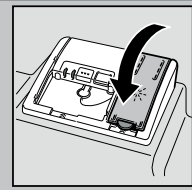

Uždarykite dangtelį. TRAKST!



Nešvarūs indai – daug ploviklio ...

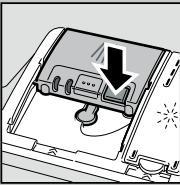


Jei reikia, atidarykite dangtelį (paspauskite klavišą).



Dėmesio! Kombinuoti produktai pritaikyti plauti ne visomis programomis. Atkreipkite dėmesį į gamintojų nuorodas.

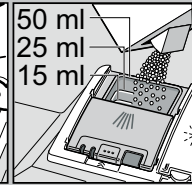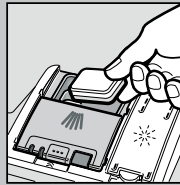

Ploviklį pilkite tik į sausą ploviklio stalčių.

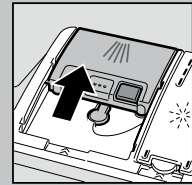

Užstumkite dangtelį. PLEKŠT!

Greitai ir taupiai arba intensyviai ...

Programų apžvalga

Šioje apžvalgoje pateikiame maksimalų įmanomų programų skaičių. Kokiomis programomis galite plauti įsigytą prietaisą, matysite funkcijų panelyje.

Programiniai duomenys yra pagal Europos standartą ES 50242 nustatyti laboratoriniai duomenys. Praktikoje galimi nukrypimai. ** dėti pusę nurodyto kiekio

	Automatinė 65° / 75°	Automatinė 45° / 65°	Eco 50°	Automatinė 35° / 45°	Greita 45°	Pirminis skalavimas
Trukmė valandomis : minutėmis	auto	auto	eco	auto	eco	eco
Elektrės srovės sunaudojimas kW per val.	3:15 - 1:05	1,60 - 0,70	0:29 *	0:15	0,80	0,05
Vandens sunaudojimas litrais	18 - 7	10	4			

Papildomos funkcijos **

Laiko taupymas (VarioSpeed+) ... bus pasiekta papildinus energijos sunaudojimą, bet nepakitus švarumo lygiui.

1/2 Nepilna indaplovė ... jeigu indų nedaug, tai sutaupoma vandens, energijos ir laiko.

Intensyvi zona ... puikiai tinka mišriai įkrovai. Skalavimo spaudimas ir skalavimo temperatūra truputį didinami.

HigienaPlus ... skalavimo proceso metu kyla temperatūra. Tokie būdai pasiekiamas aukštesnis higienos lygis.

Džiovinimo papildomai ... dėl aukštesnės temperatūros pagerėja džiovinimo rezultatas. (Atkreipkite dėmesį į neatsparius indus.)


** priklausomai nuo modelio

Priežiūra


Kad plovimo rezultātai būty puikūs...

lšvallykite vandens pompa


Sietai
... patikrinkite,
jei reikia,
juos išvalykite.

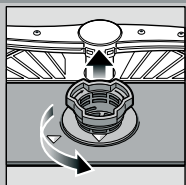


Pasukite sietų
cilindrą,
išimkite sietų
sistema ...

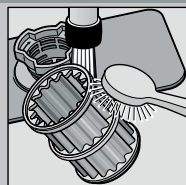

Nuplaukite
po tekančiu
vandeniu ...

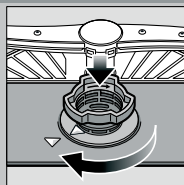


Istatykite ...

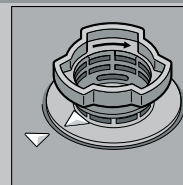


Užveržkite
sietų sistemą.
**ATKREIPKITE
DĖMESĮ
Į ŽYMĖJIMA!**

- Ištraukite kištuką.
- Išsemkite vandenį ir išimkite sietus.
- Nuimkite dangtelį (A).
- Patikrinkite, ar aplink siurbliarati nėra svetimkūnių.
- Turi pasigirsti spragtelėjimas, signalizuojantis jo užsikimšimą (B).
- Įdėkite sietus.


Purškiklio svertai
... nuvalykite
nešvarumus
ir nuosėdas.

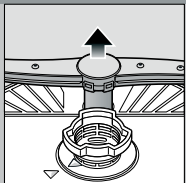


Apatinį svertą
patraukite į viršų ...

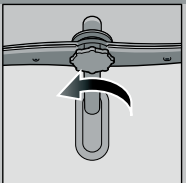

atsukite
viršutinį svertą ...

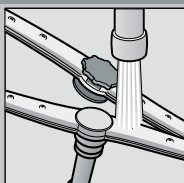



nuvalykite po tekančiu vandeniu (jei reikia, su dantu krapštuku) ...

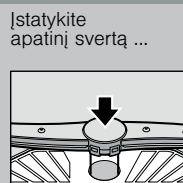

Įstatykite
apatinį svertą ...




viršutinij sverta

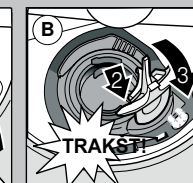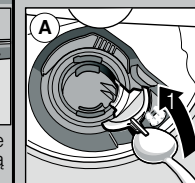


Nedidelius gedimus pašalinkite patys ...

... sau padēti vērta!

Daugiau nuorodų Jūs rasite naudojimosi instrukcijoje

Gedimas	Galimos priežastys	Pagalba
Dega rodiklis "🔥"	Vandentiekio čiaupas neatsisuka arba užkalkėjęs 	▶ Atsukite vandentiekio čiaupą. ▶ 1. Nusukite vandens jungtį. ▶ 2. Išvalykite sieta, esantį vandens jungtyje. ▶ 3. Pratekantis vandens kiekis turi būti mažiausiai 10 l/min., kai vandens tiekimo jungtis atidaryta. Jei prateka mažiau vandens, pasirūpinkite pakeisti jungtį. ▶ Ištiesinkite vandens tiekimo žarną. Svarbu, kad ji nebūtų užlinkusi. ▶ Išvalykite sietus (žr. viršuje).
Rodiklis "E:22"	Užsikimšę arba užspausti sietai	▶ Vandens nutekėjimo žarną ištiesinkite taip, kad ji nesusilenktų. ▶ Sumontuokite dangtelį (žr. viršuje).
Dega rodiklis "E:24" ir "🔥"	Užsikimšusi arba užsilenkusi vandens nutekėjimo žarna Nesumontuotas vandens pašalinimo pompos dangtelis	▶ Išvalykite vandens pašalinimo pompą (žiūrėkite viršuje).
Dega rodiklis "E:25" ir "🔥"	Užkimšta vandens pašalinimo pompa	▶ Skambinkite į klientų aptarnavimo servisą (nurodykite gedimo kodą). ▶ Išjunkite prietaisą iš elektros tinklo.
Dega kitų gedimų rodiklis "E:XX"	Techninis prietaiso gedimas	▶ Prietaisą įjunkite ir uždarykite arba nutraukite programą (žr. "Programos nutraukimas").
Prietaiso viduje lieka vanduo	Dar nesibaigė programa	
Ant įrankių lieka rūdžių	Įrankiai neatsparūs rūdims Kietos peilių rankenos yra labiau pažeidžiamos Iš kitur patekusios rūdys	▶ Naudokite indaplovėse plauti pritaikytus įrankius. ▶ Prietaise niekada neplaukite rūdijančių indų.

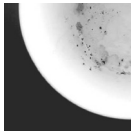Gedimas	Galimos priežastys	Pagalba
Nesvarūs indai Ant indų lieka smėlio arba panašių nuosėdų 	Indai suguldyti vienas ant kito arba sudėti vienas virš kito Per mažai ploviklio Parinkta netinkama programa Užsikimšusios purškiklio angos Užsikimšę sietai arba jie netvirtai įsukti Blokuojami purškiklių svertai	▶ Atskirkite indus, stenkitės, kad jie nesiliestų tarpusavyje. ▶ Laikykitės (ploviklio) gamintojų nuorodų. ▶ Parinkite intensyvesnę programą. ▶ Išvalykite purškiklio svertus (žr. viršuje). ▶ Išvalykite sietus (žr. viršuje). ▶ Sudėkite indus taip, kad purškiklio svertai galėtų laisvai sukis.
Ant indų lieka dėmių arba dryžių Nesausi indai	Dozuojama per daug/ per mažai skalavimo priemonės Skalavimo priemonė Naudojamas kombinuotas ploviklis iššaukia blogą džiovinimo rezultatą Prietaiso nustatymas	▶ Jei lieka dryžiai, sumažinkite dozę. ▶ Jei lieka vandens arba kalkių dėmės, padidinkite dozę. ▶ Padidinkite dozavimą. ▶ Pakeiskite gaminį. ▶ Naudokite skalavimo priemonę.
Ant indų lieka pieningų nuosėdų (kurias galima pašalinti)	Blogai sureguliuotas vandens minkštinimo įrenginys Trūksta specialios druskos	▶ Suaktyvinkite intensyvaus džiovinimo funkciją (priklausomai nuo modelio). ▶ Sureguliuokite vandens minkštinimo įrenginį. ▶ Papildykite specialios druskos.
Ant indų lieka pieningų nuosėdų, taurės lieka apsitraukusios/neskaidrios (šių nuosėdų negalima pašalinti) Blunka plastmasinių indų spalvos	Taurės nepritaikytos plauti indaplovėje Per mažai ploviklio Blukimą sąlygoja spalvotos maistinės medžiagos (pomidorų padažas)	▶ Naudokite indaplovėje plauti pritaikytas taures. ▶ Naudokite stiklą tausojantį ploviklį. ▶ Laikykitės (ploviklio) gamintojų nuorodų. ▶ Spalvų pasikeitimai nėra pavojingi; po daugelio plovimų spalvos gali pablukti.

Programos nutraukimas ...

Veikiant programai,
maždaug 3 sekundes palaikykite
nuspausta START klavišą (Reset).



Skaičių rodiklyje
dega "0:01"
Praėjus maždaug
1 minutei po to,
kai baigiasi programa,
atsiranda "0:00".



Išjunkite prietaisą.

Teisingai sudėkite ...

Indus, pritaikytus plauti indaplovėse, (ant kurių nėra pelenų, vaško, alyvos, dažų ir lipnių etikečių likučių, ant kurių nėra daug marmelado, pieno produktų ir maisto likučių (jei yra, reikia juos pašalinti), surūšiukite pagal naudojimosi instrukcijas nurodymus ir patikrinkite, ar jie neklidvus suktis purškijamų svertams