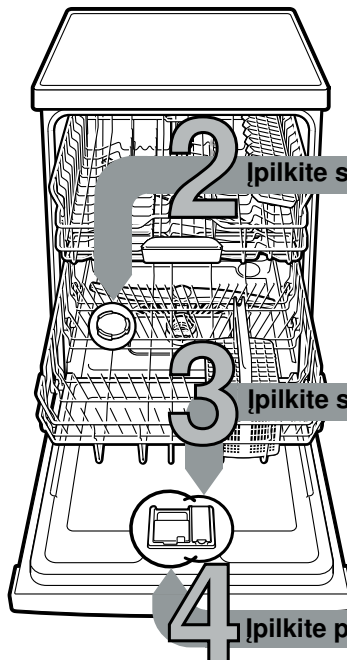




Trumpai ir aiškiai
apie tai, ką reikia žinoti
apie šią indaplovę ...

**Bet kokių atveju prieš pirmą
naudojamą perskaitykite pilną
montavimo ir naudojimosi instrukciją!**

1



2 Įpilkite specialios druskos

3 Įpilkite skalavimo priemonės

4 Įpilkite ploviklį

5 Įjunkite prietaisą

6 Parinkite programą

8 Įjunkite programą Pirmyn ...

9 Išjunkite prietaisą Juk paprasta ...

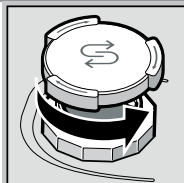
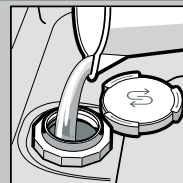
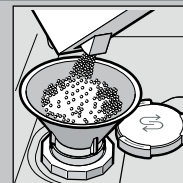
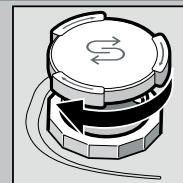
Vandens minkštinimo įrenginio nustatymas *

Vietinėje vandentiekio
įmonėje sužinokite,
kokio kietumo yra
Jums tiekiamas
vanduo ir įrašykite
tą skaičių ...

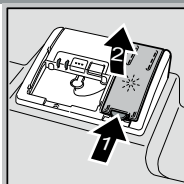
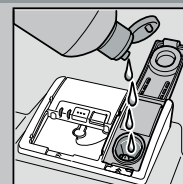


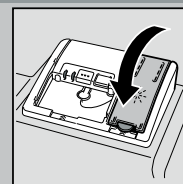
* tik prieš pirmą plovimą
arba pasikeitus vandens
kietumui

Vandens kietumo vertė °dH	Vandens kietumo diapazonas	mmol/l	Nusta- tytinai skaičius
0-6	minkštas	0-1,1	H:00
7-8	minkštas	1,2-1,4	H:01
9-10	vidutiniškas	1,5-1,8	H:02
11-12	vidutiniškas	1,9-2,1	H:03
13-16	vidutiniškas	2,2-2,9	H:04
17-21	kietas	3,0-3,7	H:05
22-30	kietas	3,8-5,4	H:06
31-50	kietas	5,5-8,9	H:07

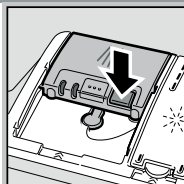
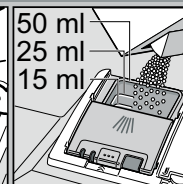
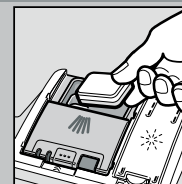
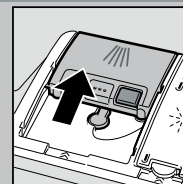
Tirpina kalkes (nereikia, jei nustatytas skaičius yra 0!) ...

Atsukite
dangtelį.Vandens į druskos
stalčių pripilkite
tik prieš pirmą
skalavimą.Įpilkite
specialios druskos
(niekada nepilkite
valiklio!).Uždarykite
dangtelį.
Skalaukite
nedelsdami.

Tai suteiks blizgesio ...

Paspauskite
ženklą 1.
Pakelkite
dangtelį 2.Įpilkite skalavimo
priemonės.Uždarykite
dangtelį.
TRAKST!

Nešvarūs indai – daug ploviklio ...

Jei reikia,
atidarykite dangtelį
(paspauskite
klavišą).Dėmesio!
Kombinuoti
produktai
pritaikyti plauti
ne visomis
programomis.
Atkreipkite dėmesį
į gamintojų
nuorodas.Ploviklį pilkite tik
į sausą ploviklio
stalčių.Užstumkite
dangtelį.
PLEKŠT!

Greitai ir taupiai arba intensyviai ...

Programų apžvalga

Šioje apžvalgoje pateikiame maksimalų įmanomų programų skaičių.
Kokiomis programomis galite plauti įsigytą prietaisą, matysite funkcijų
panelyje.
Programiniai duomenys yra pagal Europos standartą
ES 50242 nustatyti laboratoriniai duomenys.
Praktikoje galimi nukrypimai.

* Programa susideda iš vienkartinio pakaitinimo ciklo
(maždaug 25 min.) ir kelių galimų skalavimo ciklų
(po 20 min.). Prieš pradėdami naudotis prietaisu
perskaitykite naudojimosi instrukciją!

Papildomos funkcijos **



**Laiko taupymas
(VarioSpeed+)**
... bus pasiekta
padidinus energijos
sunaudojimą, bet
nepakitus švarumo
lygiui.



1/2 Nepilna indaplovė
... jeigu indų nedaug,
tai sutaupoma vandens,
energijos ir laiko.



Intensyvi zona
... puikiai tinka
mišriai įkrovai.
Skalavimo spaudimas
ir skalavimo temperatūra
truputį didinami.



HygienePlus
... skalavimo proceso
metu kyla temperatūra.
Tokių būdu pasiekiamas
aukštesnis higienos lygis.



Džiovinimo papildomai
... dėl aukštesnės
temperatūros pagerėja
džiovinimo rezultatas.
(Atkreipkite dėmesį
į neatsparius indus.)

Suteikia lankstumo ...

Intensyvi 70°	Automa- tinė 45°/65° auto	Eco 50°	Tausojanti 40°	Turbo Speed 20 min. *	Pirminis skalavimas
Trukmė valandomis: minutėmis	3:15 - 1:05	0:25+0:20	0:15		
Elektrinės srovės sunaudojimas kW per val.	1,40 - 0,70	0,95	0,05		
Vandens sunaudojimas litrais	16 - 5	8	4		

** priklausomai nuo modelio

Greitai sutvarkyta ...

o taip viskas nustatoma

- Įjunkite ĮJUNGIMO/IŠJUNGIMO jungiklį.
- Programos klavišą A laikykite nuspausta ir START klavišą spauskite tiek kartų, kol skaičių ekranėlyje H:0... pasirodys.
- Abu klavišus atleiskite.
Klavišo šviesos rodmuo A mirksi ir skaičių ekranėlyje šviečia gamykloje nustatyta vertė H:04.
- Paspauskite programų klavišą C.
Kaskart paspaudus klavišą, nustatymas padidėja viena padala; kai pasiekiami padala H:07, nustatymas vėl peršoka ant H:00 (išjungta).
- Paspauskite START klavišą. Nustatyta vertė yra išsaugota prietaiso atmintyje.

