


Trumpai ir aiškiai apie tai, ką reikia žinoti apie šią indaplovę ...
Bet koku atveju prieš pirmą naudojimą perskaitykite pilną montavimo ir naudojimosi instrukciją!

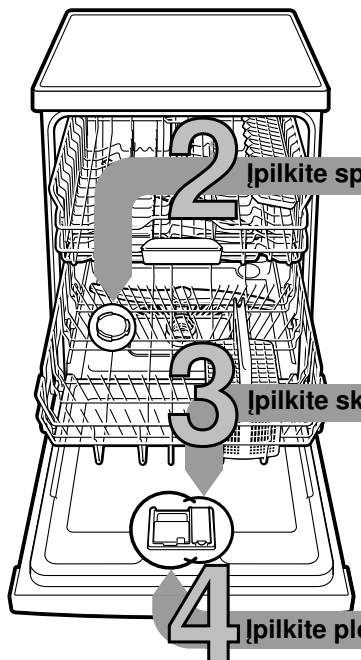

1

Vandens minkštinimo įrenginio nustatymas *


| | | | | |
|--|---------------------------|----------------------------|---------|-----------------------|
| Vietinėje vandentiekio įmonėje sužinokite, kokio kietumo yra Jums tiekiamas vanduo ir įrašykite tą skaičių ... | Vandens kietumo vertė °dH | Vandens kietumo diapazonas | mmol/l | Nustatytinas skaičius |
| | 0-6 | minkštas | 0-1,1 | H:00 |
| | 7-8 | minkštas | 1,2-1,4 | H:01 |
| | 9-10 | vidutiniškas | 1,5-1,8 | H:02 |
| | 11-12 | vidutiniškas | 1,9-2,1 | H:03 |
| | 13-16 | vidutiniškas | 2,2-2,9 | H:04 |
| | 17-21 | kietas | 3,0-3,7 | H:05 |
| | 22-30 | kietas | 3,8-5,4 | H:06 |
| | 31-50 | kietas | 5,5-8,9 | H:07 |

* tik prieš pirmą plovimą arba pasikeitus vandens kietumui

Greitai sutvarkyta ...


o taip viskas nustatoma

- Įjunkite ĮJUNGIMO/ISJUNGIMO jungikį.
- Programos klavišą A laikykite nuspausta ir START klavišą spauskite tiek kartų, kol skaičių ekrane lyje H:0... pasirodys.
- Abu klavišus atleiskite. Klavišo šviesos rodmuo A mirksi ir skaičių ekrane lyje šviečia gamykloje nustatyta vertė H:04.
- Paspauskite programų klavišą C. Kaskart paspaudus klavišą, nustatymas padidėja viena padala; kai pasiekiami padala H:07, nustatymas vėl peršoka ant H:00 (išjungta).
- Paspauskite START klavišą. Nustatyta vertė yra išsaugota prietaiso atmintyje.

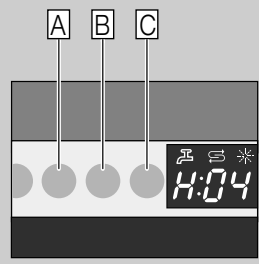


Įpilkite specialios druskos


Tirpina kalkes (nereikia, jei nustatytas skaičius yra 0!) ...

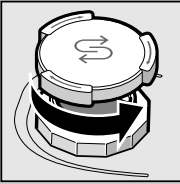


Atsukite dangtelį.

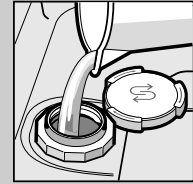

Vandens į druskos stalčių pripilkite tik prieš pirmą skalavimą.

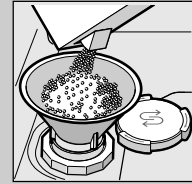


Įpilkite specialios druskos (niekada nepilkite valiklio!).

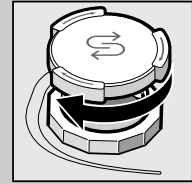


Uždarykite dangtelį. Skalaukite nedelsdami.

Įpilkite skalavimo priemonės


Tai suteiks blizgesio ...

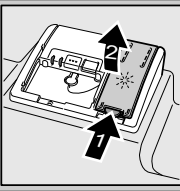

Paspauskite ženklą 1. Pakelkite dangtelį 2.

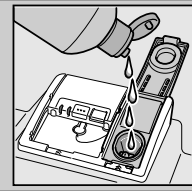


Įpilkite skalavimo priemonės.

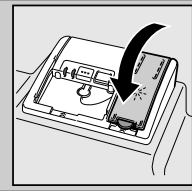

Uždarykite dangtelį. TRAKST!

Įpilkite ploviklį



Nešvarūs indai – daug ploviklio ...

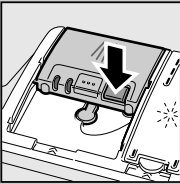


Jei reikia, atidarykite dangtelį (paspauskite klavišą).



Dėmesio! Kombinuoti produktai pritaikyti plauti ne visomis programomis. Atkreipkite dėmesį į gamintojų nuorodas.

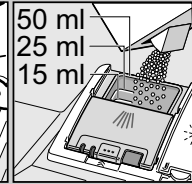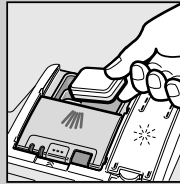

Ploviklį pilkite tik į sausą ploviklio stalčių.

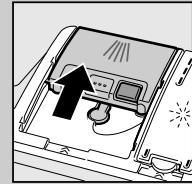

Užstumkite dangtelį. PLEKŠT!

Įjunkite prietaisą

Parinkite programą

Greitai ir taupiai arba intensyviai ...

Programų apžvalga

Šioje apžvalgoje pateiktas maksimalus galimų programų skaičius. Kokiomis programomis galite plauti įsigytu prietaisu, matysite funkcijų panelyje.

Programiniai duomenys yra laboratoriniai duomenys, nustatyti pagal Europos standartą ES 50242. Praktikoje galimi nukrypimai. * dėti pusę nurodyto kiekio

| | Intensyvi 70° | Automatinė 45°/65° | Eco (Eko) 50° | Stiklas 40° | Greita 45° | Pirminis skalavimas |
|--|-----------------|--------------------|---------------|-------------|------------|---------------------|
| Trukmė valandomis : minutėmis | ← 3:30 - 1:25 → | ← 0:29 * → | ← 0:15 → | | | |
| Elektros srovės sunaudojimas kW per val. | ← 1,60 - 0,85 → | ← 0,80 → | ← 0,05 → | | | |
| Vandens sunaudojimas litrais | ← 18 - 7 → | ← 10 → | ← 4 → | | | |

Įjunkite programą Pirmyn ...

Papildomos funkcijos **

Suteikia lankstumo ...

+ Laiko taupymas (VarioSpeedPlus) ... bus pasiekta padidinus energijos sunaudojimą, bet nepakitus švarumo lygiui.

1/2 Nepilna indaplovė ... jeigu indų nedaug, tai sutaupoma vandens, energijos ir laiko.

+ Intensyvi zona ... puikiai tinka mišriai įkrovai. Skalavimo spaudimas ir skalavimo temperatūra truputį didinami.

+ HigienaPlus (HygienePlus) ... skalavimo proceso metu kyla temperatūra. Tokiu būdu pasiekiamas aukštesnis higienos lygis.

+++ Džiiovinti papildomai ... dėl aukštesnės temperatūros pagerėja džiiovinimo rezultatas. (Atkreipkite dėmesį į neatsparius indus.)


** priklausomai nuo modelio

Priežiūra


Kad plovimo rezultatai būtų puikūs...

Išvalykite vandens pompą


Sietai
... patikrinkite,
jei reikia,
juos išvalykite.

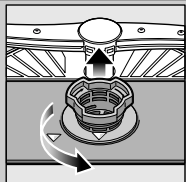


Pasukite sietų
cilindrą,
išimkite sietų
sistemą ...

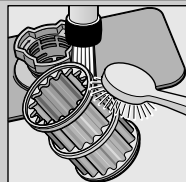

Nuplaukite
po tekančiu
vandeniu ...

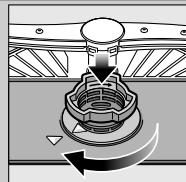


Istatykite ...

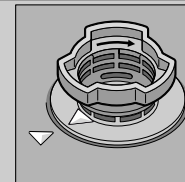


Užveržkite
sietų sistema.
**ATKREIPKITE
DĖMĘS!
Į ŽYMĖJIMĄ!**

- Ištraukite kištuką.
- Išsemkite vandenį ir išimkite sietus.
- Nuimkite dangtelį (A).
- Patikrinkite, ar aplink siurbliaraičių nėra svetimkūnių.
- Turi pasigirsti spragtelėjimas, signalizuojantis jo užsikimšimą (B).
- Įdėkite sietus.


Purškiklio svertai
... nuvalykite
nešvarumus
ir nuosėdas.

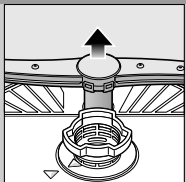

Apatinį svertą
patraukite į viršų ...

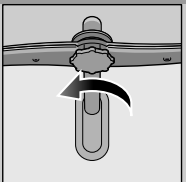

atsukite
viršutinį svertą ...

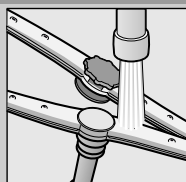


nuvalykite po tekančiu
vandeniu (jei reikia,
su dantų krapštuku) ...



Istatykite
apatinį svertą ...




Tvirtai užsukite
viršutinį svertą

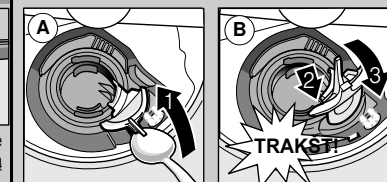

Nedidelius gedimus pašalinkite patys ...

... sau padėti verta!

Daugiau nuorodų Jūs rasite naudojimosi instrukcijoje
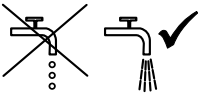
| Gedimas | Galimos priežastys | Pagalba |
|----------------------------------|--|--|
| Dega rodiklis "E:1" | Vandentiekio čiaupas neatsisuka arba užkalkėjęs  | <ul style="list-style-type: none"> ▶ Atsukite vandentiekio čiaupą. ▶ 1. Nusukite vandens jungtį. ▶ 2. Išvalykite sietą, esantį vandens jungtyje. ▶ 3. Pratekantis vandens kiekis turi būti mažiausiai 10 l/min., kai vandens tiekimo jungtis atidaryta. Jei prateka mažiau vandens, pasirūpinkite pakeisti jungtį. ▶ Ištiesinkite vandens tiekimo žarną. Svarbu, kad ji nebūtų užlinkusi. |
| Rodiklis "E:22" | Užsikimšę arba užspausiti sietai | <ul style="list-style-type: none"> ▶ Išvalykite sietus (žr. viršuje). |
| Dega rodiklis "E:24" ir "E:25" | Užsikimšusi arba užsilenkusi vandens nutekėjimo žarna Nesumontuotas vandens pašalinimo pompos dangtelis | <ul style="list-style-type: none"> ▶ Vandens nutekėjimo žarną ištieskite taip, kad ji nesusilenktų. ▶ Sumontuokite dangtelį (žr. viršuje). |
| Dega rodiklis "E:25" ir "E:26" | Užkimšta vandens pašalinimo pompa | <ul style="list-style-type: none"> ▶ Išvalykite vandens pašalinimo pompą (žiūrėkite viršuje). |
| Dega kitų gedimų rodiklis "E:XX" | Techninis prietaiso gedimas | <ul style="list-style-type: none"> ▶ Skambinkite į klientų aptarnavimo servisą (nurodykite gedimo kodą). ▶ Išjunkite prietaisą iš elektros tinklo. |
| Prietaiso viduje lieka vanduo | Dar nesibaigė programa | <ul style="list-style-type: none"> ▶ Prietaisą įjunkite ir uždarykite arba nutraukite programą (žr. "Programos nutraukimas"). |
| Ant įrankių lieka rūdžių | Įrankiai neatsparūs rūdimis Kietos peilių rankenos yra labiau pažeidžiamos Iš kitur patekusios rūdys | <ul style="list-style-type: none"> ▶ Naudokite indaplovėse plauti pritaikytus įrankius. ▶ Prietaise niekada neplaukite rūdijančių indų. |

| Gedimas | Galimos priežastys | Pagalba |
|---|---|--|
| Nešvarūs indai | Indai suguldyti vienas ant kito arba sudėti vienas virš kito Per mažai ploviklio Parinkta netinkama programa Užsikimšusios purškiklio angos Užsikimšę sietai arba jie netvirtai įsukti Blokuojami purškiklių svertai | <ul style="list-style-type: none"> ▶ Atskirkite indus, stenkitės, kad jie nesiliestų tarpusavyje. ▶ Laikykitės (ploviklio) gamintojų nuorodų. ▶ Parinkite intensyvesnę programą. ▶ Išvalykite purškiklio svertus (žr. viršuje). ▶ Išvalykite sietus (žr. viršuje). ▶ Sudėkite indus taip, kad purškiklio svertai galėtų laisvai sukis. |
| Ant indų lieka dėmių arba dryžių | Dozuojama per daug/ per mažai skalavimo priemonės | <ul style="list-style-type: none"> ▶ Jei lieka dryžiai, sumažinkite dozę. ▶ Jei lieka vandens arba kalkių dėmės, padidinkite dozę. |
| Nesausi indai | Skalavimo priemonė Naudojamas kombinuotas ploviklis iššaukia blogą džiovavimo rezultatą Prietaiso nustatymas | <ul style="list-style-type: none"> ▶ Padidinkite dozavimą. Pakeiskite gaminį. ▶ Naudokite skalavimo priemonę. |
| Ant indų lieka pienučių nuosėdų (kurias galima pašalinti) | Blogai sureguliuotas vandens minkštinimo įrenginys Trūksta specialios druskos | <ul style="list-style-type: none"> ▶ Suaktyvinkite intensyvaus džiovavimo funkciją (priklausomai nuo modelio). ▶ Sureguliuokite vandens minkštinimo įrenginį. ▶ Papildykite specialios druskos. |
| Ant indų lieka pienučių nuosėdų, taurės lieka apsitraukusios/neskaidrios (šių nuosėdų negalima pašalinti) | Taurės nepritaikytos plauti indaplovėje | <ul style="list-style-type: none"> ▶ Naudokite indaplovėse plauti pritaikytas taurės. |
| Blunka plastmasinių indų spalvos | Per mažai ploviklio Blukimą sąlygoja spalvotos maistinės medžiagos (pomidorų padažas) | <ul style="list-style-type: none"> ▶ Naudokite stiklą tausojantį ploviklį. ▶ Laikykitės (ploviklio) gamintojų nuorodų. ▶ Spalvų pasikeitimai nėra pavojingi; po daugelio plovimų spalvos gali pablukti. |

Programos nutraukimas ...

Teisingai sudėkite ...

Veikiant programai, maždaug 3 sekundes palaikykite nuspauštą START klavišą (Reset).



Skaičių rodiklyje dega "0:01"
Praėjus maždaug 1 minutei po to, kai baigiasi programa, atsiranda "0:00".



Išjunkite prietaisą.

Indus, pritaikytus plauti indaplovėse, (ant kurių nėra pelenų, vaško, alyvos, dažų ir lipnių etikečių likučių, ant kurių nėra daug marmelado, pieno produktų ir maisto likučių (jei yra, reikia juos pašalinti), surūšiuokite pagal naudojimosi instrukcijos nurodymus ir patikrinkite, ar jie nekludys sukis purškiklių svertams