lt

Indaplovė Instrukcijos santrauka

Trumpai ir aiškiai apie tai, ką reikia žinoti apie šią indaplovę ...
Bet kokiu atveju prieš pirmą naudojimą perskaitykite pilną montavimo ir naudojimosi instrukciją!

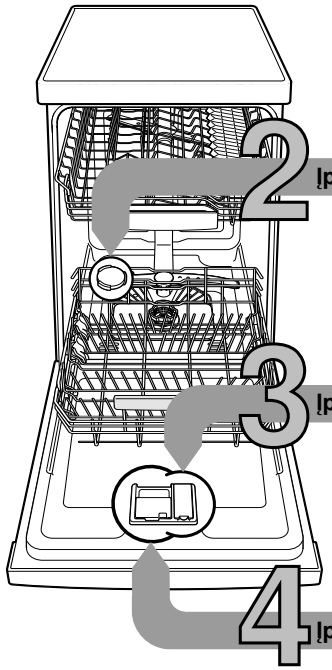

1 Vandens minkštinimo įrenginio nustatymas *

Greitai sutvarkyta ...

Vietinėje vandentiekio įmonėje sužinokite, kokio kietumo yra Jums tiekiamas vanduo ir įrašykite tą skaičių ...

* tik prieš pirmą plovimą arba pasikeitus vandens kietumui

Vandens kietumo vertė °dH	Vandens kietumo diapazonas	mmol/l	Nustatytinas skaičius
0 - 6	minkštas	0 -1,1	H:00
7 - 8	minkštas	1,2-1,4	H:01
9 -10	vidutiniškas	1,5-1,8	H:02
11-12	vidutiniškas	1,9-2,1	H:03
13-16	vidutiniškas	2,2-2,9	H:04
17-21	kietas	3,0-3,7	H:05
22-30	kietas	3,8-5,4	H:06
31-50	kietas	5,5-8,9	H:07

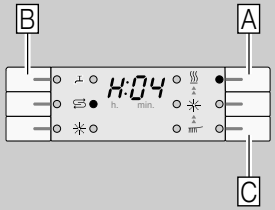

o taip viskas nustatoma

- Įjunkite ĮJUNGIMO/IŠJUNGIMO jungiklį.
- Programos klavišą A laikykite nuspaustą ir START klavišą spauskite tiek kartų, kol skaičių ekranėlyje H:0... pasirodys.
- Abu klavišus atleiskite. Klavišo šviesos rodmuo A mirksi ir skaičių ekranėlyje šviečia gamykloje nustatyta vertė H:04.
- Paspauskite programų klavišą C. Kaskart paspaudus klavišą, nustatymas padidėja viena padala; kai pasiekiama padala H:07, nustatymas vėl peršoka ant H:00 (Išjungta).
- Paspauskite START klavišą. Nustatyta vertė yra išsaugota prietaiso atmintyje.

2 Įpilkite specialios druskos

Tirpina kalkes (nereikia, jei nustatyta vertė yra 0!) ...

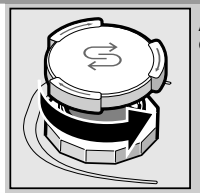

Atsukite dangtelį.

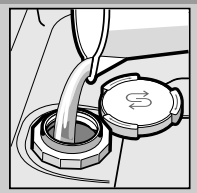

Vandens į druskos stalčių pripilkite tik prieš pirmą plovimą.

Kad išplauta būtų kuo geriausiai

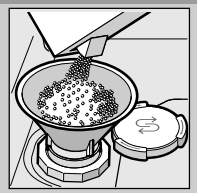

Įpilkite specialios druskos (niekada nepilkite valiklio!).

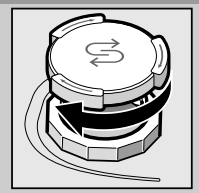

Uždarykite dangtelį. Plaukite nedelsdami.

3 Įpilkite skalavimo priemonės

Puikiai nublizgina ...

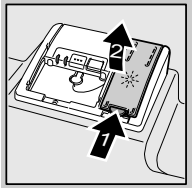

Paspauskite žymą 1. Pakelkite dangtelį 2.

Kad išdžiūtų kuo geriausiai

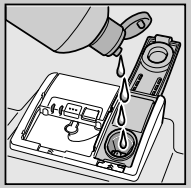

Įpilkite skalavimo priemonės.

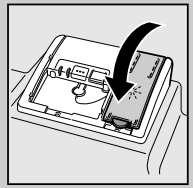

Uždarykite dangtelį. TRAKŠT!

4 Įpilkite ploviklį

Nešvarūs indai – daug ploviklio ...

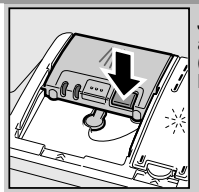

Jei reikia, atidarykite dangtelį (paspauskite klavišą).

Dėmesio! Kombinuoti produktai pritaikyti plauti ne visomis programomis. Atkreipkite dėmesį į gamintojų nuorodas.

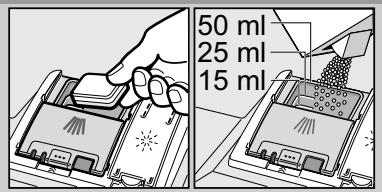

Ploviklį pilkite tik į sausą ploviklio stalčių.

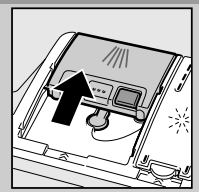

Užstumkite dangtelį. PLEKŠT!

5 Prietaiso įjungimas

6 Parinkite programą

Greitai ir taupiai arba intensyviai ...

Programų apžvalga

Šioje apžvalgoje pateiktas maksimalus galimų programų skaičius. Kokiomis programomis galite plauti įsigytu prietaisu, matysite funkcijų panelyje.

Programiniai duomenys yra laboratoriniai duomenys, nustatyti pagal Europos standartą ES 50242. Praktikoje galimi nukrypimai.
* dėti pusę nurodyto kiekio

	Intensyvi 70°	Automatinė 45°/65°	Eco (Eko) 50°	Stiklas 40°	Greita 45°	Pirminis skalavimas
Trukmė valandomis : minutėmis	3:15 - 1:05				0:29 *	0:15
Elektros srovės sunaudojimas kW per val.	1,30 - 0,65				0,70	0,05
Vandens sunaudojimas litrais	16 - 7				9	4

Jeigu skalavimo priemonės pridėjimas išjungtas arba skalavimo priemonės trūksta, veikimo laikas prailgėja.

7 Įjunkite programą Pirmyn ...

8 Išjunkite prietaisą Juk paprasta ...

Papildomos funkcijos **

Suteikia lankstumo ...

Laiko taupymas (VarioSpeed) ... bus pasiekta padidinus energijos sunaudojimą, bet nepakitus švarumo lygiui.

Nepilna indaplovė ... jeigu indų nedaug, tai sutaupoma vandens, energijos ir laiko.

Intensyvi zona ... puikiai tinka mišriai įkrovai. Skalavimo spaudimas ir skalavimo temperatūra truputį didinami.

Higiena (Hygiene) ... skalavimo proceso metu kyla temperatūra. Tokiu būdu pasiekiamas aukštesnis higienos lygis.

Džiovinti papildomai ... dėl aukštesnės temperatūros pagerėja džiovinimo rezultatas. (Atkreipkite dėmesį į neatsparius indus.)

** priklausomai nuo modelio

9001037010 (9710) 440 MG

Priežiūra

Kad plovimo rezultatai būtų puikūs ...

Sietai
... patikrinkite,
jei reikia,
juos išvalykite.

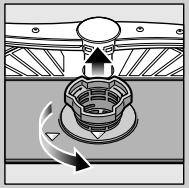

Pasukite sietų cilindrą, išimkite sietų sistemą ...

nuplaukite po tekančiu vandeniu ...

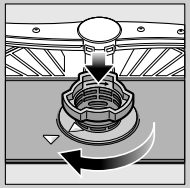

įstatykite ...

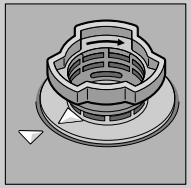

užveržkite sietų sistemą.
ATKREIPKITE DĖMESĮ Į ŽYMĖJIMĄ!

Purškiklio svertai
... nuvalykite nešvarumus
ir nuosėdas.

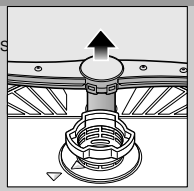

Apatinį svertą patraukite į viršų ...

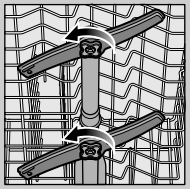

atsukite viršutinius purškiklius ...

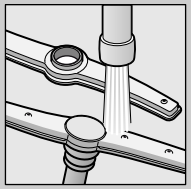

nuvalykite po tekančiu vandeniu (jei reikia, su dantų krapštuku) ...

įstatykite apatinį svertą ...

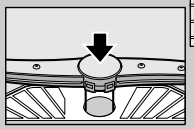



priveržkite viršutinius purškiklius.

Išvalykite vandens pompą

- Ištraukite kištuką.
- Išsemkite vandenį ir išimkite sietus.
- Nuimkite dangtelį (**A**).
- Patikrinkite, ar aplink siurbliaratį nėra svetimkūnių.
- Turi pasigirsti spragtelėjimas, signalizuojantis jo užsifiksavimą (**B**).
- Įdėkite sietus.

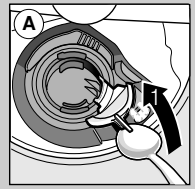

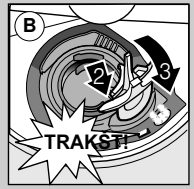

Nedidelius gedimus pašalinkite patys ...

... sau padėti verta!

Daugiau nuorodų Jūs rasite naudojimosi instrukcijoje

Gedimas	Galimos priežastys	Pagalba
Dega rodiklis "🚰"	Vandentiekio čiaupas neatsisuka arba užkalkėjęs	▷ Atsukite vandentiekio čiaupą.
		▷ 1. Nusukite vandens jungtį. 2. Išvalykite sietą, esantį vandens jungtyje. 3. Pratekantis vandens kiekis turi būti mažiausiai 10 l/min., kai vandens tiekimo jungtis atidaryta. Jei prateka mažiau vandens, pasirūpinkite pakeisti jungtį.
		▷ Ištiesinkite vandens tiekimo žarną. Svarbu, kad ji nebūtų užlinkusi.
Rodiklis "E:22"	Užsikimšę arba užspausti sietai	▷ Išvalykite sietus (žr. viršuje).
Dega rodiklis "**E:24**" ir "🚰"	Užsikimšusi arba užsilenkusi vandens nutekėjimo žarna	▷ Vandens nutekėjimo žarną ištieskite taip, kad ji nesusilenktų.
	Nesumontuotas vandens pašalinimo pompos dangtelis	▷ Sumontuokite dangtelį (žr. viršuje).
Dega rodiklis "**E:25**" ir "🚰"	Užkimšta vandens pašalinimo pompa	▷ Išvalykite vandens pašalinimo pompą (žiūrėkite viršuje).
Dega kitų gedimų rodiklis "**E:XX**"	Techninis prietaiso gedimas	▷ Skambinkite į klientų aptarnavimo servisą (nurodykite gedimo kodą).
		▷ Išjunkite prietaisą iš elektros tinklo.
Prietaiso viduje lieka vanduo	Dar nesibaigė programa	▷ Prietaisą įjunkite ir uždarykite arba nutraukite programą (žr. "Programos nutraukimas").
Ant įrankių lieka rūdžių	Įrankiai neatsparūs rūdims Kietos peilių rankenos yra labiau pažeidžiamos	▷ Naudokite indaplovėse plauti pritaikytus įrankius.
	Iš kitur patekusios rūdys	▷ Prietaise niekada neplaukite rūdijančių indų.

Gedimas	Galimos priežastys	Pagalba
Nešvarūs indai	Indai suguldyti vienas ant kito arba sudėti vienas virš kito	▷ Atskirkite indus, stenkitės, kad jie nesiliestų tarpusavyje.
Ant indų lieka smėlio arba panašių nuosėdų	Per mažai ploviklio	▷ Laikykitės (ploviklio) gamintojų nuorodų.
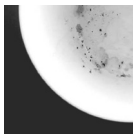	Parinkta netinkama programa	▷ Parinkite intensyvesnę programą.
	Užsikimšusios purškiklio angos	▷ Išvalykite purškiklio svertus (žr. viršuje).
	Užsikimšę sietai arba jie netvirtai įsukti	▷ Išvalykite sietus (žr. viršuje).
	Blokuojami purškiklių svertai	▷ Sudėkite indus taip, kad purškiklio svertai galėtų laisvai suktis.
Ant indų lieka dėmių arba dryžių	Dozuojama per daug/ per mažai skalavimo priemonės	▷ Jei lieka dryžiai, sumažinkite dozę.
		▷ Jei lieka vandens arba kalkių dėmės, padidinkite dozę.
Nesausi indai	Skalavimo priemonė	▷ Padidinkite dozavimą. Pakeiskite gaminį.
	Naudojamas kombinuotas ploviklis iššaukia blogą džiovinimo rezultatą	▷ Naudokite skalavimo priemonę.
	Prietaiso nustatymas	▷ Suaktyvinkite intensyvaus džiovinimo funkciją (priklausomai nuo modelio).
Ant indų lieka pieninių nuosėdų (kurias galima pašalinti)	Blogai sureguliuotas vandens minkštinimo įrenginys	▷ Sureguliuokite vandens minkštinimo įrenginį.
	Trūksta specialios druskos	▷ Papildykite specialios druskos.
Ant indų lieka pieninių nuosėdų, taurės lieka apsitraukusios/neskaidrios (šių nuosėdų negalima pašalinti)	Taurės nepritaikytos plauti indaplovėje	▷ Naudokite indaplovėse plauti pritaikytas taures.
		▷ Naudokite stiklą tausojantį ploviklį.
Blunka plastmasinių indų spalvos	Per mažai ploviklio	▷ Laikykitės (ploviklio) gamintojų nuorodų.
	Blukimą sąlygoja spalvotos maistinės medžiagos (pomidorų padažas)	▷ Spalvų pasikeitimai nėra pavojingi; po daugelio plovimų spalvos gali pablukti.

Programos nutraukimas ...

Veikiant programai, maždaug 3 sekundes palaikykite nuspaustą START klavišą (Reset). ▷ Skaičių rodiklyje dega "0:01" Praėjus maždaug 1 minutei po to, kai baigiasi programa, atsiranda "0:00". ▷ Išjunkite prietaisą.

Teisingai sudėkite ...

Indus, pritaikytus plauti indaplovėse, (ant kurių nėra pelenų, vaško, alyvos, dažų ir lipnių etikečių likučių, ant kurių nėra daug marmelado, pieno produktų ir maisto likučių (jei yra, reikia juos pašalinti), surūšiuokite pagal naudojimosi instrukcijos nurodymus ir patikrinkite, ar jie nekliudys suktis purškiklių svertams