

Trumpai ir aiškiai apie tai, ką reikia žinoti apie šią indaplovę ...  
**Bet kokių atvejų prieš pirmą naudojimą perskaitykite pilną montavimo ir naudojimosi instrukciją!**

1

Vandens minkštinimo įrenginio nustatymas \*

Vietinėje vandentiekio įmonėje sužinokite, kokio kietumo yra Jums tiekiamas vanduo ir įrašykite tą skaičių ...


\* tik prieš pirmą plovimą arba pasikeitus vandens kietumui

Pasižiūrėkite, kokį skaičių reikia nustatyti ...

| °dH   | Vandens kietumo diapazonas | mmol/l  | Pakopa | ☹ | ☹☹ | ☹☹☹ |
|-------|----------------------------|---------|--------|---|----|-----|
| 0-6   | minkštas                   | 0-1,1   | 0      | ○ | ○  | ○   |
| 7-16  | vidutiniškas               | 1,2-2,9 | 1      | ○ | ○  | ●   |
| 17-21 | ketas                      | 3,0-3,7 | 2      | ○ | ●  | ●   |
| 22-35 | ketas                      | 3,8-6,2 | 3      | ● | ●  | ●   |


Greitai sutvarkyta ...

- o taip viskas nustatoma**
- Įjunkite ĮJUNGIMO/ISJUNGIMO jungiklį.
  - Paspauskite ir laikykite nuspaudę START klavišą.
  - Pasukite programos parinkimo jungiklį per vieną fiksavimo pakopą į kairę arba į dešinę.
  - Atleiskite klavišą. Rodiklis blykčioja ir rodiklis dega (= 1 pakopa).
  - Nustatymų pakeitimas:
    - Sukite programos parinkimo jungiklį, kol nustatysite pageidaujamą pakopą.
    - Paspauskite START klavišą. Rodiklis užgęsta. Nustatytoji pakopa išsaugoma atmintyje.

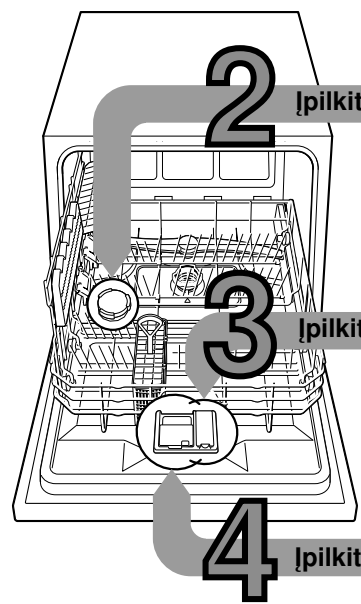


Įpilkite specialios druskos


Tirpina kalkes (nereikia, jei nustatytas skaičius yra 0!) ...

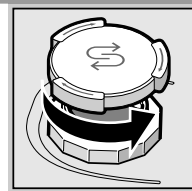


Atsukite dangtelį.

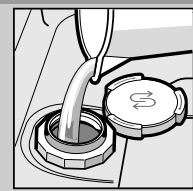

Vandens į druskos stalčių pripilkite tik prieš pirmą skalavimą.

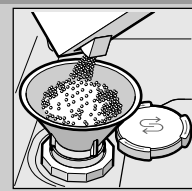


Įpilkite specialios druskos (niekada nepilkite valiklio!).

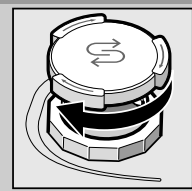


Uždarykite dangtelį. Skalaukite nedelsdami.

Įpilkite skalavimo priemonės


Tai suteiks blizgesio ...

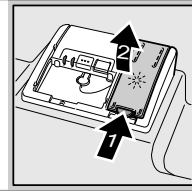

Paspauskite ženklą 1. Pakelkite dangtelį 2.

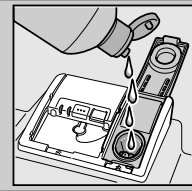


Įpilkite skalavimo priemonės.

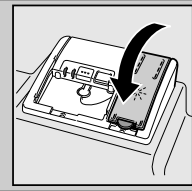

Uždarykite dangtelį. TRAKST!

Įpilkite ploviklį



Nešvarūs indai – daug ploviklio ...

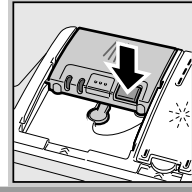


Jei reikia, atidarykite dangtelį (paspauskite klavišą).



Dėmesio! Kombinuoti produktai pritaikyti plauti ne visomis programomis. Atkreipkite dėmesį į gamintojų nuorodas.

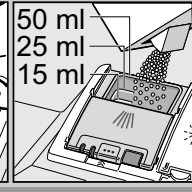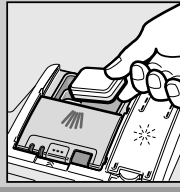

Ploviklį pilkite tik į sausą ploviklio stalčių.

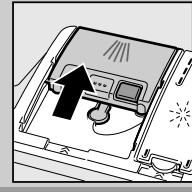

Užstumkite dangtelį. PLEKST!

Prietaiso įjungimas

Parinkite programą

Greitai ir taupiai arba intensyviai ...

Programų apžvalga

Šioje apžvalgoje pateikiame maksimalų įmanomų programų skaičių. Kokiomis programomis galite plauti įsigytų prietaisų, matysite funkcijų panelyje.

Programiniai duomenys yra pagal Europos standartą ES 50242 nustatyti laboratoriniai duomenys. Praktikoje galimi nukrypimai.

| Intensyvi 70°                            | Normali 65° | Eco 50° | Tausojanti 40° | Greita 45° | Pirminis skalavimas |
|------------------------------------------|-------------|---------|----------------|------------|---------------------|
|                                          |             |         |                |            |                     |
| Trukmė valandomis : minutėmis            | 3:45 - 1:15 | 0:29    | 0:15           |            |                     |
| Elektros srovės sunaudojimas kW per val. | 0,90 - 0,40 | 0,45    | 0,05           |            |                     |
| Vandens sunaudojimas litrais             | 9,5 - 7     | 6       | 3              |            |                     |

Įjunkite programą Pirmyn ...

Išjunkite prietaisą Juk paprasta ...

Papildomos funkcijos \*\*

**Laiko taupymas** ... bus pasiekta padidinus energijos sunaudojimą, bet nepakitus švarumo lygiui.

**Higiena** ... skalavimo proceso metu kyla temperatūra. Tokiu būdu pasiekiamas aukštesnis higienos lygis.


Suteikia lankstumo ...

**Džiovinti papildomai** ... dėl aukštesnės temperatūros pagerėja džiovinimo rezultatas. (Atkreipkite dėmesį į neatsparius indus.)

\*\* priklausomai nuo modelio

Priežiūra


Sietai  
... patikrinkite,  
jei reikia,  
juos išvalykite.

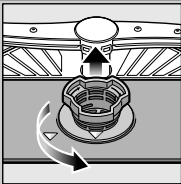


Pasukite sietų  
cilindrą,  
išimkite sietų  
sistemą ...



Nuplaukite  
po tekančiu  
vandeniu ...

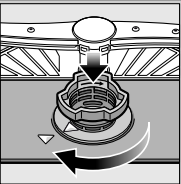

Istatykite ...

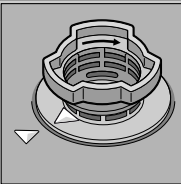


Užveržkite  
sietų sistemą.  
**ATKREIPKITE  
DĖMESĮ  
Į ŽYMĖJIMĄ!**


Išvalykite vandens pompą

- Ištraukite kištuką.
- Išsemkite vandenį ir išimkite sietus.
- Atlaisvinkite pompos dangčio varžtus (Torx T 20).
- Dangtį ištraukite į viršų.
- Patikrinkite, ar aplink siurbliaratį nėra svetimkūnių.
- Dangtį įstatykite ir priveržkite.
- Įdėkite sietus.


Purškiklio svertas  
... nuvalykite  
nešvarumus  
ir nuosėdas.

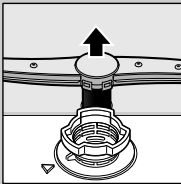



Purškiklį  
nukreipkite į viršų ...

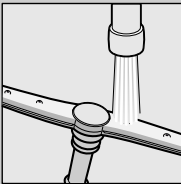

nuvalykite po tekančiu  
vandeniu (jei reikia,  
su dantų krapštuku) ...

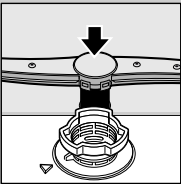


Istatykite  
svertą ...

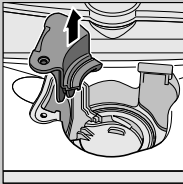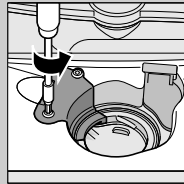

Nedidelius gedimus pašalinkite patys ...

... sau padėti verta!

Daugiau nuorodų Jūs rasite naudojimosi instrukcijoje

| Gedimas                       | Galimos priežastys                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Pagalba                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Dega rodiklis "🔥"             | <p>Vandentiekio čiaupas neatsisuka arba užkalkėjęs</p> <p></p> <p>Užsikimšusi arba užsilenkusi vandens nutėkėjimo žarna</p> <p>Nesumontuotas vandens pašalinimo pompos dangtelis</p> <p>Užkimšta vandens pašalinimo pompa</p> | <p>▶ Atsukite vandentiekio čiaupą.</p> <p>▶ 1. Nusukite vandens jungtį.<br/>2. Išvalykite sietą, esantį vandens jungtyje.<br/>3. Pratekantis vandens kiekis turi būti mažiausiai 10 l/min., kai vandens tiekimo jungtis atidaryta. Jei prateka mažiau vandens, pasirinkite pakeisti jungtį.</p> <p>▶ Ištiesinkite vandens tiekimo žarną. Svarbu, kad ji nebūtų užlinkusi.</p> <p>▶ Vandens nutėkėjimo žarną ištieskite taip, kad ji nesusilenktų.</p> <p>▶ Sumontuokite dangtelį (žr. viršuje).</p> |
| Blykčioja rodiklis "💧"        | Techninis prietaiso gedimas                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <p>▶ Skambinkite į klientų aptarnavimo servisą (nurodykite gedimo kodą).</p> <p>▶ Išjunkite prietaisą iš elektros tinklo.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Prietaiso viduje lieka vanduo | Dar nesibaigė programa                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <p>▶ Prietaisą įjunkite ir uždarykite arba nutraukite programą (žr. "Programos nutraukimas").</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Ant įrankių lieka rūdžių      | <p>Įrankiai neatsparūs rūdims</p> <p>Kietos peilių rankenos yra labiau pažeidžiamos</p> <p>Iš kitur patekusios rūdys</p>                                                                                                                                                                                       | <p>▶ Naudokite indaplovėse plauti pritaikytus įrankius.</p> <p>▶ Prietaise niekada neplaukite rūdijančių indų.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

| Gedimas                                                                                                  | Galimos priežastys                                                                                                                                                                                                                                             | Pagalba                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nešvarūs indai                                                                                           | <p>Indai suguldyti vienas ant kito arba sudėti vienas virš kito</p> <p>Per mažai ploviklio</p> <p>Parinkta netinkama programa</p> <p>Užsikimšusios purškiklio angos</p> <p>Užsikimšę sietai arba jie netvirtai įsukti</p> <p>Blokuojami purškiklių svertai</p> | <p>▶ Atskirkite indus, stenkitės, kad jie nesiliestų tarpusavyje.</p> <p>▶ Laikykitės (ploviklio) gamintojų nuorodų.</p> <p>▶ Parinkite intensyvesnę programą.</p> <p>▶ Išvalykite purškiklio svertus (žr. viršuje)</p> <p>▶ Išvalykite sietus (žr. viršuje)</p> <p>▶ Sudėkite indus taip, kad purškiklio svertai galėtų laisvai sukis.</p> |
| Ant indų lieka dėmių arba dryžių                                                                         | <p>Dozuojama per daug/ per mažai skalavimo priemonės</p>                                                                                                                                                                                                       | <p>▶ Jei lieka dryžiai, sumažinkite dozę.</p> <p>▶ Jei lieka vandens arba kalkių dėmės, padidinkite dozę.</p>                                                                                                                                                                                                                               |
| Nesausi indai                                                                                            | <p>Skalavimo priemonė</p> <p>Naudojamas kombinuotas ploviklis išsukia blogą džiovinimo rezultatą</p> <p>Prietaiso nustatymas</p>                                                                                                                               | <p>▶ Padidinkite dozavimą. Pakeiskite gaminį.</p> <p>▶ Naudokite skalavimo priemonę.</p>                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Ant indų lieka pienuių nuosėdų (kurias galima pašalinti)                                                 | <p>Blogai sureguliuotas vandens minkštinimo įrenginys</p> <p>Trūksta specialios druskos</p>                                                                                                                                                                    | <p>▶ Suaktyvinkite intensyvaus džiovinimo funkciją (priklausomai nuo modelio).</p> <p>▶ Sureguliuokite vandens minkštinimo įrenginį.</p>                                                                                                                                                                                                    |
| Ant indų lieka pienuių nuosėdų, taurės lieka apsitraukusios/neskaidrios (šių nuosėdų negalima pašalinti) | <p>Taurės nepritaikytos plauti indaplovėje</p>                                                                                                                                                                                                                 | <p>▶ Naudokite indaplovėse plauti pritaikytas taures.</p> <p>▶ Naudokite stiklą tausojantį ploviklį.</p>                                                                                                                                                                                                                                    |
| Blunka plastmasinių indų spalvos                                                                         | <p>Per mažai ploviklio</p> <p>Blukimą sąlygoja spalvotos maistinės medžiagos (pomidorų padažas)</p>                                                                                                                                                            | <p>▶ Laikykitės (ploviklio) gamintojų nuorodų.</p> <p>▶ Spalvų pasikeitimai nėra pavojingi; po daugelio plovimų spalvos gali pablukti.</p>                                                                                                                                                                                                  |

Programos nutraukimas ...

Veikiant programai, maždaug 3 sekundes laikykite nuspaustą START mygtuką (atstata), kol užges visi rodmenys.



Programa dar veikia maždaug 1 minutę, kol išpumpuojamas likęs vanduo.

Teisingai sudėkite ...

Indus, pritaikytus plauti indaplovėse, ant kurių nėra pelenų, vaško, alyvos, dažų ir lipnių etikečių likučių, ant kurių nėra daug marmelado, pieno produktų ir maisto likučių (jei yra, reikia juos pašalinti), surūšiukite pagal naudojimosi instrukcijos nurodymus ir patikrinkite, ar jie neklidys sukis purškiklių svertams.