



Register your new Bosch now:
www.bosch-home.com/welcome



**Šaldymo prietaiso ir šaldiklio kombinacija
KGN..**



BOSCH

It Naudojimo instrukcija

It Turinys

	Saugos informacija	4		Pavojaus signalas	13
	Apie šią instrukciją	4		Durų aliarmas	13
	Sprogimo pavojus	4		Temperatūros aliarmas	13
	Elektros smūgio pavojus	4		Home Connect	13
	Nušalimo pavojus	4		Home Connect įdiegimas	13
	Pavojus susižeisti	4		„Home Connect“ programinės	
	Šaltnešio keliamas pavojus	5		įrangos naujinio instaliavimas	16
	Rizikos vaikams ir pažeidžiamiems			Nuoroda dėl duomenų apsaugos	17
	asmenims vengimas	5		Atitikties deklaracija	17
	Daiktinė žala	5		Šaldytuvo skyrius	17
	Svoris	5		Dedant produktus atkreipti dėmesį	18
	Naudojimas pagal paskirtį	6		Atkreipkite dėmesį į šaldytuvo	
	Aplinkosauga	6		šaltumo zonas	18
	Pakuotė	6		Daržovių stalčius su drėgnio	
	Pasenęs prietaisas	6		regulatoriumi	18
	Pastatymas ir prijungimas	6		Šaldiklio skyrius	19
	Komplektacija	6		Maksimali užšaldymo galia	19
	Techniniai duomenys	7		Visiškas užšaldymo skyriaus	
	Prietaiso pastatymas	7		panaudojimas	19
	Energijos taupymas	7		Užšaldytų produktų pirkimas	20
	Prieš pirmą naudojimą	9		Maisto produktų dėjimas	20
	Elektros jungtis	9		Šaldyti šviežius maisto produktus	20
	Susipažinimas su prietaisu	9		Sušaldytų produktų atitirpinimas	21
	Prietaisas	9		Atitirpinimas	21
	Valdymo elementai	10		Valymas	21
	Įranga	10		Dalių valymas	21
	Prietaiso valdymas	11		Kvapai	22
	Prietaiso įjungimas	11		Apšvietimas	22
	Prietaiso išjungimas ir sustabdymas	11			
	Temperatūros nustatymas	11			
	Stiprus šaldymas	12			
	Greitasis šaldymas „super“	12			
	Energijos tausojimo režimas	12			

**Garsai 22**

Normalūs garsai 22

Garsų išvengimas 22

**Sutrikimai, ką daryti? 23****Klientų aptarnavimo tarnyba .. 25**

Remonto tvarka ir patarimai

sugedus 25

Garantija 25

Saugos informacija

Šis prietaisas atitinka galiojančius elektros prietaisų saugos reikalavimus ir nesukelia radijo trukdžių.

Šaltnešio grandinės sandarumas patikrintas.

Apie šią instrukciją

- Perskaitykite ir laikykitės naudojimo ir montavimo instrukcijos. Ten pateikta svarbios informacijos apie prietaiso pastatymą, naudojimą ir techninę priežiūrą.
- Gamintojas neprisiims atsakomybės, jei nesilaikysite naudojimo ir montavimo instrukcijos nuorodų ir įspėjimų.
- Išsaugokite visus dokumentus, kad galėtumėte jais pasinaudoti vėliau ir juos perduoti kitiems savininkams.

Sprogimo pavojus

- Šio prietaiso viduje niekada nenaudokite elektros prietaisų (pvz., šildytuvų ar elektrinių ledukų aparatų).
- Nelaikykite prietaise degių dujų (pvz., aerozolio balionėlių) ir sprogusių medžiagų.

- Laikykite didelės koncentracijos alkoholi tik sandariai uždarytame ir pastatytame inde.

Elektros smūgio pavojus

Netinkama instaliacija ir remontas kelia pavojų naudotojui.

- Jei maitinimo laidas pažeistas, nedelsdami atjunkite prietaisą nuo tinklo.
- Paveskite prietaisą remontuoti tik gamintojui, klientų aptarnavimo tarnybai ar panašios kvalifikacijos asmeniui.
- Naudokite tik originalias gamintojo dalis. Gamintojas garantuoja, kad šios dalys atitinka saugos reikalavimus.
- Maitinimo laido ilgintuvą reikia užsisakyti iš klientų aptarnavimo tarnybos.

Nušalimo pavojus

- Niekada nedėkite į burną ką tik iš šaldiklio skyriaus išimto maisto.
- Venkite ilgo užšaldyto maisto, ledo ir šaldiklio skyriaus vamzdžių kontakto su oda.

Pavojus susižeisti

Gazuotų gėrimų talpyklos gali sprogti.

Nelaikykite gazuotų gėrimų talpyklų šaldiklio skyriuje.

Šaltnešio keliamas pavojus

Šaltnešio cirkuliavimo sistemos vamzdžiuose yra nedidelis tausojančio aplinką, tačiau degaus, šaltnešio R600a kiekis. Jis nekenkia ozono sluoksniui ir neskatina šiltnamio efekto. Išsiskverbęs šaltnešis gali sužaloti akis arba užsidegti.

- Neapgadinkite vamzdžių.

Vamzdžiams apsigadinus:

- Saugokite, kad šalia prietaiso nebūtų ugnies arba uždegimo šaltinių.
- Išvėdinkite patalpą.
- Išjunkite prietaisą ir ištraukite iš el. tinklo kištuką.
- Informuokite klientų aptarnavimo tarnybą.

Rizikos vaikams ir pažeidžiamiems asmenims vengimas

Pažeidžiami yra:

- vaikai,
- ribotų fizinių, psichinių arba jutinių pajėgumų asmenys,
- asmenys, nepakankamai išmanantys, kaip saugiai elgtis su prietaisu.

Priemonės:

- Įsitikinkite, kad vaikai ir pažeidžiami asmenys būtų supratę pavojus.

- Vaikus ir pažeidžiamus asmenis prie prietaiso turi prižiūrėti arba jiems vadovauti už jų saugumą atsakingas asmuo.
- Prietaisu naudotis leiskite tik vaikams nuo 8 metų.
- Valymo ir einamosios techninės priežiūros metu vaikus prižiūrėkite.
- Niekada neleiskite vaikams žaisti su prietaisu.

Pavojus uždusti

- Jei prietaiso durelės su spyna, laikykite raktą vaikams nepasiekiamoje vietoje.
- Neduokite vaikams pakuotės ir jos dalių.

Daiktinė žala

Siekiant išvengti daiktinės žalos:

- Nelipkite ir nesiremkite ant cokolio, ištrauiamųjų mechanizmų ir durelių.
- Saugokite, kad plastikinės dalys ir durelių sandarikliai būtų nealyvuoti ir netepaluoti.
- Traukite už kištuko, o ne už prijungimo kabelio.

Svoris

Statydami ir transportuodami prietaisą, atkreipkite dėmesį, kad jis labai sunkus.

→ "Pastatymo vieta" 7 psl.



Naudojimas pagal paskirtį

Naudokite šį produktą

- tik maisto produktams atvėsinti ir užšaldyti bei ledukams gaminti;
- tik privačiai ir namų aplinkoje;
- tik pagal šią naudojimo instrukciją.

Šis prietaisas pritaikytas naudojimui tik iki ne daugiau kaip 2000 metrų aukštyje virš jūros lygio.



Aplinkosauga

Pakuotė

Visos medžiagos yra nekenksmingos aplinkai ir jas galima perdirbti.

- Pakuotę utilizuokite pagal aplinkosaugos reikalavimus.
- Kaip tai geriausia padaryti, susižinokite Jus aptarnaujančioje specializuotoje parduotuvėje arba savivaldybėje.

Pasenęs prietaisas

Utilizuojant aplinkai nekenksmingu būdu, vertingas žaliavas galima panaudoti dar kartą.



Įspėjimas

Vaikai gali užsidaryti prietaise ir uždusti!

- Kad vaikai negalėtų įlipti į prietaisą, neišimkite iš jo lentynų ir stalčių.
- Žiūrėkite, kad vaikai neitų prie nenaudojamo prietaiso.

Dėmesio!

Iš jo gali ištekti šaltnešio ir kenksmingų dujų.

Nepažeiskite šaltnešio grandinės vamzdžių ir izoliacijos.

1. Ištraukite elektros kištuką.
2. Perkirkite maitinimo laidą.
3. Utilizuokite prietaisą laikydamiesi taisyklių.



Šis prietaisas yra pažymėtas pagal Europos bendrijos direktyvą 2012/19/ES dėl naudotų elektrinių ir elektroninių prietaisų (waste electrical and electronic equipment - WEEE).

Ši direktyva apibrėžia visoje ES galiojančią naudotų prietaisų grąžinimo ir perdirbimo tvarką.



Pastatymas ir prijungimas

Komplektacija

Išpakavę patikrinkite visas dalis, ar jos nepažeistos transportuojant.

Jei turite pretenzijų, kreipkitės į prekybininką, iš kurio įsigijote prietaisą, arba į mūsų klientų aptarnavimo tarnybą.

→ *"Klientų aptarnavimo tarnyba" 25 psl.*

Prietaisas pristatomas su šiomis dalimis:

- Pastatomas prietaisas
- Įranga (priklauso nuo modelio)
- Naudojimo instrukcija
- Klientų aptarnavimo tarnybos knygelė
- Garantinis lapas
- Informacija apie energijos sąnaudas ir keliamą triukšmą

Techniniai duomenys

Šaltnešis, galia ir kita techninė informacija pateikta specifikacijų lentelėje.
→ "Susipažinimas su prietaisu" 9 psl.

Prietaiso pastatymas

Pastatymo vieta

Kuo daugiau prietaise šaltnešio, tuo patalpa, kurioje jis stovi, turi būti didesnė. Per mažose patalpose įvykus nuotėkiui gali susidaryti degus dujų ir oro mišinys.

1 m³ patalpoje turi būti ne daugiau kaip 8 g šaltnešio. Jūsų prietaiso šaltnešio kiekis nurodytas specifikacijų lentelėje prietaiso viduje.
→ "Susipažinimas su prietaisu" 9 psl.

Atsižvelgiant į modelį, prietaiso svoris gali būti iki 81 kg.

Energijos taupymas

Jei paisysite toliau pateiktų nuorodų, Jūsų prietaisas vartos mažiau elektros.

Pastaba. Įrangos dalių išdėstymas prietaiso energijos sąnaudoms įtakos neturi.

Leistina patalpos temperatūra

Leistina patalpos temperatūra priklauso nuo prietaiso klimato klasės.

Klimato klasė nurodyta specifikacijų lentelėje.
→ "Susipažinimas su prietaisu" 9 psl.

Klimato klasė	Leistina patalpos temperatūra
SN	+10–32 °C
N	+16–32 °C
ST	+16–38 °C
T	+16–43 °C

Esant leistinai temperatūrai veikia visos prietaiso funkcijos.

Jei SN klimato klasės prietaisas bus naudojamas esant žemesnei patalpos temperatūrai, jis nebus pažeistas esant iki +5 °C temperatūrai.

Prietaiso pastatymas

Saugokite prietaisą nuo tiesioginių saulės spindulių.

Prietaisą statykite kuo toliau nuo radiatorių, viryklės arba kitų šilumos šaltinių:

per 3 cm iki elektrinių arba dujinių viryklių

per 30 cm iki skystojo kuro arba anglinių viryklių

Pastaba. Jei tai neįmanoma, tarp prietaiso ir šilumos šaltinio reikia įtaisyti izoliacinę plokštę.

Įrengimui pasirinkite patalpą, kurioje temperatūra būtų apie 20 °C.

Esant žemesnei aplinkos temperatūrai, prietaisas turi rečiau šaldyti ir taip suvartoja mažiau elektros.

Prietaiso pastatymas	
Jeigu yra: Norėdami, kad prietaisas pasiektų nurodytą energijos imlumą, įmontuokite sieninius tarpiklius (žr. montavimo instrukciją). Mažesnis atstumas iki sienos prietaiso veikimui nekenkia. Tada gali šiek tiek padidėti energijos imlumas. Dėmesio! Pavojus nudegti! Darbo metu atskiros prietaiso dalys įkaista. Prisilietus prie šių dalių galima nudegti. Neuždenkite ir neužstatykite ventiliacijos angų. → 3 pav. Patalpą kasdien vėdinkite.	Ne taip stipriai sušyla oras prie galinės prietaiso sienelės. Kai šiltas oras gali pasišalinti, prietaisas vartoja mažiau elektros.
Prietaiso naudojimas	
Prietaiso dureles atidarykite tik trumpam. Nupirktus maisto produktus gabenkite nešiojame šaldytuve ir greitai sudėkite į prietaisą. Šiltus maisto produktus ir gėrimus dėkite į prietaisą tik jiems atvėsus. Norėdami atitirpinti užšaldytą produktą, dėkite jį į šaldytuvo skyrių, kad būtų panaudotas užšaldyto produkto šaltis.	Oras prietaiso viduje stipriai nesusišils. Prietaisas turi mažiau šaldyti, todėl sunaudoja mažiau energijos.
Visada palikite šiek tiek vietos tarp maisto produktų ir galinės sienelės. Supakuokite maisto produktus, kad į pakuotę nepatektų oro.	Oras gali cirkuluoti ir oro drėgnumas išlieka pastovus. Prietaisas turi mažiau šaldyti, todėl sunaudoja mažiau energijos.
Kartą per metus nuvalykite prietaiso galinę sienelę. Neuždenkite ir neužstatykite ventiliacijos angų.	Oras prie galinės prietaiso sienelės taip stipriai nešyla. Prietaisas sunaudoja mažiau elektros, jei gali išleisti šiltą orą.

Prieš pirmą naudojimą

1. Išimkite informacinę medžiagą ir nuimkite lipnią juostą bei apsauginę plėvelę.
2. Išvalykite prietaisą.
→ "Valymas" 21 psl.

Elektros jungtis

Dėmesio!

Neprijunkite prietaiso prie elektroninio energiją taupančio kištuko.


Pastaba. galite prijungti prietaisą prie tinklo ir sinusinio signalo inverterių. Tinklo signalo inverteriai naudojami su fotovoltiniais įrenginiais, tiesiogiai prijungtais prie viešojo elektros tinklo. Jei įrenginiai izoliuoti, reikia naudoti sinusinių signalų inverterius. Izoliuoti įrenginiai, pvz., laivuose ar kalnų trobelėse, nėra tiesiogiai prijungti prie viešojo elektros tinklo.

1. Pastatę prietaisą mažiausiai 1 valandą jo nejunkite, kad nesugadintumėte kompresoriaus.
2. Prijunkite prietaisą prie tinkamai įrengto lizdo.
Lizdas turi atitikti šiuos duomenis:
Lizdas 220–240 V
Apsauginis 50 Hz
laidas
Saugiklis 10–16 A
Už Europos ribų: patikrinkite, ar nurodyta prietaiso elektros įtampa atitinka jūsų tinklo įtampą. Prietaiso duomenys nurodyti specifikacijų lentelėje.
→ "Susipažinimas su prietaisu" 9 psl.
3. Prijunkite prietaisą prie netoli jo esančio lizdo.
Net ir pastačius prietaisą lizdas turi būti laisvai prieinamas.



Susipažinimas su prietaisu

Išlankstykite paskutinį puslapį su paveikslais. Atsižvelgiant į įrangą, galimi prietaiso ir paveikslų skirtumai.

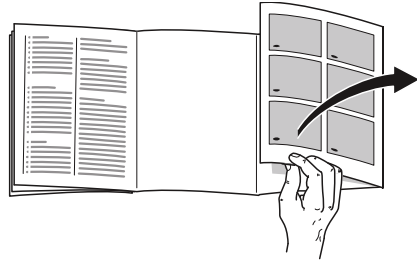

Prietaisas

→ **1** pav.

* Ne visuose modeliuose.

A	Šaldytuvo skyrius
B	Šaldiklio skyrius
1 – 10	Valdymo elementai
11	Pagrindinis įjungimo ir išjungimo mygtukas
12	Apšvietimas
13	Lentyna
14	Kamera
15	Ventiliacijos anga (šaldytuvo skyrius)
16	Vėsavimo skyrius
17	Daržovių stalčius su drėgmės reguliatoriumi
18	Specifikacijų lentelė
19	Užšaldomų produktų stalčius
20	Šaldymo kalendorius
21	Reguliuojamos kojėlės
22 *	Sviesto ir sūrio skyrelis
23	Didelių butelių lentyna

Valdymo elementai

→ **2** pav.

- 1** Šaldytuvo skyriaus temperatūros rodmuo
Rodo nustatytą temperatūrą °C.
- 2** Rodmuo **super**
Šviečia, kai įjungta intensyvaus vėsavimo „Super“ funkcija.
- 3** Šaldiklio skyriaus temperatūros rodmuo
Rodo nustatytą temperatūrą °C laipsniais.
- 4** Rodmuo **super**
Šviečia, kai įjungta greitojo šaldymo „Super“ funkcija.
- 5** Mygtukas **alarm off**
Išjungia įspėjamąjį garsinį signalą.
- 6** Energijos tausojimo režimo rodmuo
Šviečia, kai prietaisas nenaudojamas.
- 7** Šaldytuvo skyriaus mygtukas - +
Nustato temperatūrą šaldytuvo skyriuje.
- 8** Šaldytuvo skyriaus mygtukas **super**
Įjungia arba išjungia stiprų šaldymą.
- 9** Šaldiklio skyriaus mygtukas - +
Nustato temperatūrą šaldiklio skyriuje.
- 10** Šaldiklio skyriaus mygtukas **super**
Įjungia arba išjungia stiprų užšaldymą.

Įranga

(yra ne visuose modeliuose)

Kamera

→ **1**/**14** pav.

Kameros kiekvieną kartą, kai uždaromos durys, padaro vidaus ir durų lentynų nuotraukas. Su „Home

Connect“ galite išsikviesti nuotraukas mobiliuoju galiniu prietaisu.

Pastaba. Jei vaizdai neryškūs, tai reiškia, kad durys buvo uždarytos per greitai. Kad nuotraukų kokybė būtų priimtina, duris uždarinėkite lėtai!

Lentyna

→ **8** pav.

Lentynos padėtį Jūs galite keisti.

- Ištraukite lentyną ir ją išimkite.

Kilnojama lentyna

→ **5** pav.

Čia galite dėti maisto produktus ir butelius.

- Patraukite lentyną pirmyn, nuleiskite ir nustumkite atgal.

Stalčiai

→ **4** pav.

Indą Jūs galite išimti.

- Ištraukite indą iki užsikirtimo, priekyje kilstelėkite ir ištraukite.

Lentyna

→ **9** pav.

Dėtuvę Jūs galite išimti.

- Pakelkite dėtuvę aukštin ir išimkite.

Butelių laikiklis

→ **10** pav.

Kai atidarote ir uždarote dureles:

- butelių laikiklis apsaugo, kad buteliai neapvirtų.

Užšaldymo kalendorius

→ **1**/**20** pav.

Užšaldymo kalendorius nurodo maksimalų laikymo laiką mėnesiais –18 °C temperatūroje.

Ledukų indelis

Galite pagaminti ledo kubelių.

1. Pripildykite 3/4 ledukų indelio vandens ir įdėkite į šaldiklį.

Pastaba. prišalusį ledukų indelį atlaisvinkite tik buku daiktu (pvz., šaukšto kotu).

2. Kad išimtumėte ledo kubelius, trumpai pakiškite ledukų indelį po tekančiu vandeniu arba šiek tiek palankstykite.

Šaldymo akumulatorius

Dingus elektrai ar įvykus gedimui:

- šaldymo akumulatorius neleidžia užšaldytiems produktams atšilti.

Pastaba. Laikymo laikas bus ilgiausias, jei padėsite šaldymo akumuliatorių viršutiniame skyriuje ant maisto produktų.

Galite laikinai išimti šaldymo akumuliatorių, kad atšaldytumėte maisto produktus šaltkrepyje.



Prietaiso valdymas

Prietaiso įjungimas

1. Paspauskite mygtuką **[11]**. Prietaisas pradeda šaldyti. Įspėjamasis signalas, mirksintis šaldiklio skyriaus temperatūros rodmuo ir šviečiantis mygtukas **alarm off** rodo, kad šaldiklio skyriuje dar per šilta.
2. Paspauskite mygtuką **alarm off**. Įspėjamasis signalas išsijungia.
3. Nustatykite norimą temperatūrą.
→ *"Temperatūros nustatymas"*
11 psl.

Eksploatavimo nuorodos

- Įjungus gali praeiti kelios valandos, kol bus pasiekta nustatyta temperatūra. Kol bus pasiekta pasirinkta temperatūra, nedėkite į vidų maisto produktų.
- Dėl visiškai automatinės sistemos „NoFrost“ šaldiklis neprišąla. Nereikia atitirpdyti.
- Korpuso priekinė pusė iš dalies pašildomos. Dėl to durų sandariklio zonoje nesusikaupia kondensatas.
- Kai uždarius šaldiklio duris, jų iš karto atidaryti neįmanoma, palaukite šiek tiek, kol išsilygins slėgis.

Prietaiso išjungimas ir sustabdymas

Prietaiso išjungimas

- Paspauskite mygtuką **[11]**. Prietaisas nebešaldo.

Prietaiso išjungimas ilgesniam laikui

Jei prietaiso nenaudosite ilgesnį laiką, atlikite toliau nurodytus veiksmus.

1. Paspauskite mygtuką **[11]**. Prietaisas nebešaldo.
2. Ištraukite tinklo kištuką arba išjunkite saugiklį.
3. Prietaiso valymas.
4. Palikite prietaisą atvirą.

Temperatūros nustatymas

Rekomenduojama temperatūra

Šaldytuvo skyriuje:	+4 °C
Šaldiklio skyriuje:	-18 °C

Šaldytuvo skyrius

- Spauskite mygtuką **- +**, kol indikatorius rodys norimą temperatūrą.

Šaldiklio skyrius

- Spauskite mygtuką - +, kol indikatorius rodys norimą temperatūrą.

Lipdukas OK

(yra ne visuose modeliuose)

Lipduku **OK** Jūs galite patikrinti, ar šaldytuvo skyriuje pasiekta rekomenduojama maisto produktams saugi +4 °C arba žemesnė temperatūra.

Jeigu lipdukas nerodo **OK**, palaipsniui mažinkite temperatūrą.

Pradėjus eksploatuoti prietaisą gali užtrukti iki 12 valandų, kol nustatyta temperatūra bus pasiekta.

Teisinga nuostata



Stiprus šaldymas

Nustačius stiprų šaldymą šaldytuvo skyrius atšaldomas iki žemiausios galimos temperatūros.

Ijunkite stiprų šaldymą, pvz.:

- prieš įdėdami daug maisto produktų;
- norėdami greitai atvėsinti gėrimus.

Pastaba. kai įjungtas stiprus šaldymas, gali būti skleidžiamas didesnis triukšmas.

Maždaug po 6 valandų prietaisas persijungia į normalų režimą.

Intensyvaus vėsinimo „Super“ funkcijos įjungimas ir išjungimas:

- Paspauskite mygtuką **super**.
Kai įjungta intensyvaus vėsinimo „Super“ funkcija, šviečia rodmuo **super**.

Greitasis šaldymas „super“

Kai veikia greitojo šaldymo „super“ funkcija, šaldiklio skyrius šaldomas taip šaltai, kiek įmanoma.

Greitojo šaldymo „super“ funkcija galima įjungti, pvz.,

- norint greitai iki galo sušaldyti maisto produktus
- 4 ... 6 valandas prieš įdedant daugiau kaip 2 kg maisto produktų
- siekiant išnaudoti visą šaldiklio pajėgumą
→ *"Maksimali užšaldymo galia"*
19 psl.

Pastaba. Kai įjungta greitojo šaldymo „super“ funkcija, prietaisas gali veikti garsiau.

Po maždaug 2 ½ dienos prietaisas persijungia į įprastinį režimą.

Greitojo šaldymo „Super“ funkcijos įjungimas ir išjungimas:

- Paspauskite mygtuką **super**.
Kai įjungta greitojo šaldymo „Super“ funkcija, šviečia rodmuo **super**.

Energijos tausojo režimas

Jeigu neatliekate jokių prietaiso valdymo veiksmų, valdymo elementų rodmenys persijungia į energijos tausojo režimą:

- Šviečia energijos tausojo režimo rodmuo.
- Temperatūros rodmenys šviečia silpniau.
- Jeigu įjungta intensyvaus vėsinimo ir (arba) greitojo šaldymo „Super“ funkcija, atitinkamas rodmuo šviečia normaliu stiprumu.

Kai tik atliekami kokie nors prietaiso valdymo veiksmai, pvz., atidaromos durys arba spustelimas mygtukas, rodmenys vėl ima šviesti normaliu stiprumu.



Pavojaus signalas

Durų aliarmas

Durų aliarmas (nenutrūkstamas garsas) įsijungia, jeigu prietaiso durys ilgesnį laiką stovi atviros.

- Uždarykite duris.
Įspėjamasis garso signalas išsijungiamas.

Temperatūros aliarmas

Jeigu šaldiklio skyriuje tampa per šilta, įsijungia temperatūros aliarmas (intervalinis garas, mirksi temperatūros rodmuo, šviečia mygtukas **alarm off**).

Dėmesio!

Atitirpstant gali įsiveisti bakterijų ir sušaldyti produktai gali sugesti.

Aptirpusių arba atitirpintų produktų nebandykite užšaldyti iš naujo. Juos iš naujo užšaldyti galima tik išvirus arba iškepus. Nebelaikykite produktų iki maksimalios nurodytos datos.

Pastaba. Be pavojaus sušaldytiems produktams, aliarmas gali įsijungti tokiais atvejais:

- Tik įjungus prietaisą.
- Įdėjus didelį šviežių maisto produktų kiekį.
- Jei per ilgai buvo atidarytos šaldiklio skyriaus durys.

Norėdami pasižiūrėti aukščiausią temperatūrą ir išjungti įspėjamąjį signalą:

- Paspauskite mygtuką **alarm off**. Trumpam parodoma aukščiausia šaldiklio skyriuje buvusi temperatūra. Po to vėl rodoma nustatyta temperatūra. Nuo šio laiko momento iš naujo fiksuojama ir išsaugoma aukščiausia temperatūra.

Pastaba. Mygtukas **alarm off** šviečia, kol vėl pasiekama nustatyta temperatūra.



Home Connect

Šiame prietaise galima įjungti Wi-Fi ir valdyti jį nuotoliniu būdu iš mobiliojo galinio prietaiso.

Pastaba. Wi-Fi yra registruotasis Wi-Fi Alliance prekės ženklas.

Jei prietaisas nesujungiamas su namų tinklu, jis veikia kaip prie tinklo neprijungtas šaldymo prietaisas ir gali būti toliau valdomas rankiniu būdu valdymo elementais.

Pastabos

- Atkreipkite dėmesį į šioje naudojimo instrukcijoje pateiktas saugos nuorodas. Užtikrinkite, kad jų būtų laikomasi ir tada, kai valdote prietaisą Home Connect programėle ir Jūsų tuo metu namuose nėra.
→ *"Saugos nuorodos" 4 psl.*
Taip pat atkreipkite dėmesį į nuorodas Home Connect programėlėje.
- Pačiame prietaise atliekamiems valdymo veiksams visada teikiamas pirmumas. Tuo metu valdyti Home Connect programėle negalima.

Home Connect įdiegimas

Pastabos

- Atkreipkite dėmesį į papildomą Home Connect informaciją, kuri parengta parsisiuntimui prie instrukcijų punkte <http://www.bosch-home.com>. Tam į paieškos laukelį įveskite savo prietaiso E numerį.
- Įjungę prietaisą palaukite ne mažiau kaip dvi minutes, kol pasibaigs vidinė prietaiso iniciacija. Tik tada įdiekite Home Connect.

- Kad galėtumėte nustatinėti su Home Connect, Jūsų mobiliajame galiniame prietaise turi būti įdiegta Home Connect programėlė. Apie tai žiūrėkite ir kartu pristatytoje Home Connect dokumentacijoje. Norėdami ką nors nustatyti, elkitės, kaip nurodo programėlė.
- Jeigu prietaisu ilgesnį laiką nesinaudojama, Home Connect meniu uždaromas automatiškai. Nuorodas dėl Home Connect meniu atidarymo rasite atitinkamo skyriaus pradžioje.

Automatinis ryšio užmezgimas su namų tinklu (WLAN)

Jeigu yra WLAN maršrutizatorius su WPS funkcija, šaldymo prietaisą su namų tinklu galima sujungti automatiškai.

1. Paspauskite mygtuką **alarm off**. Šaldytuvo skyriaus temperatūros rodmuo rodo **Cn**.
2. Tol spaudykite šaldytuvo skyriaus mygtuką **+**, šaldytuvo skyriaus temperatūros rodmuo rodys **AC**, o šaldiklio skyriaus temperatūros rodmuo rodys **OF**.
3. Paspauskite šaldiklio skyriaus mygtuką **+**. Prietaisas parengtas automatiniam ryšio užmezgimui. Energijos tausojimo režimo rodmuo mirksi. Šaldiklio skyriaus temperatūros rodmuo 2 minutes rodo animaciją. Kai rodoma animacija, prietaisas yra parengtas automatiniam ryšio užmezgimui.
4. Per 2 minutes namų tinklo maršrutizatoriuje aktyvinkite WPS funkciją (pvz., WPS/WLAN mygtuku, tam atkreipkite dėmesį į informaciją maršrutizatoriaus dokumentacijoje). Sėkmingai užmezgus ryšį šaldiklio skyriaus temperatūros rodmenyje rodoma **On** ir šviečia energijos tausojimo režimo rodmuo.

Šaldymo prietaisas yra parengtas ryšio užmezgimui su programėle.

Pastaba. Jeigu šaldiklio temperatūros rodmenyje rodoma **OF**, reiškia, kad ryšio užmezgti nepavyko.

1. Patikrinkite, ar šaldymo prietaisas yra namų tinklo (WLAN) siekio zonoje.
2. Pakartokite procedūrą arba užmezgkite ryšį rankiniu būdu.

Rankinis ryšio su namų tinklo atminties įtaisu (WLAN) užmezgimas

Jeigu turimame WLAN maršrutizatoriuje nėra WPS funkcijos ar tai nežinoma, šaldymo prietaisą su namų tinklu galite sujungti rankiniu būdu.

1. Paspauskite mygtuką **alarm off**. Šaldytuvo skyriaus temperatūros rodmuo rodo **Cn**.
2. Tol spaudykite šaldytuvo skyriaus mygtuką **+**, kol šaldytuvo skyriaus temperatūros rodmuo rodys **SA**, o šaldiklio skyriaus temperatūros rodmuo rodys **OF**.
3. Paspauskite šaldiklio skyriaus mygtuką **+**. Prietaisas parengtas ryšio užmezgimui rankiniu būdu. Energijos tausojimo režimo rodmuo mirksi. Šaldiklio skyriaus temperatūros rodmenyje rodoma animacija. Kol rodoma animacija, prietaisas yra parengtas ryšio užmezgimui rankiniu būdu.
4. Dabar šaldymo prietaisas sukūrė savo WLAN tinklą, kurio tinklo pavadinimas yra „HomeConnect“. Į šitą tinklą galite kreiptis iš savo mobiliojo galinio prietaiso.
5. Mobiliojo galinio prietaiso nuostatų meniu iškvieskite WLAN nuostatas.
6. Sujunkite mobilųjį galinį prietaisą su WLAN tinklu „HomeConnect“. Slaptažodis: „HomeConnect“. Ryšio užmezgimas gali užtrukti iki 60 sekundžių.

7. Sėkmingai užmezgus ryšį mobiliajame galiniame prietaise atidaroma „Home Connect“ programėlė.
Programėlė ieško šaldymo prietaiso.
8. Kai tik šaldymo prietaisas randamas, į atitinkamus laukelius įrašykite savo namų tinklo (WLAN) tinklo pavadinimą („SSID“) ir slaptažodį („Key“).
9. Patvirtinkite ekrano mygtuku „**Perduoti namų prietaisams**“.
 - Sėkmingai užmezgus ryšį šaldiklio skyriaus temperatūros rodmenyje rodoma **On** ir šviečia energijos tausojo režimo rodmuo.
 - Dabar galite sujungti šaldymo prietaisą su programėle.
 - Jeigu šaldiklio temperatūros rodmenyje rodoma **OF**, reiškia, kad ryšio užmegzti nepavyko. Patikrinkite, ar šaldymo prietaisas yra namų tinklo (WLAN) siekio zonoje.
 - Pakartokite procesą.

Šaldymo prietaiso susiejimas su programėle

1. Paspauskite mygtuką **alarm off**. Šaldytuvo skyriaus temperatūros rodmuo rodo **Cn**.
2. Tol spausdykite šaldytuvo skyriaus mygtuką **+**, kol šaldytuvo skyriaus temperatūros rodmuo rodys **PA**, o šaldiklio skyriaus temperatūros rodmuo rodys **OF**.
3. Kad prietaisą sujungtumėte su programėle, spauskite šaldiklio skyriaus mygtuką **+**. Šaldiklio skyriaus temperatūros rodmenyje rodoma animacija ir šviečia energijos tausojo režimo rodmuo.
4. Mobiliajame galiniame prietaise „Home Connect“ programėlėje palaukite, kol bus parodytas šaldymo prietaisas.

5. Jei šaldymo prietaisas automatiškai neparodomas, „Home Connect“ programėlėje pirmiausia pasirinkite „**Ieškoti namų prietaisų**“, o tada „**Prijungti namų prietaisą**“.
- Vadovaukitės programėlės nurodymais, kol procedūra bus baigta.
- Šaldytuvo skyriaus temperatūros rodmenyje rodoma **Pa**, o šaldiklio skyriaus temperatūros rodmenyje rodoma **On**.
- Šaldymo prietaisas sėkmingai susietas su programėle.
- Jei užmegzti ryšio nepavyksta, patikrinkite, ar mobilusis galinis prietaisas susietas su namų tinklu (WLAN).
- Po to pabandykite užmegzti ryšį iš naujo.
- Jei šaldiklio skyriaus temperatūros rodmenyje pasirodo **Er**, atstatykite „Home Connect“ nuostatas.
- Pastaba.** Atstatos metu grąžinamos visos „Home Connect“ nuostatos.

Signalų stiprio tikrinimas

Signalų stiprį tikrinkite, jeigu nepavyksta užmegzti ryšio.

1. Paspauskite mygtuką **alarm off**. Šaldytuvo skyriaus temperatūros rodmuo rodo **Cn**.
2. Tol spausdykite šaldytuvo skyriaus mygtuką **+**, kol šaldytuvo skyriaus temperatūros rodmuo rodys **SI**. Šaldiklio skyriaus temperatūros rodmenyje pasirodo vertė nuo 0 (priėmimo nėra) iki 3 (pilnas priėmimas).
- Signalų stipris turėtų būti ne mažiau kaip 2. Jeigu signalas per silpnas, ryšys gali nutrūkti.
- Maršrutizatorių ir šaldymo prietaisą pastatykite arčiau vienas kito.
- Įsitinkite, kad ryšiui netrukdytų ekranuojančios sienos.
- Arba įtaisykite kartotuvą ir taip sustiprinkite signalą.

Kamerų aktyvinimas

Kai šaldymo prietaisas sujungtas su namų tinklu (WLAN) ir Home Connect programėle, galite aktyvinti kameras:

1. Spustelėkite mygtuką **alarm off**. Šaldytuvo skyriaus temperatūros rodmuo rodo **Cn**.
2. Tol spausdykite šaldytuvo skyriaus mygtuką **+**, kol šaldytuvo skyriaus temperatūros rodmuo rodys **CA**, o šaldiklio skyriaus temperatūros rodmuo rodys **OF**.
3. Paspauskite šaldiklio skyriaus mygtuką **+**. Šaldiklio skyriaus temperatūros rodmuo rodo **On** ir šviečia energijos tausojimo režimo rodmuo. Kameros aktyvintos.

Pastabos

- Jei kameros aktyvintos ir programėle dažnai tikrinamas šaldymo prietaiso turinys, padidėja perduodamų duomenų srautas.
- Nuotraukų įkėlimas gali užtrukti iki trijų minučių.
- Dėl įvairių išorinių namų tinklo ir interneto faktorių kyla vaizdų perdavimo problemų ir jie atmetami. Tai neturi jokios įtakos esminėms prietaiso funkcijoms.

Kamerų išaktyvinimas:

1. Spustelėkite mygtuką **alarm off**. Šaldytuvo skyriaus temperatūros rodmuo rodo **Cn**.
2. Tol spausdykite šaldytuvo skyriaus mygtuką **+**, kol šaldytuvo skyriaus temperatūros rodmuo rodys **CA**, o šaldiklio skyriaus temperatūros rodmuo rodys **On**.
3. Paspauskite šaldiklio skyriaus mygtuką **-**. Šaldiklio skyriaus temperatūros rodmuo rodo **OF**. Kameros išaktyvintos.

„Home Connect“ nuostatų atstatata

Jei bandant užmegzti ryšį iškyla problemų arba jei Jūs norite užregistruoti prietaisą kitame namų tinkle (WLAN), galite atstatyti „Home Connect“ nuostatas.

1. Paspauskite mygtuką **alarm off**. Šaldytuvo skyriaus temperatūros rodmuo rodo **Cn**.
2. Tol spausdykite šaldytuvo skyriaus mygtuką **+**, kol šaldytuvo skyriaus temperatūros rodmuo rodys **rE**, o šaldiklio skyriaus temperatūros rodmuo rodys **OF**.
3. Paspauskite šaldiklio skyriaus mygtuką **+**. Šaldiklio skyriaus temperatūros rodmuo 15 sekundžių rodo animaciją. Po to šaldiklio skyriaus temperatūros rodmuo rodo **OF**. Energijos tausojimo režimo rodmuo nešviečia. „Home Connect“ nuostatos atstatytos.

„Home Connect“ programinės įrangos naujinio instaliavimas

Šaldymo prietaisas reguliariai patikrina, ar nėra „Home Connect“ programinės įrangos naujinių.

Jeigu yra naujins, šaldytuvo skyriaus temperatūros rodmenyje rodoma „UP“.

Spustelėjus bet kokį mygtuką vėl imama rodyti nustatyta temperatūra.

Naujinio instaliavimas:

1. Paspauskite mygtuką **alarm off**. Šaldytuvo skyriaus temperatūros rodmuo rodo **Cn**.
2. Tol spausdykite šaldytuvo skyriaus mygtuką **+**, kol šaldytuvo skyriaus temperatūros rodmuo rodys **UP**, o šaldiklio skyriaus temperatūros rodmuo rodys **OF**.

3. Paspauskite šaldiklio skyriaus mygtuką **+**. Šaldiklio skyriaus temperatūros rodmenyje rodama animacija. Naujinys instaliuojamas. Instaliavimo metu visi mygtukai užsklęsti.
- Sėkmingai užbaigus instaliavimą šaldiklio skyriaus temperatūros rodmenyje rodama **On**.
 - Jeigu instaliavimo sėkmingai pavykti nepavyko, šaldiklio skyriaus temperatūros rodama **Er**.
Paleiskite atnaujinimą dar kartą vėliau.
Jei ir po kelių kartų sėkmingai instaliuoti nepavyksta, praneškite klientų aptarnavimo tarnybai.

Nuoroda dėl duomenų apsaugos

Jūsų „Home Connect“ prietaisui pirmą kartą užmezgus ryšį su prie interneto prijungtu „WLAN“ kompiuteriniu tinklu, Jūsų prietaisas „Home Connect“ serveriui perduoda tokių kategorijų duomenis (pradinė registracija):

- unikaliją prietaiso žymą (kuria sudaro prietaiso kodai ir įmontuoto „Wi-Fi“ komunikacijos modulio „MAC“ adresas);
- „Wi-Fi“ komunikacijos modulio saugos sertifikatą (ryšiui apsaugoti informacinių technologijų prasme);
- aktualią Jūsų namų prietaiso programinės ir aparatinės įrangos versiją;
- jei atlikta, prieš tai buvusios atstatos į gamyklines nuostatas būseną.

Ši pradinė registracija parengia „Home Connect“ funkcijų naudojimui ir ją reikia atlikti tik tada, kai pirmą kartą norite naudotis „Home Connect“ funkcijomis.

Pastaba. Atkreipkite dėmesį, kad „Home Connect“ funkcijas galima naudoti tik kartu su „Home Connect“ programėle. Informaciją apie duomenų apsaugą galite pasižiūrėti „Home Connect“ programėlėje.

Atitikties deklaracija

„Robert Bosch Hausgeräte GmbH“ patvirtina, kad prietaisas su „Home Connect“ funkcija atitinka esminius reikalavimus ir susijusius nurodymus, pateiktus Direktyvoje 1999/5/EB.

Išsamią R&TTE atitikties deklaraciją rasite internete adresu www.bosch-home.com Jūsų prietaiso gaminio puslapyje prie papildomų dokumentų.



Šaldytuvo skyrius

Šaldytuvo skyrius skirtas mėsai, dešrai, žuviai, pieno produktams, kiaušiniams, pagamintiems patiekalams ir kepiniams laikyti.

Galima nustatyti temperatūrą nuo +2 °C iki +8 °C.

Dėl šaltumo galite ir itin greitai gendančius produktus laikyti trumpą ar vidutinį laiką. Kuo žemesnė pasirinkta temperatūra, tuo lėčiau vyksta fermentiniai, cheminiai procesai bei mikroorganizmų sukeltas gedimas. +4 °C ar žemesnė temperatūra užtikrina optimalų šviežumo išlaikymą ir laikomų maisto produktų saugumą.

Dedant produktus atkreipti dėmesį

Pastaba. Stenkitės, kad maisto produktai nesiliestų prie galinės sienelės. Priešingu atveju blogai cirkuliuoja oras ir maisto produktai arba pakuotės gali prišalti prie galinės sienelės.

- Dėkite šviežius, neapgedusius maisto produktus. Taip jie ilgiau išlieka švieži ir kokybiški.
- Žiūrėkite, kad nebūtų pasibaigęs paruoštų produktų ir fasuotų prekių gamintojo nurodytas geriausios kokybės arba suvartojimo laikas.
- Kad maisto produktai neprarastų kvapo, spalvos ir liktų švieži, juos sudėkite gerai supakuotus arba uždengtus. Taip išvengsite, kad produktai nesugertų greta padėtų produktų kvapo, o plastikiniai indai nepakeistų savo spalvos.
- Šiltam maistui ir gėrimams pirmiausiai leiskite atvėsti ir tik tada dėkite juos į šaldytuvo skyrių.

Atkreipkite dėmesį į šaldytuvo šaltumo zonas

Dėl oro cirkuliacijos šaldytuve susidaro skirtingos šaltumo zonos.

Šalčiausia zona

Šalčiausia zona yra prietaiso viduje prie galinės sienelės ir vėsinimo skyriuje.

→ **1** pav.

Pastaba. Šalčiausioje zonoje laikykite greitai gendančius maisto produktus, pvz., žuvį, dešrą ir mėsą.

Šilčiausia zona

Šilčiausia zona yra prie durelių pačiame viršuje.

Pastaba. Šilčiausioje zonoje laikykite, pvz., kietą sūrį ar sviestą. Sūris išlaikys savo aromatą, o sviestą bus galima tepti.

Daržovių stalčius su drėgnio reguliatoriumi

→ **6** pav.

Daržovių stalčius yra optimali šviežių vaisių ir daržovių laikymo vieta. Drėgnio reguliatoriumi ir specialia sandarinimo įranga Jūs galite sureguliuoti oro drėgnį daržovių stalčiuje. Taip šviežius vaisius ir daržoves Jūs galėsite laikyti iki dviejų kartų ilgiau, nei laikant tradicinėmis sąlygomis.

Oro drėgnį daržovių stalčiuje galite nustatyti pagal laikomų produktų rūšį ir kiekį:

- daugiausia vaisiai ir pridėta daug – nustatykite mažesnę oro drėgnį
- daugiausia daržovės ir esant įvairiems produktams arba pridėta mažai – nustatykite didesnę oro drėgnį

Pastabos

- Šalčiui jautrius vaisius (pvz., ananasus, bananus, papajas ir citrusinius vaisius) ir daržoves (pvz., baklažanus, agurkus, cukinijas, paprikas, pomidorus ir bulves), kad jie išliktų geros kokybės, turėtumėte laikyti ne prietaise, maždaug +8 °C ...+12 °C temperatūroje.
- Priklausomai nuo laikomų produktų kiekio ir rūšies, daržovių stalčiuje gali susidaryti kondensatas. Kondensatą iššluostykite sausa šluoste ir drėgmės reguliatoriumi paderinkite oro drėgmę daržovių stalčiuje.

Vėsinimo skyrius

→ **7** pav.

Vėsinimo skyriuje yra žemesnė temperatūra, nei šaldytuvo skyriuje. Temperatūra jame gali būti žemesnė nei 0 °C.

Idealiai tinka laikyti žuvį, mėsą ir dešrą. Netinka laikyti salotas ir daržoves bei šalčiui jautrius maisto produktus.

Jei reikia, temperatūrą vėsinimo skyriuje galite pritaikyti:

- Žemesnė temperatūra: reguliatorius į dešinę
- Aukštesnė temperatūra: reguliatorius į kairę
- Rekomendacija: vidurinioji nuostata



Šaldiklio skyrius

Šaldiklio skyrius skirtas:

- užšaldytiems gaminiams laikyti;
- ledų kubeliams gaminti;
- maisto produktams užšaldyti.

Galima nustatyti temperatūrą nuo -16 °C iki -24 °C.

Šaldiklyje lengvai gendančius maisto produktus galite ilgai laikyti, pastebimai beveik neprastėjant jų kokybei, nes žema temperatūra labai sulėtina arba ir visiškai sustabdo jų gedimą. Išvaizda, aromatas ir visos vertingos sudėtinės dalys išlieka beveik nepakitusios.

Ilgai maisto produktus reikėtų laikyti -18 °C arba žemesnėje temperatūroje.

Laikotarpis nuo šviežių maisto produktų įdėjimo iki visiško jų sušalimo priklauso nuo tokių faktorių:

- nustatytos temperatūros
- maisto produkto rūšies
- šaldiklio skyriaus užpildymo
- įdėtų produktų kiekio ir pobūdžio

Maksimali užšaldymo galia

Maksimali užšaldymo galia nurodo, koks kiekis maisto produktų per 24 valandas gali būti visiškai užšaldomas.

Maksimalaus užšaldymo duomenis rasite specifikacijų lentelėje.

→ *"Susipažinimas su prietaisu" 9 psl.*

Kad išnaudotumėte maksimalią užšaldymo galią, įjunkite stiprų užšaldymą 24 valandas prieš įdėdami šviežius maisto produktus.

Maksimalios užšaldymo galios sąlygos

1. Maždaug 24 valandas prieš sudėdami šviežius produktus: įjunkite greitojo šaldymo super funkciją.
→ *"Greitasis šaldymas „super“" 12 psl.*
2. Išimkite iš šaldiklio stalčius ir dėkite maisto produktus tiesiai ant lentynų ir dugno.
3. Pirmiausia maisto produktus dėkite į viršutinį skyrių. Ten jie užšaldomi greičiausiai.
4. Jei viršutinio skyriaus neužtenka, dėkite likusį kiekį į žemiau esantį skyrių, pradėdami priekinėje dešiniojoje dalyje.
5. Šviežius maisto produktus dėkite kuo arčiau šoninių sienelių.

Visiškas užšaldymo skyriaus panaudojimas

Kad galėtumėte sudėti maksimalų produktų kiekį:

- išimkite visas dalis;
- dėkite maisto produktus ant lentynų ir šaldiklio dugno.

Užšaldytų produktų pirkimas

- Žiūrėkite, kad pakuotė nebūtų pažeista.
- Atkreipkite dėmesį į galiojimo datą.
- Parduotuvių šaldiklių temperatūra turi būti -18°C arba mažesnė.
- Vežkite užšaldytus produktus izoliuotame maiše ir greitai sudėkite į šaldiklį.

Maisto produktų dėjimas

- Užšaldykite didžiausią kiekį maisto produktų viršutiniame skyriuje. Ten jie ypač greitai ir rūpestingai užšaldomi.
- Dėkite maisto produktus ant lentynų ar į stalčius per visą plotą.
- Nedėkite užšaldomų maisto produktų šalia užšaldytų maisto produktų. Jei reikia, perdėkite užšaldytus maisto produktus į šaldiklio stalčius.
- Kad prietaise netrukdomai cirkuliuotų oras: įstumkite šaldiklio stalčius iki galo.

Šaldyti šviežius maisto produktus

Šaldykite tik šviežius ir nepriekaištingus maisto produktus.

Maisto produktai, kurie vartojami virti arba kepti, šaldymui tinka geriau nei maisto produktai, kurie vartojami žali.

Siekiant kuo geriau išsaugoti maisto produktų maistinę vertę, aromatą ir spalvą, prieš užšaldant – priklausomai nuo maisto produkto rūšies – juos reikia tinkamai tam paruošti.

- Daržovės: nuplauti, susmulkinti, nuplikyti.
- Vaisius: nuplauti, išimti kauliukus ir, jei reikia, nulupti; galima pridėti cukraus ir askorbino rūgšties tirpalo.

Nuorodų dėl to rasite atitinkamoje literatūroje.

Užšaldyti tinka

- Kepiniai
- Žuvis ir jūros gėrybės
- Mėsa
- Žvėriena ir paukštiena
- Daržovės, vaisiai ir prieskoninės žolelės
- Kiaušiniai be lukšto
- Pieno produktai, pvz., sūris, sviestas ir varškė
- Pagaminti patiekalai ir maisto likučiai, pvz., sriubos, troškiniai, pagaminta mėsa, žuvis, bulvių patiekalai, apkepai ir desertai

Užšaldyti netinka

- Daržovės, kurios įprastai valgomos neapdorotos, pvz., lapinės salotos ar ridikėliai
- Neišlukštenti arba kietai virti kiaušiniai
- Vynuogės
- Nepjaustyti obuoliai, kriaušės ir persikai
- Jogurtas, raugintas pienas, grietinė ir majonezas

Užšaldomų produktų pakavimas

Nuo tinkamos pakavimo rūšies ir medžiagos pasirinkimo priklauso produktų kokybės ir drėgmės išlaikymas.

1. Sudėkite maisto produktus į pakuotę.
2. Išspauskite orą.
3. Uždarykite pakuotę, kad nepatektų oro ir maisto produktai neprarastų skonio bei nesudžiūtų.
4. Užrašykite ant pakuotės turinį ir užšaldymo datą.

Tinkama pakuotė:

- plastikinė plėvelė;
- polietileninė (PE) plėvelė;

- aliuminio folija;
- užšaldymo indai.

Tinkamos uždarymo priemonės:

- guminiai žiedai;
- plastikinės sąvaržos;
- šalčiui atsparios lipnios juostos.

Netinkama pakuotė:

- pakavimo popierius;
- pergamentinis popierius;
- celofanas;
- šiukšlių maišai ir panaudoti pirkiniių maišai.

Užšaldytų produktų galiojimas esant –18 °C temperatūrai

Žuvis, dešra, pagaminti patiekalai, kepiniai:	iki 6 mėnesių
Paukštiena, mėsa:	iki 8 mėnesių
Daržovės, vaisiai:	iki 12 mėnesių

Sušaldytų produktų atitirpinimas

Atitirpinimo metodą reikia pasirinkti priklausomai nuo maisto produkto ir naudojimo paskirties, taip geriausiai išlaikoma produktų kokybė.

Atitirpinimo metodai:

- šaldytuvo skyriuje (ypač gerai tinka gyvulinės kilmės maisto produktams: žuviai, mėsai, sūriui, varškei)
- kambario temperatūroje (duona)
- mikrobangų krosnelėje (maisto produktai, kuriuos tuojau pat valgysite arba tuojau pat gaminsite)
- orkaitėje / ant viryklės (maisto produktai, kuriuos tuojau pat valgysite arba tuojau pat gaminsite)

Dėmesio!

Aptirpusių arba atitirpintų produktų nebandykite užšaldyti iš naujo. Iš naujo užšaldyti galite tik iš jų pagamintą (išvirtą arba iškeptą) gatavą patiekalą. Nebelaikykite sušaldytų produktų iki pat nurodytos galiojimo datos.



Atitirpinimas

Kadangi prietaise įrengta automatinė „NoFrost“ sistema, jame šerkšnas nesusidaro. Atitirpinti nebereikia.



Valymas

Dėmesio!

Nepažeiskite prietaiso ir jo dalių.

- Nenaudokite valymo priemonių ar tirpiklių, kurių sudėtyje yra abrazyvių medžiagų, chlorido ar rūgščių.
- Nenaudokite šveičiančių ar grandančių kempinių. Gali atsirasti metalinių paviršių korozija.
- Niekada neplaukite lentynų ir stalčių indaplovėje. Dalys gali deformuotis.

Darykite taip:

1. Išjunkite prietaisą.
2. Iš elektros tinklo lizdo ištraukite kištuką arba išjunkite saugiklį.
3. Išimkite maisto produktus ir sudėkite vėsioje vietoje. Jei turite: ant maisto produktų uždėkite šaldymo akumulatorius.
4. Jei yra: palaukite, kol šerkšno sluoksnis nutrįps.
5. Valykite prietaisą su minkšta šluoste, drungnu vandeniu su šiek tiek pH-neutraliaus ploviklio.

Dėmesio!

- Plovimo vanduo neturi patekti į apšvietimą arba ventiliacijos angas.
6. Durelių sandarinimo juostą valykite grynu vandeniu ir sausai nuvalykite.
 7. Prietaisą vėl prijunkite, įjunkite ir sudėkite maisto produktus.

Dalių valymas

Norėdami valyti, išimkite dalis iš prietaiso.

→ "Irranga" 10 psl.

Kamera

Dėl temperatūros ir oro drėgnio kaitos kameros lizės gali aprasoti.

Kad taip neatsitiktų: nuvalykite kameros lizės įprastiniu vandenį atstumiančiu preparatu.

Šiam apdorojimui bei valymui naudokite mikropluošto šluostę.



Kvapai

Jeigu pajusite nemalonų kvapą:

1. Prietaisą išjunkite įjn. /išj. mygtuku .
2. Išimkite iš prietaiso visus maisto produktus.
3. Prietaiso vidaus valymas.→ "Valymas" 21 psl.
4. Išvalykite visas pakuotes.
5. Kad nesklisų kvapas, stipriai kvepiančius maisto produktus sandariai supakuokite.
6. Vėl įjunkite prietaisą.
7. Sudėkite maisto produktus.
8. Po 24 valandų patikrinkite, ar vėl neatsirado kvapas.



Apšvietimas

Jūsų prietaise yra techninės priežiūros nereikalaujančios LED lemputės.

Apšvietimą gali taisyti tik klientų aptarnavimo tarnyba arba įgalioti specialistai.

Jei prietaisas prabūna atviras ilgiau nei 10 minučių, apšvietimas automatiškai išsijungia.



Garsai

Normalūs garsai

Ūžimas: veikia variklis, pvz., šaldymo agregatas, ventiliatorius.

Burbuliavimas, zvimbimas, gurguliavimas: šaltnešis teka vamzdžiais.

Spragsėjimas: įsijungia arba išsijungia variklis, jungiklis ar magnetiniai vožtuvai.

Kamerų spragsėjimas: parengties režimo užbaigimas ir kamerų kalibravimas. Duomenys neperdavini.

Traškėjimas: vyksta automatinis atitirpinimas.

Garsų išvengimas

Prietaisas stovi nelygiai: išlygiuokite prietaisą naudodami gulsčiuką. Jei reikia, ką nors pakiškite.

Prietaisas „prisiglaudęs“: pastumkite prietaisą toliau nuo prisiglaudusių baldų arba kitų prietaisų.

Stalčiai, lentynos ar lentynėlės juda arba įstringa: patikrinkite išimamas dalis ir jas vėl įdėkite.

Buteliai arba indai susiliečia: pastumkite butelius ar indus toliau vienus nuo kitų.

Sutrikimai, ką daryti?

Prieš kreipdamiesi į klientų aptarnavimo tarnybą, patikrinkite pagal šią lentelę, ar galite pašalinti sutrikimą patys.

Temperatūra labai skiriasi nuo nustatytosios.

Išjunkite prietaisą ir palaukite 5 minutes.
 → "Prietaiso išjungimas ir sustabdymas" 11 psl.
 Jei temperatūra per didelė, patikrinkite ją vėl po poros valandų.
 Jei temperatūra per žema, patikrinkite ją vėl kitą dieną.

Nedega joks indikatorius.

Elektros kištukas neprijungtas.

Prijunkite elektros kištuką.

Suveikė saugiklis.

Patikrinkite saugiklius.

Dingo elektra.

Patikrinkite, ar tiekama elektra.

Indikatorius blyksi.

Šaldiklio skyriaus temperatūra per aukšta.

Paspaudus mygtuką **alarm off**, 5 sekundes bus rodoma aukščiausia temperatūra, kuri buvo šaldiklio skyriuje. Paspauskite mygtuką **alarm off**. Indikatorius daugiau neblyksi.

Prietaisas nešaldo, indikatorius ir lemputės šviečia.

Ijungtas išjungimo režimas.

Paspauskite mygtuką **alarm off** ir palaikykite 10 sekundžių, kol pasigirs patvirtinimo signalas. Palaukite ir patikrinkite, ar prietaisas šaldo.

Indikatorius blyksi, pasigirsta įspėjamasis garso signalas ir šviečia mygtukas alarm off.

Paspauskite mygtuką **alarm off**. Pavojaus signalas išjungtas.

Prietaiso durelės atidarytos.

Uždarykite prietaiso dureles.

Uždengtos ventiliacijos angos.

Atidenkite ventiliacijos angas.

Buvo įdėtas didelis kiekis šviežių maisto produktų;

Neviršykite maksimalios užšaldymo galios.

Nebeveikia automatinis atitirpinimas, nepasiekama nustatyta temperatūra.

Ilgą laiką buvo atviros šaldiklio skyriaus durys. Labai stipriai apledėjo „NoFrost“ sistemos garintuvas (šaldio generatorius).

Kad būtų galima atitirpinti garintuvą, išimkite stalčius su sušaldytais produktais ir, gerai izoliavę, padėkite juos vėsioje vietoje.

- Išjunkite prietaisą ir atitraukite nuo sienos. Prietaiso duris palikite atviras.
- Maždaug po 20 minučių tirpsmo vanduo pradės tekėti į išgarinimo indą, esantį ant prietaiso nugarėlės.

→ **11** pav.

Kad išgarinimo indas nepersipildytų, tirpsmo vandenį sugerkite kempine. Jei į išgarinimo indą jau nebeteka tirpsmo vanduo, reiškia, kad garintuvą atitirpo.

Prietaiso vidaus valymas.

Vėl įjunkite prietaisą.

Kameros nefotografuoja.

Kameros neaktyvintos „Home Connect“ sistemoje.

Aktyvinkite kameras.

Kameros fotografuoja neryškiai.

Durys buvo per greitai uždarytos.

Lėčiau uždarinėkite duris.

Aprasojusios kamerų linzės

Prietaisas per ilgai buvo atidarytas.

Nuvalykite kamerų linzes mikropluošto šluoste. Nelaikykite prietaiso per ilgai atviro.

„Home Connect“ režimu energijos taupymo režimo rodmuo mirksi.

Serverio sutrikimas

Palaukite keletą minučių.

Mobiliajame galiniame prietaise išjungtas ryšys su serveriu.

Įjunkite ryšį su serveriu.

Šaldymo prietaisas negauna WLAN signalų.

Patikrinkite signalų stiprį.

Blogas ryšys su internetu arba jo nėra.

Patikrinkite ryšį su internetu maršrutizatoriuje.



Klientų aptarnavimo tarnyba

Jei nepavyks pašalinti gedimo kreipkitės į mūsų klientų aptarnavimo tarnybą. Mes visada rasime tinkamą sprendimą, taip pat ir siekdami, kad meistriui nereikėtų atvykti be reikalo.

Artimiausios klientų aptarnavimo tarnybos kontaktinius duomenis rasite čia arba pridėtame klientų aptarnavimo tarnybų sąrašė.

Kreipdamiesi nurodykite gaminio (E Nr.) ir gamyklos numerį (FD Nr.), nurodytus specifikacijų lentelėje.

→ *"Susipažinimas su prietaisu" 9 psl.*

Pasitikėkite gamintojo kompetencija.


Tuomet galėsite būti tikri, kad jūsų prietaiso remonto darbus atliks išmokyti technikai ir bus naudojamos originalios atsarginės dalys.

Remonto tvarka ir patarimai sugedus


Visų šalių kontaktinius duomenis rasite pridėtame klientų aptarnavimo tarnybų sąrašė.

Garantija

Daugiau duomenų apie garantijos trukmę ir sąlygas savo šalyje gausite iš savo klientų aptarnavimo tarnybos, prekybininko ir mūsų internetinėje svetainėje.

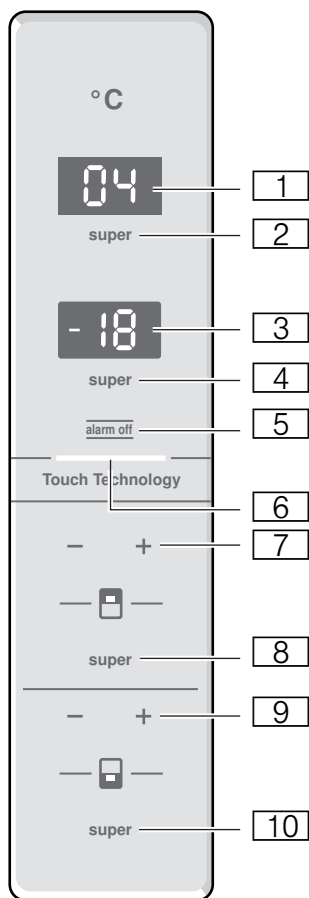


2

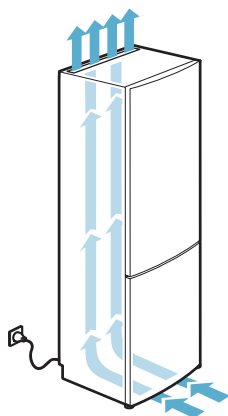


3




4

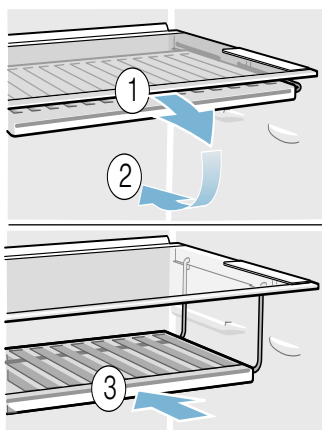

5

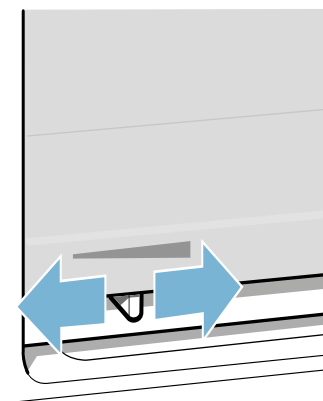


6

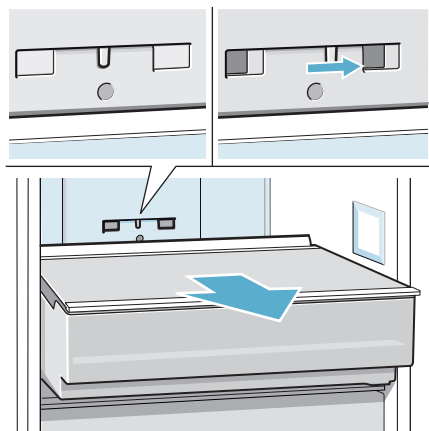


7




8

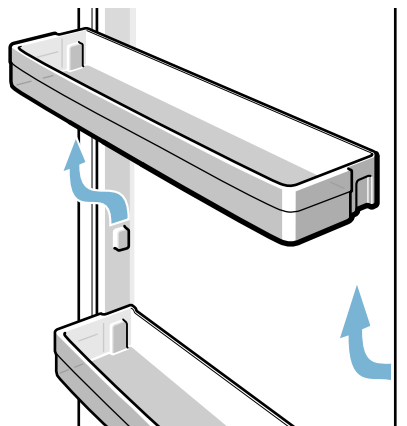

9

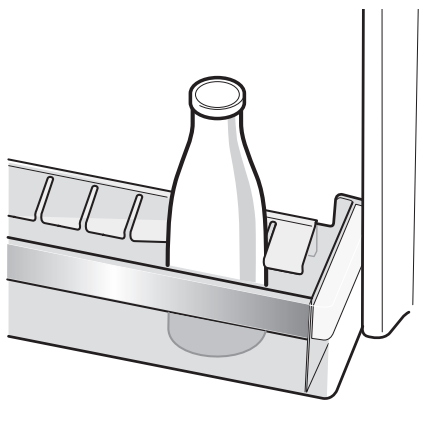

10

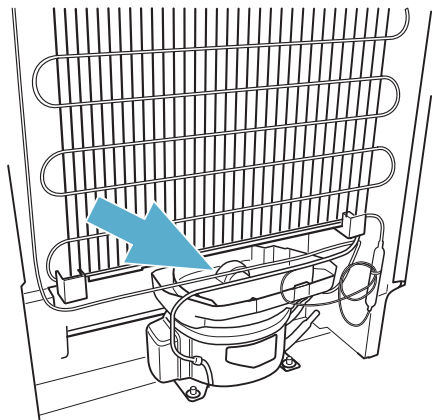

11

Robert Bosch Hausgeräte GmbH

Carl-Wery-Straße 34

81739 München, GERMANY

www.bosch-home.com



9001289213 (9702)
It