






## zh-tw 安裝說明

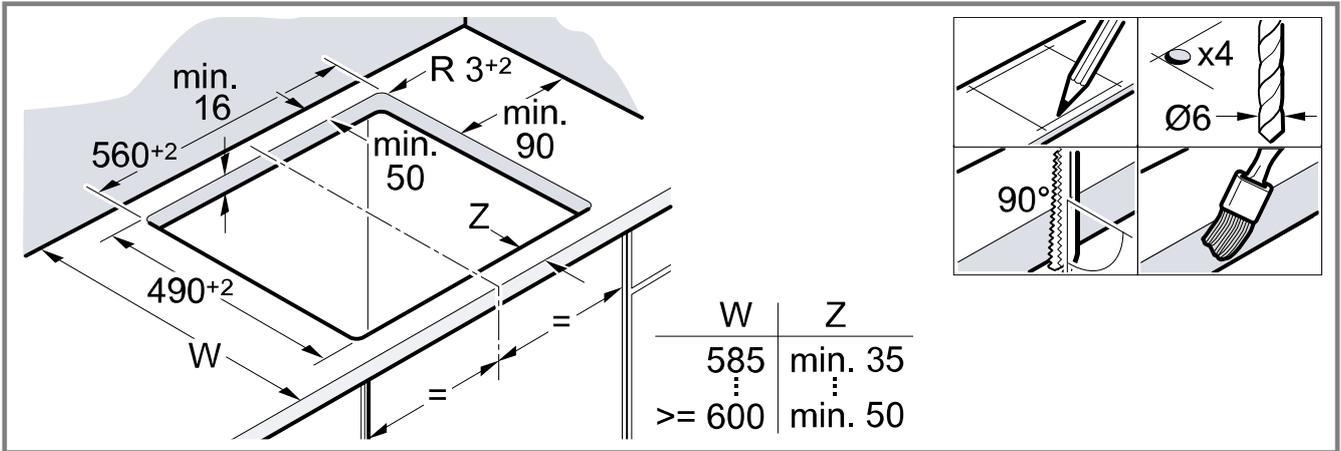

1

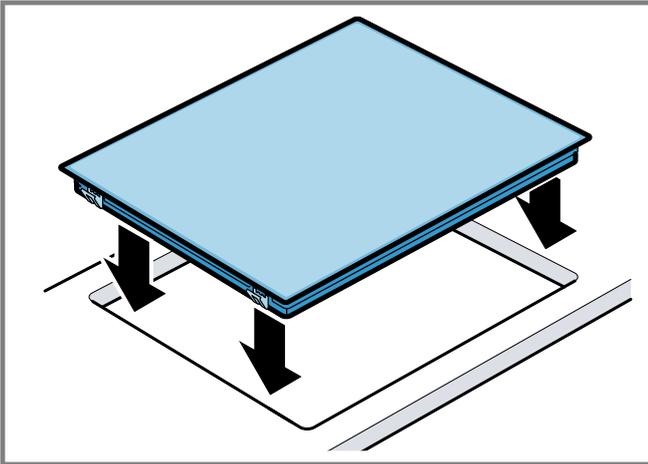

2

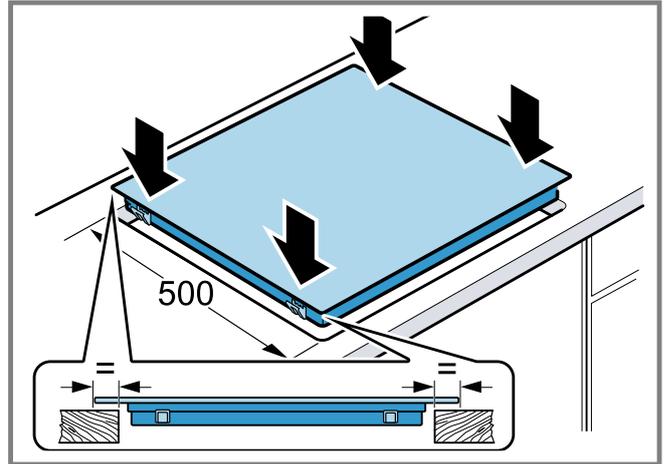

3

zh-tw

**安全安裝**

請遵循安裝電器的安全指示。

- 僅能由合格的專業人員連接電源。錯誤連接將喪失保固權益。
- 唯有按照本安裝注意說明依規定安裝，才能保證使用的安全性。若因未妥善安裝而導致損壞，安裝人員必須承擔責任。

**警告 – 危險：磁力！**

本電器含有永久性磁鐵。永久磁鐵可能對心臟起搏器或胰島素泵等電子植入物造成影響。

- ▶ 配戴電子植入物的人員應與本電器至少維持 10 cm 的距離。

**下嵌式**

請勿在下方安裝冰箱、洗碗機、無法散熱的烤箱或洗衣機。

- 如果您要安裝同品牌的下嵌式模組化或精簡型洗碗機，則工作檯面的厚度必須至少為 40 mm。

- 如果您要安裝下嵌式烤箱，則工作檯面的厚度必須至少為 20 mm，在某些情況下甚至更厚。請遵循烤箱安裝說明書的注意事項。
- 例如，請確保電源連接外殼或電源線之類的突出部分不會與抽屜相撞。

**中間隔板**

若可以觸摸到爐具底面，則必須安裝中間隔板。

- 請向專賣店詢問中間隔板附件。
- 如果您使用自己的中間隔板，則到電器電源連接的最小距離必須為 10 mm。

**準備家具**

工作台必須平整，保持水平且穩固。

- 內嵌家具必須能耐熱至 90 °C。
- 密封切割面，使之能耐熱。

→ 圖 1

**電源連接**

連接電器之前，請檢查房屋電路安裝。

- 本電器符合防護等級 I，並僅可搭配接地線連接使用。
- 請根據安裝規定，在進行固定的電路安裝時，在相位中設置隔離開關。
- 如果 **L-NO** 出現在電器的顯示器上，則表示連接錯誤。斷開電器的電源，檢查連接。

### 連接3芯電纜

請注意房屋電路安裝合適的保險絲電流。

請注意電源線的顏色編碼。

- 綠黃為接地線⊕，
- 藍色為零線
- 棕色相位線（外導線）
- 必要時，可用多相連接線代替。替換電線時，請遵守以下段落。

### 連接未預裝的電線

僅可按照接線圖連接爐具。

- 必要時可安裝隨附的銅片電橋。
- 電源線類型必須為H05 VV-F或更高。
- 導線的橫截面應根據目前負載確定。橫截面不可小於 $<1.5 \text{ mm}^2$ 。

### 使用預組的5芯電源線進行連接

僅可由經培訓的客服人員更換電源線。

### 裝上爐具

請勿彎折電源線或放在尖銳的邊緣。

- 若為下嵌式烤箱，則將烤箱後方角落的電線連接到插座。

→ 

- 爐具也可以裝入現有的500 mm深的開口中。
- 前後必須伸出相同的距離。

→ 

### 拆卸爐具

1. 切斷電器的電源。
2. 將爐具從下方壓出。



