




Trumpai ir aiškiai apie tai, ką reikia žinoti apie šią indaplovę ...

Bet kokių atvejų prieš pirmą naudojimą perskaitykite montavimo ir naudojimo instrukciją!

1

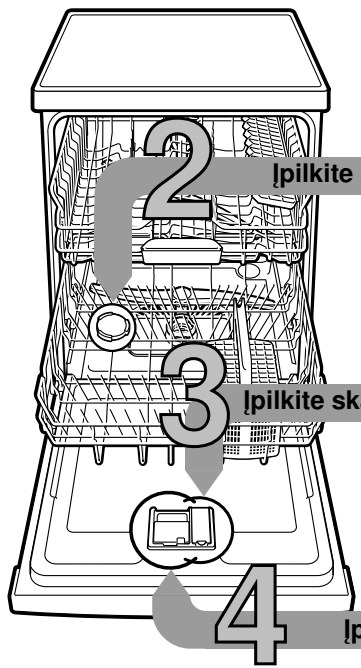

Įpilkite specialios druskos

Įpilkite skalavimo priemonės

Įpilkite ploviklio

5

6

Pasirinkite programą

8

Įjunkite programą Pirmyn...

Išjunkite prietaisą Viskas aišku...

Vandens minkštinimo įrenginio nustatymas *

Vietinėje vandentiekio įmonėje sužinokite, kokio kietumo yra Jums tiekiamas vanduo ir įrašykite tą skaičių ...



* tik prieš pirmą plovimą arba pasikeitus vandens kietumui



Vandens kietumo vertė °dH	Kietumo diapazonas	mmol/l	Nustatyti na vertė
0-6	minkštas	0-1,1	H:00
7-8	minkštas	1,2-1,4	H:01
9-10	vidutinis	1,5-1,8	H:02
11-12	vidutinis	1,9-2,1	H:03
13-16	vidutinis	2,2-2,9	H:04
17-21	kietas	3,0-3,7	H:05
22-30	kietas	3,8-5,4	H:06
31-50	kietas	5,5-8,9	H:07

Greitai sutvarkyta ...

ir nustatykite taip

- Įjunkite ĮJN./IŠJ. jungiklį.
- 3 sekundes palaikykite nuspauštą mygtuką **Setup 3 sec.**
- Ekrane pasirodo gamykloje nustatyta vertė H:04 ir **Set**
- Nustatykite nustatymo mygtukais + -.
- 3 sekundes laikykite nuspauštą mygtuką **Setup 3 sec.**
- Nustatyta vertė išsaugota indaplovėje.


Tirpina kalkes (nereikia, jei nustatyta vertė yra 0!) ...

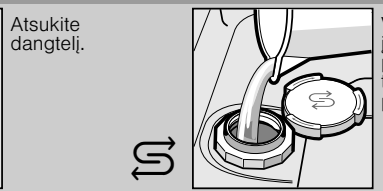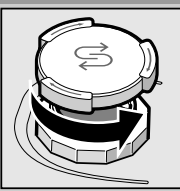


Atsukite dangtelį.

Vandens į druskos stalčių pripilkite tik prieš pirmą plovimą.

Kad išplauta būtų kuo geriausiai

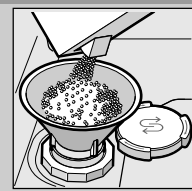


Įpilkite specialios druskos (niekada nepilkite valiklio!).

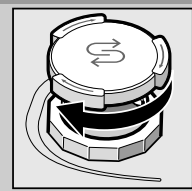

Uždarykite dangtelį. Plaukite nedelsdami.


Puikiai nublizgina ...

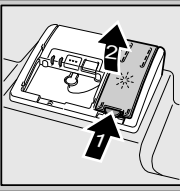


Paspauskite žymą 1. Pakelkite dangtelį 2.



Kad išdžiūtų kuo geriausiai

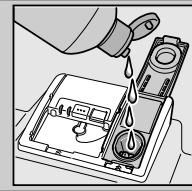


Įpilkite skalavimo priemonės.

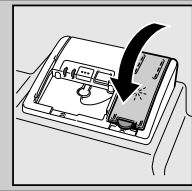



Uždarykite dangtelį. TRAKST!

Nešvarūs indai – daug ploviklio ...

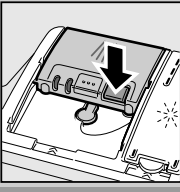


Jei reikia, atidarykite dangtelį (paspauskite klavišą).

Dėmesio! Kombinuoti produktai pritaikyti plauti ne visomis programomis. Atkreipkite dėmesį į gamintojų nuorodas.

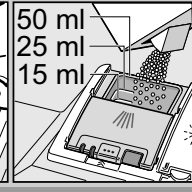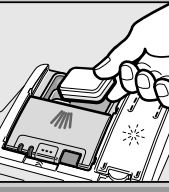

50 ml
25 ml
15 ml

Ploviklį pilkite tik į sausą ploviklio stalčių.

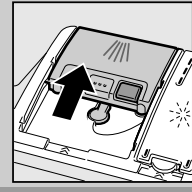

Užstumkite dangtelį. PLEKŠT!

Greitai, taupiai arba intensyviai ...

Programų apžvalga

Šioje apžvalgoje pateikiame maksimalų įmanomų programų skaičių. Atitinkamos Jūsų prietaiso programos nurodytos jo valdymo skydelyje. Programiniai duomenys yra laboratoriniai duomenys, nustatyti pagal Europos standartą ES 50242. Vartojamosios vertės priklauso nuo pasirinktos programos ir papildomų funkcijų. Jeigu skalavimo priemonės pridėjimas išjungtas arba skalavimo priemonės trūksta, veikimo laikas prailgėja.

* Dėti pusę įprastos užkrovos.


** Programa, tinkanti nakčiai: užtrunka ilgiau, bet užtai veikia labai tyliai.

	Intensyvi 70°	Automatinė 45° / 65°	Eco 50°	Tyli ** 50°	Stiklas 40°	65°	Greita 65°	Greita 45°	Pirminis skalavimas	Mašinos prižiūra
Trukmė val. : min	2:05 - 2:15	1:30 - 2:40	3:30	4:00	1:25 - 1:30	1:00	1:00	0:29 *	0:15	1:30
Elektros sąnaudos, kWh	1,450 - 1,500	0,950 - 1,600	0,900 - 0,930	1,050 - 1,090	0,850 - 0,900	1,300	1,300	0,800	0,050	0,900 - 1,060
Vandens sąnaudos, l	12 - 15	7 - 18	9,5	10	11 - 14	10	10	10	4	9,5 - 12,5


Galimų papildomų funkcijų aprašymą rasite savo naudojimo instrukcijoje.

Priežiūra


Sietai
... patikrinkite,
jei reikia,
juos išvalykite.

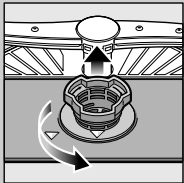


Pasukite sietų
cilindrą,
išimkite sietų
sistemą ...

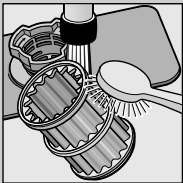

Nuplaukite
po tekančiu
vandeniu ...

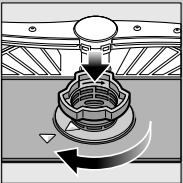

Istatykite ...

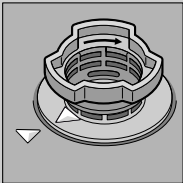


Užveržkite
sietų sistemą.
**ATKREIPKITE
DĖMĘS!
Į ŽYMĖJIMĄ!**


Išvalykite vandens pompą

- Ištraukite kištuką.
- Išsemkite vandenį ir išimkite sietus.
- Nuimkite dangtelį (A).
- Patikrinkite, ar aplink siurbliaratį nėra svetimkūnių.
- Turi pasigirsti spragtelėjimas, signalizuojantis jo užsikimšimą (B).
- Įdėkite sietus.


Purškiklio svertai
... nuvalykite
nešvarumus
ir nuosėdas.

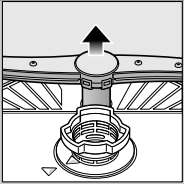

Apatinį svertą
patraukite į viršų ...

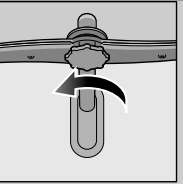

atsukite
viršutinį svertą ...

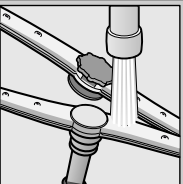



nuvalykite po tekančiu
vandeniu (jei reikia,
su dantų krapštuku) ...



Istatykite
apatinį svertą ...



Tvirtai užsukite
viršutinį svertą

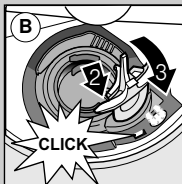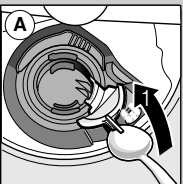

Nedidelius gedimus pašalinkite patys ...

... sau padėti verta!

Daugiau nuorodų Jūs rasite naudojimosi instrukcijoje

Gedimas	Galimos priežastys	Pagalba
Dega rodiklis "E:18"/"  " *	Vandentiekio čiaupas neatsisuka arba užkalkėjęs	▶ Atsukite vandentiekio čiaupą. ▶ 1. Nusukite vandens jungtį. ▶ 2. Išvalykite sietą, esantį vandens jungtyje. ▶ 3. Pratekantis vandens kiekis turi būti mažiausiai 10 l/min., kai vandens tiekimo jungtis atidaryta. Jei prateka mažiau vandens, pasirūpinkite pakeisti jungtį. ▶ Ištiesinkite vandens tiekimo žarną. Svarbu, kad ji nebūtų užlinkusi.
Rodiklis "E:22"	Užsikimšę arba užspausti sietai	▶ Išvalykite sietus (žr. viršuje).
Dega rodiklis "E:24" ir "  " *	Užsikimšusi arba užsilenkusi vandens nutekėjimo žarna Nesumontuotas vandens pašalinimo pompos dangtelis	▶ Vandens nutekėjimo žarną ištieskite taip, kad ji nesusilenktų. ▶ Sumontuokite dangtelį (žr. viršuje).
Dega rodiklis "E:25" ir "  " *	Užkimšta vandens pašalinimo pompa	▶ Išvalykite vandens pašalinimo pompą (žiūrėkite viršuje).
Dega kitų gedimų rodiklis "E:XX"	Techninis prietaiso gedimas	▶ Skambinkite į klientų aptarnavimo servisą (nurodykite gedimo kodą). ▶ Išjunkite prietaisą iš elektros tinklo.
Prietaiso viduje lieka vanduo	Dar nesibaigė programa	▶ Prietaisą įjunkite ir uždarykite arba nutraukite programą (žr. "Programos nutraukimas").
Ant įrankių lieka rūdžių	Įrankiai neatsparūs rūdims Kietos peilių rankenos yra labiau pažeidžiamos Iš kitur patekusios rūdys	▶ Naudokite indaplovėse plauti pritaikytus įrankius. ▶ Prietaise niekada neplaukite rūdijančių indų.

Gedimas	Galimos priežastys	Pagalba
Nešvarūs indai	Indai suguldyti vienas ant kito arba sudėti vienas virš kito	▶ Atskirkite indus, stenkitės, kad jie nesiliestų tarpusavyje.
Ant indų lieka smėlio arba panašių nuosėdų	Per mažai ploviklio Parinkta netinkama programa Užsikimšusios purškiklio angos Užsikimšę sietai arba jie netvirtai įsukti Blokuojami purškiklių svertai	▶ Laikykites (ploviklio) gamintojų nuorodų. ▶ Parinkite intensyvesnę programą. ▶ Išvalykite purškiklio svertus (žr. viršuje). ▶ Išvalykite sietus (žr. viršuje). ▶ Sudėkite indus taip, kad purškiklio svertai galėtų laisvai sukitis.
Ant indų lieka dėmių arba dryžių	Dozuojama per daug/ per mažai skalavimo priemonės	▶ Jei lieka dryžiai, sumažinkite dozę. ▶ Jei lieka vandens arba kalkių dėmės, padidinkite dozę.
Nesausi indai	Skalavimo priemonė	▶ Padidinkite dozavimą. Pakeiskite gaminį.
Ant indų lieka pieningų nuosėdų (kurias galima pašalinti)	Naudojamas kombinuotas ploviklis iššaukia blogą džiovinimo rezultatą Prietaiso nustatymas	▶ Naudokite skalavimo priemonę.
Ant indų lieka pieningų nuosėdų, taurės lieka apsitraukusios/neskaidrios (šių nuosėdų negalima pašalinti)	Blogai sureguliuotas vandens minkštinoimo įrenginys Trūksta specialios druskos	▶ Suaktyvinkite intensyvaus džiovinimo funkciją (priklausomai nuo modelio). ▶ Sureguliuokite vandens minkštinoimo įrenginį. ▶ Papildykite specialios druskos.
Ant indų lieka pieningų nuosėdų, taurės lieka apsitraukusios/neskaidrios (šių nuosėdų negalima pašalinti)	Taurės nepritaikytos plauti indaplovėje	▶ Naudokite indaplovėse plauti pritaikytas taures.
Blunka plastmasinių indų spalvos	Per mažai ploviklio Blukimą sąlygoja spalvotos maistinės medžiagos (pomidorų padažas)	▶ Naudokite stiklą tausojantį ploviklį. ▶ Laikykites (ploviklio) gamintojų nuorodų. ▶ Spalvų pasikeitimai nėra pavojingi; po daugelio plovimų spalvos gali pablukti.

Programos nutraukimas ...

Maždaug 3 sekundes spauskite START klavišą (atstata).



Rodmenų langelyje rodoma: „Programa buvo nutraukta“.



Programa tęsis dar apie 1 minutę.
Rodmenų langelyje rodoma: „Gatava“.
Išjunkite ĮJUNGIMO/IŠJUNGIMO jungiklį.

Teisingai sudėkite ...

Indus, pritaikytus plauti indaplovėse, (ant kurių nėra pelenų, vaško, alyvos, dažų ir lipnių etikečių likučių, ant kurių nėra daug marmelado, pieno produktų ir maisto likučių (jei yra, reikia juos pašalinti)), surūšiuokite pagal naudojimosi instrukcijos nurodymus ir patikrinkite, ar jie nekludys sukitis purkštukams.

* priklausomai nuo modelio