

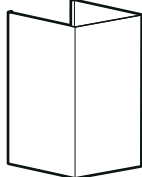


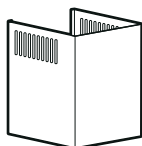

9001454763 010628


bg Ръководство за монтаж

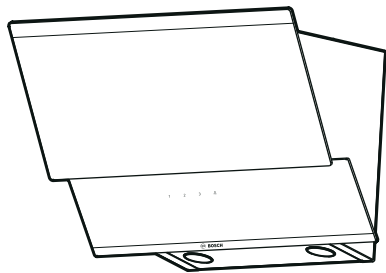

2x
Ø 6mm



4x
Ø 10mm



4x
4,8 x 50



2x
3,9 x 22




2x
3,5 x 16




6x
3,5 x 9,5



A


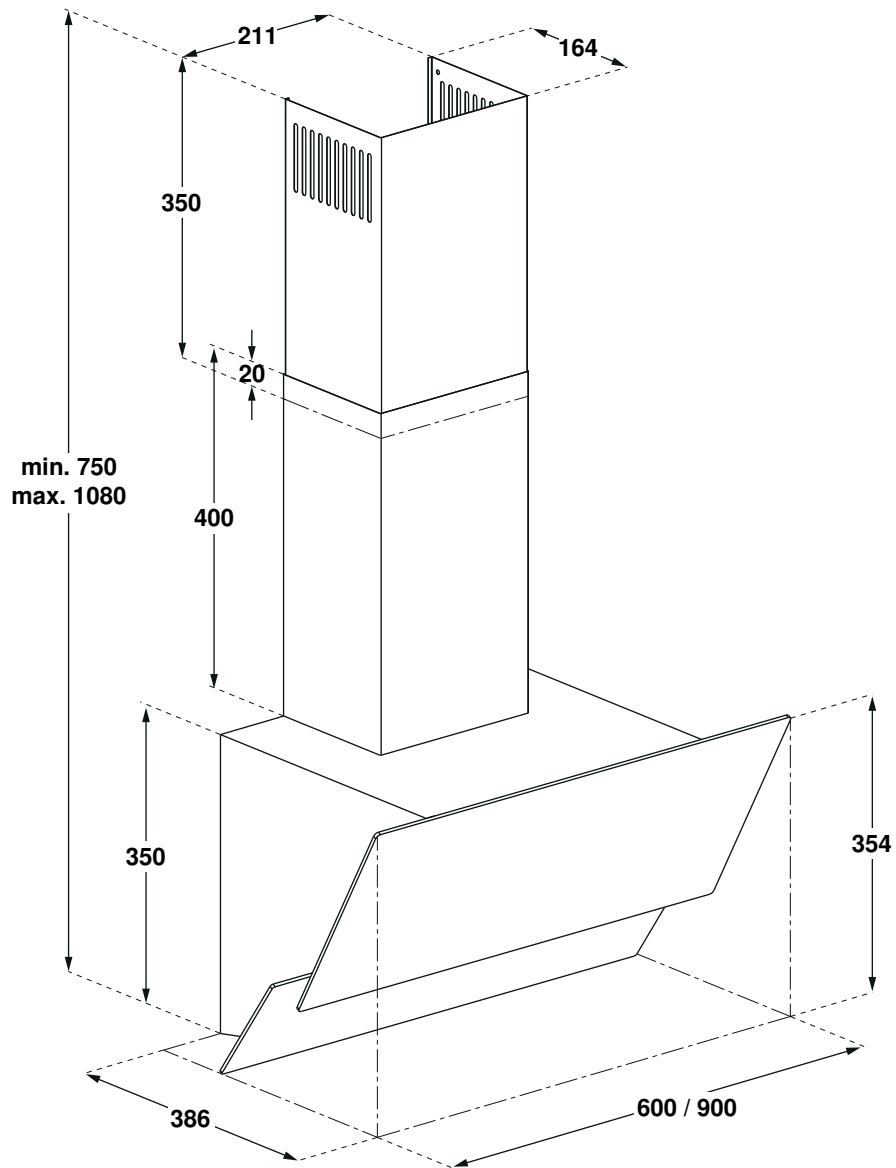


B


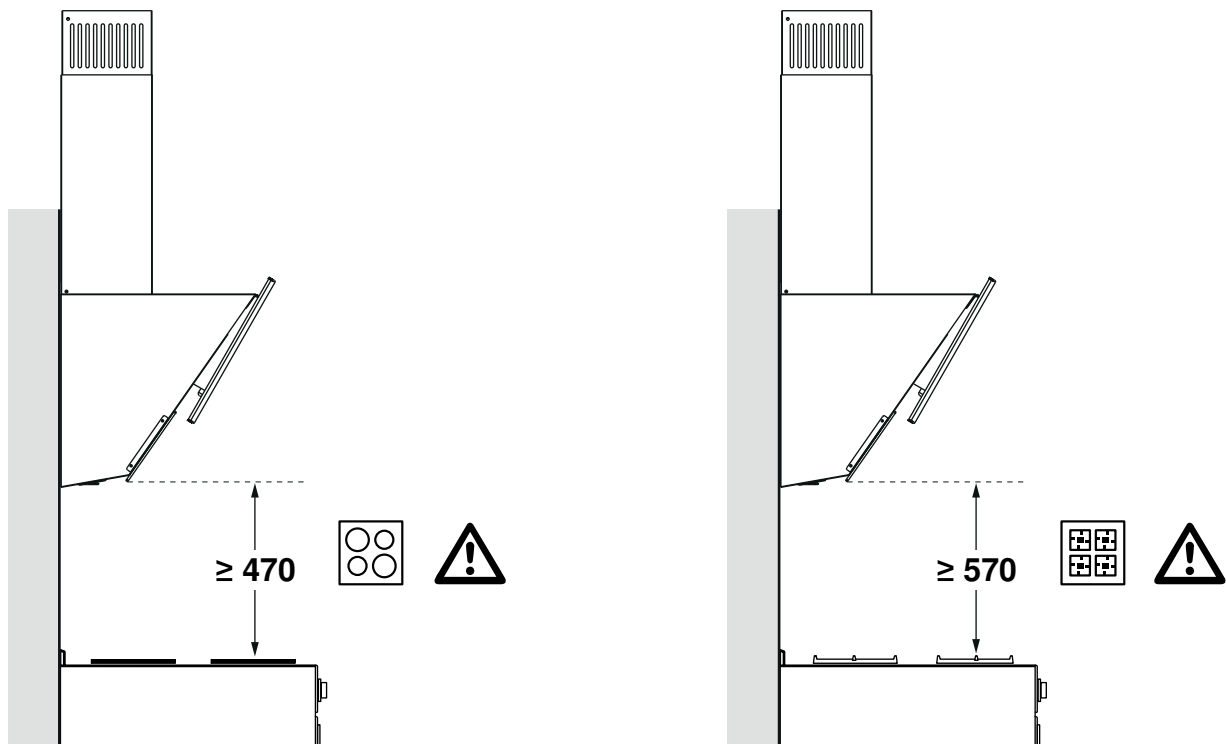


1


a

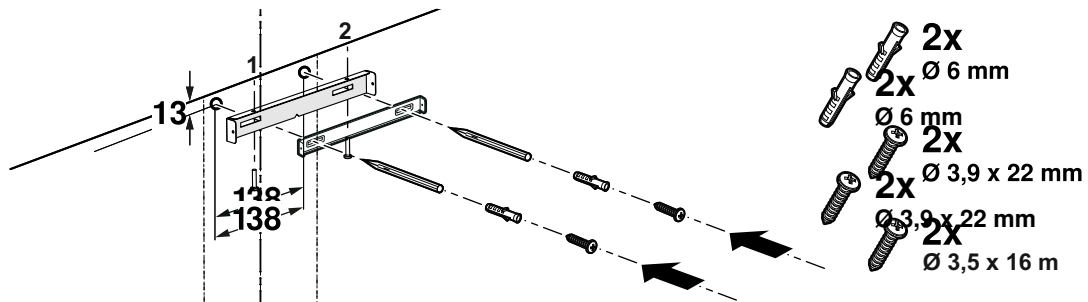


b

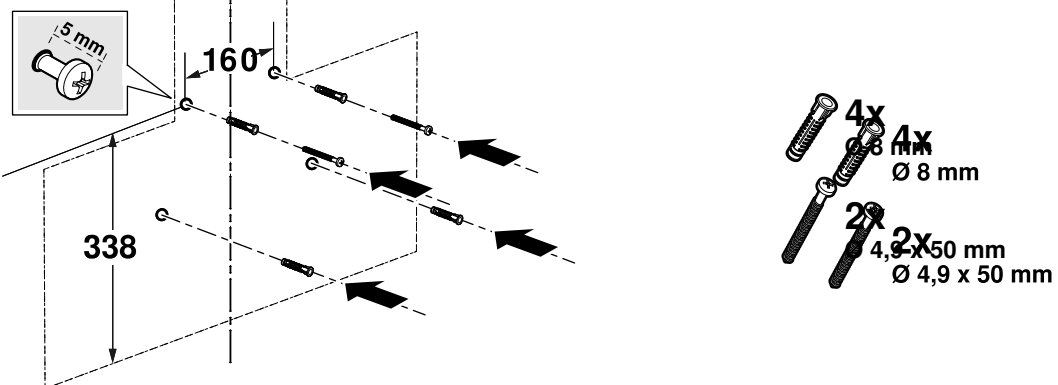

2

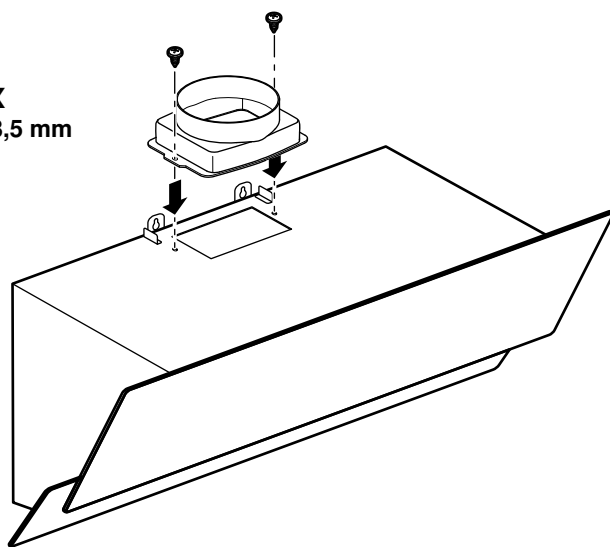


3

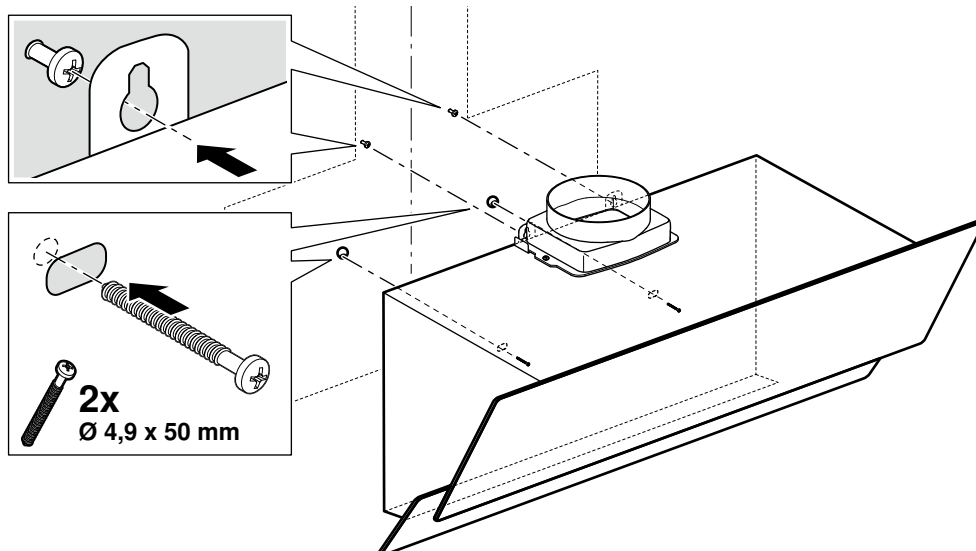

4

 **4x**
Ø 3,5 x 9,5 mm

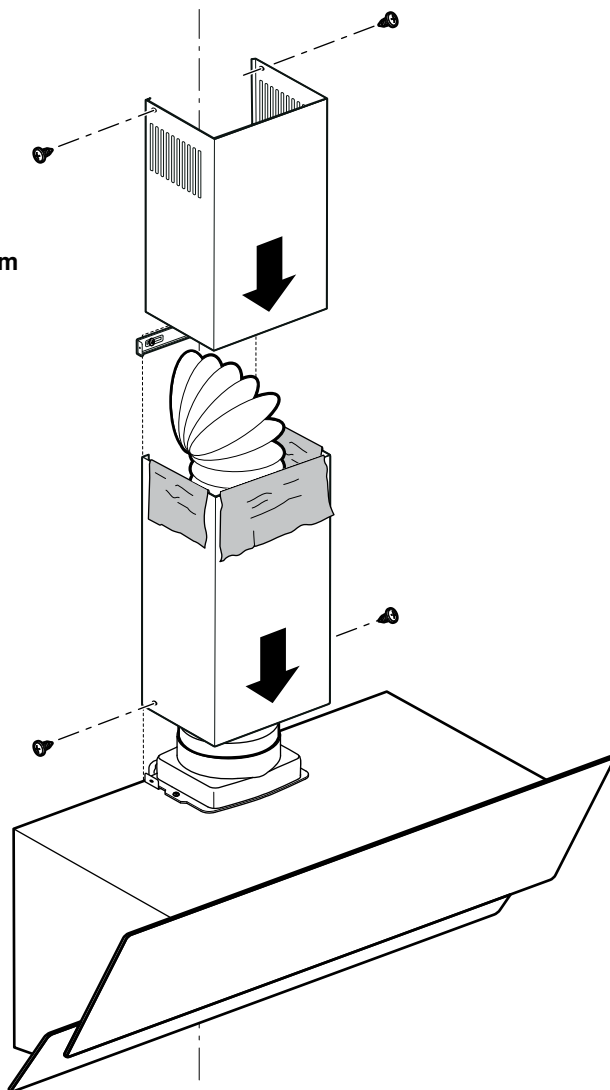

⚠ Важни указания за безопасност

Внимателно прочетете това ръководство. Само тогава можете да използвате уреда си безопасно и правилно. Ръководството за употреба и монтаж да се съхранява за по-късна употреба или за следващия собственик.

Само при качествено вграждане съгласно инструкцията за монтаж се гарантира сигурността при работа. Инсталираният е отговорен за безупречното функциониране на мястото на поставяне.


Ширината на абсорбатора трябва да отговаря най-малко на ширината на котлона.

За инсталацията трябва да се спазват актуално валидните строителни предписания и предписанията на локалните електро- и газоснабдителни дружества.

Опасност за живота!

Обратно всмуканите газове от изгарянето могат да доведат до отравяния.

Винаги осигурявайте достатъчно свеж въздух, ако уредът се използва в режим с отработен въздух едновременно със зависима от стайния въздух печка.

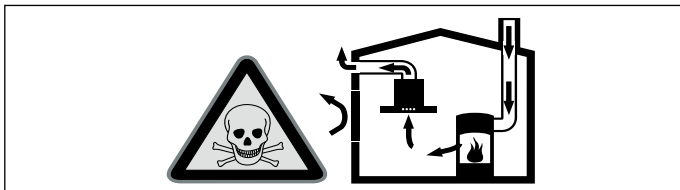


Зависимите от стайния въздух печки (напр. нагревателните уреди, работещи с газ, нафта, дърва или въглища, конвекторните нагреватели, калориферите) изтеглят въздух за изгаряне от мястото на поставяне и изкарват отработени газове през съоръжение за отработени газове (напр. димоотвод) на открито.

При включен абсорбатор се изкарва въздуха от кухнята и съседните помещения - ако няма достатъчен приток на въздух налягането се понижава. Опасните газове от комина или шахтата за вентилация се засмукват обратно в жилищните помещения.

■ Ето защо винаги трябва да има достатъчно свеж въздух.

■ Отворът в стената за свеж/отработен въздух не гарантира сам по себе си запазването на граничната стойност.

Безопасна работа е възможна само ако подналягането в отделението на огнището не превишава 4 Pa (0,04 mbar). Това може да се постигне, ако чрез незатварящи се отвори, напр. във вратите, прозорците, в комбинация със стенна кутия за подаван/отработан въздух или чрез други технически средства въздухът, който е нужен за изгарянето, може да постъпва.

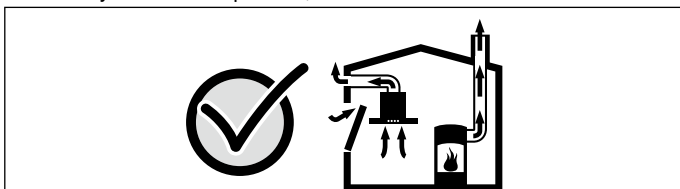

Във всеки случай се консултирайте с компетентния коминочистач, който може да оцени общата тяга на въздуха и да ви предложи подходяща мярка за проветрение.

Ако абсорбаторът се използва изключително в режим на рециркулация, работата е възможна без ограничения.

Опасност за живота!

Обратно всмуканите газове от изгарянето могат да доведат до отравяния. При инсталация на проветрение със свързана към димоотвод печка трябва подаването на ток на капака да е снабдено с подходящо предпазно превключване.

Опасност от пожар!

Отлаганията на мазнина във филтъра за мазнина могат да се запалят. Предвидените разстояния за безопасност трябва да се спазват, за да се избегне натрупване на топлина. Спазвайте данните за своя готварски уред. Ако се използват заедно газови и електрически котлони, важи най-голямото посочено разстояние.

Уредът може да се инсталира само от едната страна директно до висок шкаф или стена. Разстоянието до стената или шкафа трябва да е най-малко 50 мм.

Опасност от нараняване!

■ Компонентите в уреда могат да са с остри ръбове. Носете защитни ръкавици.

■ Ако уредът не е правилно закрепен, той може да падне. Всички елементи за закрепване трябва да са здраво и безопасно монтирани.

■ Промените по електрическата или механичната конструкция са опасни и могат да доведат до неправилно функциониране. Не извършвайте промени по електрическата или механичната конструкция.

Опасност от токов удар!

Компонентите в уреда могат да са с остри ръбове. Кабелът за свързване може да се повреди. Кабелът за свързване по време на инсталацията не бива да се огъва или защипва.

Опасност от токов удар!

Уредът е оборудван с ЕС-контакт тип шуко-щепсел. За да се гарантира предпазното заземяване на датските електрически контакти, уредът трябва да се включи в подходящ щепсел-адаптер. Този адаптер (допустими са максимум до 13 Ампера) може да се намери в специализирания сервис (Номер на резервна част: 623333).

Опасност от задушаване!

Опаковъчният материал е опасен за деца. Никога не позволявайте на деца да играят с опаковъчния материал.

Общи указания

Работа с отработан въздух

Указание: Въздухът не бива да се отвежда в комин, който се използва за отработени газове от уреди, които изгарят газ или други горива (това не важи за рециркулационни уреди).

■ Ако отработеният въздух трябва да се откара в димоотвод, който не се използва, трябва да се даде съгласието на компетентния коминочистач.

■ Ако отработеният въздух се прекарва през страничната вода, трябва да се използва телескопичен отвор в стената.

Тръба за отработен въздух

Указание: За оплаквания, които се дължат на тръбната секция, производителя на уреда не поема гаранция.

■ Уредът достига своята оптимална мощност чрез къса, права тръба за отходен въздух и чрез възможно най-голям диаметър на тръбата.

■ Чрез дълги тръби за отходен въздух, много сгъвки в тръбите или диаметър на тръбата, който е по-малък от 150 мм, оптималната мощност на изсмукване не се постига и шумът от вентилатора става по-силен.

■ Тръбите или маркуците за поставяне на тръбата за отработен въздух трябва да са от негорим материал.

Кръгли тръби

Препоръчва се вътрешен диаметър от 150 мм, но най-малко 120 мм.

Плоски канали

Вътрешният разрез трябва да отговаря на диаметъра на кръглите тръби.

Диаметър от 150 мм ок. 177 см²

Диаметър от 120 мм ок. 113 см²

■ Плоските канали не трябва да имат остри завивания.

■ При отклоняващи се диаметри на тръби използвайте уплътнителни ленти.

Електрически изводи

⚠ Опасност от токов удар!

Компонентите в уреда могат да са с остри ръбове. Кабелът за свързване може да се повреди. Кабелът за свързване по време на инсталацията не бива да се огъва или защипва.

Необходимите данни за свързването са върху типовата табелка във вътрешността на уреда, за тази цел демонтирайте металния филтър за мазнина.

Дължина на свързващия кабел: ок. 1,30 м

Този уред отговаря на ЕС разпоредбите за радио смущенията.

Този уред може да се свързва само към инсталиран според предписанията предпазен контакт.

Предпазният контакт по възможност да се поставя в рамките на обшивката на димоотводната тръба.

■ Предпазният контакт трябва да е свързан през собствена електрическа верига.

■ Ако предпазният контакт след инсталацията на уреда вече не е достъпен, трябва да е налично разделително съоръжение както при фиксираното свързване.

При необходимо фиксирано свързване трябва в инсталацията да е наличен разделителен прекъсвач за всички полюси (защитен прекъсвач, предпазители и контактор) с мин. 3 мм контактен отвор. Само електротехник може да извършва фиксирано свързване.

Размери на уреда и разстояния за безопасност

- Спазвайте размерите на уреда. (фиг. А)
- Спазвайте разстоянията за безопасност. (фиг. В)

Подготвяне на инсталацията

Проверете стената

- Стената трябва да е равна, отвесна и с достатъчна товароносимост.
- Дълбочината на отворите трябва да отговаря на дължината на винтовете. Дюбелите трябва да имат здраво закрепване.
- Приложените винтове и дюбели са подходящи за масивна зидария. За други конструкции (напр. гипс, порест бетон, поротон цигли) трябва да се използват съответните крепежни средства.
- Макс. тегло на абсорбатора възлиза на **16 кг**.

Подготовка на стената

Внимание!

Уверете се, че в зоната на отворите няма електрически проводници, тръби за газ или за вода.

1. От тавана до долния ръб на абсорбатора начертайте на стената отвесна средна линия. (фиг. 1)
2. Отбележете отворите за фиксиращата скоба на камината. Средата на фиксиращата скоба е означена с прорез. Поставете фиксиращата скоба в средата до централната линия, нагласете я хоризонтално и отбележете позициите на отворите. (фиг. 1a)
3. Отбележете отворите за окачванията и закрепването на уреда. (фиг. 1б)
4. Пробийте отворите.
5. Притиснете дюбелите плътно до стената.

Монтиране на държача за стена

1. Завинтете фиксиращия винкел за обшивката на димоотводната тръба. (фиг. 1)
2. Завинтете винтовете за окачването на уреда, но не ги завивайте докрай. (фиг. 1)

Подготовка на уреда

1. Отворете капака на филтъра.
2. Свалете металния филтър за мазнина.
3. Закрепете отвора за въздух към уреда. (фиг. 2)

Вграждане на уреда

Закачане и изравняване на уреда

⚠ Опасност от нараняване!

Компонентите в уреда могат да са с остри ръбове. Носете защитни ръкавици.

1. Изтеглете защитното фолио първо от задната страна, а след монтажа и напълно.
2. Закачете уреда. (фиг. 3)
3. Нивелирайте водоравно уреда с помощта на винтовете.
4. Вградете металния филтър за мазнина.

Свързване на уреда

Указание

- При режим с отработен въздух трябва да се монтира спирателен клапан. Ако към уреда няма спирателен клапан, такъв може да се закупи от специализираните магазини.
- Ако отработеният въздух се прекарва през страничната вода, трябва да се използва телескопичен отвор в стената.

Подготовка на свързване за отработен въздух

Тръба за отработен въздух с диаметър 150 мм (препоръчителна големина)

1. Закрепете смукателната тръба директно към въздушния накрайник.
2. Подгответе свързване към отвора за отработен въздух.
3. Подходящо уплътнете местата на свързване.

Тръба за отработен въздух с диаметър 120 мм

1. Закрепете редуциращия отвор към отвора за въздух.
2. Закрепете тръбата за отработен въздух към редуциращия отвор.
3. Подгответе свързване към отвора за отработен въздух.
4. Подходящо уплътнете местата на свързване.

Подготовка на свързване за ток

1. Пъхнете щепсела в предпазния контакт.
2. При нужда от фиксирано свързване, моля, спазвайте указанията в глава Електрическо свързване.

Монтиране на обшивка на димоотвода

⚠ Опасност от нараняване!

Компонентите в уреда могат да са с остри ръбове. Носете защитни ръкавици.

1. Развийте защитното фолио върху двете обшивки на димоотводната тръба.
2. Монтирайте горната обшивка на димоотводната тръба. (фиг. 4)
Разгънете леко двата странични метални листа и ги закачете вляво и вдясно за задържащия винкел.
Указание: При режим с отработен въздух монтирайте обшивката на димоотводната тръба с отворите надолу.
3. Завинтете горната обшивка на димоотводната тръба странично върху двата задържащи винкела.
4. Монтирайте долната обшивка на димоотводната тръба. (фиг. 4)
Огънете леко двата странични метални листа, закачете ги зад горната обшивка на димоотводната тръба и притиснете докрай.
Указание: За да избегнете надраскване, поставете хартия за защита върху ръбовете на долната обшивка на димоотводната тръба.
5. Поставете обшивките на димоотводните тръби върху уреда и завинтете странично към задържащия винкел.

Демонтаж на уреда

1. Свалете обшивката на димоотводната тръба.
2. Разкачете уреда от електрическата мрежа.
3. Развийте тръбите за отработен въздух.
4. Хванете капака на филтъра с две ръце и го отворете.
5. Свалете металния филтър за мазнина.
6. Разхлабете леко винтовете за окачването на уреда, но не ги разхлабвайте напълно.
7. Свалете уреда.
8. Разхлабете фиксиращия винкел за обшивката на димоотводната тръба.

