



Trumpai ir aiškiai apie tai, ką reikia žinoti apie šią indaplovę ...
Bet koku atveju prieš pirmą kartą naudodami perskaitykite visą montavimo ir naudojimosi instrukciją!

1

Vandens minkštinimo įrenginio nustatymas *

Vietinėje vandentiekio įmonėje sužinokite, kokio kietumo yra jums tiekiamas vanduo, ir įrašykite tą skaičių...




* Tik prieš pirmą plovimą arba pasikeitus vandens kietumui

°dH	Kietumo diapazonas	mmol/l	Pakopa	A	B	C
0-6	minkštas	0-1,1	0	☐	☐	☐
7-16	vidutinis	1,2-2,9	1	☒	☐	☐
17-21	ketas	3,0-3,7	2	☒	☒	☐
22-35	ketas	3,8-6,2	3	☒	☒	☒

Greitai sutvarkyta...


ir nustatykite taip
- Įjunkite J.N. / IšJ. jungiklį.
- Mygtuką „Setup 3 sec.“ spauskite 3 sekundes. Ekране mirksi .
- Mygtuką „Start“ spaudykite tol, kol bus nustatytas tinkamas vandens kietumo laipsnis. Atitinkamai šviečia 0, 1, 2 arba 3 šviesos diodai.
- Norėdami išsaugoti nustatymus, 3 sekundes spauskite „Setup 3 sec.“.

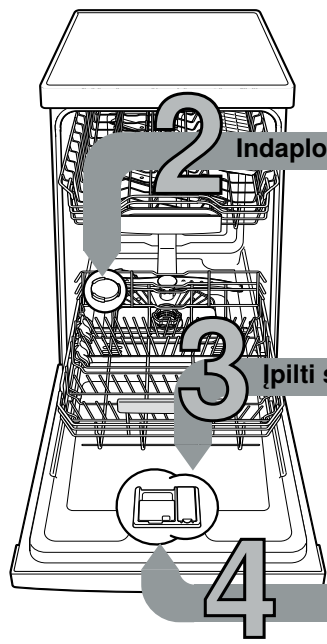


Indaplovių druskos įpylimas

Tirpina kalkes (nereikia, jei nustatyta vertė yra 0!) ...


Kad išplauta būtų kuo geriausiai

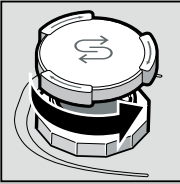


Atsukite dangtelį.

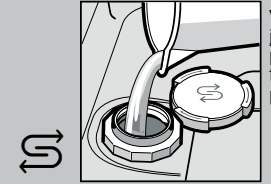

Vandens į druskos stalčių pripilkite tik prieš pirmą plovimą.

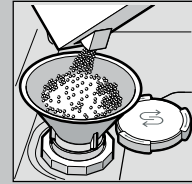

Įpilkite specialios druskos (niekada nepilkite valiklio!).

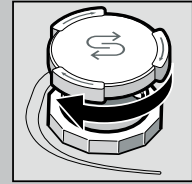


Uždarykite dangtelį. Plaukite nedelsdami.


Įpilti skalavimo priemonės

Puikiai nublizgina ...


Kad išdžiūtų kuo geriausiai

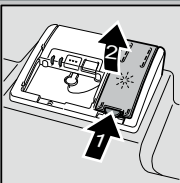

Paspauskite žymą 1. Pakelkite dangtelį 2.

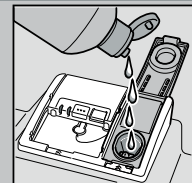


Įpilkite skalavimo priemonės.

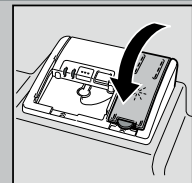

Uždarykite dangtelį. TRAKST!



Ploviklio įdėjimas

Nešvarūs indai – daug ploviklio ...

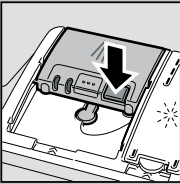


Jei reikia, atidarykite dangtelį (paspauskite klavišą).

Dėmesio! Kombinuoti produktai pritaikyti plauti ne visomis programomis. Atkreipkite dėmesį į gamintojų nuorodas.

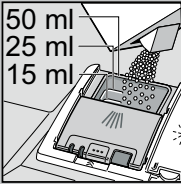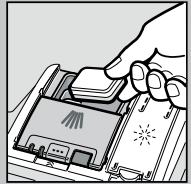

Ploviklį pilkite tik į sausą ploviklio stalčių.

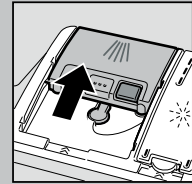

Užstumkite dangtelį. PLEKŠT!

Prietaiso įjungimas

Pasirinkite programą

Greitai, taupiai arba intensyviai ...

Programų apžvalga

Šioje apžvalgoje pateikiame maksimalų įmanomų programų skaičių. Atitinkamos Jūsų prietaiso programos nurodytos jo valdymo skydelyje. Programiniai duomenys yra laboratoriniai duomenys, nustatyti pagal Europos standartą EN 60436. Vartojamosios vertės priklauso nuo pasirinktos programos ir papildomų funkcijų. Jeigu skalavimo priemonės pridėjimas išjungtas arba skalavimo priemonės trūksta, veikimo laikas prailgėja.

* Dėti pusę įprastos užkrovos.
** Programa, tinkanti nakčiai: užtrunka ilgiau, bet užtai veikia labai tyliai.

	Intensyvi 70°	Automatinė 45° / 65°	Eco 50°	Tyli ** 50°	Express 65°	Express 60°	Express 45°	Stiklas 40°	Favourite	Mašinos priežiūra
Trukmė val. : min	2:05 - 2:15	1:35 - 2:40	3:35	4:00	1:00	1:29	0:29 *	1:30 - 1:35	0:15	2:10 - 2:15
Elektros sąnaudos, kWh	1,150 - 1,250	0,750 - 1,200	0,780	0,800	1,070	0,850	0,700	0,680 - 0,700	0,050	1,130 - 1,345
Vandens sąnaudos, l	10,5 - 13	7 - 14,5	9,5	9,6	9,5	11	9,4	11 - 13,5	4	14 - 15,2


Galimų papildomų funkcijų aprašymą rasite savo naudojimo instrukcijoje.

Įjunkite programą Pirmyn...


Išjunkite prietaisą Viskas aišku...

Priežiūra


Sietai
... patikrinkite,
jei reikia,
juos išvalykite.

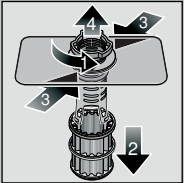


Pasukite sietų
cilindrą,
išimkite sietų
sistemą ...

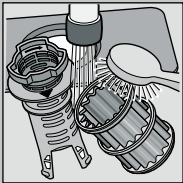

Nuplaukite
po tekančiu
vandeniu ...

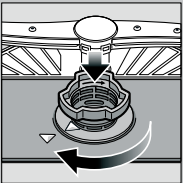

Istatykite ...

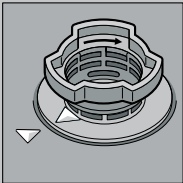


Užveržkite
sietų sistemą.
**ATKREIPKITE
DĖMĘS!
Į ŽYMĖJIMĄ!**


Išvalykite vandens pompą

- Ištraukite kištuką.
- Išsemkite vandenį ir išimkite sietus.
- Nuimkite dangtelį (A).
- Patikrinkite, ar aplink siurbliarą nėra svetimkūnių.
- Turi pasigirsti spragtelėjimas, signalizuojantis jo užsikimšimą (B).
- Įdėkite sietus.


Purškiklio svertai
... nuvalykite
nešvarumus
ir nuosėdas.

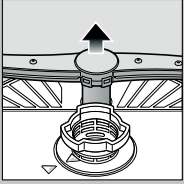


Apatinį svertą
patraukite į viršų ...

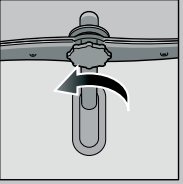

atsukite
viršutinį svertą ...

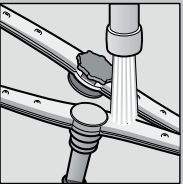



nuvalykite po tekančiu
vandeniu (jei reikia,
su dantų krapštuku) ...



Istatykite
apatinį svertą ...




Tvirtai užsukite
viršutinį svertą

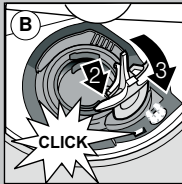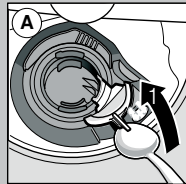


Mažas klaidas ištaisysite patys ...

... sau padėti verta!

Daugiau nurodymų rasite naudojimo instrukcijoje

Triktis	Galimos priežastys	Pagalba
Šviečia vandens tiekimo rodmuo	Vandentiekio čiaupas neatsisuka arba užkalkėjęs 	▶ Atsukti vandentiekio čiaupą. ▶ 1. Nusukite vandens jungtį. ▶ 2. Išvalykite sietą, esantį vandens jungtyje. ▶ 3. Pratekantis vandens kiekis turi būti mažiausiai 10 l/min., kai vandens tiekimo jungtis atidaryta. Jei prateka mažiau vandens, pasirinkite pakeisti jungtį. ▶ Ištiesinti vandens tiekimo žarną.
	Užsikimšusi arba užsilenkusi vandens nutėkėjimo žarna	▶ Nutieskite vandens nutėkėjimo žarną jos nesulenkdami.
	Nesumontuotas vandens pašalinimo pompos dangtelis	▶ Sumontuokite dangtelį (žr. viršuje).
	Užblokuotas panaudoto vandens siurblys	▶ Išvalyti panaudoto vandens siurbį (žr. pirmiau).
Mirksi vandens tiekimo rodmuo	Prietaisas techniškai sugedęs	▶ Skambinkite į klientų aptarnavimo servisą (nurodykite gedimo kodą). ▶ Prietaisą atjunkite nuo maitinimo šaltinio.
Prietaise likęs vanduo	Dar nesibaigė programa	▶ Prietaisą įjunkite ir uždarykite arba nutraukite programą (žr. „Programos nutraukimas“).
Rūdys ant stalo įrankių	Įrankiai neatsparūs rūdims Aštrūs peilių ašmenys labiau pažeidžiami Pašalinės rūdys	▶ Naudokite indaplovėse plauti pritaikytus įrankius. ▶ Prietaise niekuomet neplaukite rūdijančių dalių.

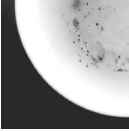Triktis	Galimos priežastys	Pagalba
Indai yra nešvarūs Ant indų yra smėlio arba grūdelių 	Indai suguldyti vienas ant kito arba sudėti vienas virš kito Per mažai ploviklio Pasirinkta netinkama programa Užsikimšusios purkštukų angos Užsikimšę, neužfiksuoti sietai Blokuojami purkštukai	▶ Atskirkite indus, stenkitės, kad jie nesiliestų tarpusavyje. ▶ Laikykites gamintojo (ploviklio) nurodymų. ▶ Parinkite stipresnę programą. ▶ Išvalykite purkštukus (žr. viršuje). ▶ Išvalykite sietus (žr. viršuje). ▶ Sudėkite indus taip, kad purkštukai galėtų laisvai suktis.
Dėmės ir žymės	Dozuojama per daug / per mažai skalavimo priemonės	▶ Jei lieka žymės, sumažinkite dozę. ▶ Jei lieka vandens arba kalkių dėmės, padidinkite dozę.
Nesausi indai	Skalavimo priemonė Naudojamas kombinuotasis ploviklis pasižymi blogomis džiovinimo charakteristikomis. Prietaiso nustatymas	▶ Padidinkite dozavimą. Pakeiskite gaminį. ▶ Naudokite skalavimo priemonę.
Ant indų lieka pieningų nuosėdų (kurias galima pašalinti)	Nustatytas neteisingas vandens minkštinimas; Trūksta indaplovėjų druskos	▶ Suaktyvinkite intensyvaus džiovinimo funkciją (priklausomai nuo modelio) ▶ Teisingai nustatykite vandens minkštinimo įrenginį.
Ant indų lieka pieningų nuosėdų, taurės lieka apsitraukusios / neskaidrios (šių nuosėdų negalima pašalinti)	Stiklinės neatsparios plovimui indaplovėje.	▶ Papildyti indaplovėjų druskos. ▶ Naudokite indaplovėse plauti pritaikytas taures.
Blunka plastmasinių indų spalvos	Per mažai ploviklio Blukimą sąlygoja spalvotos maistinės medžiagos (pomidorų padažas)	▶ Naudokite stiklą tausojantį ploviklį. ▶ Laikykites gamintojo (ploviklio) nurodymų. ▶ Spalvų pasikeitimai nėra pavojingi; po daugelio plovimų spalvos gali pablukti.

Programos nutraukimas ...

Veikiant programai, maždaug 4 sekundes palaikykite nuspauštą mygtuką  (RESET).



Šviečia visi rodmenys, Programos nutraukimas trunka apytiksliai 1 min., tada mirksi paskutinį kartą pasirinkta programa.

Teisingai sudėkite ...

Indus, pritaikytus plauti indaplovėse, (ant kurių nėra pelenų, vaško, alyvos, dažų lipnių etikečių likučių, daug uogienės, pieno produktų ir maisto likučių (jei yra, reikia juos pašalinti), sudėkite, vadovaudamiesi naudojimo instrukcija, ir patikrinkite, ar purkštukai gali laisvai suktis.