


Trumpai ir aiškiai apie tai, ką reikia žinoti apie šią indaplovę ...
Bet kokių atveju prieš pirmą naudojimą perskaitykite pilną montavimo ir naudojimosi instrukciją!

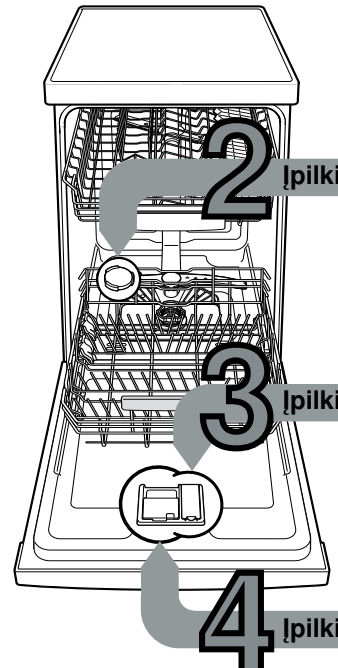

1

Vandens minkštinimo įrenginio nustatymas *

Vietinėje vandentiekio įmonėje sužinokite, kokio kietumo yra Jums tiekiamas vanduo ir įrašykite tą skaičių ...

Vandens kietumo vertė °dH	Vandens kietumo diapazonas	mmol/l	Nustatytinas skaičius
0-6	minkštas	0-1,1	H:00
7-8	minkštas	1,2-1,4	H:01
9-10	vidutiniškas	1,5-1,8	H:02
11-12	vidutiniškas	1,9-2,1	H:03
13-16	vidutiniškas	2,2-2,9	H:04
17-21	kietas	3,0-3,7	H:05
22-30	kietas	3,8-5,4	H:06
31-50	kietas	5,5-8,9	H:07

* tik prieš pirmą plovimą arba pasikeitus vandens kietumui

Greitai sutvarkyta ...

o taip viskas nustatoma

- Įjunkite ĮJUNGIMO/ISJUNGIMO jungiklį.
- Paspauskite ir laikykite nuspaudę START klavišą A.
- Sukite programos parinkimo jungiklį B, kol skaičių rodiklyje užsidegs H:0.
- Atleiskite klavišą. Skaičių rodiklyje dega gamylinis nustatymas H:04.
- Sukite programos parinkimo jungiklį B, kol skaičių rodiklyje užsidegs pageidaujamas skaičius.
- Paspauskite START klavišą A. Nustatytas skaičius išsaugotas atmintyje.

2 Įpilkite specialios druskos

Tirpina kalkes (nereikia, jei nustatyta vertė yra 0!) ...

Atsukite dangtelį.

Kad išplauta būtų kuo geriausiai

Įpilkite specialios druskos (niekada nepilkite valiklio!).

Uždarykite dangtelį. Plaukite nedelsdami.

3 Įpilkite skalavimo priemonės

Puikiai nublizgina ...

Paspauskite žymą 1. Pakelkite dangtelį 2.

Kad išdžiūtų kuo geriausiai

Įpilkite skalavimo priemonės.

Uždarykite dangtelį. TRAKST!

4 Įpilkite ploviklį

Nešvarūs indai – daug ploviklio ...

Jei reikia, atidarykite dangtelį (paspauskite klavišą).

Dėmesio! Kombinuoti produktai pritaikyti plauti ne visomis programomis. Atkreipkite dėmesį į gamintojų nuorodas.

50 ml
25 ml
15 ml

Ploviklį pilkite tik į sausą ploviklio stalčių.

Užstumkite dangtelį. PLEKŠT!

5 Prietaiso įjungimas

6 Parinkite programą

Greitai ir taupiai arba intensyviai ...

Programų apžvalga

Šioje apžvalgoje pateiktas maksimalus galimų programų skaičius. Kokiomis programomis galite plauti įsigytų prietaisu, matysite funkcijų panelyje.

Programiniai duomenys yra laboratoriniai duomenys, nustatyti pagal Europos standartą EN 60436. Praktikoje gali būti nukrypimai. ** dėti pusę nurodyto kiekio

	Intensyvi 70°	Automatinė 45°/65°	Eco (Eko) 50°	Tyli * 50°	Stiklas 40°	65°
Trukmė valandomis : minutėmis	←	4:00 - 1:30	→	1:25 - 1:30	1:00	
Elektros srovės sunaudojimas kW per val.	←	0,70 - 1,30	→	0,80	1,00	
Vandens sunaudojimas litrais	←	7 - 16	→	11 - 13	10	

8 Įjunkite programą Pirmyn ...

9 Išjunkite prietaisą Juk paprasta ...

Papildomos funkcijos **

Laiko taupymas (VarioSpeedPlus) ... bus pasiekta padidinus energijos sunaudojimą, bet nepakitus švarumo lygiui.

Nepilna indaplovė ... jeigu indų nedaug, tai sutaupoma vandens, energijos ir laiko.

Suteikia lankstumo ...

Intensyvi zona ... puikiai tinka mišriai įkrovai. Skalavimo spaudimas ir skalavimo temperatūra truputį didinami.


HigienaPlus (HygienePlus) ... skalavimo proceso metu kyla temperatūra. Tokiu būdu pasiekiamas aukštesnis higienos lygis.

Džiovinimo papildomai ... dėl aukštesnės temperatūros pagerėja džiovinimo rezultatas. (Atkreipkite dėmesį į neatsparius indus.)


** priklausomai nuo modelio

Priežiūra


Sietai
... patikrinkite,
jei reikia,
juos išvalykite.

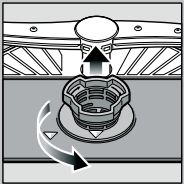


Pasukite sietų
cilindrą,
išimkite sietų
sistemą ...

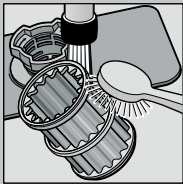

nuplaukite
po tekančiu
vandeniu ...

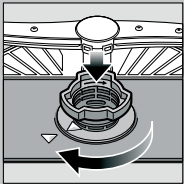

įstatykite ...

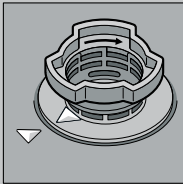


užveržkite sietų
sistemą.
**ATKREIPKITE
DĖMESĮ
Į ŽYMĖJIMĄ!**


Išvalykite vandens pompą

- Ištraukite kištuką.
- Išsemkite vandenį ir išimkite sietus.
- Nuimkite dangtelį (A).
- Patikrinkite, ar aplink siurbliaraičių nėra svetimkūnių.
- Turi pasigirsti spragtelėjimas, signalizuojantis jo užsifiksavimą (B).
- Įdėkite sietus.


Purškiklio svertai
... nuvalykite nešvarumus
ir nuosėdas.

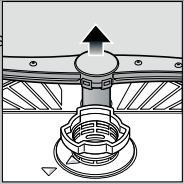

Apatinį svertą
patraukite į viršų ...

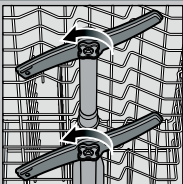

atsukite viršutinius
purškiklius ...

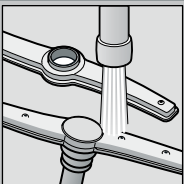



nuvalykite po tekančiu
vandeniu (jei reikia,
su dantų krapštuku) ...



įstatykite
apatinį svertą ...



priveržkite
viršutinius
purškiklius.

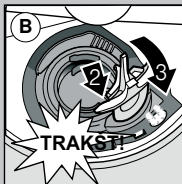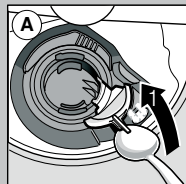

Nedidelius gedimus pašalinkite patys ...

... sau padėti verta!

Daugiau nuorodų Jūs rasite naudojimosi instrukcijoje

Gedimas	Galimos priežastys	Pagalba
Dega rodiklis "E:1"	Vandentiekio čiaupas neatsisuka arba užkalkėjęs	▶ Atsukite vandentiekio čiaupą. ▶ 1. Nusukite vandens jungtį. ▶ 2. Išvalykite sietą, esantį vandens jungtyje. ▶ 3. Pratekantis vandens kiekis turi būti mažiausiai 10 l/min., kai vandens tiekimo jungtis atidaryta. Jei prateka mažiau vandens, pasirūpinkite pakeisti jungtį. ▶ Ištiesinkite vandens tiekimo žarną. Svarbu, kad ji nebūtų užlinkusi. ▶ Išvalykite sietus (žr. viršuje).
Rodiklis "E:22"	Užsikimšę arba užspausti sietai	▶ Vandens nutekėjimo žarną ištieskite taip, kad ji nesusilenktų. ▶ Sumontuokite dangtelį (žr. viršuje).
Dega rodiklis "E:24" ir "E:25"	Užsikimšusi arba užsilenkusi vandens nutekėjimo žarna	▶ Vandens nutekėjimo žarną ištieskite taip, kad ji nesusilenktų. ▶ Sumontuokite dangtelį (žr. viršuje).
Dega rodiklis "E:25" ir "E:26"	Nesumontuotas vandens pašalinimo pompos dangtelis	▶ Išvalykite vandens pašalinimo pompą (žiūrėkite viršuje).
Dega rodiklis "E:27" ir "E:28"	Užkimšta vandens pašalinimo pompa	▶ Išvalykite vandens pašalinimo pompą (žiūrėkite viršuje).
Dega kitų gedimų rodiklis "E:XX"	Techninis prietaiso gedimas	▶ Skambinkite į klientų aptarnavimo servisą (nurodykite gedimo kodą). ▶ Išjunkite prietaisą iš elektros tinklo.
Prietaiso viduje lieka vanduo	Dar nesibaigė programa	▶ Prietaisą įjunkite ir uždarykite arba nutraukite programą (žr. "Programos nutraukimas").
Ant įrankių lieka rūdžių	Įrankiai neatsparūs rūdims Kietos peilių rankenos yra labiau pažeidžiamos Iš kitur patekusios rūdys	▶ Naudokite indaplovėse plauti pritaikytus įrankius. ▶ Prietaise niekada neplaukite rūdijančių indų.

Gedimas	Galimos priežastys	Pagalba
Nešvarūs indai	Indai suguldyti vienas ant kito arba sudėti vienas virš kito	▶ Atskirkite indus, stenkitės, kad jie nesiliestų tarpusavyje.
Ant indų lieka smėlio arba panašių nuosėdų	Per mažai ploviklio Parinkta netinkama programa Užsikimšusios purškiklio angos Užsikimšę sietai arba jie netvirtai įsukti Blokuojami purškiklių svertai	▶ Laikykitės (ploviklio) gamintojų nuorodų. ▶ Parinkite intensyvesnę programą. ▶ Išvalykite purškiklio svertus (žr. viršuje). ▶ Išvalykite sietus (žr. viršuje). ▶ Sudėkite indus taip, kad purškiklio svertai galėtų laisvai sukis.
Ant indų lieka dėmių arba dryžių	Dozuojama per daug/ per mažai skalavimo priemonės	▶ Jei lieka dryžiai, sumažinkite dozę. ▶ Jei lieka vandens arba kalkių dėmės, padidinkite dozę.
Nesausi indai	Skalavimo priemonė	▶ Padidinkite dozavimą. ▶ Pakeiskite gaminį. ▶ Naudokite skalavimo priemonę.
Ant indų lieka pienučių nuosėdų (kurias galima pašalinti)	Naudojamas kombinuotas ploviklis iššaukia blogą džiovinimo rezultatą Prietaiso nustatymas	▶ Suaktyvinkite intensyvaus džiovinimo funkciją (priklausomai nuo modelio). ▶ Sureguliuokite vandens minkštinimo įrenginį.
Ant indų lieka pienučių nuosėdų, taurės lieka apsitraukusios/neskaidrios (šių nuosėdų negalima pašalinti)	Blogai sureguliuotas vandens minkštinimo įrenginys Trūksta specialios druskos	▶ Papildykite specialios druskos.
Blunka plastmasinių indų spalvos	Taurės nepritaikytos plauti indaplovėje Per mažai ploviklio Blukimą sąlygoja spalvotos maistinės medžiagos (pomidorų padažas)	▶ Naudokite indaplovėse plauti pritaikytas taurės. ▶ Naudokite stiklą tausojantį ploviklį. ▶ Laikykitės (ploviklio) gamintojų nuorodų. ▶ Spalvų pasikeitimai nėra pavojingi; po daugelio plovimų spalvos gali pablukti.

Programos nutraukimas ...

Veikiant programai, maždaug 3 sekundes palaikykite nuspaustą START klavišą (Reset).



Skaičių rodiklyje dega "0:01"
Praėjus maždaug 1 minutei po to, kai baigiasi programa, atsiranda "0:00".



Išjunkite prietaisą.

Teisingai sudėkite ...

Indus, pritaikytus plauti indaplovėse, (ant kurių nėra pelenų, vaško, alyvos, dažų ir lipnių etikečių likučių, ant kurių nėra daug marmelado, pieno produktų ir maisto likučių (jei yra, reikia juos pašalinti), surūšiukite pagal naudojimosi instrukcijos nurodymus ir patikrinkite, ar jie neklidys sukis purškiklių svertams