



Trumpai ir aiškiai apie tai, ką reikia žinoti apie šią indaplovę ...
Bet koku atveju prieš pirmą naudojimą perskaitykite pilną montavimo ir naudojimosi instrukciją!

1

Vandens minkštinimo įrenginio nustatymas *

Vietinėje vandentiekio įmonėje sužinokite, kokio kietumo yra Jums tiekiamas vanduo ir įrašykite tą skaičių ...




* tik prieš pirmą plovimą arba pasikeitus vandens kietumui

°dH	Vandens kietumo diapazonas	mmol/l	Pakopa	A	B	C
0-6	minkštas	0-1,1	0	☐	☐	☐
7-16	vidutiniškas	1,2-2,9	1	☒	☐	☐
17-21	kietas	3,0-3,7	2	☒	☒	☐
22-35	kietas	3,8-6,2	3	☒	☒	☒

Greitai sutvarkyta ...

o taip viskas nustatoma


- Įjunkite ĮJUNGIMO/ISJUNGIMO jungiklį.
- Laikykite nuspaudę klavišą > ir spauskite START mygtuką iki S ir blykčiojo.
- Mygtukus atleiskite. Druskos papildymo rodmuo S ir „Džiovinimo“ rodmuo S mirksi. Šviečia rodmuo A (= 1 pakopa).
- Nustatymų pakeitimas:
 - Spauskite klavišą < tol, kol nusistatys norima pakopa.
 - Paspauskite STARTO klavišą. Rodikliai S ir S išsijungė. Nustatytoji pakopa išsaugoma atmintyje.
 - Uždarykite dureles.

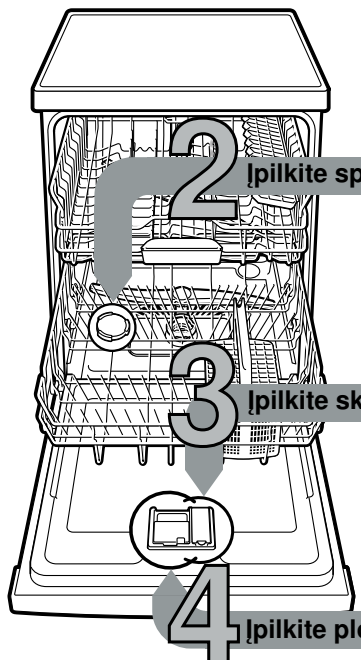


Įpilkite specialios druskos

Tirpina kalkes (nereikia, jei nustatyta vertė yra 0!) ...


Kad išplauta būtų kuo geriausiai

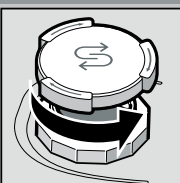


Atsukite dangtelį.

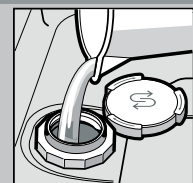

Vandens į druskos stalčių pripilkite tik prieš pirmą plovimą.

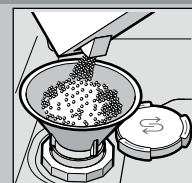

Įpilkite specialios druskos (niekada nepilkite valiklio!).

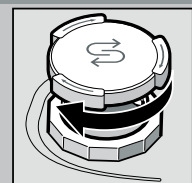


Uždarykite dangtelį. Plaukite nedelsdami.


Įpilkite skalavimo priemonės

Puikiai nublizgina ...


Kad išdžiūtų kuo geriausiai

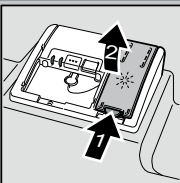

Paspauskite žymą 1. Pakelkite dangtelį 2.

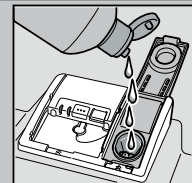


Įpilkite skalavimo priemonės.

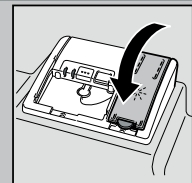

Uždarykite dangtelį. TRAKST!

Įpilkite ploviklį



Nešvarūs indai – daug ploviklio ...

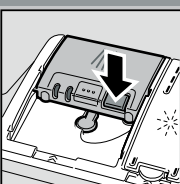


Jei reikia, atidarykite dangtelį (paspauskite klavišą).



Dėmesio! Kombinuoti produktai pritaikyti plauti ne visomis programomis. Atkreipkite dėmesį į gamintojų nuorodas.

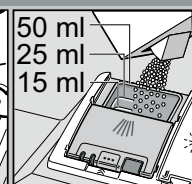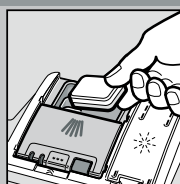

Ploviklį pilkite tik į sausą ploviklio stalčių.

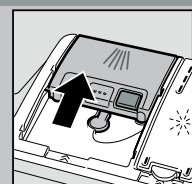

Užstumkite dangtelį. PLEKŠT!

5

Prietaiso įjungimas

6

Parinkite programą

Greitai ir taupiai arba intensyviai ...

Programų apžvalga

Šioje apžvalgoje pateiktas maksimalus galimų programų skaičius. Kokiomis programomis galite plauti įsigytu prietaisu, matysite funkcijų panelyje.

Programiniai duomenys yra laboratoriniai duomenys, nustatyti pagal Europos standartą EN 60436. Praktikoje galimi nukrypimai.
* dėti pusę nurodyto kiekio

Intensyvi 70°	Automatinė 45°/65°	Eco (Eko) 50°	Stiklas 40°	65° 1h	Pirminis skalavimas
Trukmė valandomis : minutėmis	3:30 - 1:25	1:00	0:15		
Elektros srovės sunaudojimas kW per val.	1,600 - 0,900	1,300	0,050		
Vandens sunaudojimas litrais	19 - 9	10	4		

Įjunkite programą Pirmyn ...

Papildomos funkcijos **

Suteikia lankstumo ...

Laiko taupymas (VarioSpeed) ... bus pasiekta papildinus energijos sunaudojimą, bet nepakitus švarumo lygiui.

Nepilna indaplovė ... puikiai tinka mišriai įkrovai. Skalavimo spaudimas ir skalavimo temperatūra truputį didinami.

Intensyvi zona ... puikiai tinka mišriai įkrovai. Skalavimo spaudimas ir skalavimo temperatūra truputį didinami.

Higiena (Hygiene) ... skalavimo proceso metu kyla temperatūra. Tokiu būdu pasiekiamas aukštesnis higienos lygis.

Džiovinimo papildomai ... dėl aukštesnės temperatūros pagerėja džiovinimo rezultatas. (Atkreipkite dėmesį į neatsparius indus.)

Išjunkite prietaisą Juk paprasta ...


** priklausomai nuo modelio

Priežiūra


Sietai
... patikrinkite,
jei reikia,
juos išvalykite.




Pasukite sietų
cilindrą,
išimkite sietų
sistemą ...

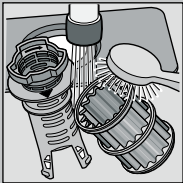

Nuplaukite
po tekančiu
vandeniu ...

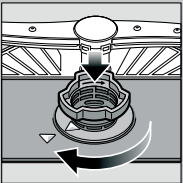

Išstatykite ...

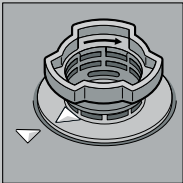


Užveržkite
sietų sistemą.
**ATKREIPKITE
DĖMESĮ
Į ŽYMĖJIMĄ!**


Išvalykite vandens pompą

- Ištraukite kištuką.
- Išsemkite vandenį ir išimkite sietus.
- Nuimkite dangtelį (A).
- Patikrinkite, ar aplink siurbliaraiį nėra svetimkūnių.
- Turi pasigirsti spragtelėjimas, signalizuojantis jo užsikimšimą (B).
- Įdėkite sietus.


Purškiklio svertai
... nuvalykite
nešvarumus
ir nuosėdas.

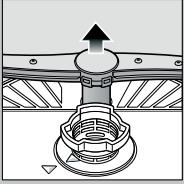

Apatinį svertą
patraukite į viršų ...

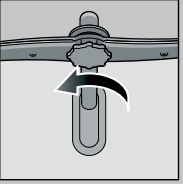

atsukite
viršutinį svertą ...

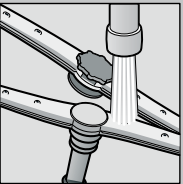



nuvalykite po tekančiu
vandeniu (jei reikia,
su dantų krapštuku) ...



Išstatykite
apatinį svertą ...



Tvirtai užsukite
viršutinį svertą

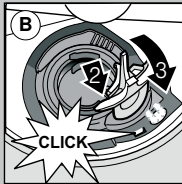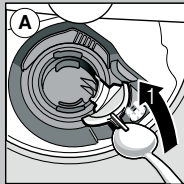

Nedidelius gedimus pašalinkite patys ...

... sau padėti verta!

Daugiau nuorodų Jūs rasite naudojimosi instrukcijoje

Gedimas	Galimos priežastys	Pagalba
Dega rodiklis "🔥"	Vandentiekio čiaupas neatsisuka arba užkalkėjęs Užsikimšusi arba užsilenkusi vandens nutekėjimo žarna Nesumontuotas vandens pašalinimo pompos dangtelis Užkimšta vandens pašalinimo pompa	▶ Atsukite vandentiekio čiaupą. ▶ 1. Nusukite vandens jungtį. 2. Išvalykite sietą, esantį vandens jungtyje. 3. Pratekantis vandens kiekis turi būti mažiausiai 10 l/min., kai vandens tiekimo jungtis atidaryta. Jei prateka mažiau vandens, pasirūpinkite pakeisti jungtį. ▶ Ištiesinkite vandens tiekimo žarną. Svarbu, kad ji nebūtų užlinkusi. ▶ Vandens nutekėjimo žarną ištieskite taip, kad ji nesusilenktų. ▶ Sumontuokite dangtelį (žr. viršuje).
Blykčioja rodiklis "💧"	Techninis prietaiso gedimas	▶ Skambinkite į klientų aptarnavimo servisą (nurodykite gedimo kodą). ▶ Išjunkite prietaisą iš elektros tinklo.
Prietaiso viduje lieka vanduo	Dar nesibaigė programa	▶ Prietaisą įjunkite ir uždarykite arba nutraukite programą (žr. "Programos nutraukimas").
Ant įrankių lieka rūdžių	Įrankiai neatsparūs rūdims Kietos peilių rankenos yra labiau pažeidžiamos Iš kitur patekusios rūdys	▶ Naudokite indaplovėse plauti pritaikytus įrankius. ▶ Prietaise niekada neplaukite rūdijančių indų.

Gedimas	Galimos priežastys	Pagalba
Nešvarūs indai	Indai suguldyti vienas ant kito arba sudėti vienas virš kito Per mažai ploviklio Parinkta netinkama programa Užsikimšusios purškiklio angos Užsikimšę sietai arba jie netvirtai įsukti Blokuojami purškiklių svertai	▶ Atskirkite indus, stenkitės, kad jie nesiliestų tarpusavyje. ▶ Laikykites (ploviklio) gamintojų nuorodų. ▶ Parinkite intensyvesnę programą. ▶ Išvalykite purškiklio svertus (žr. viršuje) ▶ Išvalykite sietus (žr. viršuje) ▶ Sudėkite indus taip, kad purškiklio svertai galėtų laisvai sukis.
Ant indų lieka dėmių arba dryžių	Dozuojama per daug/ per mažai skalavimo priemonės	▶ Jei lieka dryžiai, sumažinkite dozę. ▶ Jei lieka vandens arba kalkių dėmės, padidinkite dozę.
Nesausi indai	Skalavimo priemonė Naudojamas kombinuotas ploviklis išsukia blogą džiovinimo rezultatą Prietaiso nustatymas	▶ Padidinkite dozavimą. Pakeiskite gaminį. ▶ Naudokite skalavimo priemonę.
Ant indų lieka pienuių nuosėdų (kurias galima pašalinti)	Blogai sureguliuotas vandens minkštinimo įrenginys Trūksta specialios druskos	▶ Suaktyvinkite intensyvaus džiovinimo funkciją (priklausomai nuo modelio). ▶ Sureguliuokite vandens minkštinimo įrenginį.
Ant indų lieka pienuių nuosėdų, taurės lieka apsitraukusios/neskaidrios (šių nuosėdų negalima pašalinti)	Taurės nepritaikytos plauti indaplovėje	▶ Papildykite specialios druskos. ▶ Naudokite indaplovėse plauti pritaikytas taures. ▶ Naudokite stiklą tausojantį ploviklį.
Blunka plastmasinių indų spalvos	Per mažai ploviklio Blukimą sąlygoja spalvotos maistinės medžiagos (pomidorų padažas)	▶ Laikykites (ploviklio) gamintojų nuorodų. ▶ Spalvų pasikeitimai nėra pavojingi; po daugelio plovimų spalvos gali pablukti.

Programos nutraukimas ...

Teisingai sudėkite ...

Veikiant programai, maždaug 3 sekundes laikykite nuspaustą START mygtuką (atstata), kol užges visi rodmenys.



Programa dar veikia maždaug 1 minutę, kol išpumpuojamas likęs vanduo.

Indus, pritaikytus plauti indaplovėse, ant kurių nėra pelenų, vaško, alyvos, dažų ir lipnių etikečių likučių, ant kurių nėra daug marmelado, pieno produktų ir maisto likučių (jei yra, reikia juos pašalinti), surūšiukite pagal naudojimosi instrukcijos nurodymus ir patikrinkite, ar jie nekliudys sukis purškiklių svertams.