

Īsi un parocīgi...


... viss, kas vajadzīgs trauku mazgājamai mašīnai. Pirms pirmās lietošanas reizes izlasiet lietošanas instrukciju un montāžas instrukciju.

Programma tiek atcelta un pēc apm. 1. minūtes pabeigta.

Speciālsāls iepilde

Lai izvairītos no iekārtas bojājumiem, speciālsāls tvertnē iepildiet speciālsāli tikai tieši pirms programmas palaides.


- 1. Atskrūvējiet un noņemiet speciālsāls tvertnes vāciņu.
- 2. Pirmajā lietošanas reizē: uzpildiet pilnu tvertni ar ūdeni.
- 3. Iepildiet speciālsāli tvertnē

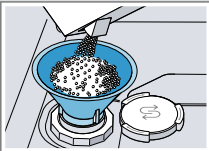


- ē. Ūdens tvertnē tiek izspiests un noplūst. Nekad neiepildiet tīrītāju.
- 4. Uzlieciet vāciņu uz tvertnes un aizskrūvējiet.

Skalotāja iepilde

- 1. Nospiediet skalotāja tvertnes vāciņa mēlīti 1 un paceliet 2.

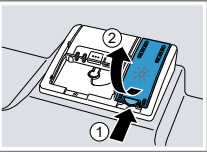


- 2. Iepildiet skalotāju līdz max atzīmei.

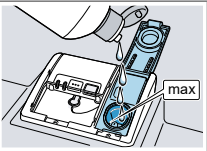



- 3. Aizveriet skalotāja tvertnes vāciņu. ✓ Vāciņš dzirdami nofiksējas.

Tīrītāja iepilde

- 1. Iepildiet tīrītāju sausā tīrītāja kamerā.

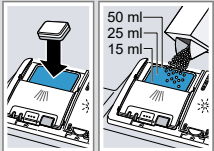

- 2. Aizveriet tīrītāja kameras vāciņu. ✓ Vāciņš dzirdami nofiksējas.

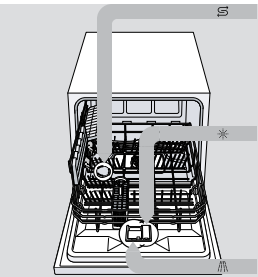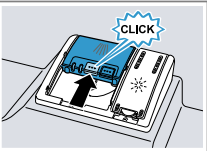

Tas notiek šādi

- 1. Ievietojiet traukus. Mazgājiet tikai traukus, kas ir piemēroti trauku mazgājamai mašīnai. Notīriet no traukiem lielas ēdienu atliekas. Pārbaudiet, vai smidzināšanas lāpstiņas var brīvi griezties.
- 2. Iepildiet tīrītāju.
- 3. Ieslēdziet iekārtu.
- 4. Iestatiet programmu.
- 5. Palaidiet programmu Start.
- 6. Pēc programmas beigām izņemiet traukus.
- 7. Lai atceltu programmu, apm. 3 sekundes spiediet Reset 3 sec..

Programmas

Programmu dati ir laboratoriju mērījumu rezultāti saskaņā ar Eiropas standartu EN 60436. Patēriņa rādītāji ir atkarīgi no izvēlētās programmas un izvēlētās papildfunkcijas.

Ja ir izslēgta skalotāja ierīce vai trūkst skalotāja, darbības laiks mainās.

Programma	1) Ilgums [h:min] 2) Enerģijas patēriņš [kWh] 3) Ūdens [l]
Intensīva 70°	1) 2.00 2) 0,900 3) 10
Eco 50°	1) 3.55 2) 0,553 3) 8
Stikls 40°	1) 1.20 2) 0,450 3) 7,5
Ātra 45°	1) 1:20 ¹ 2) 0,450 3) 6
Iepriekšskalošana	1) 0:15 2) 0,050 3) 3
¹ puse no normas iepildes	

Sietu tīrīšana

- 1. Pēc katras mazgāšanas pārbaudiet, vai sietos nav atlieku.

-

-

-

- ## Smidzināšanas lāpstiņas tīrīšana

-

- ## Notekūdeņu sūkņa tīrīšana

-

-
- A diagram showing a hand holding the handle of the vacuum cleaner. The handle is blue and has a black arrow pointing upwards, indicating the correct grip.

6. Izņemiet ēdienu atliekas un svešķermeņus iekšējā korpusā.
7. Ielieciet sūkņa vāku, spiediet uz leju un pieskrūvējiet.
8. Iebūvējiet sietu sistēmu.

Traucējumu novēršana

Traucējums	Cēlonis un problēmu novēršana	Traucējums	Cēlonis un problēmu novēršana	Traucējums	Cēlonis un problēmu novēršana
Ēdiena atliekas uz traukiem.	Trauki ir ievietoti pārāk cieši vai trauku grozs ir pārpildīts. 1. Ievietojiet traukus, ievērojot pietiekami brīvu telpu. Smidzināšanas strūklām jāsasniedz trauku virsma. 2. Izvairieties no saskaršanās.	Ēdiena atliekas uz traukiem.	Sieti ievietoti nepareizi un/vai nav nofiksējušies. 1. Ievietojiet sietus pareizi. 2. Nofiksējiet sietus.	Rūsa uz galda piederumiem.	Galda piederumi nav pietiekami korozijizturīgi. Visvairāk cieš nažu asmeņi. ► Izmantojiet korozijizturīgus traukus.
	Blokēta smidzināšanas lāpstiņu griešanās. ► Ievietojiet traukus tā, lai trauki netraucētu smidzināšanas lāpstiņu griešanos.		Izvēlēta pārāk vāja mazgāšanas programma. ► Izvēlieties stiprāku mazgāšanas programmu.		Galda piederumi rūšē arī tad, ja tiek mazgāti trauki ar rūšējošām detaļām. ► Nemazgājiet rūšējošas detaļas.
	Aizsērējušas smidzināšanas lāpstiņu sprauslas. ► Notīriet smidzināšanas lāpstiņas.	Likvidējamas svēdras uz glāzēm, metāliska izskata glāzēm un galda piederumiem.	Pievienotā skalotāja daudzums ir iestatīts pārāk liels. ► Iestatiet skalotāja ierīci uz zemāku pakāpi.		
	Netīri sieti. ► Izīrīet sietus.		Skalotājs nav iepildīts. ► Iepildiet skalotāju.	Tīrītāja atliekas atrodas tīrītāja kamerā vai tablešu ievietošanas tvertnē.	Trauki blokēja smidzināšanas lāpstiņas un tīrītājs netika izskalots. ► Pārlicinieties, ka smidzināšanas lāpstiņas nav noblokētas un var brīvi griezties.