

# Table de cuisson à gaz de 30 po

Série 800 – Noir avec boutons en acier inoxydable noir NGM8046UC

 **BOSCH**  
Des technologies pour la vie



## NGM8046UC

Noir avec boutons en acier inoxydable noir

Aussi offert en :

Acier NGM8056UC  
inoxydable

**Les tables de cuisson au gaz de Bosch sont conçues pour un fonctionnement précis, offrant des options de cuisson à haute température et la possibilité de faire mijoter les aliments à feu doux, permettant une flexibilité culinaire optimale.**

### Caractéristiques et avantages

Brûleur puissant de 19 000 BTU pour l'ébullition, la saisie et le sauté

Brûleur OptiSim<sup>MD</sup> - pour faire mijoter des sauces délicates et fondre le chocolat sans les brûler

Rallumage électronique permettant de rallumer automatiquement le brûleur au cas où la flamme s'éteint

Design monobloc intégré en acier émail-porcelaine facilitant le nettoyage

Lumière rouge DEL distinctive indique que les brûleurs sont allumés

### Propriétés générales

Matériel du bouton	Métal
Brûleurs scellés	Oui
Matériel de la grille	Fonte

### Performance de l'élément

Puissance totale de BTU (GN / PL)	48 600 / 43 200
Puissance du brûleur gauche avant (GN / PL)	9 300 / 9 100
Puissance du brûleur gauche avant (GN / PL)	5 500 / 5 000
Puissance du brûleur central (GN / PL)	19 000 / 15 000
Puissance du brûleur droit avant (GN / PL)	9 300 / 9 100
Puissance du brûleur droit avant (GN / PL)	5 500 / 5 000

### Détails techniques

Watts	360 W
Disjoncteur	15 A
Volts	120 V
Fréquence	60 Hz
Type de fiche d'alimentation	3 broches
Longueur du cordon d'alimentation	60 po
Source d'énergie	Gaz
Convertible au PL (trousse requise)	Oui



### Dimensions et poids

Dimensions générales de l'appareil ménager (HxLxP)	3 13/16 po x 31 po x 21 1/4 po
Taille de découpe exigée (HxLxP)	3 13/16 po x 28 15/16 po x 19 1/8 po
Distance minimale de l'avant du comptoir	1 7/8 po
Distance minimale de l'arrière du mur	3 po
Poids net	37 lb

### Accessoires - inclus:

Inclus	Trousse de conversion au PL
--------	-----------------------------

† Afin d'être entièrement conformes aux normes ADA, ces unités doivent être installées selon les directives ADA. Veuillez vérifier quelles sont les exigences ADA actuelles pour des conseils concernant l'installation.

**Accessoires :** Pour acheter des accessoires, des nettoyeurs et des pièces Bosch, composez le 1-800-944-2904 (du lundi au vendredi de 5 h à 18 h HNP, le samedi de 6 h à 15 h HNP).

**Notes :** Toutes les dimensions (hauteur, largeur et profondeur) sont indiquées en pouces. BSH se réserve le droit absolu et illimité de changer les matériaux du produit et les spécifications en tout temps, sans préavis. Veuillez consulter les instructions d'installation du produit pour les dimensions finales et autres détails avant la découpe.

**Garanties :** Veuillez consulter le manuel d'utilisation et d'entretien ou le site Web de Bosch pour la déclaration de garantie limitée.




**Pour de plus amples renseignements sur notre gamme complète de produits, veuillez visiter notre site Web au [www.bosch-home.ca](http://www.bosch-home.ca) ou composer le 1 800-944-2904**

© BSH Home Appliances Corporation. Tous droits réservés. Bosch est une marque déposée de Robert Bosch GmbH.

# Table de cuisson à gaz de 30 po

Série 800 – Noir avec boutons en acier inoxydable noir NGM8046UC

## Détails d'installation

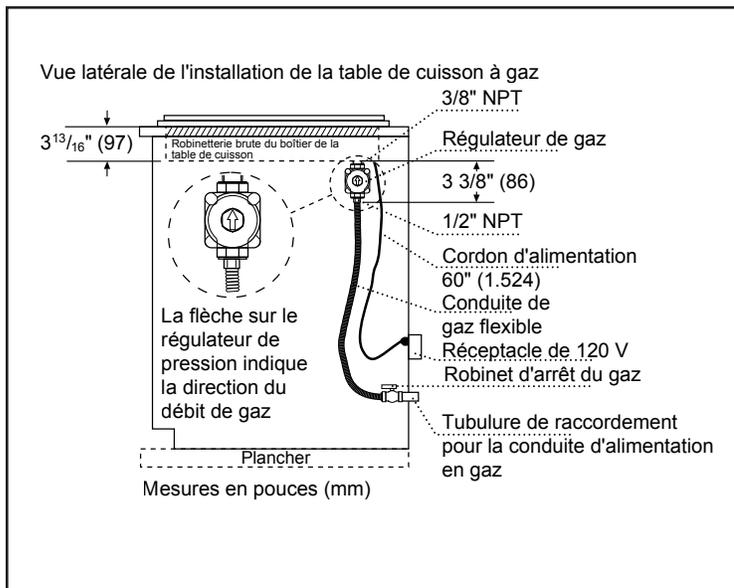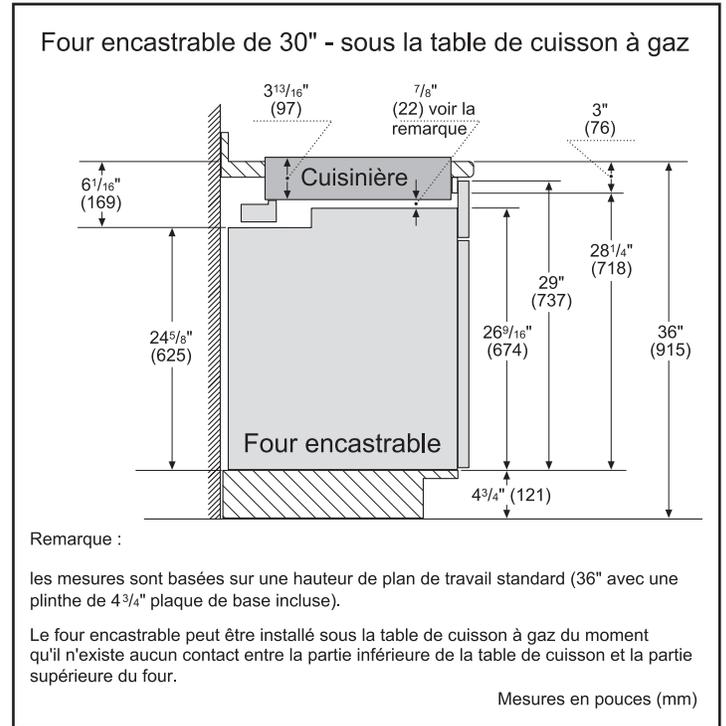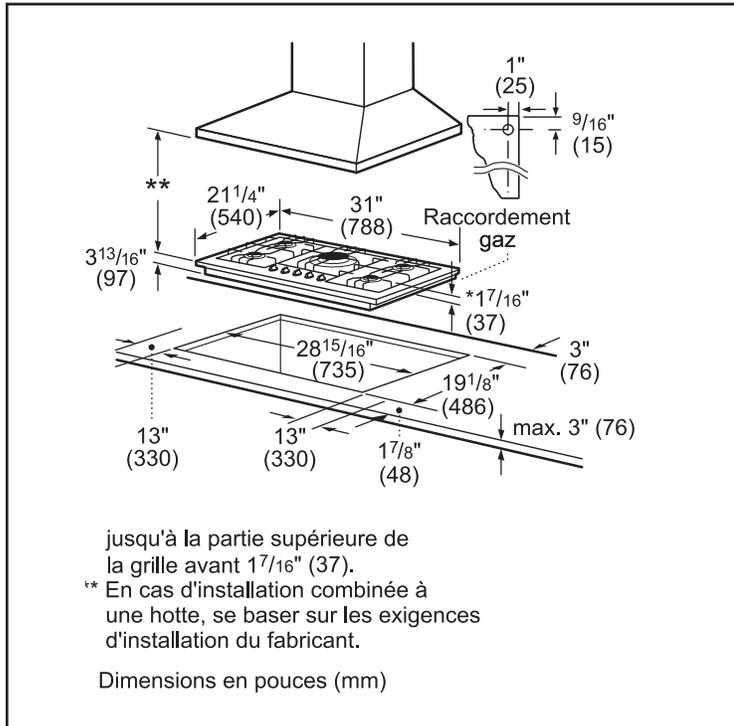

**Accessoires :** Pour acheter des accessoires, des nettoyants et des pièces Bosch, composez le 1-800-944-2904 (du lundi au vendredi de 5 h à 18 h HNP, le samedi de 6 h à 15 h HNP).

**Notes :** Toutes les dimensions (hauteur, largeur et profondeur) sont indiquées en pouces. BSH se réserve le droit absolu et illimité de changer les matériaux du produit et les spécifications en tout temps, sans préavis. Veuillez consulter les instructions d'installation du produit pour les dimensions finales et autres détails avant la découpe.

**Garanties :** Veuillez consulter le manuel d'utilisation et d'entretien ou le site Web de Bosch pour la déclaration de garantie limitée.

**Pour de plus amples renseignements sur notre gamme complète de produits, veuillez visiter notre site Web au [www.bosch-home.ca](http://www.bosch-home.ca) ou composer le 1 800-944-2904**


© BSH Home Appliances Corporation. Tous droits réservés. Bosch est une marque déposée de Robert Bosch GmbH.

# Table de cuisson à gaz de 30 po

Série 800 – Noir avec boutons en acier inoxydable noir NGM8046UC

 **BOSCH**  
Des technologies pour la vie

## Détails d'installation

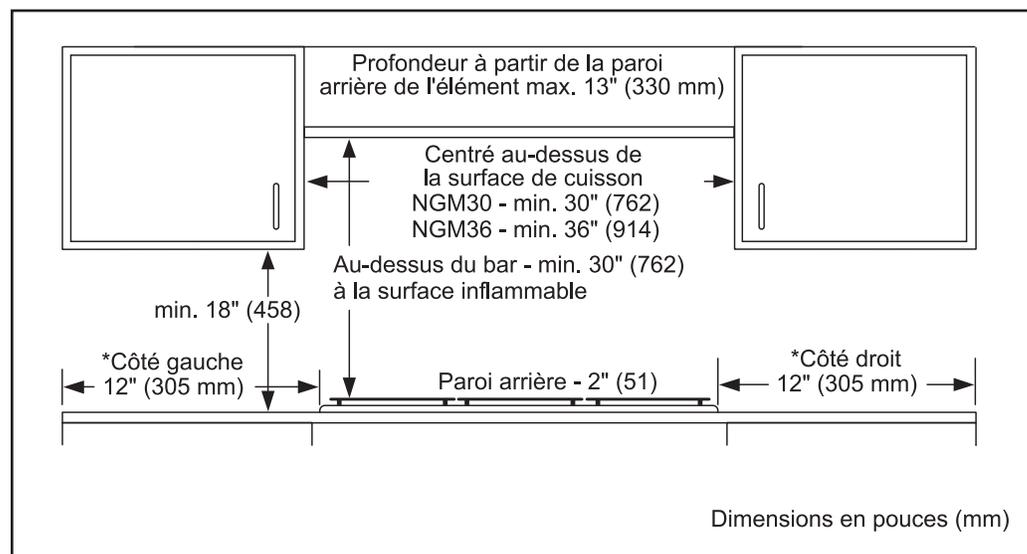

**Accessoires :** Pour acheter des accessoires, des nettoyeurs et des pièces Bosch, composez le 1-800-944-2904 (du lundi au vendredi de 5 h à 18 h HNP, le samedi de 6 h à 15 h HNP).

**Notes :** Toutes les dimensions (hauteur, largeur et profondeur) sont indiquées en pouces. BSH se réserve le droit absolu et illimité de changer les matériaux du produit et les spécifications en tout temps, sans préavis. Veuillez consulter les instructions d'installation du produit pour les dimensions finales et autres détails avant la découpe.

**Garanties :** Veuillez consulter le manuel d'utilisation et d'entretien ou le site Web de Bosch pour la déclaration de garantie limitée.

**Pour de plus amples renseignements sur notre gamme complète de produits, veuillez visiter notre site Web au [www.bosch-home.ca](http://www.bosch-home.ca) ou composer le 1 800-944-2904**

© BSH Home Appliances Corporation. Tous droits réservés. Bosch est une marque déposée de Robert Bosch GmbH.

8/20 CA

## Guide de combinaison approuvé pour la table de cuisson sur four encastré Bosch

Les **FOURS, CUISINIÈRES ET TIROIRS**

suivants sont approuvés pour une installation combinée et l'installation a été certifiée par la CSA.

Fours encastrables		Tables de cuisson		
Four conventionnel (1)	Fours à vapeur	Induction	Électrique	Gaz (1) *
HBL5351UC, HBL5354UC	HSLP451UC, HSLP454UC	NIT5068UC	NET8068UC	NGM8046UC
HBL5451UC, HBL5344UC		NIT5668UC, NIT5469UC	NET8068SUC	NGM5656UC
HBL8443UC, HBL5454UC		NIT8068UC, NIT8068SUC	NET8668UC	NGMP656UC
HBL8453UC, HBL8444UC		NIT8668UC, NIT8668SUC	NET8668SUC	NGM8656UC
HBL8451UC, HBL8444LUC		NITP068UC, NITP068SUC	NETP068SUC	NGM8646UC
HBL8463UC, HBL8444RUC		NITP668UC, NITP668SUC	NETP668SUC	NGM5656UC
HBL8461UC, HBL8454UC		NIT8069UC, NIT8069SUC	NEM5066UC	NGMP056UC
HBL8442UC, HBLP454UC		NIT8669UC, NIT8669SUC	NEM5666UC	NGM8056UC
HBLP451UC, HBLP454LUC		NITP069UC, NITP069SUC		<b>Gaz (2) *</b>
HBLP451LUC, HBLP454RUC		NITP669UC, NITP669SUC		NGM5456UC
HBLP451RUC, HBN8454UC				<b>Gaz (3) *</b>
HBN5451UC, HBN8451UC				NGMP077UC
<b>Four conventionnel (2)</b>				NGMP677UC
HBE5451UC				NGM8657UC
<b>Four conventionnel (3)</b>				NGM8057UC
HBE5452UC				

Les **FOURS, CUISINIÈRES ET TIROIRS** suivants sont approuvés par BSH Home Appliances Corporation pour être installés en combinaison. Ces produits, identifiés dans le tableau ci-dessous, peuvent être installés en combinaison.

La compatibilité de la combinaison n'a pas été évaluée par la CSA.

Fours encastrables		Tables de cuisson		
Four conventionnel (2)	Four à cuisson rapide (1)	Induction (1)	Électrique (1)	Gaz (1) *
HBE5453UC	HMCP0252UC, HMCP0254UC	NIT5068UC	NET8068UC	NGM8046UC
<b>Micro-ondes encastré</b>	HMC80242UC, HMC80244UC	NIT5668UC, NIT5469UC	NET8068SUC	NGM5656UC
HMB57152UC	HMC80252UC, HMC80254UC	NIT8068UC, NIT8068SUC	NET8668UC	NGMP656UC
HMB50162UC	HMC87152UC, HMC87154UC	NIT8668UC, NIT8668SUC	NET8668SUC	NGM8656UC
HMB50152UC	HMC80152UC, HMC50154UC	NITP068UC, NITP068SUC	NETP068SUC	NGM8646UC
HMB87154UC		NITP668UC, NITP668SUC	NETP668SUC	NGM5656UC
HMB50154UC		NIT8069UC, NIT8069SUC	NEM5066UC	NGMP056UC
<b>Tiroir de rangement</b>	<b>Four à cuisson rapide (2)</b>	NIT8669UC, NIT8669SUC	NEM5666UC	NGM8056UC
HSD5051UC	HMC54151UC	NITP069UC, NITP069SUC		<b>Gaz (2) *</b>
<b>Micro-ondes à tiroir</b>	HMC54152UC	NITP669UC, NITP669SUC		NGM5456UC
HMD8053UC	HMC54154UC			<b>Gaz (3) *</b>
HMD8451UC				NGMP077UC
<b>Tiroirs-réchaud</b>				NGMP677UC
HWD5051UC				NGM8657UC
HWD5751UC				NGM8057UC

\*Les tables de cuisson à gaz peuvent nécessiter un coude de rue de 3/8 po (non fourni) à la sortie du régulateur pour une installation au-dessus du four encastré.

**LES CUISINIÈRES** qui ne sont pas énumérées ci-dessus doivent être approuvées en vertu des codes locaux et/ou par l'autorité locale compétente.

**Remarque:** pour les dernières mises à jour de la combinaison approuvée du four/de la table de cuisson, reportez-vous au site Web répertorié dans les instructions d'installation de votre appareil.

**Accessoires :** Pour acheter des accessoires, des nettoyeurs et des pièces Bosch, visitez le site [www.bosch-home.com/us/store](http://www.bosch-home.com/us/store) ou composez le 1-800-944-2904 (du lundi au vendredi de 5 h à 18 h HNP, le samedi de 6 h à 15 h HNP).

**Notes :** Toutes les dimensions (hauteur, largeur et profondeur) sont indiquées en pouces. BSH se réserve le droit absolu et illimité de changer les matériaux du produit et les spécifications en tout temps, sans préavis. Veuillez consulter les instructions d'installation du produit pour les dimensions finales et autres détails avant la découpe.

**Garanties :** Veuillez consulter le manuel d'utilisation et d'entretien ou le site Web de Bosch pour la déclaration de garantie limitée.

**Pour de plus amples renseignements sur notre gamme complète de produits, veuillez visiter notre site Web au [www.bosch-home.ca](http://www.bosch-home.ca) ou composer le 1 800-944-2904**

© BSH Home Appliances Corporation. Tous droits réservés. Bosch est une marque déposée de Robert Bosch GmbH.

### Installation de la combinaison de la table de cuisson sur le four intégré


Reportez-vous au guide d'installation du produit pour toutes les autres mesures.

#### Exigences d'installation du four

#### Exigences d'installation de la table de cuisson (espacement des murs)

Lorsque vous installez un four ou un four avec un tiroir en combinaison avec une table de cuisson, une distance minimale entre le dessous des armoires et le dessus du comptoir (B) est nécessaire. Consulter le tableau pour les dimensions. Consulter le guide d'installation du four pour toutes les autres mesures.

Type de four	A Pouces (mm)	B min. Pouces (mm)	C max. Pouces (mm)	Table de cuisson à gaz (1) min. Pouces (mm)	Table de cuisson à gaz (2) min. Pouces (mm)	Table de cuisson à gaz (3) min. Pouces (mm)	Table de cuisson électrique	Table de cuisson à induction
<b>Four conventionnel (1)</b>	28 1/4 (718)	31 1/4 (794)	4 3/4 (121)	D: 24 (610) E: 24 (610)	D: 3 (76) E: 4 (102)	D: 24 (610) E: 24 (610)	Instructions d'installation du produit de référence	
<b>Four conventionnel (2)</b>	23 (584)	27 3/4 (705)	8 1/4 (210)	D: 24 (610) E: 24 (610)	D: 3 (76) E: 4 (102)	D: 24 (610) E: 24 (610)	Instructions d'installation du produit de référence	
<b>Four conventionnel (3)</b>	23 1/16 (585)	27 13/16 (707)	8 3/16 (208)	D: 24 (610) E: 24 (610)	D: 3 (76) E: 4 (102)	D: 24 (610) E: 24 (610)	Instructions d'installation du produit de référence	
<b>Four à vapeur</b>	19 1/4 (488)	23 3/8 (594)	12 5/8 (321)	D: 24 (610) E: 24 (610)	D: 3 (76) E: 4 (102)	D: 24 (610) E: 24 (610)	Instructions d'installation du produit de référence	
<b>Four à vapeur avec tiroir de rangement 4 po</b>								
<b>Four à cuisson rapide (2)</b>	17 3/4 (450)	22 1/2 (572)	13 1/2 (343)	D: 24 (610) E: 24 (610)	D: 3 (76) E: 4 (102)	Instructions d'installation du produit de référence		
<b>Four à micro-ondes (1)</b>	19 1/4 (488)	24 (609)	12 (306)	D: 24 (610) E: 24 (610)	D: 3 (76) E: 4 (102)	Instructions d'installation du produit de référence		
<b>Four micro-onde/ four rapide (1) avec tiroir chauffant</b>	28 1/4 (718)	31 1/4 (794)	4 3/4 (121)	D: 24 (610) E: 24 (610)	D: 3 (76) E: 4 (102)	Instructions d'installation du produit de référence		
<b>Micro-ondes à tiroir</b>	14 13/16 (376)	20 (508)	16 (406)	D: 24 (610) E: 24 (610)	D: 3 (76) E: 4 (102)	Instructions d'installation du produit de référence		

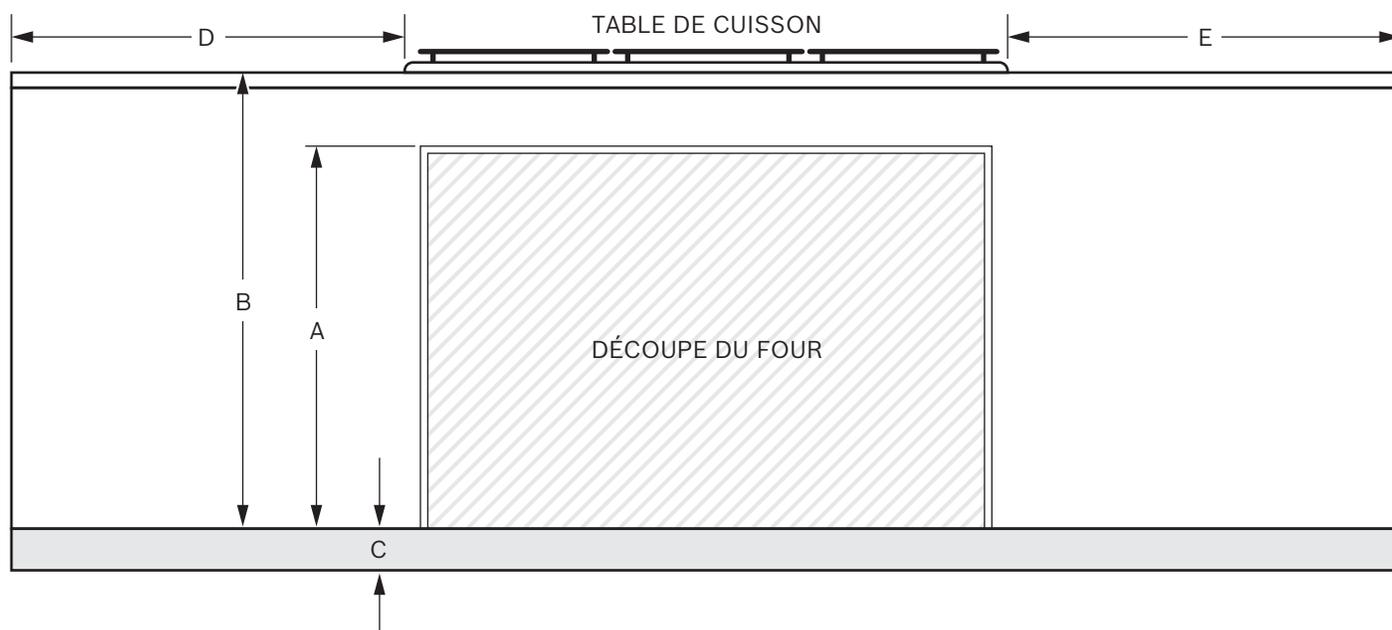

**Accessoires :** Pour acheter des accessoires, des nettoyeurs et des pièces Bosch, visitez le site [www.bosch-home.com/us/store](http://www.bosch-home.com/us/store) ou composez le 1-800-944-2904 (du lundi au vendredi de 5 h à 18 h HNP, le samedi de 6 h à 15 h HNP).

**Notes :** Toutes les dimensions (hauteur, largeur et profondeur) sont indiquées en pouces. BSH se réserve le droit absolu et illimité de changer les matériaux du produit et les spécifications en tout temps, sans préavis. Veuillez consulter les instructions d'installation du produit pour les dimensions finales et autres détails avant la découpe.

**Garanties :** Veuillez consulter le manuel d'utilisation et d'entretien ou le site Web de Bosch pour la déclaration de garantie limitée.

**Pour de plus amples renseignements sur notre gamme complète de produits, veuillez visiter notre site Web au [www.bosch-home.ca](http://www.bosch-home.ca) ou composer le 1 800-944-2904**

© BSH Home Appliances Corporation. Tous droits réservés. Bosch est une marque déposée de Robert Bosch GmbH.