

# Cuisinière électrique insérée de 30 po

Série 800 – Acier inoxydable noir HEI8046C

 **BOSCH**  
Des technologies pour la vie



## HEI8046C

Acier inoxydable noir

Aussi offert en :

Acier inoxydable HEI8056C

**L'acier inoxydable noir protège contre les égratignures et les traces de doigts pour conserver son aspect audacieux.**

### Caractéristiques et avantages

La cuisinière insérée Bosch se glisse dans n'importe quelle découpe de cuisinière autoportante.

Cuisinez avec un élément de 6 ou 9 po.

Avec une grande capacité de 4,6 pi<sup>3</sup>, le four peut accueillir la plupart des plats et casseroles.

La Convection Pro combine un troisième élément chauffant avec un ventilateur à l'arrière pour faire griller de façon uniforme et pour gagner du temps en utilisant plusieurs grilles en même temps.

Le tiroir-réchaud maintient tout ce que vous cuisinez bien au chaud et prêt à servir.

### Propriétés générales

Modes de cuisson	Cuisson, Gril variable (élevé et bas), Rôtissage, Réchaud, Levage de pâte, Cuisson par convection, Gril par convection, Rôtissage par convection, Convection multi-grilles, Conversion de convection, Pizza, Préchauffage rapide, Sabbat
------------------	--

Type de nettoyage	Autonettoyage
-------------------	---------------

Matériel du bouton	Métal
--------------------	-------

Lumière intérieure	1
--------------------	---

Minuterie de cuisine	Oui
----------------------	-----

Type de tiroir	Tiroir-réchaud
----------------	----------------

### Performance du four

Watts de l'élément de cuisson / gril	2 400 / 3 800 W
--------------------------------------	-----------------

Watts de l'élément de convection	2 000 W
----------------------------------	---------

### Performance de l'élément

Nombre total d'éléments	5
-------------------------	---

Puissance en watts de l'élément gauche - avant	1 400 / 3 000 W
--	-----------------

Puissance en watts de l'élément gauche - arrière	1 200 W
--	---------

Puissance en watts de l'élément central	100 W
---	-------

Puissance en watts de l'élément droit - arrière	1 200 W
---	---------

Puissance en watts de l'élément droit - avant	1 100 / 3 200 W
---	-----------------

### Dimension de l'élément

Dimension de l'élément chauffant gauche - avant	6 po / 9 po
---	-------------

Dimension de l'élément chauffant gauche - arrière	6 po
---	------

Dimension de l'élément chauffant central	6 po
--	------

Dimension de l'élément chauffant droit - arrière	6 po
--	------

Dimension de l'élément chauffant droit - avant	9,5 po
--	--------

### Détails techniques

Watts	11 300 / 14 800 W
-------	-------------------

Disjoncteur	40 ou 50 A*
-------------	-------------

Volts	208 V / 240 V
-------	---------------

Fréquence	60 Hz
-----------	-------

Type de fiche d'alimentation	208/240V - 4 broches
------------------------------	----------------------

Source d'énergie	Électrique
------------------	------------

### Dimensions et poids

Dimensions générales de l'appareil (HxLxP)	36 1/2 po–38 po x 31 1/2 po x 28 7/8 po
--	---

Taille de découpe exigée (HxLxP)	35 1/2 po–37 po x 30 po x 25 po
----------------------------------	---------------------------------

Hauteur réglable de la cuisinière	1 1/2 po
-----------------------------------	----------

Taille de la cavité du four	4,6 pi <sup>3</sup>
-----------------------------	---------------------

Dimensions globales de la cavité du four (HxLxP)	17 13/16 po x 24 1/8 po x 18 po
--	---------------------------------

Dimensions de la cavité utilisable du four (HxLxP)	12 5/16 po x 23 1/4 po x 15 1/4 po
--	------------------------------------

Poids net	229 lb
-----------	--------

### Accessoires - inclus

Manuel d'utilisation et d'entretien, guide d'installation, 3 grilles standard



\*Varie selon l'endroit, vérifier le code local

**Accessoires :** Pour acheter des accessoires, des nettoyants et des pièces Bosch, composez le 1-800-944-2904 (du lundi au vendredi de 5 h à 18 h HNP, le samedi de 6 h à 15 h HNP).

**Notes :** Toutes les dimensions (hauteur, largeur et profondeur) sont indiquées en pouces. BSH se réserve le droit absolu et illimité de changer les matériaux du produit et les spécifications en tout temps, sans préavis. Veuillez consulter les instructions d'installation du produit pour les dimensions finales et autres détails avant la découpe.

**Garanties :** Veuillez consulter le manuel d'utilisation et d'entretien ou le site Web de Bosch pour la déclaration de garantie limitée.

**Pour de plus amples renseignements sur notre gamme complète de produits, veuillez visiter notre site Web au [www.bosch-home.ca](http://www.bosch-home.ca) ou composer le 1 800-944-2904**




© BSH Home Appliances Corporation. Tous droits réservés. Bosch est une marque déposée de Robert Bosch GmbH.

7/24 CA

# Cuisinière électrique insérée de 30 po

Série 800 – Acier inoxydable noir HEI8046C

## Détails d'installation

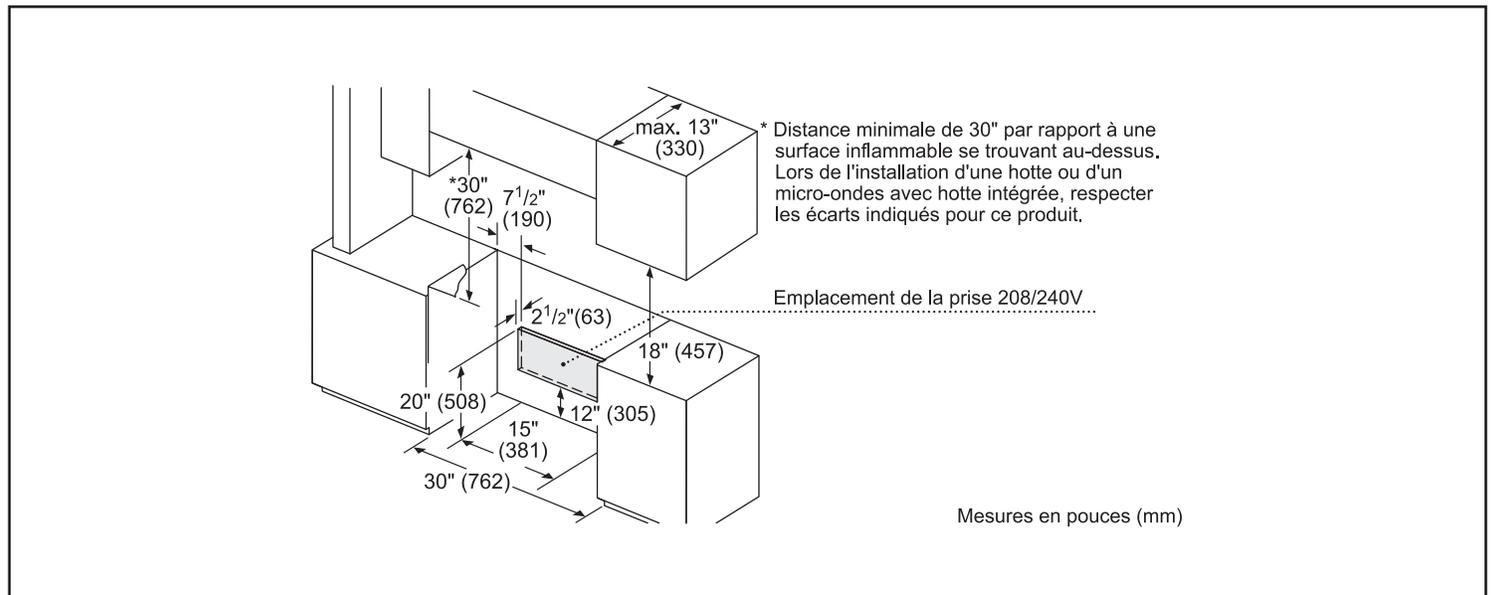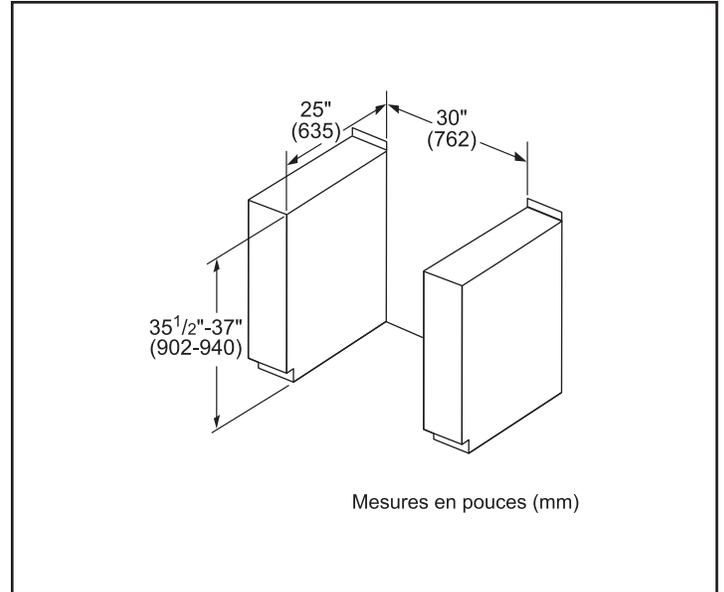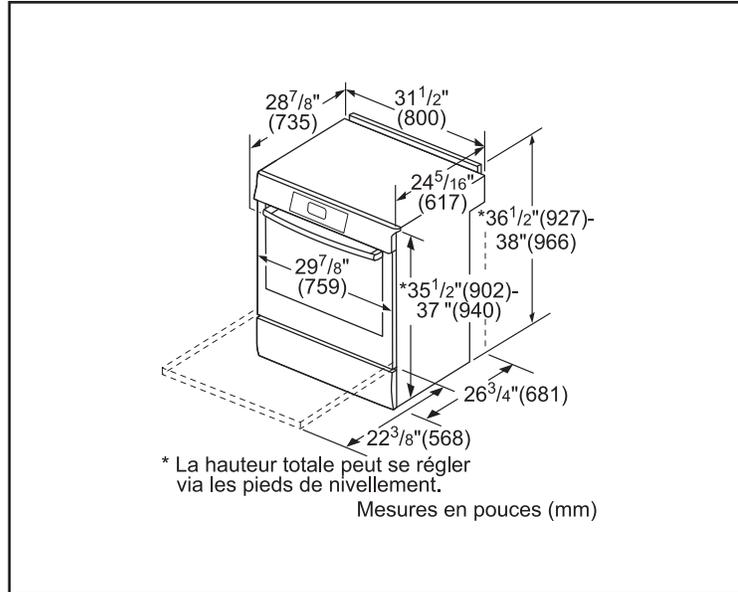

### Accessoires - en option



**HEZTR301**  
Grille télescopique de 30 po



**HEZBS301**  
Dossieret bas de 4 po  
(acier inoxydable)



**HEZ390210**  
Poêle AutoChef<sup>MD</sup> de 8 po  
pour élément de 6 po



**HEZ390220**  
Poêle AutoChef<sup>MD</sup> de 9 po  
pour élément de 7 po



**HEZ390230**  
Poêle AutoChef<sup>MD</sup> de 10 po  
pour éléments de 8 et 9 po

**Accessoires :** Pour acheter des accessoires, des nettoyeurs et des pièces Bosch, composez le 1-800-944-2904 (du lundi au vendredi de 5 h à 18 h HNP, le samedi de 6 h à 15 h HNP).

**Notes :** Toutes les dimensions (hauteur, largeur et profondeur) sont indiquées en pouces. BSH se réserve le droit absolu et illimité de changer les matériaux du produit et les spécifications en tout temps, sans préavis. Veuillez consulter les instructions d'installation du produit pour les dimensions finales et autres détails avant la découpe.

**Garanties :** Veuillez consulter le manuel d'utilisation et d'entretien ou le site Web de Bosch pour la déclaration de garantie limitée.

**Pour de plus amples renseignements sur notre gamme complète de produits, veuillez visiter notre site Web au [www.bosch-home.ca](http://www.bosch-home.ca) ou composer le 1 800-944-2904**

© BSH Home Appliances Corporation. Tous droits réservés. Bosch est une marque déposée de Robert Bosch GmbH.