

Four mural simple de 30 po

Série 800 – Acier inoxydable HBL8453UC

 **BOSCH**
Des technologies pour la vie



HBL8453UC
Acier inoxydable

Aussi offert en :

Noir HBL8463UC

Acier inoxydable noir HBL8443UC

En utilisant le rôtissage convection, vous pouvez obtenir un rôti juteux et tendre jusqu'à 25 % plus rapidement que dans les modes sans convection.

Caractéristiques et avantages

Atteignez la bonne température du four en moins de temps grâce à Fast Preheat^{MC}, pour que les repas soient prêts plus tôt.

Que vous cuisiniez de la volaille, du boeuf ou du porc, utilisez la sonde de température à viande pour surveiller la température interne et obtenir des résultats parfaits à chaque fois.

Servez le souper à l'heure à l'aide d'outils comme une minuterie de four, une fonction de cuisson différée et une minuterie de cuisine numérique.

Le four est équipé d'un cycle autonettoyant qui nettoie facilement avec des options de cycle de 2, 3 et 4 heures.

Téléchargez l'application Home Connect^{MD} pour surveiller et contrôler à distance votre four mural Bosch avec votre téléphone intelligent ou votre tablette.

Propriétés générales

| | |
|--|--|
| Home Connect ^{MD} (Compatibilité Wi-fi) | Oui |
| Modes du four | Cuisson, Gril variable (élevé et bas), Rôtissage, Réchaud, Sabbat, Levage de pâte, Cuisson par convection, Gril par convection, Rôtissage par convection, Pizza, Convection multi-grilles, Conversion de convection, Sonde de température, Préchauffage rapide |
| Type de nettoyage | Autonettoyage |
| Grille télescopique | 1 |
| Type d'éclairage | Halogène |
| Lumières intérieures | 2 |

Performance du four

| | |
|-------------------------------|-----------------|
| Élément de cuisson / grillage | 2 400 / 3 800 W |
| Élément de convection | 2 000 W |

Détails techniques

| | |
|-----------------------------------|-------------------------------|
| Watts | 6 325 W |
| Disjoncteur | 30 A |
| Volts | 240 / 208 V |
| Fréquence | 60 Hz |
| Longueur du cordon d'alimentation | 60 po |
| Type de fiche d'alimentation | Branchment fixe, pas de fiche |
| Source d'énergie | Électrique |

Dimensions et poids

| | |
|--|---|
| Dimensions générales de l'appareil (HxLxP) | 29 po x 29 3/4 po x 24 1/2 po |
| Taille de découpe exigée (HxLxP) | 27 po – 28 5/8 po x 28 1/2 po x 23 1/2 po |
| Taille de la cavité du four | 4,6 pi ³ |
| Dimensions globales de la cavité du four (HxLxP) | 17 13/16 po x 24 1/8 po x 18 po |
| Dimensions de la cavité utilisable du four (HxLxP) | 12 1/4 po x 23 1/4 po x 15 1/4 po |
| Poids net | 149 lb |

Accessoires - inclus:

| | |
|--------|---|
| Inclus | 1 grille télescopique et 2 grilles standard, sonde de température |
|--------|---|

Accessoires - en option



HEZTR301
Grille télescopique de 30 po



00798845
Grille plate 30 po



00449757
Gril lèche-frite



† Afin d'être entièrement conformes aux normes ADA, ces unités doivent être installées selon les directives ADA. Veuillez vérifier quelles sont les exigences ADA actuelles pour des conseils concernant l'installation.

Accessoires : Pour acheter des accessoires, des nettoyants et des pièces Bosch, composez le 1-800-944-2904 (du lundi au vendredi de 5 h à 18 h HNP, le samedi de 6 h à 15 h HNP).

Notes : Toutes les dimensions (hauteur, largeur et profondeur) sont indiquées en pouces. BSH se réserve le droit absolu et illimité de changer les matériaux du produit et les spécifications en tout temps, sans préavis. Veuillez consulter les instructions d'installation du produit pour les dimensions finales et autres détails avant la découpe.

Garanties : Veuillez consulter le manuel d'utilisation et d'entretien ou le site Web de Bosch pour la déclaration de garantie limitée.

Pour de plus amples renseignements sur notre gamme complète de produits, veuillez visiter notre site Web au www.bosch-home.ca ou composer le 1 800-944-2904





© BSH Home Appliances Corporation. Tous droits réservés. Bosch est une marque déposée de Robert Bosch GmbH.

7/22 CA

Four mural simple de 30 po

Série 800 – Acier inoxydable HBL8453UC

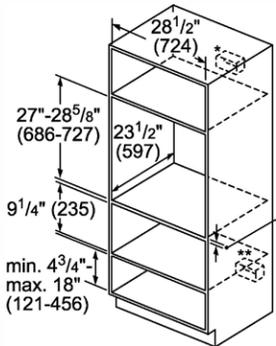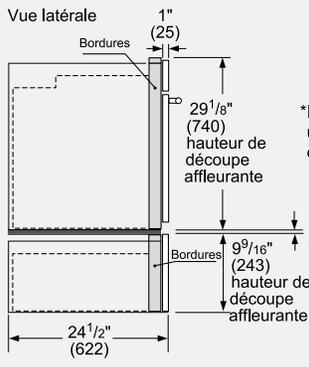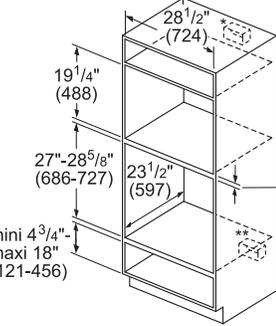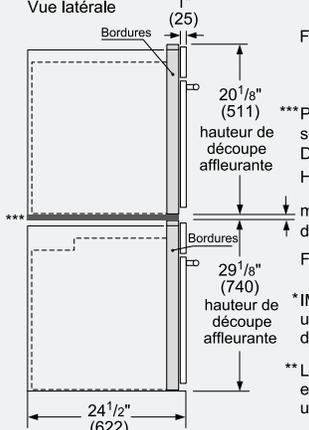Détails d'installation

| | |
|---|---|
| <p>Installation standard Four simple de 30 po au-dessus d'un tiroir de rangement ou d'un tiroir-réchaud</p>  <p>*La boîte de jonction du four mural peut être située au-dessus, à droite ou à gauche de l'appareil, à portée du câble d'alimentation</p> <p>**Le branchement électrique peut être situé en dessous (selon l'espace disponible) ou à côté du tiroir, à portée du câble d'alimentation.</p> <p>minimum de 3/4 po (18 mm) requis entre les découpes</p> <p>Mesures en pouces (mm)</p> <p>28 1/2" (724) 27"-28 5/8" (686-727) 23 1/2" (597) 9 1/4" (235) min. 4 3/4" (121) max. 18" (456)</p> | <p>Installation affleurante Four simple au-dessus d'un tiroir de rangement ou d'un tiroir chauffant</p> <p>Vue latérale</p>  <p>Bordures 1" (25)</p> <p>29 1/8" (740) hauteur de découpe affleurante</p> <p>9 9/16" (243) hauteur de découpe affleurante</p> <p>24 1/2" (622)</p> <p>Four mural simple</p> <p>*IMPORTANT : le socle doit pouvoir supporter un surpoids. Veuillez consulter les exigences de poids minimum dans le manuel du four.</p> <p>1/2" (13) entre découpes minimum nécessaire*</p> <p>Tiroir chauffant</p> <p>Mesures en pouces (mm)</p> |
| <p>Installation standard 30" Four de cuisson à vapeur au-dessus d'un four simple</p>  <p>* La prise peut se situer au-dessus ou à côté de l'unité, à portée du câble de puissance.</p> <p>** La prise peut se situer (selon l'emplacement) en-dessous ou à côté de l'unité, à portée du câble d'alimentation.</p> <p>*** La plupart des combinaisons sont disponibles en tant que four combiné (une découpe, un raccordement électrique).</p> <p>Dimensions minimales entre découpes:</p> <ul style="list-style-type: none"> ● 1" (25 mm) pour four mural ● Hauteur de découpe de 28 5/8" ● 2 3/8" (67 mm) pour four mural ● Hauteur de découpe de 27" <p>Mesures en pouces (mm)</p> <p>19 1/4" (488) 27"-28 5/8" (686-727) 23 1/2" (597) mini 4 3/4" (121) maxi 18" (456)</p> | <p>Installation affleurante Four de cuisson à vapeur au-dessus d'un four simple**</p> <p>Vue latérale</p>  <p>Bordures 1" (25)</p> <p>20 1/8" (511) hauteur de découpe affleurante</p> <p>29 1/8" (740) hauteur de découpe affleurante</p> <p>24 1/2" (622)</p> <p>Four de cuisson à vapeur</p> <p>*** Pour le montage affleurant, une plaque formant socle est nécessaire sous bâti : Produits 30" - Dimensions : H 5 1/16" (8) x L 28 1/2" (724) x P 22 1/2" (571)</p> <p>minimum nécessaire 1/2" (13) entre découpes*</p> <p>Four mural</p> <p>* IMPORTANT : le socle doit pouvoir supporter un surpoids. Veuillez consulter les exigences de poids minimum dans le manuel du four.</p> <p>** La plupart des combinaisons sont disponibles en tant que four combiné (une découpe, un raccordement électrique).</p> <p>Mesures en pouces (mm)</p> |

Accessoires : Pour acheter des accessoires, des nettoyants et des pièces Bosch, composez le 1-800-944-2904 (du lundi au vendredi de 5 h à 18 h HNP, le samedi de 6 h à 15 h HNP).

Notes : Toutes les dimensions (hauteur, largeur et profondeur) sont indiquées en pouces. BSH se réserve le droit absolu et illimité de changer les matériaux du produit et les spécifications en tout temps, sans préavis. Veuillez consulter les instructions d'installation du produit pour les dimensions finales et autres détails avant la découpe.

Garanties : Veuillez consulter le manuel d'utilisation et d'entretien ou le site Web de Bosch pour la déclaration de garantie limitée.

Pour de plus amples renseignements sur notre gamme complète de produits, veuillez visiter notre site Web au www.bosch-home.ca ou composer le 1 800-944-2904

© BSH Home Appliances Corporation. Tous droits réservés. Bosch est une marque déposée de Robert Bosch GmbH.

Four mural simple de 30 po

Série 800 – Acier inoxydable HBL8453UC



Guide de combinaison approuvé pour la côte à côte sur four encastré Bosch

Fours simples, micro-ondes, fours rapides et tiroirs approuvés par BSH Home Appliances Corporation pour être installés en combinaison.

IMPORTANT : lors de l'installation combinée d'un four, une distance minimale entre les fours est requise. Reportez-vous au manuel d'installation du four pour toutes les autres mesures.

N'installez pas un four auto-nettoyant à côté d'un autre four auto-nettoyant.

Les cuisinières qui ne sont pas énumérées ci-dessus doivent être approuvées en vertu des codes locaux et/ou par l'autorité locale compétente. Pour les dernières mises à jour de la combinaison approuvée, reportez vous au site Web répertorié dans les instructions d'installation de votre appareil.

COMBINAISON APPROUVÉ

| Four conventionnel | Micro-ondes encastré | Fours à vapeur | Four à cuisson rapide | Tiroir-réchaud |
|---|----------------------|----------------|---|----------------|
| HBLxxx1RUC, HBLxxx4RUC, HBLxxx1LUC, HBLxxx4LUC, HBLxxx1UC, HBLxxx3UC, HBLxxx4UC, HBNxxx1UC | HMB50152UC | HSLP451UC | HMC80152UC, HMC80252UC, HMC80242UC, HMCP0252UC | HWD5051UC |
| Machine à café mit trousse de garnitures BCM8450UC + HEZCMT3050 | | | | |

Instructions d'install du produit de référence.

La compatibilité de la combinaison été évaluée par le CSA.

| Four conventionnel | Fours à vapeur | Tiroir-réchaud |
|--|----------------|----------------|
| HBLxxx1RUC, HBLxxx4RUC, HBLxxx1LUC, HBLxxx4LUC, HBLxxx1UC, HBLxxx3UC, HBLxxx4UC, HBNxxx1UC | HSLP451UC | HWD5051UC |

Instructions d'install du produit de référence.

| Configuration | Type de four gauche | Type de four central | Type de four droit |
|----------------------|--|---------------------------------------|--|
| Côte à côte à côte 1 | Four conventionnel | Vapeur / vitesse / four à micro-ondes | Four conventionnel |
| Côte à côte à côte 2 | Vapeur / vitesse ou four à micro-ondes | Four conventionnel ** | Vapeur / vitesse ou four à micro-ondes |

** Modules de porte à charnière inférieure uniquement. La porte à charnière latérale n'est pas recommandée.

Accessoires : Pour acheter des accessoires, des nettoyeurs et des pièces Bosch, composez le 1-800-944-2904 (du lundi au vendredi de 5 h à 18 h HNP, le samedi de 6 h à 15 h HNP).

Notes : Toutes les dimensions (hauteur, largeur et profondeur) sont indiquées en pouces. BSH se réserve le droit absolu et illimité de changer les matériaux du produit et les spécifications en tout temps, sans préavis. Veuillez consulter les instructions d'installation du produit pour les dimensions finales et autres détails avant la découpe.

Garanties : Veuillez consulter le manuel d'utilisation et d'entretien ou le site Web de Bosch pour la déclaration de garantie limitée.

Pour de plus amples renseignements sur notre gamme complète de produits, veuillez visiter notre site Web au www.bosch-home.ca ou composer le 1 800-944-2904

© BSH Home Appliances Corporation. Tous droits réservés. Bosch est une marque déposée de Robert Bosch GmbH.

Four mural simple de 30 po


Série 800 – Acier inoxydable HBL8453UC

Installation côte à côte à côte


| Type de combinaison | Type de four gauche | Type de four central | Type de four droit |
|-----------------------------|--|---------------------------------------|--|
| Côte à côte à côte 1 | Four conventionnel | Vapeur / vitesse / four à micro-ondes | Four conventionnel |
| Côte à côte à côte 2 | Vapeur / vitesse ou four à micro-ondes | Four conventionnel ** | Vapeur / vitesse ou four à micro-ondes |

** Modules de porte à charnière inférieure uniquement. La porte à charnière latérale n'est pas recommandée.

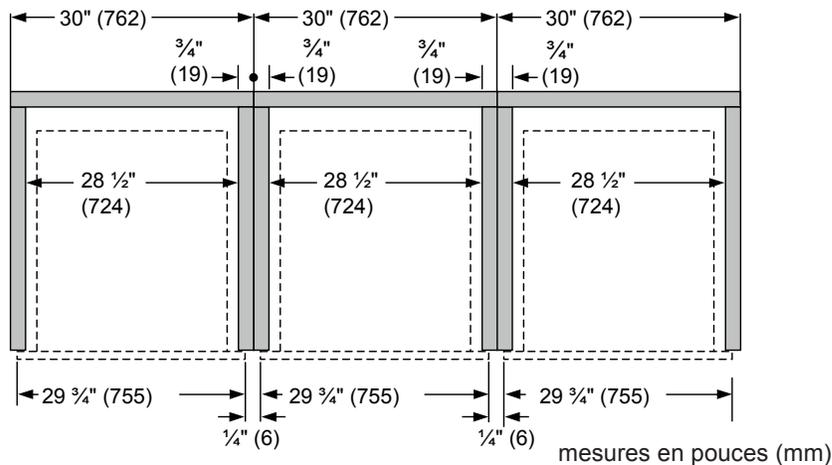Installation côte à côte à côte standard



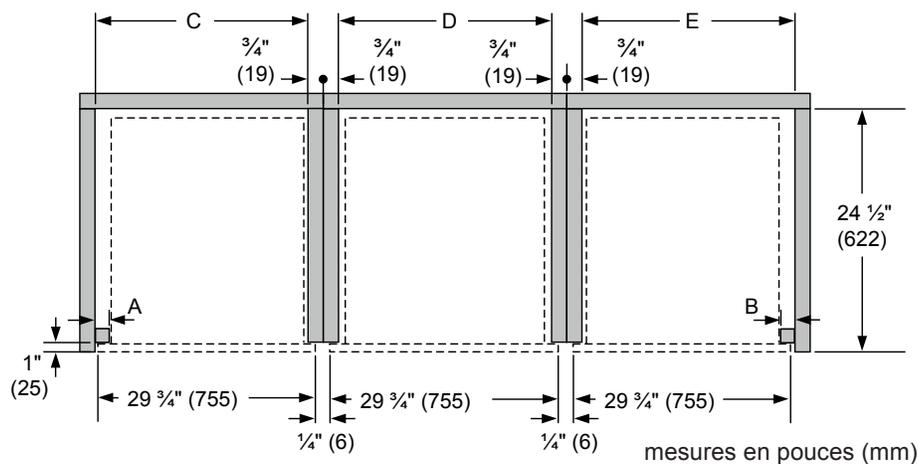Installation côte à côte standard d'affleurement



| Combinaison type | A - Taquet de gauche | B - Taquet de droite | C - Largeur découpe | D - Largeur découpe | E - Largeur découpe |
|--|----------------------|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Porte charnière inférieure affleurante | 3/4 po (19) | 3/4 po (19) | 29-1/4 po (743) | 28-1/2 po (724) | 29-1/4 po (743) |
| Porte à charnière gauche affleurante | 1-1/2 po (38) | *S.O. | 30 po (762) | *S.O. | *S.O. |
| Porte à charnière droite affleurante | *S.O. | 1-1/2 po (38) | *S.O. | *S.O. | 30 po (762) |

*Installation non recommandée.

()=mm

Accessoires : Pour acheter des accessoires, des nettoyeurs et des pièces Bosch, composez le 1-800-944-2904 (du lundi au vendredi de 5 h à 18 h HNP, le samedi de 6 h à 15 h HNP).

Notes : Toutes les dimensions (hauteur, largeur et profondeur) sont indiquées en pouces. BSH se réserve le droit absolu et illimité de changer les matériaux du produit et les spécifications en tout temps, sans préavis. Veuillez consulter les instructions d'installation du produit pour les dimensions finales et autres détails avant la découpe.

Garanties : Veuillez consulter le manuel d'utilisation et d'entretien ou le site Web de Bosch pour la déclaration de garantie limitée.

Pour de plus amples renseignements sur notre gamme complète de produits, veuillez visiter notre site Web au www.bosch-home.ca ou composer le 1 800-944-2904

© BSH Home Appliances Corporation. Tous droits réservés. Bosch est une marque déposée de Robert Bosch GmbH.