


Serie 8, Induktionskogeplade, 60 cm, Sort, overflademontering med ramme PXE675DC1E

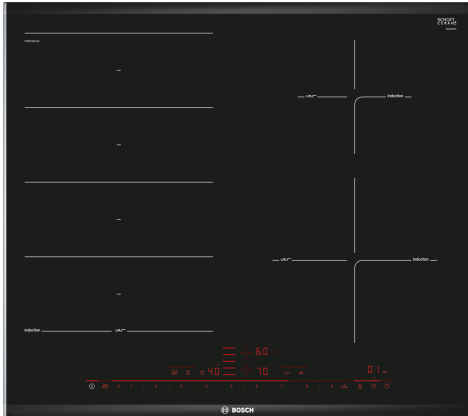

Tilbehør

HEZ32WA00 Trådløst stegetermometer 150x19x52 mm, HEZ390011 Stegegryde til felxInduktion, HEZ390012 Stegegryde til felxInduktion, HEZ390090 Wok til induktion, zoner på 16cm Ø, HEZ390210 Stegepande t/stegesensor, zoner på 15cm Ø, HEZ390512 Stegepande t/stegesensor, HEZ390522 Grillpande, HEZ394301 Domino samleliste, HEZ9ES100 :, HEZ9FE280 Pande, ø28 non-stick, HEZ9FF010 Pande, ø35 non-stick, HEZ9FF030 Grydesæt, HEZ9FF040 Grydesæt, HEZ9SE040 Grydesæt 4 stk., HEZ9SE060 Grydesæt, 6 stk., HEZ9TY010 Teppan Yaki/Stegeplade, HZ390011 Stegeso, 308 mm.

FlexInduktion kogeplade der giver fleksibel og nem brug af kogezone, så du får større frihed i din madlavning.

- **DirectSelect Premium:** den ekstrabrede og intuitive touch-brugerflade.
- **FlexInduction:** den fleksible induktionskogeplade med plads til alle dine store pletter og pander.
- **PerfectFry:** Nu behøver du aldrig mere bekymre dig om brændt bacon og broccoli.
- **MoveMode gør madlavningen helt intuitiv.**
- **PowerBoost: Op til 50 % større ydeevne gør det hurtigere end nogensinde før at opvarme din induktionskogeplade.**

Teknisk data

Produktfamilie:Kogesektion glaskeramik
Installation: Indbygning
Energi type: Elektrisk
Antal kogezone: 4
Nichemål ved indbygning (H x B x D): 51 x 560-560 x 490-500 mm
Bredde: 606 mm
Produktmål (HxBxD): 51 x 606 x 527 mm
Dimension af pakket produkt: 126 x 753 x 603 mm
Nettovægt:13.0 kg
Bruttovægt: 15.3 kg
Restvarmeindikator: ja
Placering af kontrolpanel: Front
Grundlæggende overflademateriale: Glaskeramik
Farve, overflade: Sort, børstet aluminium
Længde på elledning: 110.0 cm
EAN-kode: 4242002849003
Elementspænding: 220-240 V
Frekvens:60; 50 Hz



Serie 8, Induktionskogeplade, 60 cm, Sort, overflademontering med ramme PXE675DC1E

FlexInduktion kogeplade der giver fleksibel og nem brug af kogezone, så du får større frihed i din madlavning.

- 60 cm: plads til 4 gryder eller pander.

Fleksibilitet i kogezone

- Mere fleksibel madlavning med flexInduktion: Brug køkkengrej af enhver form eller størrelse overalt inden for den 40 cm lange zone.
- Kogezone foran til venstre: 240 mm, 190 mm, 2.2 kW (max. effekt 3.7 kW)
- Kogezone bagerst til venstre: 240 mm, 190 mm, 2.2 kW (max. effekt 3.7 kW)
- Kogezone bagerst til højre: 145 mm, 1.4 kW (max effekt 2.2 kW)
- Kogezone foran til højre: 210 mm, 2.2 kW (max. effekt 3.7 kW)

Brugervenlighed

- DirectSelect Premium touch control betjening: styr effekten direkte på den ekstra store oplyste berøringsbjælke (usynlig, når den er slukket).
- 17 effektrin: juster præcist varmen med 17 effektrin (9 hovedtrin og 8 mellemliggende niveauer).
- Holde varm funktion: holder maden varm ved hjælp af en forudindstillet lav effektniveau.
- Timer med slukfunktion for alle kogezone
- : slukker for kogezone efter afsluttet fastsat tid (f.eks. kogte æg).
- Minutur
- : en alarm lyder ved slut af fastsat tid (f.eks. pasta).
- Optællingstimer pr. zone
- : viser, hvor meget tid der er gået siden timeren startes (f.eks. for kartofler).

Tidsbesparelse og effektivitet

- Booster-funktion for alle kogezone
- : kog vand hurtigere takket være 50% mere energi end ved det højeste standardniveau.
- PanBoost funktion på alle induktionszoner: opvarmer panden hurtigere end ved højeste standardniveau, samtidig med at du beskytter belægningen.
- 3 trin MoveMode - automatisk varmeregulering i 3 trin: øg eller sænk effektniveauet ved blot at bevæge potten frem eller tilbage.
- QuickStart funktion: når der tændes, vælger kogepladen automatisk kogezone med køkkengrej (placeret i slukket tilstand).
- ReStart funktion: i tilfælde af utilsigtet slukning skal du gendanne alle tidligere indstillinger ved at tænde kogepladen igen inden for 4 sekunder.

Hjælp til madlavning

- PerfectFry stegesensor med 5 temperaturindstillinger: forhindrer svidning med den automatiske temperaturregulering af den integrerede sensor.

Design

- ComfortDesign

Sikkerhed

- 2 trin restvarmeindikation for hver kogezone: viser hvilke kogezone der stadig er varme.
- Elektronisk børnesikring: forhindre utilsigtet aktivering af kogepladen.
- Betjeningspanel med pausefunktion: aftør overkogte væsker uden utilsigtet at ændre indstillinger (blokering af alle berøringsknapper i 30 sekunder).
- Hovedafbryder: sluk for alle kogezone ved et tryk på en knap.

- Sikkerhedsafbryder: Af sikkerhedsmæssige årsager stopper opvarmningen efter en forudindstillet tid uden interaktion (kan tilpasses).

**Serie 8, Induktionskogeplade, 60 cm,
Sort, overflademontering med
ramme
PXE675DC1E**

