


Serie 8, Induksjonstopp, 80 cm, Sort, Overflatemontering med ramme PIE875DC1E

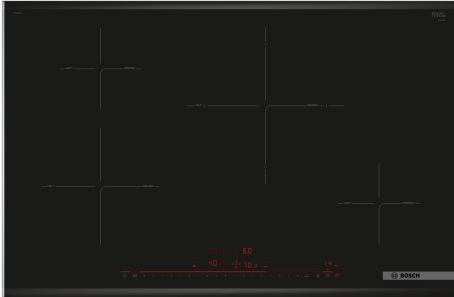

Ekstra tilbehør

| | |
|-------------|-------------------------------------|
| HEZ32WA00 : | |
| HEZ390090 | Wok, rustfri med glasslokk |
| HEZ390210 | Stekepanne for StekeSensor ø 15 cm |
| HEZ390220 | Stekepanne for StekeSensor ø 19 cm |
| HEZ390230 | Stekepanne for StekeSensor ø 21 cm |
| HEZ390250 | Stekepanne for stekeSensor, ø 28 cm |
| HEZ394301 | Sammenbindingslist for dominotopper |
| HEZ9ES100 : | |
| HEZ9FE280 | Jern panne Ø 18 / 28 cm |
| HEZ9SE030 : | |
| HEZ9SE040 | 4 pieces Set |
| HEZ9SE060 | 6 pieces Set |

Platetopp med induksjon og PerfectFry: stekesensoren holder temperaturen nøyaktig på ønsket nivå, for et perfekt resultat, hver gang.

- **DirectSelect Premium:** Stor og intuitiv berøringsskjerm.
- **PerfectFry:** Svidd mat er en saga blott.
- **PowerBoost:** Opptil 50 % mer kraft for raskere oppvarming av induksjonstoppen din.
- **ReStart:** gjenoppretter innstillingene i tilfelle platetoppen slås av utilsiktet.
- **Varselur med utkoblingsfunksjon slår av den valgte kokesonen når den innstilte tiden har gått ut.**

Teknisk data

| | |
|--|--------------------------------|
| Produktnavn/-familie: |Kokesone glasskeramikk |
| Konstruksjonstype: |Integrert |
| Rammeløs design: |Elektrisk |
| Antall soner/plater som kan brukes samtidig: |4 |
| Nisjemål (H x B x D): |51 x 750-780 x 490-500 mm |
| Apparatets bredde: |816 mm |
| Mål (HxBxD): |51 x 816 x 527 mm |
| Emballasjemål (H x B x D): |126 x 953 x 603 mm |
| Nettvekt: |13.3 kg |
| Bruttovekt: |17.0 kg |
| Restvarmeindikator: |ja |
| Plassering av kontrollpanelet: |Foran |
| Materiale på overflaten: |Glasskeramikk |
| Farge overflate: |Sort, børstet aluminium |
| Lengden på strømledningen: |110.0 cm |
| EAN-kode: |4242002849249 |
| Spennning: |220-240 V |
| Frekvens: |60; 50 Hz |



Serie 8, Induksjonstopp, 80 cm, Sort, Overflatemontering med ramme PIE875DC1E

Platetopp med induksjon og PerfectFry: steke sensoren holder temperaturen nøyaktig på ønsket nivå, for et perfekt resultat, hver gang.

- 80 cm: plass til 4 panner eller kjeler.

Fleksibilitet

- Kokesone foran venstre: 210 mm, 2.2 kW (maks. effekt 3.7 kW)
- Kokesone venstre bak: 145 mm, 1.4 kW (maks. effekt 2.1 kW)
- Kokesone høyre bak: 280 mm, 2.6 kW (maks. effekt 3.7 kW)
- Kokesone foran høyre: 145 mm, 1.4 kW (maks. effekt 2.1 kW)

Komfort

- DirectSelect Premium med touch-control betjening: juster effektnivået direkte på den ekstra store opplyste berøringslinjen (usynlig når toppen er slått av).
- 17 effekttrinn: tilpass varmen nøyaktig med 17 effektnivåer (9 hovednivåer og 8 mellomnivåer).
- Holde varm funksjon: holder servise eller maten varm på et forhåndsinnstilt lavt effektnivå.
- Tidsur med utkoblingsfunksjon for alle soner
- - slår av kokesonen på slutten av den innstilte tiden (f.eks. for kokte egg).
- Varselur
- - en alarm høres på slutten av den innstilte tiden (f.eks. for pasta).
- Optellingstimer
- : viser hvor mye tid som har gått siden timeren startet (f.eks. for poteter).

Tidsbesparing og effektivitet

- PowerBoost-funksjon for alle induksjonssoner
- : kok vann raskere med 50% mer energi enn på høyeste standardnivå.
- PanBoost-funksjon for alle induksjonssoner: varm opp panner raskere enn på høyeste standardnivå mens du beskytter pannebelegget.
- QuickStart-funksjon: når du slår på, velger koketoppen automatisk kokesonen med kokekar (plassert i av-modus).
- ReStart-funksjon: i tilfelle utilsiktet utkobling, gjenopprettes alle tidligere innstillinger ved å slå på koketoppen igjen innen 4 sekunder.

Cooking assistance

- PerfectFry sensor med 5 steketrinn: den integrerte sensoren forhindrer overkoking og brenning med automatisk temperaturregulering .

Design

- ComfortDesign

Sikkerhet


- 2-trinns restvarmeindikator for hver sone: indikerer hvilke kokesoner fortsatt er varme.
- Barnesikring hindrer utilsiktet betjening
- Control Panel Pause: sperrer betjeningspanelet i 35 sekunder, PowerManagement funksjon, Kasserollesensor, Barnesikring hindrer utilsiktet betjening, Sikkerhetsutkobling: tørk bort væske fra overkoking uten å utilsiktet endre innstillingene (blokkerer alle berøringsknapper i 30 sekunder).
- Hovedbryter: slå av alle kokesoner ved å trykke på én knapp.
- Sikkerhetsutkobling: av sikkerhetsmessige grunner stopper oppvarmingen etter en forhåndsinnstilt tid uten interaksjon (kan tilpasses).
- Display som viser energiforbruket: viser energiforbruket under siste



kokeprosess.

Installasjon

**Serie 8, Induksjonstopp, 80 cm, Sort,
Overflatemontering med ramme
PIE875DC1E**

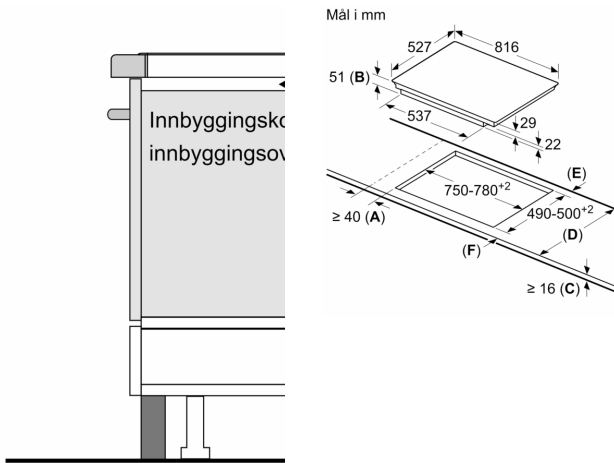

①
Det må være en
luftespalte

