


**Serie 8, Induksjonstopp, 60 cm, Sort,
Overflatemontering med ramme
PXE675DE4E**

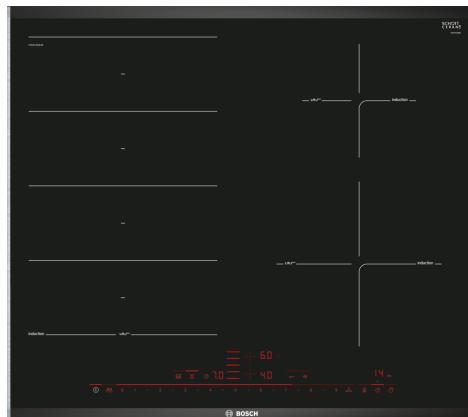

Ekstra tilbehør

HEZ390011 Gryte for platenes med induksjon, HEZ390012 Gryte for platenes med induksjon, HEZ390210 Stekpanne for StekeSensor ø 15 cm, HEZ39050 PerfectCook-kokesensor, HEZ390512 Stekpanne for StekeSensor, HEZ390522 Stekpanne for StekeSensor, HEZ394301 Sammenbindingslist for dominotopper, HEZ9ES100 ;, HEZ9FE280 Jern panne Ø 18 / 28 cm, HEZ9FF010 Stekpanne, ø35 non-stick, HEZ9FF030 Flex-pannesett, 3 deler, HEZ9FF040 Flex-pannesett, 4 deler, HEZ9SE040 4 pieces Set, HEZ9SE060 6 pieces Set, HEZ9TY010 Teppan Yaki, HZ390011 Gryte for platenes med induksjon

FlexInduction platenes: her kan du fritt plassere dine kokekar på den fleksible sonen, for ekstra fleksibilitet under matlagingen.

- **DirectSelect Premium:** Stor og intuitiv berøringsskjerm.
- **FlexInduction:** En mer fleksibel platenes for større gryter og panner.
- **Comfort Design:** elegant og attraktivt design med fasetslipt i forkant og metallister på sidene.
- **MoveMode:** forhåndsinnstilte effektnivåer tillater å flytte gryten fra aktiv matlaging på den ene sonen til varmholding på den bakre sonen uten et tastetrykk
- **PowerBoost:** Opptil 50 % mer kraft for raskere oppvarming av induksjonstoppen din.

Teknisk data

Produktnavn/-familie:	Kokesone glasskeramikk
Konstruksjonstype:	Integrt
Rammeløs design:	Elektrisk
Antall soner/plater som kan brukes samtidig:	4
Nisjemål (H x B x D):	51 x 560-560 x 490-500 mm
Apparatets bredde:	606 mm
Mål (HxBxD):	51 x 606 x 527 mm
Emballasjemål (H x B x D):	126 x 753 x 603 mm
Nettovekt:	12.4 kg
Bruttovekt:	14.7 kg
Restvarmeindikator:	ja
Plassering av kontrollpanelet:	Foran
Materiale på overflaten:	Glasskeramikk
Farge overflate:	Sort, børstet aluminium
Lengden på strømledningen:	110.0 cm
EAN-kode:	4242002939278
Spennin:	220-240 V
Frekvens:	60; 50 Hz



4 242002 939278

Serie 8, Induksjonstopp, 60 cm, Sort, Overflatemontering med ramme **PXE675DE4E**

FlexInduction platenopp: her kan du fritt plassere dine kokekar på den fleksible sonen, for ekstra fleksibilitet under matlagingen.

-
- 60 cm: plass til 4 panner eller kjeler.

Komfort

- Mer fleksibel matlagning med FlexInduction: bruk kjeler uansett størrelse eller form, hvor som helst på den 40cm lange sonen.
 - Kokesone foran venstre: 240 mm, 190 mm, 2.2 kW (maks. effekt 3.7 kW)
 - Kokesone venstre bak: 240 mm, 190 mm, 2.2 kW (maks. effekt 3.7 kW)
 - Kokesone høyre bak: 145 mm, 1.4 kW (maks. effekt 2.2 kW)
 - Kokesone foran høyre: 210 mm, 2.2 kW (maks. effekt 3.7 kW)
- Komfort**
- DirectSelect Premium med touch-control betjening: juster effektnivået direkte på den ekstra store opplyste berøringslinjen (usynlig når toppen er slått av).
 - 17 effektrinn: tilpass varmen nøyaktig med 17 effektnivåer (9 hovednivåer og 8 mellomnivåer).
 - Holde varm funksjon: holder servise eller maten varm på et forhåndsinnstilt lavt effektnivå.
 - Tidsur med utkoblingsfunksjon for alle soner
 - - slår av kokesonen på slutten av den innstilte tiden (f.eks. for kokte egg).
 - Varselur
 - - en alarm høres på slutten av den innstilte tiden (f.eks. for pasta).
 - Oppstillingstimer
 - viser hvor mye tid som har gått siden timeren startet (f.eks. for poteter).

Tidsbesparing og effektivitet

- PowerBoost-funksjon for alle induksjonssoner
- : kok vann raskere med 50% mer energi enn på høyeste standardnivå.
- PanBoost-funksjon for alle induksjonssoner: varm opp panner raskere enn på høyeste standardnivå mens du beskytter pannebelegget.
- 3-trinns MoveMode: øk eller reduser effektnivået ved å flytte kjelen fremover eller bakover på platenoppen.
- QuickStart-funksjon: når du slår på, velger koketoppen automatisk kokesonen med kokekar (plassert i av-modus).
- ReStart-funksjon: i tilfelle utilsiktet utkobling, gjenopprettes alle tidligere innstillinger ved å slå på koketoppen igjen innen 4 sekunder.

Cooking assistance

- PerfectCook kokesensor, selges separat: forhindrer overkoking gjennom automatisk temperaturregulering ved hjelp av en sensor som festes på kjelen.
- 5 frying and 5 cooking levels: den integrerte sensoren forhindrer overkoking og brenning med automatisk temperaturregulering .

Design

- ComfortDesign

Sikkerhet


- 2-trinns restvarmeindikator for hver sone: indikerer hvilke kokesoner fortsatt er varme.
- Barnesikring hindrer utilsiktet betjening
- Control Panel Pause: sperrer betjeningspanelet i 35 sekunder, PowerManagement funksjon, Kasserollesensor, Barnesikring

hindrer utilsiktet betjening. Sikkerhetsutkobling: tørk bort væske fra overkoking uten å utilsiktet endre innstillingene (blokkerer alle berøringsknapper i 30 sekunder).



BOSCH

Serie 8, Induksjonstopp, 60 cm, Sort,
Overflatemontering med ramme
PXE675DE4E

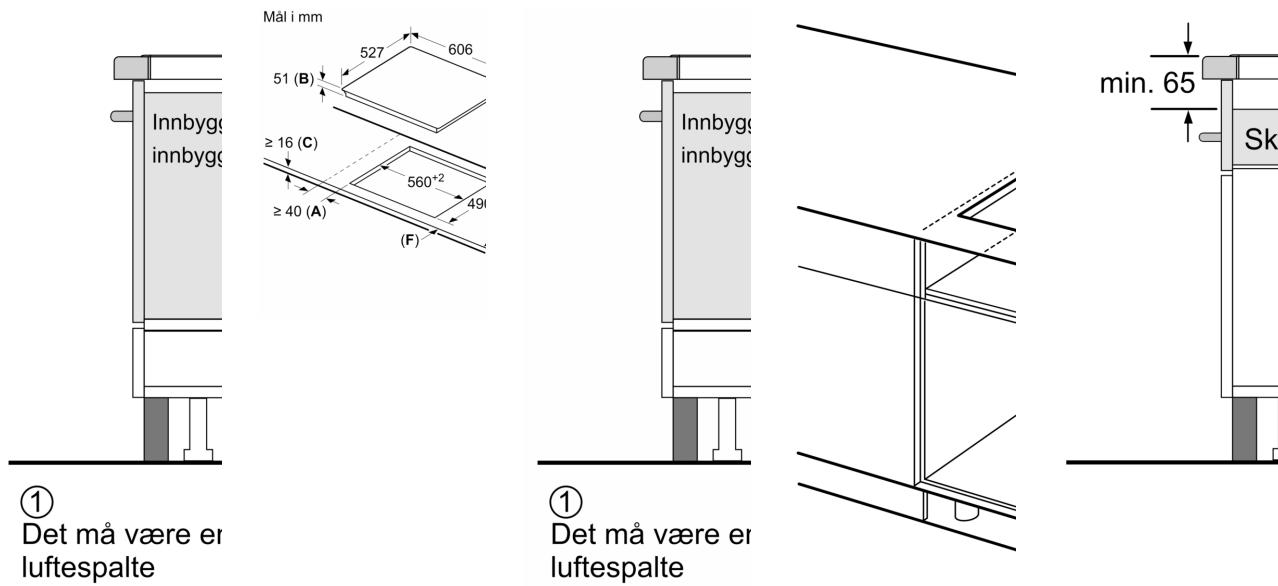

①
Det må være en luftespalte

①
Det må være en luftespalte