


## Serie 8, Induksjonstopp, 60 cm, Sort, Overflatemontering med ramme PXX675DC1E

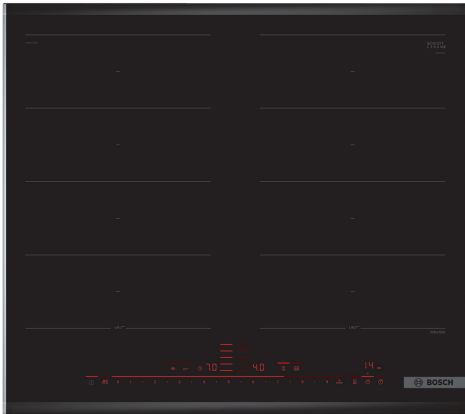

### Ekstra tilbehør

HEZ32WA00 :, HEZ390011 Gryte for platetopper med induksjon, HEZ390012 Gryte for platetopper med induksjon, HEZ390090 Wok, rustfri med glasslokk, HEZ390210 Stekepanne for StekeSensor ø 15 cm, HEZ390220 Stekepanne for StekeSensor ø 19 cm, HEZ390230 Stekepanne for StekeSensor ø 21 cm, HEZ390512 Stekepanne for StekeSensor, HEZ390522 Stekepanne for StekeSensor, HEZ394301 Sammenbindingslist for dominotopper, HEZ9ES100 :, HEZ9FE280 Jern panne Ø 18 / 28 cm, HEZ9FF010 Stekepanne, ø35 non-stick, HEZ9FF030 Flex-pannesett, 3 deler, HEZ9FF040 Flex-pannesett, 4 deler, HEZ9SE040 4 pieces Set, HEZ9SE060 6 pieces Set, HEZ9TY010 Teppan Yaki, HZ390011 Gryte for platetopper med induksjon

## FlexInduction platetopp: her kan du fritt plassere dine kokekar på den fleksible sonen, for ekstra fleksibilitet under matlagingen.

- **DirectSelect Premium:** Stor og intuitiv berørings skjerm.
- **FlexInduction:** En mer fleksibel platetopp for større gryter og panner.
- **PerfectFry:** Svidd mat er en saga blott.
- **MoveMode:** forhåndsinnstilte effektnivåer tillater å flytte gryten fra aktiv matlaging på den ene sonen til varmhoding på den bakre sonen uten et tastetrykk
- **PowerBoost:** Opptil 50 % mer kraft for raskere oppvarming av induksjonstoppen din.

### Teknisk data

Produktnavn/-familie: .....Kokesone glasskeramikk  
Konstruksjonstype: .....Integrert  
Rammeløs design: ..... Elektrisk  
Antall soner/plater som kan brukes samtidig: .....4  
Nisjemål (H x B x D): ..... 51 x 560-560 x 490-500 mm  
Apparatets bredde: ..... 606 mm  
Mål (HxBxD): ..... 51 x 606 x 527 mm  
Emballasjemål (H x B x D): ..... 126 x 753 x 603 mm  
Nettvekt: .....14.2 kg  
Bruttovekt: ..... 16.5 kg  
Restvarmeindikator: ..... ja  
Plassering av kontrollpanelet: ..... Foran  
Materiale på overflaten: ..... Glasskeramikk  
Farge overflate: .....Sort, børstet aluminium  
Lengden på strømledningen: ..... 110.0 cm  
EAN-kode: .....4242002848969  
Spenning: ..... 220-240 V  
Frekvens: .....60; 50 Hz



## **Serie 8, Induksjonstopp, 60 cm, Sort, Overflatemontering med ramme PXX675DC1E**

### **FlexInduction platetopp: her kan du fritt plassere dine kokekar på den fleksible sonen, for ekstra fleksibilitet under matlagingen.**

- 60 cm: plass til 4 panner eller kjeler.

#### **Fleksibilitet**

- 2x FlexZone: bruk kjeler uansett størrelse eller form, hvor som helst på den 40cm lange sonen.
- Kokesone foran venstre: 240 mm, 190 mm, 2.2 kW (maks. effekt 3.7 kW)
- Kokesone venstre bak: 240 mm, 190 mm, 2.2 kW (maks. effekt 3.7 kW)
- Kokesone høyre bak: 240 mm, 190 mm, 2.2 kW (maks. effekt 3.7 kW)
- Kokesone foran høyre: 240 mm, 190 mm, 2.2 kW (maks. effekt 3.7 kW)

#### **Komfort**

- DirectSelect Premium med touch-control betjening: juster effektnivået direkte på den ekstra store opplyste berøringslinjen (usynlig når toppen er slått av).
- 17 effekttrinn: tilpass varmen nøyaktig med 17 effektnivåer (9 hovednivåer og 8 mellomnivåer).
- Holde varm funksjon: holder servise eller maten varm på et forhåndsinnstilt lavt effektnivå.
- Tidsur med utkoblingsfunksjon for alle soner
- - slår av kokesonen på slutten av den innstilte tiden (f.eks. for kokte egg).
- Varselur
- - en alarm høres på slutten av den innstilte tiden (f.eks. for pasta).
- Opptellingstimer
- - viser hvor mye tid som har gått siden timeren startet (f.eks. for poteter).

#### **Tidsbesparing og effektivitet**

- PowerBoost-funksjon for alle induksjonssoner
- - : kok vann raskere med 50% mer energi enn på høyeste standardnivå.
- PanBoost-funksjon for alle induksjonssoner: varm opp panner raskere enn på høyeste standardnivå mens du beskytter pannebelegget.
- 3-trinns MoveMode: øk eller reduser effektnivået ved å flytte kjelen fremover eller bakover på platetoppen.
- QuickStart-funksjon: når du slår på, velger koketoppen automatisk kokesonen med kokekar (plassert i av-modus).
- ReStart-funksjon: i tilfelle utilsiktet utkobling, gjenopprettes alle tidligere innstillinger ved å slå på koketoppen igjen innen 4 sekunder.

#### **Cooking assistance**

- PerfectFry sensor med 5 steketrinn: den integrerte sensoren forhindrer overkoking og brenning med automatisk temperaturregulering .

#### **Design**


- ComfortDesign

#### **Sikkerhet**

- 2-trinns restvarmeindikator for hver sone: indikerer hvilke kokesoner fortsatt er varme.
- Barnesikring hindrer utilsiktet betjening
- Control Panel Pause: sperrer betjeningspanelet i 35 sekunder, PowerManagement funksjon, Kasserollesensor, Barnesikring

hindrer utilsiktet betjening, Sikkerhetsutkobling: tørk bort væske fra overkoking uten å utilsiktet endre innstillingene (blokkerer alle berøringsknapper i 30 sekunder).

**Serie 8, Induksjonstopp, 60 cm, Sort,  
Overflatemontering med ramme  
PXX675DC1E**

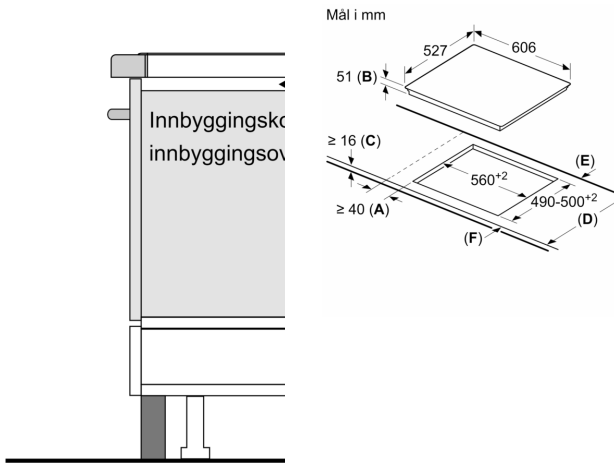

①  
Det må være en  
luftespalte

