



Register your new Bosch now:
www.bosch-home.com/welcome



Combi-nație aparat de răcire/congelare
Kombinacija hladnjak/zamrzivač
Kombinacija hladnjaka/zamrzivača
KGN..



BOSCH

ro Instrucțiune de utilizare
hr Uputa za uporabu
sr Uputstva za upotrebu

ro Cuprins

Indicații de siguranță și de avertizare	4
Indicații de salubritate	7
Volumul de livrare	7
Locul de instalare	8
Atenție la temperatura camerei și la aerisire	8
Racordarea aparatului	9
Să facem cunoștință cu aparatul	9
Pornirea aparatului	11
Reglarea temperaturii	11
Funcții speciale	12
Funcția de alarmă	13
Home Connect	14
Capacitatea utilă	19
Compartimentul de răcire	20
Super-răcirea	21
Compartimentul de congelare	22

Capacitatea maximă de congelare	22
Congelarea și păstrarea	23
Congelarea de alimente proaspete	23
Super congelarea	25
Dezghețarea produselor congelate	25
Dotare	26
Autocolantul "OK"	27
Oprirea și scoaterea din funcțiune a aparatului	27
Curățarea aparatului	28
Iluminarea (LED)	29
Economisirea de energie	29
Zgomote în timpul funcționării	29
Cum puteți înlătura singur mici deficiențe	30
Autotestarea aparatului	32
Unitate service	32

hr Kazalo

Bezbjedonosna uputstva i upozorenja	33
Napuci za zbrinjavanje u otpad	36
Opseg isporuke	37
Mjesto postavljanja	37
Obratiti pozornost na temperaturu prostora i vjetrenje	38
Priključenje aparata	38
Upoznavanje aparata	39
Uključivanje uređaja	41
Namještanje temperature	41
Posebne funkcije	42
Funkcija alarma	43
Home Connect	44
Zapremnina	48
Prostor za hladjenje	49
Super-hladjenje	50
Prostor za zamrzavanje	51

Maksimalna sposobnost zamrzavanja	51
Zamrzavanje i spremanje	51
Zamrzavanje svježih namirnica	52
Super-zamrzavanje	53
Otapanje zamrznutih namirnica	53
Oprema	54
Naljepnica „OK”	55
Isključenje aparata te isključenje na dulje vrijeme	55
Čišćenje aparata	56
Rasvjeta (LED)	57
Ušteda energije	57
Šumovi koji se javljaju pri radu	57
Male smetnje otklonite sami	58
Samotestiranje aparata	60
Servisna služba	60

sr Sadržaj

Sigurnosna uputstva i upozorenja	61	Maksimalni kapacitet zamrzavanja ...	79
Uputstva za odlaganje u otpad	64	Zamrzavanje i smeštanje	79
Obim isporuke	64	Zamrzavanje svežih namirnica	80
Mesto postavljanja	65	Super-zamrzavanje	81
Obratiti pažnju na temperaturu		Odmrzavanje zamrznute	
prostora i provetravanje	65	namirnice	81
Priključenje aparata	66	Oprema	82
Upoznavanje aparata	66	Nalepnica „OK“	83
Uključivanje uređaja	68	Isključenje aparata i isključenje	
Podешavanje temperature	68	na duže vreme	83
Specijalne funkcije	69	Čišćenje aparata	84
Funkcija alarma	70	Osvetljenje (LED)	85
Home Connect	71	Ušteda energije	85
Korisna zapremina	76	Šumovi koji se javljaju pri radu	85
Prostor za hlađenje	76	Male smetnje otklonite sami	86
Super-hlađenje	78	Samoispitivanje aparata	88
Prostor za zamrzavanje	78	Servisna služba	88

Indicații de siguranță și de avertizare

Înainte de a pune aparatul în funcțiune

Citiți cu atenție instrucțiunile de utilizare și de montaj! Ele conțin informații importante privind instalarea, folosirea și întreținerea aparatului.

Producătorul nu răspunde, dacă dvs. neglijați indicațiile și avertizările instrucțiunii de utilizare. Păstrați toate documentele pentru folosirea lor ulterioară sau pentru următorul utilizator.

Siguranța tehnică

Prin tubulatura circuitului de răcire curge o cantitate redusă dintr-un agent frigorific ecologic, dar inflamabil (R600a). Acest agent nu este dăunător pentru stratul de ozon și nu amplifică efectul de seră. Dacă se scurge agentul frigorific, pot fi provocate leziuni oculare sau agentul se poate inflama.

În caz de deteriorare

- Țineți la distanță de aparat focul deschis sau sursele de aprindere.
- Se va aerisi camera timp de câteva minute.
- Se oprește aparatul și se scoate ștecherul de rețea.
- Se va informa serviciul clienți.

Cu cât se află o cantitate mai mare de substanță frigorifică în aparat, cu atât mai mare trebuie să fie camera în care se află aparatul. În camere prea mici, în cazul unei scurgeri se poate forma un amestec inflamabil de gaz-aer.

Pentru o cantitate de 8 g soluție frigorifică spațiul trebuie să fie de cel puțin 1 m³. Cantitatea de soluție de răcire a aparatului dvs. este menționată pe plăcuța de tip din interiorul aparatului.

Dacă se deteriorează cablul de racordare la rețea al acestui aparat, acesta trebuie înlocuit de către producător, de către serviciul pentru clienți sau de către o persoană calificată în mod similar. Instalații și reparații neprofesionale pot pune utilizatorul în pericol.

Reparațiile pot fi făcute numai de către producător, serviciul pentru clienți sau de către o persoană calificată în mod similar.

Pot fi folosite numai piese originale ale producătorului. Numai la aceste piese producătorul garantează, că ele îndeplinesc cerințele de siguranță.

O prelungire a cablului de racordare la rețea trebuie procurată numai de la serviciul pentru clienți.

La utilizare

- Nu folosiți niciodată aparate electrice în interiorul aparatului (de ex. aparate de încălzit, aparate electrice de produs gheață etc.). Pericol de explozie!
- Nu dezghețați niciodată aparatul cu un curățător cu aburi! Aburul poate ajunge la părțile electrice și poate declanșa un scurt-circuit. Pericol de electrocutare!
- Nu depozitați produse cu gaz carburant inflamabil (de ex. spray-uri) și nici substanțe explozive. Pericol de explozie!
- Nu folosiți obiecte ascuțite sau cu muchii tăioase pentru a îndepărta straturile de brumă sau de gheață. Ați putea astfel să deteriorați conductele soluției de răcire. Stropii de soluție de răcire se pot aprinde sau pot duce la rănirea ochilor.
- Soclul, sertarele, ușile etc. nu vor fi folosite abuziv ca treaptă de pășire sau pentru sprijinire.
- Pentru dezghețare și curățire se scoate ștecherul din priză sau se oprește siguranța. Se va trage de ștecher, nu de cablul de racordare!
- Alcoolul cu procent mare de tărie se va depozita numai bine închis și în poziție verticală.
- Nu introduceți niciodată în gură alimente imediat după ce le-ați scos din congelator. Pericol de rănire!
- Părțile din material plastic și garnitura ușii nu se vor murdări cu ulei sau grăsime. Astfel părțile din material plastic și garnitura ușii devin poroase.
- Nu acoperiți orificiile de aerisire ale aparatului.

■ Evitarea de riscuri pentru copii și persoane periclitate:

În pericol sunt copiii, persoanele limitate în percepția lor fizică și psihică precum și persoanele, care nu au suficiente cunoștințe pentru deservirea sigură a aparatului.

Asigurați-vă, că persoanele periclitate și copiii au înțeles pericolele.

O persoană responsabilă pentru siguranță trebuie să supravegheze sau să îndrume copiii și persoanele periclitate la aparat.

Numai copiii peste 8 ani pot utiliza aparatul.

Supravegheați copiii la curățare și întreținere.

Nu permiteți niciodată copiilor să se joace cu aparatul.

- În congelator nu se vor păstra lichide în sticle și cutii (în special băuturi

carbogazoase). Sticlele și cutiile ar putea să se spargă!

- Evitați contactul prelungit al mâinilor cu alimentele congelate, gheața sau țevile vaporizatorului etc.
Pericol de rănire!

Copii în gospodărie

- Nu încredințați copiilor ambalajul sau părți ale acestuia.
Pericol de asfixiere din cauza cartoanelor pliate și a foliilor!
- Aparatul nu este o jucărie pentru copii!
- La aparatul cu broască la ușă: cheia va fi păstrată într-un loc inaccesibil pentru copii.

Condiții generale

Aparatul este indicat pentru

- răcirea și congelarea de alimente,
- prepararea gheții.

Acest aparat este destinat utilizării casnice în gospodăriile individuale și pentru mediul casnic.

Aparatul este deparazitat conform Directivei UE 2004/108/EC.

Circuitul de soluție de răcire este verificat în ceea ce privește etanșeitatea.

Acest aparat corespunde prevederilor de siguranță relevante pentru aparate electrice (EN 60335-2-24).

Acest aparat este adecvat pentru o utilizare până la o înălțime de maxim 2000 de metri deasupra nivelului mării.

Indicații de salubritate

Predarea la deșeurile a ambalajului

Ambalajul protejează aparatul dvs. de deteriorări în timpul transportului. Toate materialele folosite sunt ecologice și reutilizabile. Vă rugăm să vă aduceți și dvs. aportul: salubritate ambalajul conform normelor ecologice.

Despre căile actuale de salubritate vă rugăm să vă informați la comerciantul de specialitate sau la administrația locală.

Predarea aparatului vechi

Aparatele vechi nu sunt deșeurile fără valoare! Printr-o salubritate ecologică pot fi recuperate materii prime valoroase.



Acest aparat este marcat corespunzător directivei europene 2012/19/UE în privința aparatelor electrice și electronice vechi (waste electrical and electronic equipment – WEEE).

Directiva prescrie cadrul pentru o preluare înapoi, valabilă în întreaga UE, și valorificarea aparatelor vechi.

Avertizare

La aparatele scoase din uz

1. Se scoate ștecherul de rețea.
2. Se separă cablul de racordare împreună cu fișa pentru rețea.
3. Nu se scot suporturile și cutiile, pentru a îngreuna intrarea copiilor!
4. Nu lăsați copiii să se joace cu aparatul vechi. Pericol de asfixiere!

Aparatele frigorifice conțin soluție de răcire și gaze în izolație. Soluția de răcire și gazele trebuie salubritate în mod profesional. Țevile circuitului soluției de răcire nu trebuie deteriorate până la salubritate lor regulamentară.

Volumul de livrare

După despachetare verificați toate piesele, dacă nu prezintă eventuale deteriorări din transport.

În caz de reclamații adresați-vă la comerciantul de la care ați cumpărat aparatul sau la serviciul nostru pentru clienți.

Livrarea constă din următoarele părți:

- Aparat independent
- Dotare (în funcție de model)
- Pungă cu material de montaj
- Instrucțiune de utilizare
- Instrucțiunea de montaj
- Caietul serviciului pentru clienți
- Anexa garanției
- Informații referitoare la consumul de energie și zgomote

Locul de instalare

Ca loc de instalare este indicată o cameră uscată, cu posibilități de aerisire. Locul de instalare nu ar trebui să fie expus razelor solare directe și nu ar trebui să se afle în apropierea unei surse de căldură cum ar fi cuptorul, caloriferul, etc. Dacă instalarea lângă o sursă de căldură este inevitabilă, vă rugăm să folosiți o placă de izolare potrivită sau să respectați următoarele distanțe minime față de sursa de căldură:

- Față de mașini de gătit electrice și cu gaz: 3 cm.
- Față de focare de ardere cu combustibil lichid sau cărbune: 30 cm.

Podeaua la locul de instalare nu trebuie să cedeze, ea va fi eventual întărită. Eventualele denivelări ale dușumelei se egalizează așezând ceva dedesubt.

Distanța față de perete

Așezați aparatul astfel încât să fie asigurat un unghi de deschidere a ușii de 90°.

Atenție la temperatura camerei și la aerisire

Temperatura camerei

Aparatul este proiectat pentru o anumită clasă de climă. În funcție de clasa de climă aparatul poate fi folosit la următoarele temperaturi ale camerei.

Clasa de climă este menționată pe plăcuța de tip, Fig. 14.

Clasa de climă	Temperatura camerei admisă
SN	+10 °C până la 32 °C
N	+16 °C până la 32 °C
ST	+16 °C până la 38 °C
T	+16 °C până la 43 °C

Indicație

Aparatul funcționează în limitele de temperatură a camerei ale clasei de climă indicate. Dacă un aparat din clasa de climă SN funcționează la temperaturi mai joase ale camerei, pot fi excluse defecțiuni ale aparatului până la o temperatură de +5 °C.

Aerisirea

Figura 2

Aerul de la peretele din spate și de la pereții laterali ai aparatului se încălzește. Aerul încălzit trebuie să poată fi evacuat fără piedici. Altfel agregatul de răcire trebuie să lucreze mai intens. Aceasta mărește consumul de curent. Din această cauză: nu acoperiți niciodată orificiile de aerisire și nu așezați nimic în dreptul lor!

Racordarea aparatului

După instalarea aparatului se așteaptă cel puțin 1 oră până la punerea lui în funcțiune. În timpul transportului se poate întâmpla ca uleiul aflat în compresor să se depoziteze în sistemul de răcire.

Înainte de prima punere în funcțiune se curăță interiorul aparatului (vezi „Curățarea aparatului”).

Racordul electric

Priza trebuie să fie în apropierea aparatului și trebuie să fie liber accesibilă și după instalarea aparatului.

Aparatul corespunde clasei de protecție I. Racordați aparatul la curent alternativ de 220–240 V/50 Hz printr-o priză instalată conform prescripțiilor cu conductor de protecție. Priza trebuie asigurată cu o siguranță de 10–16 A.

La aparatele care se folosesc în țări neeuropene trebuie verificat, dacă tensiunea și curentul indicat corespund cu valorile rețelei dvs. de curent. Aceste date le găsiți pe plăcuța de tip. Fig. 14




Avertizare

Aparatul nu trebuie în niciun caz racordat la un ștecher electronic de economisire a energiei.

Pentru utilizarea aparatelor noastre pot fi folosite ondulate de rețea și ondulate sinusoidale. Ondulatele conectate la rețea se folosesc la instalații fotovoltaice, care se leagă direct la rețeaua publică de electricitate. La soluțiile insulare (de ex. vapoare sau cabane de munte), care nu au racord direct la rețeaua publică de curent electric, trebuie folosite ondulate sinusoidale.

Să facem cunoștință cu aparatul

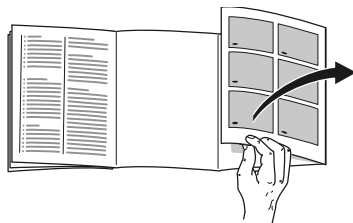

Vă rugăm să deschideți ultima pagină cu desene. Această instrucțiune de folosire este valabilă pentru mai multe modele.

Dotarea modelelor poate varia.

Sunt posibile abateri la aceste ilustrații.

Fig. 1

* Nu la toate modelele.

- | | |
|------|--|
| A | Compartimentul de răcire |
| B | Compartimentul de congelare |
| 1–15 | Elemente de deservire |
| 16* | Compartiment pentru unt și brânzeturi |
| 17 | Suport pentru sticle mici |
| 18 | Suport pentru sticle mari |
| 19 | Iluminarea (LED) |
| 20* | Suportul pentru sticle |
| 21* | Setul pentru mic dejun |
| 22 | Compartimentul de păstrare la rece |
| 23 | Lada pentru legume cu regulator de umiditate |
| 24* | Ladă pentru alimente congelate |

Elemente de deservire

Fig. 4

- 1 **Indicator de temperatură al compartimentului de congelare**
Cifrele corespund temperaturilor reglate în compartimentul de congelare în °C.
- 2 **Indicator – ALARM –**
lese în evidență când este prea cald în compartimentul de congelare.
- 3 **Indicator superfreeze**
lese în evidență dacă este activă super-congelarea.
- 4 **Indicator freshness mode**
lese în evidență dacă este activat modul de prospețime.
- 5 **Afișajul eco mode**
Este evidențiat dacă este activat modul eco.
- 6 **Indicator – ALARM –**
lese în evidență când este prea cald în compartimentul de răcire.
- 7 **Indicator de temperatură compartiment de răcire**
Cifrele corespund temperaturilor reglate în compartimentul de răcire în °C.
- 8 **Indicator supercool**
lese în evidență dacă este activă super-răcirea.
- 9 **Indicator vacation mode**
lese în evidență dacă este activat modul de concediu.
- 10 **Funcția „Lock” de blocare a tastelor**
Când este activată această funcție, nu sunt posibile reglările cu elementele de deservire.
- 11 **Tasta lock/alarm off**
Tasta servește la
 - dezactivarea sunetului de avertizare (consultați capitolul Funcția de alarmă)
 - activarea și dezactivarea blocării tastelor.
- 12 **Taste de reglare +/-**
Cu tastele se reglează temperatura compartimentului de răcire și a celui de congelare.
- 13 **Tasta °C pentru selectarea compartimentului**
Servește la selectarea unui compartiment. Este necesară pentru a modifica temperatura acestuia sau pentru a activa anumite funcții speciale.
- 14 **Tasta Super**
Servește la activarea funcțiilor supercool (compartiment de răcire) și superfreeze (compartiment de congelare).
- 15 **Tasta mode**
Pentru selectarea funcțiilor speciale.

Pornirea aparatului

1. Introduceți mai întâi ștecherul în racordul din partea din spate a aparatului. Verificați, dacă ștecherul a fost introdus complet.
2. Introduceți apoi celălalt capăt al cablului în priză.

Aparatul este pornit acum și se aude un sunet de avertizare.

Pentru a dezactiva sunetul de avertizare, apăsați tasta lock/alarm off.

Indicatorul – ALARM – se stinge în momentul în care aparatul a atins temperatura reglată.

Temperaturile prereglate se ating după mai multe ore. Înainte de aceasta nu introduceți alimente în aparat.

Din fabrică sunt recomandate următoarele temperaturi:

- Compartimentul de congelare: -18 °C
- Compartimentul de răcire: +4 °C

Instrucțiuni de utilizare

- După pornire poate dura câteva ore până la atingerea temperaturilor setate.
- Datorită sistemului complet automat NoFrost, compartimentul de congelare se menține fără depuneri de gheață. Nu mai este necesară dezghețarea.
- Dacă ușa nu se poate deschide imediat după închidere, așteptați un moment, până când se compensează scăderea de presiune.
- Părțile frontale și pereții laterali ai carcasei se încălzesc parțial, ușor. Aceasta împiedică formarea condensului.

Reglarea temperaturii

Fig. 4

Compartimentul de răcire

Temperatura este reglabilă de la +2 °C până la +8 °C.

1. Selectați compartimentul de răcire cu tasta °C.
2. Apăsați tastele +/- până când se afișează temperatura dorită.

Alimentele sensibile nu ar trebui păstrate la temperaturi peste +4 °C.

Compartimentul de congelare

Temperatura este reglabilă de la -16 °C până la -24 °C.

1. Selectați compartimentul de congelare cu tasta °C.
2. Apăsați tastele +/- până când se afișează temperatura dorită.

Funcții speciale

Fig. 4

Modul de proștețime

Cu ajutorul modului de proștețime, alimentele își păstrează proștețimea timp mai îndelungat.

Pornirea:

Apăsați pe tasta mode până apare afișajul freshness mode.

Aparatul setează automat următoarele temperaturi:

- Compartiment de răcire: + 2 °C
- Compartiment de congelare: rămâne nemodificat

Deconectarea:

Apăsați pe tasta mode până când se stinge afișajul freshness mode.

Modul Eco

Cu modul Eco comutați aparatul în regimul de funcționare cu economie de energie.

Pornirea:

Apăsați pe tasta mode până când apare afișajul „eco mode“.

Aparatul setează automat următoarele temperaturi:

- Compartiment de răcire: +8°C
- Compartiment de congelare: -16 °C

Deconectarea:

Apăsați pe tasta mode până se stinge afișajul „eco mode“.

Modul de concediu

În cazul unei absențe mai lungi puteți comuta aparatul în modul concediu de economisire de energie.

Temperatura compartimentului de răcire se comută automat pe +14 °C.

Nu depozitați alimente în compartimentul de răcire în acest timp.

Pornirea:

Apăsați pe tasta mode până când apare afișajul vacation mode.

Aparatul setează automat următoarele temperaturi:

- Compartiment de răcire: +14°C
- Compartiment de congelare: rămâne nemodificat

Deconectarea:

Apăsați pe tasta mode până când se stinge afișajul vacation mode.

Funcția Lock de blocare a tastelor

Pentru activarea și dezactivarea blocării tastelor, apăsați tasta lock/alarm off timp de 5 secunde.

Când funcția este activată, iese în evidență indicatorul .

Acum, panoul de comandă este protejat împotriva operării nedorite.

Excepția a blocării tastelor:

Pentru dezactivarea blocării tastelor și în cazul emiterii unui sunet de avertizare se poate apăsa tasta lock/alarm off.

Modul sabbath

La pornirea modului sabbath se dezactivează următoarele setări:

- Semnale acustice
- Iluminatul interior
- Mesaje pe afișaj
- Iluminatul de fond al câmpului de afișare se reduce
- Tastele vor fi blocate

Pornirea și oprirea modului **sabbath**:

Apăsați tasta super pentru 15 secunde.

Funcția de alarmă

Alarma poate fi declanșată în următoarele cazuri.

Alarma ușii

Se activează alarma ușii (sunet continuu), iar dacă aparatul stă deschis prea mult timp, pe indicatorul temperaturii din compartimentul de răcire 7 apare – ALARM –. Alarma ușii se dezactivează din nou dacă închideți ușa aparatului.

Alarma de temperatură

Se emite un sunet discontinuu, iar pe indicatorul temperaturii din compartimentul de congelare 1 apare – ALARM –.

Alarma de temperatură se declanșează când în compartimentul de congelare este prea cald și alimentele congelate sunt în pericol.

Alarma se poate declanșa fără ca alimentele congelate să fie în pericol la:

- Punerea în funcțiune a aparatului.
- Introducerea unei cantități mari de alimente proaspete.

Indicație

Alimentele congelate dezghețate parțial sau total nu vor fi recongelate. Ele pot fi congelate din nou abia după ce au fost preparate (fierte sau prăjite).

Nu mai folosiți durata de depozitare maximă în întregime.

Indicatorul de temperatură indică timp de 5 secunde cea mai ridicată temperatură, care a existat în compartimentul de congelare. După aceea se indică din nou temperatura reglată.

Oprirea alarmei

Apăsați tasta lock/alarm off pentru a opri sunetul de avertizare.

Home Connect

Acest aparat este compatibil Wi-Fi și poate fi comandat de la distanță prin intermediul unui terminal mobil.

Indicație

Wi-Fi este o marcă înregistrată a companiei Wi-Fi Alliance.

Dacă aparatul nu este conectat la rețeaua locală, acesta funcționează ca un aparat frigorific fără conexiune la rețea și poate fi operat manual în continuare, cu ajutorul elementelor de operare.

Pentru a utiliza funcțiile Home Connect, conectați la aparat un dispozitiv dongle Wi-Fi Home Connect.

Dacă aparatul nu dispune de un dispozitiv dongle Wi-Fi Home Connect, puteți comanda acest dispozitiv de la unitatea de service.

Indicație

Cuplarea și decuplarea ștecherului din partea posterioară a aparatului sunt mai dificile. Asigurați-vă că ștecherul a fost introdus complet.

Montați dispozitivul dongle Wi-Fi Home Connect la înălțimea de 1 metru.

Indicații

- Vă rugăm să respectați indicațiile de siguranță și de avertizare din aceste instrucțiuni de utilizare și să vă asigurați că acestea sunt respectate și atunci când utilizați aparatul prin intermediul aplicației Home Connect în timp ce nu vă aflați acasă (consultați capitolul "Indicații de siguranță și de avertizare").

Respectați de asemenea și indicațiile din aplicația Home Connect.

- Operarea de la aparat are întotdeauna prioritate față de operarea prin aplicația Home Connect. În acest timp nu este posibilă operarea prin aplicație.

Instalarea Home Connect

Indicații

- Respectați instrucțiunile din suplimentul Home Connect, care este disponibil pentru descărcare <http://www.bosch-home.com> la instrucțiunile de utilizare. Pentru aceasta, introduceți codul E al aparatului dvs. în fereastra de căutare.
- Pentru a putea realiza setări prin intermediul Home Connect, aplicația Home Connect trebuie să fie instalată pe terminalul dvs. mobil. Pentru aceasta, respectați documentele de la Home Connect livrate împreună cu aparatul. Pentru a realiza setările, urmați pașii indicați de aplicație.
- Dacă aparatul nu se utilizează pe o perioadă mai îndelungată, meniul Home Connect se închide automat. Instrucțiunile pentru deschiderea meniului Home Connect se găsesc la începutul capitolului corespunzător.

Conexiune automată cu rețeaua locală (WLAN)

Dacă este disponibil un router WLAN cu funcția WPS, puteți conecta automat aparatul frigorific la rețeaua locală.

1. Apăsați concomitent tasta super și tasta lock/alarm off pentru a deschide meniul Home Connect.

Pe afișaj apare **Cn**.

Indicație

Apăsați cu exactitate, simultan ambele taste. Dacă tasta lock/alarm off este apăsată prea mult, se blochează operarea prin intermediul tastelor. Apăsați din nou tasta lock/alarm off până când se remediază blocajul.

2. Apăsați tasta °C în mod repetat până când afișajele indică **AC** și **oF**.

3. Apăsați tasta +.

Aparatul este pregătit pentru conectarea automată.

Afișajul prezintă timp de 2 minute, o imagine animată.

În acest interval de timp să executați pașii prezentați în cele ce urmează.

4. Activați funcția WPS de la routerul rețelei locale (de exemplu apăsând tasta WPS/WLAN, și respectați informațiile corespunzătoare din documentația routerului).

- Dacă a reușit conectarea, pe afișajul aparatului frigorific se aprinde intermitent **on**.

Acum, puteți conecta aparatul frigorific cu aplicația.

- Dacă afișajul indică **oF** înseamnă că nu s-a putut realiza conexiunea. Verificați dacă aparatul frigorific se află în aria de acoperire a unității locale de conectare la rețea (WLAN).

Repetati procedura sau efectuați conectarea manuală.

Conexiune manuală cu rețeaua locală (WLAN)

Dacă routerul existent WLAN nu dispune de nicio funcție WPS sau dacă nu este cunoscut, puteți conecta aparatul frigorific manual la rețeaua locală.

1. Apăsați concomitent tasta super și tasta lock/alarm off pentru a deschide meniul Home Connect.

Pe afișaj apare **Cn**.

Indicație

Apăsați cu exactitate, simultan ambele taste. Dacă tasta lock/alarm off este apăsată prea mult, se blochează operarea prin intermediul tastelor. Apăsați din nou tasta lock/alarm off până când se remediază blocajul.

2. Apăsați tasta °C în mod repetat până apar afișajele **SA** și **oF**.

3. Apăsăți tasta +.

Aparatul este pregătit pentru conectarea manuală.

Afișajul prezintă timp de 5 minute, o imagine animată.

În acest interval de timp să executați pașii prezentați în cele ce urmează.

4. Aparatul frigorific a instalat acum o rețea WLAN proprie cu numele

HomeConnect.

Acum puteți avea acces la această rețea cu terminalul mobil.

5. Deschideți meniul de setări al terminalului mobil și accesați setările WLAN.

6. Conectați terminalul mobil la rețeaua WLAN **HomeConnect.**

Parola: **HomeConnect**

Realizarea conexiunii poate dura până la 60 de secunde.

7. După ce ați reușit conectarea, deschideți aplicația Home Connect pe terminalul mobil.

Aplicația caută aparatul frigorific.

8. În momentul în care a fost găsit aparatul frigorific, introduceți numele rețelei (SSID) și parola (Key) propriei rețele locale (WLAN), în câmpurile corespunzătoare.

9. Confirmați cu butonul **Transmitere la aparatele electrocasnice.**

- Dacă a reușit conectarea, pe afișajul aparatului frigorific se aprinde intermitent **on**.

Acum, puteți conecta aparatul frigorific cu aplicația.

- Dacă afișajul indică **oF** înseamnă că nu s-a putut realiza conexiunea.

Introduceți parola din nou, acordând atenție modului corect de scriere.

Verificați dacă aparatul frigorific se află în aria de acoperire a unității locale de conectare la rețea (WLAN).

Se repetă procedura.

Conectarea aparatului frigorific la aplicație

Dacă s-a realizat conexiunea între aparatul frigorific și rețeaua locală, puteți conecta aparatul frigorific la aplicație.

1. Apăsăți concomitent tasta super și tasta lock/alarm off pentru a deschide meniul Home Connect.

Pe afișaj apare **Cn**.

Indicație

Apăsăți cu exactitate, simultan ambele taste. Dacă tasta lock/alarm off este apăsată prea mult, se blochează operarea prin intermediul tastelor. Apăsăți din nou tasta lock/alarm off până când se remediază blocajul.

2. Apăsăți tasta °C în mod repetat până apar afișajele **PA** (Pairing = conectați cu aplicația) și **oF**.

3. Apăsăți tasta + pentru a conecta aparatul la aplicație.
Afișajul prezintă o imagine animată.
În momentul în care aparatul frigorific este conectat la aplicație, afișajul indică **on**.

4. În aplicația Home Connect de pe terminalul mobil se afișează aparatul frigorific. Pentru adăugare selectați aparatul frigorific și adăugați cu butonul +.

Dacă aparatul frigorific nu se afișează automat, căutați mai întâi în aplicația Home Connect **aparatele electrocasnice** și după aceea selectați **conectarea aparatului electrocasnic**.

5. Urmați instrucțiunile aplicației până la încheierea procesului.

- Pe afișaje apar **PA** și **on**.

Aparatul frigorific a fost conectat cu succes la aplicație.

- În cazul în care a eșuat conectarea, verificați dacă terminalul mobil este conectat la rețeaua locală (WLAN).

După aceea conectați aparatul frigorific din nou la aplicație.

- Dacă apare **Er** pe afișaj, Home Connect reșetați setările și efectuați instalarea din nou, de la început.

Verificarea intensității semnalului

Dacă nu funcționează restabilirea legăturii, trebuie verificată intensitatea semnalului.

1. Apăsăți concomitent tasta super și tasta lock/alarm off pentru a deschide meniul Home Connect.

Pe afișaj apare **Cn**.

Indicație

Apăsăți cu exactitate, simultan ambele taste. Dacă tasta lock/alarm off este apăsată prea mult, se blochează operarea prin intermediul tastelor. Apăsăți din nou tasta lock/alarm off până când se remediază blocajul.

2. Apăsăți tasta °C în mod repetat până când apare pe afișaj **SI**. Pe al doilea afișaj apare o valoare între 0 (lipsă recepționare) și 3 (recepționare integrală).

Indicație

Intensitatea semnalului trebuie să fie minim 2. Dacă intensitatea semnalului este prea joasă, se poate întrerupe legătura. Poziționați routerul mai aproape de aparatul frigorific și asigurați-vă că legătura nu este perturbată de pereți care ecranează sau instalați un repetor pentru a amplifica semnalul.

Home Connect Resetarea setărilor

Dacă nu funcționează restabilirea conexiunii sau dacă doriți să accesați aparatul frigorific dintr-o altă rețea locală (WLAN), puteți reseta setările Home Connect:

1. Apăsați concomitent tasta super și tasta lock/alarm off pentru a deschide meniul Home Connect.

Pe afișaj apare **Cn**.

Indicație

Apăsați cu exactitate, simultan ambele taste. Dacă tasta lock/alarm off este apăsată prea mult, se blochează operarea prin intermediul tastelor. Apăsați din nou tasta lock/alarm off până când se remediază blocajul.

2. Apăsați tasta °C în mod repetat până apar afișajele **rE** și **oF**.
3. Apăsați tasta +.

- Afișajul prezintă o imagine animată de scurtă durată și în continuare apare din nou **oF**.

Setările Home Connect sunt resetate.

- Dacă pe afișaj apare **Er**, reluați resetarea sau apăsați unitatea de service.

Indicație pentru protecția datelor

La prima conectare a aparatului dvs. frigorific Home Connect la o rețea WLAN conectată la Internet, aparatul dvs. frigorific transmite următoarele categorii de date către serverul Home Connect (prima înregistrare):

- Identificarea unică a aparatului (constând din codurile aparatului și adresa MAC a modului de comunicație Wi-Fi înglobat).
- Certificatul de securitate al modului de comunicație Wi-Fi (pentru securizarea conexiunii din punct de vedere al tehnicii informaționale).
- Versiunea actuală a software-ului și hardware-ului aparatului dvs. frigorific.
- Stadiul unei eventuale reveniri anterioare la setările din fabrică.

Această primă înregistrare pregătește utilizarea funcționalităților Home Connect și este necesară abia în momentul în care doriți să folosiți pentru prima dată funcționalități Home Connect.

Indicație

Luați în considerare faptul că funcționalitățile Home Connect pot fi utilizate doar în legătură cu aplicația Home Connect. Informațiile referitoare la protecția datelor pot fi consultate în aplicația Home Connect.

Declarație de conformitate

Prin prezenta, Robert Bosch Hausgeräte GmbH declară că aparatul dotat cu funcționalitatea Home Connect este în conformitate cu cerințele de bază și cu celelalte dispoziții relevante ale Directivei 1999/5/CE.

O declarație de conformitate R&TTE detaliată se găsește pe Internet, la adresa www.bosch-home.com, pe pagina de produs a aparatului dvs., în secțiunea rezervată documentelor suplimentare.



Capacitatea utilă

Datele privind capacitatea utilă le găsiți în aparatul dvs. pe plăcuța de tip. Fig. 14

Folosirea mereu a întregului volum de congelare

Pentru a putea introduce cantitatea maximă de alimente de congelat, puteți scoate recipientele. Atunci puteți stivui alimentele direct pe suport și pe fundul compartimentului de congelare.

Indicație

Evitați contactul între alimente și peretele din spate. Altfel este afectată circulația aerului.

Alimentele sau ambalajul ar putea să înghețe lipite de peretele din spate.

Scoaterea pieselor de dotare

Lăzile pentru alimente congelate se trag în afară până la opritor, se ridică în față și se scot. Fig. 10

Compartimentul de răcire

Compartimentul de răcire este locul de păstrare ideal pentru carne, mezeluri, pește, produse lactate, ouă, mâncăruri gătitе și produse de panificație.

Atenție la introducerea pentru păstrare

- Păstrați alimente proaspete, nealterate. Astfel calitatea și prospețimea se păstrează mai mult timp.
- La produse finite și mărfuri ambalate respectați data de valabilitate și de consum indicată de producător.
- Pentru a păstra aroma, culoarea și prospețimea, introduceți alimentele bine ambalate și acoperite. Astfel se evită transmiterea de mirosuri și colorări ale pieselor din mase plastice în compartimentul de răcire.
- Mâncărurile și băuturile calde se vor lăsa mai întâi să se răcească și apoi se pun în aparat.

Indicație

Nu blocați orificiile de ieșire a aerului cu alimente, pentru a nu împiedica circulația aerului. Alimentele care se țin în imediata apropiere a orificiilor pot îngheța prin aerul rece, care iese.

Atenție la zonele mai reci din compartimentul de răcire

Prin circulația aerului în compartimentul de răcire se formează zone cu grade diferite de răcire:

- Cele mai reci zone sunt în fața deschiderilor pentru aerisire și în compartimentul de răcire, figura 1/22.

Indicație

Depozitați în zona cea mai rece alimentele sensibile (de ex. pește, mezeluri, carne).

- Zona cea mai caldă este pe ușă, sus de tot.

Indicație

În zona cea mai caldă păstrați de exemplu, cașcaval și unt. Cașcavalul poate astfel să-și păstreze aroma, iar untul rămâne gata de întins pe pâine.

Lada pentru legume cu regulator de umiditate

Figura 8

Pentru a crea climatul de depozitare optim pentru fructe și legume, umiditatea aerului din lada pentru legume poate fi reglată:

- preponderent legume și o încărcare mixtă sau o încărcare mică – umiditatea aerului mare
- preponderent fructe și încărcare mare – umiditatea aerului redusă

Indicații

- Fructe sensibile la frig (de ex. ananas, banane, papaya și fructe citrice) și legume sensibile la frig (de ex. vinete, castraveți, zucchini, ardei, roșii și cartofi) ar trebui pentru păstrarea optimă a calității și aromei să fie păstrate în afara frigiderului la temperaturi de circa +8 °C până la +12 °C.
- În funcție de cantitatea și felul alimentelor depozitate în lada pentru legume se poate forma apă de condens. Îndepărtați apa de condens cu o cârpă uscată și adaptați umiditatea aerului în lada pentru legume cu ajutorul regulatorului de umiditate.

Compartimentul de păstrare la rece

Fig. 9

În compartimentul de păstrare la rece se obțin temperaturi mai joase decât în compartimentul de răcire. Pot apare și temperaturi sub 0 °C.

Ideal pentru păstrarea de pește, carne și cârnați. Nu este indicat pentru salate, legume și alimente sensibile la frig.

Puteți varia temperatura compartimentelor de răcire cu ajutorul deschiderii pentru aerisire. Împingeți regulatorul de temperatură în sus pentru a reduce temperatura. Împingeți regulatorul de temperatură în jos pentru a mări temperatura. Figura 7

Super-răcirea

La super-răcire se va răci compartimentul de răcire timp de cca. 6 ore cât se poate de mult. După aceea se va comuta automat la temperatura reglată înainte de super-răcire.

Pornirea super-răcirii de ex.

- Înaintea introducerii de cantități mari de alimente.
- Pentru răcirea rapidă a băuturilor.

Activarea și dezactivarea

Figura 4

1. Selectați compartimentul de răcire cu tasta °C.
2. Apăsați tasta Super până se aprinde indicatorul supercool.

Nu trebuie să dezactivați super-răcirea. După 6 ore se comută automat pe temperatura reglată anterior.

Indicație

Dacă este pornită super-răcirea, se poate ajunge la zgomote de funcționare mai puternice.

Compartimentul de congelare

Compartiment de congelare se folosește:

- pentru păstrarea alimentelor congelate.
- pentru producerea de cuburi de gheață.
- pentru congelarea de alimente.

Indicație

Aveți grijă ca ușa compartimentului de congelare să fie mereu închisă! Când ușa este deschisă se topesc alimentele congelate și în compartimentul de congelare se formează multă gheață. În afară de aceasta: se risipește energie datorită consumului mare de curent!

Capacitatea maximă de congelare

Datele privind capacitatea maximă de congelare în 24 de ore le găsiți pe plăcuța de tip. Fig. 14

Premise pentru capacitatea de congelare max.

- Porniți super congelarea înainte de introducerea de marfă proaspătă (Vezi capitolul Super congelarea).
- Scoateți recipientele; stivuiți alimentele direct pe suport și pe fundul compartimentului de congelare.
- Congelați cantitățile mai mari de alimente de preferință în compartimentul cel mai de sus. Acolo ele se congelează foarte repede și astfel și cu menajamente.

Congelarea și păstrarea

Cumpărarea de alimente congelate

- Ambalajul nu trebuie să fie deteriorat.
- Trebuie avută în vedere data de păstrare.
- Temperatura în lada frigorifică de vânzare trebuie să fie -18 °C sau mai scăzută.
- Alimentele congelate se transportă pe cât este posibil într-o geantă izolantă și se introduc repede în compartimentul de congelare.

A se avea în vedere la așezarea alimentelor

- Congelați cantitățile mai mari de alimente de preferință în compartimentul cel mai de sus. Acolo ele se congelează foarte repede și astfel și cu menajamente.
- Alimentele vor fi așezate aplatizate în compartimentele, respectiv în lăzile pentru alimente congelate.

Indicație

Alimentele deja congelate nu trebuie să intre în contact cu alimentele proaspete de congelat. Dacă este cazul, alimentele congelate vor fi restituite în alte lăzi pentru alimente congelate.

Păstrarea alimentelor congelate

Împingeți lada pentru alimente congelate până la opritor, pentru a asigura circulația nestingherită a aerului.

Congelarea de alimente proaspete

Pentru congelare folosiți numai alimente proaspete și neîndoelnice.

Pentru a păstra cât mai bine valoarea nutritivă, aroma și culoarea, legumele ar trebui opărite înainte de congelare. La vinete, ardei, dovlecei și sparanghel nu este necesară opărirea.

Cărți despre congelare și opărire găsiți în librării.

Indicație

Alimentele de congelat nu trebuie atinse de alimente deja congelate.

- Pentru congelare sunt indicate: Produse de brutărie, pește și fructe de mare, vânat, carne de pasăre, fructe, verdețuri, ouă fără coajă, produse lactate ca brânză, unt și brânză de vaci, mâncare gătită și resturi de mâncare ca supe, supe consistente, carne gătită și pește, preparate din cartofi, sufleuri și deserturi.
- Pentru congelare nu sunt indicate: Soiurile de legume, care de regulă se consumă crude, cum sunt salata sau ridichile, ouă în coajă, struguri, mere întregi, pere sau piersici, ouă fierte tari, iaurt, lapte bătut, smântână, frișcă și maioneză.

Ambalarea alimentelor congelate

Alimentele trebuie ambalate etanș ca să nu-și piardă gustul sau să nu se usuce.

1. Se pun alimentele în ambalaj.
2. Se scoate aerul prin presare.
3. Se închide ambalajul etanș.
4. Se înscripționează ambalajul cu conținutul și data congelării.

Sunt potrivite pentru ambalare:

folii din material plastic, folii tubulare din polietilenă, folii din aluminiu, casolete pentru congelare.

Aceste produse le găsiți în comerțul de specialitate.

Neindicate pentru ambalare sunt:

hârtia pentru ambalat, hârtia din pergament, celofanul, pungile de gunoi și pungile folosite de la cumpărături.

Pentru închidere sunt indicate:

Inele de cauciuc, clipsuri din material plastic, fire de legat, benzi adezive rezistente la temperaturi scăzute sau altele similare.

Pungile și foliile tubulare din polietilenă pot fi sigilate cu ajutorul unui aparat de sigilare a pungilor.

Perioada de valabilitate a alimentelor congelate

Durata de păstrare depinde de felul alimentelor.

La o temperatură de -18 °C:

- pește, mezeluri, mâncăruri gătite, produse de panificație:
până la 6 luni
- brânză, carne de pui, carne:
până la 8 luni
- legume, fructe:
până la 12 luni

Super congelarea

Alimentele trebuie pe cât este posibil să fie congelate până la miez, pentru ca să se păstreze vitaminele, substanțele nutritive, aspectul și gustul.

Cu câteva ore înainte de introducerea alimentelor proaspete porniți super congelare, pentru a evita o creștere nedorită a temperaturii.

În general sunt suficiente 4–6 ore.

Aparatul lucrează continuu după pornire, în compartimentul de congelare se atinge o temperatură foarte scăzută.

Dacă trebuie utilizată capacitatea maximă de congelare, trebuie pornită Supercongelarea cu 24 de ore înaintea introducerii mărfurilor proaspete.

Cantități de alimente mai mici (până la 2 kg) pot fi congelate fără super congelare.

Indicație

Dacă este pornită super-congelarea, se poate ajunge la zgomote de funcționare mai multe.

Activarea și dezactivarea

Figura **4**

1. Selectați compartimentul de congelare cu tasta °C.
2. Apăsăți tasta Super până se aprinde indicatorul superfreeze.

Nu trebuie să dezactivați super-congelarea. După cca. 2 ½ zile se va comuta automat la temperatura reglată anterior.

Dezghețarea produselor congelate

În funcție de natura acestora și de scopul utilizării se poate alege una din următoarele posibilități:

- la temperatura camerei
- în frigider
- în cuptorul electric, cu/fără ventilator de aer cald
- în cuptorul cu microunde



Atenție

Alimentele congelate dezghețate parțial sau total nu vor fi recongelate. Ele pot fi congelate din nou abia după ce au fost preparate (fierte sau prăjite).

Nu va mai fi folosită în întregime durata de păstrare a alimentului congelat.

Dotare

Suporturi și recipiente

Puteți varia grătarele spațiului interior și cutiile ușii în funcție de necesar: se trage grătarul în față și se apleacă lateral pentru a-l scoate. Cutiile se ridică și se scot.

Dotare specială

(nu la toate modelele)

Compartiment pentru unt și brânzeturi

Prin apăsare ușoară în mijlocul clapetei compartimentului pentru unt acesta se deschide.

Compartimentul se ridică de jos și se scoate pentru curățare.

Setul de mic dejun

Fig. 5

Recipientele setului de mic dejun pot fi scoase individual și umplute.

Puteți scoate setul de mic dejun pentru umplere și golire. Pentru aceasta ridicați setul de mic dejun și trageți-l afară.

Suportul recipientului poate fi deplasat.

Suportul pentru sticle

Fig. 6

În suportul pentru sticle pot fi păstrate sticlele în siguranță.

Tăvița pentru gheață

Fig. 13

1. Tăvița pentru gheață se umple $\frac{3}{4}$ cu apă potabilă și se așează în compartimentul de congelare.
2. Tăvița pentru gheață prinsă se va desprinde numai cu un obiect bont (o coadă de lingură).
3. Desprindeți cuburile de gheață ținând puțin tăvița sub apă curentă sau fluturând-o puțin.

Calendarul de congelare

Fig. 12

Pentru a evita diminuarea calității bunurilor congelate, nu depășiți durata de depozitare. Cifrele de la simboluri indică durata de păstrare în luni admisă pentru alimentul congelat. La alimentele congelate din comerț fiți atenți la data de fabricație și la termenul de valabilitate.

Acumulatori frigorifice

În caz de pană de curent sau în cazul unei defecțiuni acumulatorii frigorifice întârzie încălzirea alimentelor congelate. Timpul de depozitare cel mai lung se atinge așezând acumulatorii de frig din compartimentul de sus deasupra alimentelor.

Acumulatorul frigorific poate fi scos și pus de ex. într-o geantă frigorifică pentru păstrarea temporară la rece a alimentelor.

Autocolantul “OK”

(nu la toate modelele)

Cu autocolantul “OK” puteți verifica dacă domeniile de temperatură recomandate pentru siguranța păstrării alimentelor în compartimentul rece au atins valoarea de +4 °C sau o valoare mai mică. Dacă autocolantul nu indică “OK”, reduceți temperatura treptat.

Indicație

După punerea în funcțiune a aparatului poate dura până la 12 ore, până când este atinsă temperatura setată.



Setarea corectă

Oprirea și scoaterea din funcțiune a aparatului

Deconectarea aparatului

Apăsăți tasta „+” pentru 10 secunde. Agregatul frigorific se oprește.

(Nu la toate modelele).

Scoaterea din funcțiune a aparatului

Dacă nu veți folosi aparatul pentru mai mult timp:

1. Scoateți ștecherul din priză sau deconectați siguranța.
2. Curățați aparatul.
3. Lăsați ușa aparatului deschisă.

Indicație

Pentru a preveni apariția defecțiunilor la aparat, ușile aparatului trebuie deschise atât cât să nu se poată închide de la sine. Nu fixați obiecte în ușă pentru a o ține deschisă.

Curățarea aparatului

Atenție

- Nu folosiți substanțe de curățat și nici diluanți cu conținut de nisip, clorură sau de acizi.
- Nu folosiți bureți care freacă sau zgârie.
Pe suprafețele metalice s-ar putea produce coroziune.
- Nu curățați niciodată suporturile și recipientele în mașina de spălat vase.

Piese s-ar putea deforma!

Apa pentru curățare nu trebuie să pătrundă în următoarele zone:

- elementele de operare
- sistemul de iluminare
- orificiile de aerisire
- orificiile din placa despărțitoare

Procedați după cum urmează:

1. Scoateți ștecherul din priză sau decuplați siguranța.
2. Scoateți alimentele congelate și depozitați-le într-un loc răcoros.
Acumulatorii frigorifice (dacă există) se așază deasupra alimentelor.
3. Nu este permis ca apa rezultată în urma spălării să pătrundă în elementele de servire, în sistemul de iluminare, în deschiderile pentru aerisire sau în orificiile plăcii separatoare!
Curățați aparatul cu o lavetă moale, apă caldă și puțin detergent cu pH neutru.

4. Garnitura de etanșare a ușii se șterge numai cu apă curată și apoi se freacă temeinic până la uscare.
5. După curățare conectați aparatul la loc.
6. Introduceți alimentele congelate la loc.

Dotare

Toate piesele variabile ale aparatului pot fi scoase pentru a fi curățate.

Scoaterea suporturilor de pe ușă

Fig. **3**

Ridicați și scoateți suporturile.

Scoaterea suporturilor de sticlă

Trageți suporturile de sticlă în față și scoateți-le.

Scoaterea lăzilor

Fig. **9**

Trageți lăzile până la opritor, ridicați-le în față și scoateți-le.

Scoaterea lăzilor pentru alimente congelate

Fig. **10**

Lăzile pentru alimente congelate se trag în afară până la opritor, se ridică în față și se scot.

Scoaterea suportului de sticlă de deasupra lăzii pentru legume

Fig. **11**

Suportul din sticlă îl puteți scoate și dezmembra pentru curățare.

Indicație

Înainte de scoaterea suportului de sticlă scoateți lăzile pentru legume.

Iluminarea (LED)

Aparatul dvs. este dotat cu un iluminat LED care nu necesită întreținere.

Reparațiile la acest iluminat pot fi făcute numai de către un atelier de specialitate sau de către specialiști autorizați.

Economisirea de energie

- Instalați aparatul într-o cameră uscată, cu posibilitate de aerisire. Aparatul nu trebuie expus la soare și nu trebuie să stea în apropierea unei surse de căldură (de ex. calorifer, sobă).

Dacă este cazul, folosiți o placă izolantă.

- Alimentele și băuturile calde trebuie întâi lăsate să se răcească, apoi se așează în aparat.
- Pentru dezghețare puneți alimentele congelate în compartimentul de răcire folosind frigul pentru răcirea alimentelor.
- Ușa aparatului se va deschide pentru un timp cât mai scurt posibil.
- Pentru a obține cel mai redus consum de energie: păstrați o distanță laterală mică până la perete.
- Dispunerea pieselor din dotare nu are influență asupra preluării de energie a aparatului.

Zgomote în timpul funcționării

Zgomote normale

Zgomot de fond

Motoarele funcționează (de ex. agregatul frigorific, ventilatorul).

Zgomote bolborositoare, zumzăitoare sau gălgăitoare

Soluția de răcire curge prin țevi.

Clic

Motorul, întrerupătorul sau ventilele magnetice se pornesc/se opresc.

Trosnituri

Are loc dezghețarea automată.

Evitarea zgomotelor

Aparatul nu stă plan

Vă rugăm să egalizați aparatul cu ajutorul unei bule cu aer. Folosiți pentru aceasta picioarele cu șurub sau așezați ceva dedesubt.

Aparatul „se sprijină de ceva”

Rugăm deplasați aparatul de la mobila sau aparatul de care se sprijină.

Recipientele sau suprafețele de depozitare se clatină sau sunt prinse

Verificați vă rog părțile care pot fi scoase și eventual introduceți-le din nou.

Sticlele sau vasele se ating

Așezați vă rog sticlele sau vasele puțin depărtate între ele.

Cum puteți înlătura singur mici deficiențe

Înainte de a chema serviciul clienți:

Verificați dacă puteți să înlăturați singur defecțiunea în baza următoarelor indicații.

Dvs. trebuie să suportați cheltuielile de consiliere ale serviciului pentru clienți – chiar și în perioada de garanție!

Deficiența	Cauze posibile	Remediere
Temperatura se abate foarte mult de la cea instalată.		În unele cazuri este suficient dacă se oprește aparatul pentru 5 minute. Dacă temperatura este prea ridicată, verificați dacă a avut loc o apropiere a temperaturii. Dacă temperatura este prea joasă, mai verificați o dată temperatura în ziua următoare.
În compartimentul de răcire sau în compartimentul de depozitare la rece este prea rece.		Reglați temperatura din compartimentul de răcire la o valoare mai ridicată. Împingeți în jos regulatorul de temperatură pentru compartimentul de depozitare la rece. Figura 7
Temperatura în compartimentul de congelare este prea ridicată.	Deschidere frecventă a aparatului.	Nu deschideți aparatul în mod inutil.
	Deschiderile de aerisire sunt acoperite.	Se îndepărtează piedicile.
	Congelarea de cantități mai mari de alimente proaspete.	Nu depășiți capacitatea maximă de congelare.
Aparatul nu răcește, indicatorul de temperatură și iluminatul sunt aprinse.	Modul Demo este activat.	Țineți apăsată tasta °C și tasta de reglare + pentru secunde 5 până se aude un sunet de confirmare. Verificați după un timp dacă aparatul dvs. răcește.
Pereții laterali ai aparatului sunt calzi.	Pereții laterali sunt parcurși de conducte care se încălzesc în timpul procesului de răcire.	Acesta este un comportament normal al aparatului, nu reprezintă o defecțiune. Mobila atinsă de aparat nu se deteriorează din cauza căldurii.

Deficiența	Cauze posibile	Remediere
Iluminarea nu funcționează.	Iluminatul LED este defect.	Vezi capitolul „Iluminarea (LED)”.
	Aparatul a stat deschis prea mult timp. Iluminatul se deconectează după cca. 10 minute.	După închiderea și deschiderea aparatului iluminatul este din nou pornit.
Nu se aprinde nici o lampă de semnalizare.	Cădere de curent; a sărit siguranța; ștecărul de rețea nu este bine fixat.	Introduceți ștecherul în priză. Verificați dacă există curent, verificați siguranțele.
Ușa compartimentului de congelare a fost deschisă mult timp; nu se mai atinge temperatura necesară.	Vaporizatorul (producătorul de frig) în sistemul NoFrost este acoperit cu prea multă gheață, astfel că nu se mai degheață automat.	Pentru deghețarea vaporizatorului se scot produsele congelate cu sertarele și se depozitează bine izolate într-un loc răcoros. Se oprește aparatul și se îndepărtează de perete. Lăsați ușa aparatului deschisă. După cca. 20 minute apa de deghețare începe să curgă în tava de evaporare. Pentru a evita în acest caz revărsarea tăvii de evaporare, se absoarbe apa de deghețare cu un burete. Dacă nu se mai curge apă de deghețare în tava de evaporare, vaporizatorul s-a deghețat. Curățați interiorul. Se repune aparatul în funcțiune.

Autotestarea aparatului

Aparatul dvs. dispune de un program automat de autotestare, care vă indică surse de erori, care pot fi remediate numai de către serviciul pentru clienți.

Pornirea autotestării aparatului

1. Opriți aparatul și așteptați 5 minute.
2. Porniți aparatul și în primele 10 secunde țineți apăsată tasta °C și tasta de reglare “-” timp de 3-5 secunde până se aude un semnal acustic.

Pornește programul de autotestare.

Când autotestarea s-a terminat și se aude de două ori un semnal acustic scurt, aparatul Dvs. este în ordine.

Dacă se aud 5 semnale acustice, este vorba despre o eroare. Informați unitatea de service abilitată.

Terminarea autotestării aparatului

După terminarea programului aparatul trece în regimul normal de funcționare.

Unitate service

O unitate de service în apropierea dvs. se găsește în cartea de telefon sau în lista unităților de service. Vă rugăm să indicați unității de service abilitate, numărul de serie (E-Nr.) și numărul de fabricație (FD-Nr.) ale aparatului.

Aceste date se găsesc pe plăcuța de tip. Fig. 14

Vă rugăm să ajutați prin indicarea numărului de produs și a numărului de fabricație pentru a evita deplasări inutile. Astfel economisiți și cheltuielile legate de acestea.

Comandă de reparație și consultanță în caz de defecțiune

Datele de contact ale tuturor țărilor le găsiți în lista de servicii pentru clienți anexată.

Bezbjedonosna uputstva i upozorenja

Prije nego što aparat stavite u rad

Pažljivo pročitajte uputu za uporabu te uputu za montažu! Dobit ćete važne obavijesti o postavljanju, uporabi te održavanju aparata.

Proizvodjač ne jamči ako se ne pridržavate naputaka i upozorenja iz upute za uporabu. Sačuvajte kompletnu dokumentaciju za kasniju uporabu ili za slijedećeg vlasnika.

Tehnička sigurnost

Kroz cijevi kružnog toka hlađenja prolazi manja količina ekološki snošljivog, ali zapaljivog sredstva za hlađenje (R600a). Ne oštećuje ozonski sloj i ne povećava efekt staklenika. Ako se sredstvo za hlađenje oslobodi, može ozlijediti oči ili se zapaliti.

Kod oštećenja

- Aparat mora biti udaljen od vatre i zapaljivih izvora.
- Prostor nekoliko minuta dobro provjetriti.

- Isključenje aparata te izvući mrežni utikač.
- Obavijestiti službu održavanja.

Ukoliko ima više rashladnog sredstva u aparatu, utoliko mora biti veći prostor u kojem je aparat smješten. U malom prostoru u slučaju curenja može nastati zapaljiva smjesa plina i zraka.

Na 8 g rashladnog sredstva mora doći najmanje 1 m³ prostora. Količina rashladnog sredstva u Vašem aparatu nalazi se na pločici s oznakom tipa unutar aparata.

Ako je vod mrežnog priključka aparata oštećen, može ga zamijeniti isključivo proizvođač, korisnička služba ili kakva slična stručna služba. Nestručne instalacije i popravke mogu ozbiljno ugroziti korisnika.

Popravke smije izvoditi isključivo proizvođač, korisnička služba ili slična stručna osoba.

Smije se rabiti samo originalne dijelove proizvođača. Samo s ovim dijelovima proizvođač jamči da će biti ispunjeni sigurnosni zahtjevi.

Produžnik priključnog mrežnog voda smije biti nabavljen isključivo u našoj korisničkoj službi.

Prilikom uporabe

- Unutar aparata nikada ne upotrebljavati neke druge električne aparate (npr. grijače, električne aparate za pripremu leda itd.). Opasnost od eksplozije!
- Aparat nikada ne odmrzavajte ili čistite pomoću parnog čistača! Para može dospjeti do električnih dijelova te prouzročiti kratki spoj. Opasnost od strujnog udara!
- Ne koristite šiljate predmete ili predmete oštih rubova da bi uklonili naslageinja i leda. Tako možete oštetiti cijevi za rashladno sredstvo. Rashladno sredstvo koje šprica se lako može zapaliti ili dovesti do ozlijede očiju.
- Ne odlagati proizvode koji sadrže zapaljive plinove (npr. sprej) niti eksplozivne tvari. Opasnost od eksplozije!
- Podnožje, ladice, vrata itd. se ne smiju iskorištavati kao daska za gaženje ili oslanjanje.
- Za otapanje i čišćenje, izvući utikač ili isključiti osigurač. Vući za mrežni utikač, ne za priključni kabel.
- Pića sa visokim postotkom alkohola držite u čvrsto zatvorenim flašama i u uspravnom položaju.
- Plastične dijelove te brtvu na vratima ne onečistiti uljem ili mašću. U suprotnom će plastični dijelovi i brtva na vratima postati porozni.
- Otvore za dovod i odvod zraka za aparat ne pokrivati niti zatvoriti.
- **Izbjegavanje rizika za djecu i osjetljive osobe:**
U opasnosti su djeca, osobe koje su fizički, psihički ili perceptivno ograničene kao i osobe, koje nemaju dovoljno znanja o sigurnoj uporabi aparata.
Budite sigurni, da su djeca i osobe koje su u opasnosti, shvatili opasnost.
Osoba koja je odgovorna za djecu i osobe koje su u opasnosti, mora ih nadzirati za vrijeme uporabe aparata ili upućivati.
Aparat smiju koristiti samo djeca iznad 8 godina.
Tijekom čišćenja i održavanja treba nadzirati djecu.
Nikada ne dopustite djeci da se igraju sa aparatom.

- U prostoru za zamrzavanje ne spremajte tekućine u flašama i limenkama (osobito ne gazirana pića). Boce i limenke mogu prsnuti!
- Ne stavljajte zamrznute namirnice u usta neposredno nakon što ste ih izvadili iz zamrzivača. Opasnost od ledenih opekotina!
- Izbjegavajte dulji kontakt ruku sa smrznutim namirnicama, ledom ili cijevima isparivača itd. Opasnost od ledenih opekotina!

Djeca u domaćinstvu

- Ambalažu i njezine dijelove ne prepustiti djeci. Opasnost od gušenja u savijenim kartonskim kutijama i folijama!
- Aparat nije igračka za djecu!
- Kod aparata s bravom na vratima: ključ spremite van dosega djece!

Opće odredbe

Aparat je pogodan

- za hladjenje i zamrzavanje namirnica,
- za pripremu leda.

Ovaj je uređaj namijenjen uporabi u osobnom kućanstvu i prikladan kućanskom okruženju.

Aparat ne izaziva radio-smetnje u skladu sa smjernicom Europske zajednice 2004/108/EC.

Optok rashladnog sredstva je ispitivan na nepropusnost.

Ovaj proizvod odgovara sigurnosnim odredbama koje su mjerodavne za električne aparate (EN 60335-2-24).

Ovaj uređaj predviđen je za korištenje do visine od maksimalno 2000 metara iznad morske razine.

Napuci za zbrinjavanje u otpad

Zbrinjavanje ambalaže u otpad

Ambalaža štiti Vaš aparat od oštećenja pri transportu. Svi upotrijebljeni materijali su ekološki neškodljivi i može ih se ponovno koristiti. Molimo za Vašu pomoć u tome: zbrinjavajte ambalažu u otpad ekološki prihvatljivo.

O aktualnim načinima zbrinjavanja u otpad obavijestite se kod Vašeg stručnog prodavača ili u općinskoj upravi.

Zbrinjavanje u otpad starog aparata

Stari aparati nisu bezvrijedan otpad! Ekološki prikladnim zbrinjavanjem u otpad dragocjene sirovine može dovesti na ponovnu uporabu.



Ovaj je uređaj označen u skladu s europskom smjernicom 2012/19/EU o otpadnim električnim i elektronskim uređajima (waste electrical and electronic equipment - WEEE).

Smjernica određuje okvir za povratak i zbrinjavanje otpadnih uređaja valjan u cijeloj Europskoj Uniji.



Upozorenje

Kod isluženih aparata

1. Izvući mrežni utikač.
2. Presjeći priključni kabel te ga ukloniti zajedno s mrežnim utikačem.
3. Police i posude na vaditi da bi se djeci otežalo da se popnu unutra!
4. Ne dozvoliti djeci igranje s isluženim aparatom. Opasnost od gušenja!

Rashladni uređaji sadrže rashladna sredstva te izolacijske plinove.

Rashladna se sredstva i plinove mora stručno zbrinjavati u otpad. Cijevi koje su koristile za optok rashladnog sredstva ne oštetiti prije stručnog zbrinjavanja u otpad.

Opseg isporuke

Nakon otpakiravanja provjerite sva oštećenja eventualno nastala u transportu.

U slučaju reklamacija obratite se prodavaču kod kojega ste kupili aparat ili našoj korisničkoj službi.

Isporuka sadržava sljedeće dijelove:

- Samostojeći aparat
- Oprema (ovisno o modelu)
- Vrećica s materijalom za montiranje
- Uputa za uporabu
- Uputa za montiranje
- Brošura korisničke službe
- Prilozi o jamstvu
- Obavijesti o energetske utrošku i šumovima

Mjesto postavljanja

Kao mjesto postavljanja podesan je suh prostor kojeg se može provjetravati. Mjesto postavljanja ne treba biti izloženo izravnom suncu i ne treba biti u blizini izvora topline kao što je štednjak, grijači itd. Ako se postavljanje pored nekog izvora topline ne da izbjeći, upotrijebite odgovarajuću izolacijsku ploču i pridržavajte se sljedećeg najmanjeg odstojanja od izvora topline.

- Prema električnim i plinskim štednjacima 3 cm.
- Od štednjaka na ulje ili ugljen 30 cm.

Pod na mjestu postavljanja se ne smije ugibati, pod po potrebi ojačati. Moguće neravnine na podu izravnati podlošcima.

Razmak od zida

Uređaj smjestite tako da osigurate kut otvaranja vrata od 90°.

Obratiti pozornost na temperaturu prostora i vjetrenje

Temperatura prostora

Aparat je konstruiran za određeni klimatski razred. Ovisno o klimatskom razredu aparat se može koristiti na slijedećim temperaturama prostora.

Temperaturni razred je naveden na pločici s oznakom tipa, slika 14.

Temperaturni razred	Dozvoljene temperature prostora
SN	+10 °C do 32 °C
N	+16 °C do 32 °C
ST	+16 °C do 38 °C
T	+16 °C do 43 °C

Upozornění

Aparat može raditi unutar graničnih vrijednosti temperature prostora označenih klimatskih razreda. Ako se aparat klimatskog razreda SN koristi na nižim temperaturama prostora, do temperature od +5 °C neće doći do oštećenja aparata.

Provjetravanje

Slika 2

Zrak na stražnjoj stijeni te na bočnim stijenama aparata se zagrijava. Zagrijani zrak mora nesmetano odlaziti. U protivnom rashladni agregat mora raditi većom snagom. Ovo povećava utrošak struje. Stoga: Otvore za dovod i odvod zraka nikada ne pokrivati niti zatvoriti!

Priključenje aparata

Nakon postavljanja aparat mora mirovati najmanje 1 sat, prije no što se pusti u rad. Tijekom transporta se može dogoditi da ulje koje se nalazi u kompresoru dospije u rashladni sustav.

Prije prvog stavljanja u rad očistiti unutarnji prostor aparata (vidi "Čišćenje aparata").

Električno priključenje

Utičnica mora biti u blizini uređaja i, također i nakon postavljanja uređaja, potpuno dostupna.

Aparat odgovara zaštitnoj klasi I. Aparat priključiti na izmjeničnu struju vrijednosti 220–240 V/50 Hz pomoću propisno instalirane utičnice sa zaštitnim vodičem. Utičnica mora biti zaštićena osiguračem od 10 A–16 A.

Kod aparata koji su namijenjeni uporabi izvan europskih zemlja treba provjeriti slažu li se dane naponske vrijednosti i vrsta električne energije s vrijednostima raspoložive strujne mreže. Ove podatke ćete naći na pločici s oznakom tipa.


Slika 14

Upozorenje

Aparat ne smije niti u kojem slučaju biti priključen na štednu elektroničku utičnicu.

Pri uporabi naših aparata mogu se primijeniti mrežno i sinusno upravljani izmjenjivači. Za fotonaponska postrojenja koriste se mrežni naizmjenični pretvarači koji se priključuju direktno na strujnu mrežu. Kod autonomnih sustava (na primjer: brodova ili planinskih vikendica) koji nemaju izravan priključak na javnu strujnu mrežu moraju se primijeniti sinusno vodjeni izmjenjivači.

Upoznavanje aparata

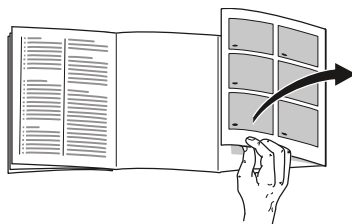

Molimo otklopite zadnju stranicu sa slikama. Ova uputa za uporabu vrijedi za više modela.

Oprema različitih modela aparata može varirati.

Odstupanja kod slika su moguća.

Slika **1**

* Ne kod svih modela.

- A Prostor za hladjenje
- B Prostor za zamrzavanje

- 1–15 Upravljački elementi
- 16* Pretinac za maslac i sir
- 17 Polica za odlaganje malih boca
- 18 Polica za odlaganje velikih boca
- 19 Rasvjeta (LED)
- 20* Polica za odlaganje boca
- 21* Komplet za doručak
- 22 Pretinac rashladnog skladišnika
- 23 Spremište za povrće s regulatorom vlage
- 24* Spremište za zamrznute namirnice

Upravljački elementi

Slika 4

- 1 **Pokazivanje temperature komore za smrzavanje**
Brojevi odgovaraju namještenim temperaturama prostora za zamrzavanje u °C.
- 2 **Indikator – ALARM –**
Ističe se, kada je u prostoru za zamrzavanje pretoplo.
- 3 **Indikator superfreeze**
Istakne se, kada je u uključeno super-zamrzavanje.
- 4 **Indikator freshness mode**
Ističe se, kada je uključen mod svježine.
- 5 **Prikaz eco mode**
Ističe se, kada je uključen eco mod.
- 6 **Indikator – ALARM –**
Ističe se, kada je u prostoru za hlađenje pretoplo.
- 7 **Predočnik temperature prostora za hlađenje**
Brojevi odgovaraju namještenim temperaturama prostora za hlađenje u °C.
- 8 **Indikator supercool**
Istakne se, kada je u uključeno super-hlađenje.
- 9 **Indikator vacation mode**
Ističe se, kada je uključen mod godišnjeg odmora.
- 10 **Zaporna funkcija tipki "lock"**
Kada je ova funkcija uključena, nisu moguća namještanja preko upravljačkih elemenata.
- 11 **Tipka lock/alarm off**
Tipka služi za
 - Isključivanje zvuka upozorenja (vidi poglavlje Funkcija alarma)
 - Uključivanje i isključivanje blokiranja tipki.
- 12 **Tipke za namještanje +/-**
Tipkama se ugadja temperatura prostora za hlađenje i prostora za zamrzavanje.
- 13 **°C-tipka za odabir prostora**
Služi za odabir prostora. To je potrebno, da bi se promijenila njegova temperatura ili uključile određene posebne funkcije.
- 14 **Super-tipka**
Služi za uključivanje funkcija supercool (prostor za hlađenje) kao i superfreeze (prostor za zamrzavanje).
- 15 **Tipka mode**
Za biranje posebnih funkcija.

Uključivanje uređaja

1. Prvo umetnite utikač u priključak koji se nalazi na stražnjoj strani aparata. Provjerite, da li je utikač u potpunosti umetnut.
2. Zatim priključite drugi kraj kabela u utičnicu.

Aparat je sada uključen i oglašava se upozorni ton.

Da bi isključili ton upozorenja, pritisnite lock/alarm off-tipku.

Prikaz – ALARM – gasi se čim uređaj dostigne podešenu temperaturu.

Predugodjene temperature se dostižu nakon više sati. Prije toga ne stavljati živežne namirnice u aparat.

Tvornički se preporuča slijedeće temperature:

- Prostor za zamrzavanje: -18 °C
- Prostor za hladjenje: +4 °C

Uputstva u svezi rada

- Nakon uključivanja može potrajati više sati da se dosegnu podešene temperature.
- Zahvaljujući potpuno automatskom NoFrost-sustavu prostor za zamrzavanje ostaje nezaleden. Odmrzavanje više nije potrebno.
- Ako se vrata nakon zatvaranja ne daju odmah ponovno otvoriti pričekajte koji trenutak dok se nastali podtlak ne izjednači.
- Čeone strane i čeone bočne stjenke kućišta se djelomično lagano griju. To sprječava nastanak kondenzatne vode.

Namještanje temperature

Slika 4

Prostor za hladjenje

Temperatura se može podesiti od +2 °C do +8 °C.

1. Odaberite prostor za hladjenje pomoću tipke °C.
2. Pritišćite tipke +/- dok se ne pokaže željena temperatura.

Osjetljive namirnice se ne bi smjele pohranjivati na temperaturi višoj od +4 °C.

Prostor za zamrzavanje

Temperatura se može podesiti od -16 °C do -24 °C.

1. Odaberite prostor za zamrzavanje pomoću tipke °C.
2. Pritišćite tipke +/- dok se ne pokaže željena temperatura.

Posebne funkcije

Slika **4**

Mod svježine

S modom svježine namirnice će ostati duže svježe.

Uključivanje:

Pritišćite toliko puta tipku mode, dok se ne pojavi prikaz freshness mode.

Uređaj automatski podešava slijedeće temperature:

- Prostor za hlađenje: + 2 °C
- Prostor za zamrzavanje: ostaje nepromijenjen

Isključivanje:

Pritišćite toliko puta tipku mode, dok se ne ugasi prikaz freshness mode.

Eco-mod

Eco-modom prekapčate uređaj na rad na štednju energije.

Uključivanje:

Pritišćite toliko puta tipku mode, dok se ne pojavi prikaz „eco mode“ .

Uređaj automatski podešava slijedeće temperature:

- Prostor za hlađenje: +8 °C
- Prostor za zamrzavanje: -16 °C

Isključivanje:

Pritišćite toliko puta tipku mode, dok se ne ugasi prikaz „eco mode“ .

Modus Praznici

Ako ćete biti dulje odsutni možete podesiti uređaj na mode za rad tijekom praznika koji štedi energiju.

Temperatura u prostoru hladnjaka automatski će se prebaciti na +14 °C.

Tijekom toga vremena ne pohranjujte namirnice u prostor za hladjenje.

Uključivanje:

Pritišćite toliko puta tipku mode, dok se ne pojavi prikaz vacation mode.

Uređaj automatski podešava slijedeće temperature:

- Prostor za hlađenje: +14 °C
- Prostor za zamrzavanje: ostaje nepromijenjen

Isključivanje:

Pritišćite toliko puta tipku mode, dok se ne ugasi prikaz vacation mode.

Zaporna funkcija tipki Lock

Za uključivanje i isključivanje blokiranja tipki, držite tipku lock/alarm off pritisnutu 5 sekundi.

Kod uključene funkcije ističe se prikaz .

Polje posluživanja sada je zaštićeno od neželjenog posluživanja.

Izuzetak blokiranja tipki:

Za isključivanje blokade tipki i kada se oglašava ton upozorenja može se pritisnuti tipka lock/alarm off.

sabbath-modus

Pri uključivanju sabbath-modusa bit će isključene sljedeće postavbe:

- Akustički signali
- Unutarnja rasvjeta
- Poruke u polju prikaza
- Pozadinska rasvjeta polja prikaza se smanjuje
- Tipke se blokiraju

sabbath-modus uključivanje i isključivanje:

Držite tipku super 15 sekundi pritisnutom.

Funkcija alarma

U slijedećim se slučajevima alarm može uključiti.

Alarm za vrata

Alarm za vrata (trajni zvuk) se uključi i na prikazu temperature prostora za hlađenje 7 pojavi se – ALARM – kada uređaj ostane predugo otvoren. Zatvaranjem uređaja isključuje se ponovo alarm za vrata.

Alarm temperature

Oglasi se zvuk u intervalima, na temperaturnom prikazu prostora za zamrzavanje 1 pojavi se – ALARM –.

Temperaturni alarm se uključuje, kada je u prostoru za zamrzavanje pretoplo te su smrznute namirnice ugrožene.

Bez opasnosti po smrznute namirnice alarm se može uključiti:

- Puštanja u rad aparata.
- Ulaganja većih količina svežih životnih namirnica.

Upozornění

Zamrznutu namirnicu koja se počela odledjivati ili se odledila ponovno ne zamrzavajte. Tek nakon prerade u gotovo jelo (kuhano ili pečeno) može se ponovno zamrznuti.

Maks. rok spremanja namirnice ne iskoristite više do kraja.

Predočnik temperature prikazuje 5 sekunda najvišu temperaturu koju je imao prostor za zamrzavanje. Nakon toga ugodjena temperatura se ponovno očitava.

Isključite alarm

Pritisnite lock/alarm off-tipku da isključite ton upozorenja.

Home Connect

Ovaj uređaj može se povezati s Wi-Fi mrežom i daljinski upravljati mobilnim uređajem.

Upozornění

Wi-Fi je zaštićena marka od Wi-Fi Alliance.

Ako uređaj nije povezan s kućnom mrežom, onda radi kao uređaj za hlađenje bez mrežne veze i možete dalje njime upravljati ručno putem elemenata za posluživanje.

Da bi mogli koristiti funkcije Home Connect, spojite uređaj pomoću Wi-Fi-dongla Home Connect.

Ako Vašem uređaju nije priložen Home Connect Wi-Fi-dongl, možete ga naručiti kod servisne službe.

Upozornění

Utaknuti i izvaditi utikač na poledini uređaja ide teže nego što bi očekivali. Provjerite, da li je utikač do kraja umetnut.

Učvrstite Home Connect Wi-Fi-dongl na 1 metar visine.

Napuci

- Molimo pridržavajte se napomena za sigurnost i upozorenja u ovim uputama za uporabu i uvjerite se da se njih pridržava kada uređaj poslužujete putem aplikacije Home Connect a da pritom niste kod kuće (vidi poglavlje napomena za sigurnost i upozorenja).

Pripazite i na napomene u aplikaciji Home Connect.

- Posluživanje na uređaju uvijek ima prednost nad posluživanjem putem aplikacije Home Connect. Tijekom tog vremena posluživanje putem aplikacije nije moguće.

Namještanje aplikacije Home Connect

Napuci

- Pridržavajte se priloga za Home Connect koji je u uputama pod <http://www.bosch-home.com> dostupan za preuzimanje. Za to u polje za pretraživanje unesite e-broj svog uređaja.
- Kako biste mogli provesti podešavanja putem Home Connect, potrebno je instalirati aplikaciju Home Connect na vašem mobilnom uređaju. Stoga se pridržavajte isporučenih dokumenata vezanih uz Home Connect. Slijedite korake navedene u aplikaciji kako biste izvršili postavke.
- Kada se uređaj dulje vremena ne koristi, izbornik Home Connect automatski se zatvara. Naputci za otvaranje izbornika Home Connect nalaze se na početku odgovarajućih poglavlja.

Automatska veza na kućansku mrežu (WLAN)

Kada na raspolaganju stoji WLAN ruter s funkcijom WPS, uređaj za hlađenje možete automatski spojiti na kućnu mrežu.

1. super-tipku i lock/alarm off-tipku pritisnite istovremeno da biste otvorili izbornik Home Connect.

Prikaz pokaže **Cn**.

Upozornění

Pritisnite obje tipke točno istovremeno. Posluživanje tipkama se blokira kada se predugo pritisne samo lock/alarm off-tipku. lock/alarm off-tipku pritisnite toliko dugo dok se ne ukloni blokada.

2. °C-tipku pritisnite toliko puta dok prikazi ne pokažu **AC** i **oF**.

3. Pritisnite tipku +.

Uređaj je spreman za automatsko povezivanje.

Prikaz pokaže 2 minute animaciju.

Tijekom tog vremena provedite slijedeće korake.

4. Aktivirajte funkciju WPS na ruteru kućne mreže (npr. putem tipke WPS/ WLAN, informacije u svezi toga nalaze se u dokumentaciji rutera).

- Kod uspješnog povezivanja treperi **on** u prikazu uređaja za hlađenje.

Sada možete uređaj za hlađenje spojiti na aplikaciju.

- Kada prikaz pokaže **oF**, onda nije bilo moguće uspostaviti vezu.

Provjerite da li se uređaj za hlađenje nalazi unutar dometa kućne mreže (WLAN).

Ponovite postupak ili provedite ručno uspostavljanje veze.

Ručna veza na kućansku mrežu (WLAN)

Kada postojeći WLAN ruter ne raspolaže funkcijom WPS odn. ako to nije poznato, možete uređaj za hlađenje ručno spojiti na kućnu mrežu.

1. super-tipku i lock/alarm off-tipku pritisnite istovremeno da biste otvorili izbornik Home Connect.

Prikaz pokaže **Cn**.

Upozornění

Pritisnite obje tipke točno istovremeno. Posluživanje tipkama se blokira kada se predugo pritisne samo lock/alarm off-tipku. lock/alarm off-tipku pritisnite toliko dugo dok se ne ukloni blokada.

2. °C-tipku pritišćite toliko puta dok prikazi ne pokažu **SA** i **oF**.

3. Pritisnite tipku +.

Uređaj je spreman za ručno povezivanje.

Prikaz pokaže 5 minuta animaciju.

Tijekom tog vremena provedite slijedeće korake.

4. Uređaj za hlađenje sada je uspostavio vlastitu WLAN mrežu s nazivom mreže **HomeConnect**.

Sada možete pristupiti toj mreži pomoću mobilnog uređaja.

5. Otvorite izbornik za podešavanje mobilnog uređaja i pozovite WLAN postavu.

6. Spojite mobilni uređaj na WLAN mrežu **HomeConnect**.

Lozinka: **HomeConnect**

Uspostavljanje veze može trajati i do 60 sekundi.

7. Nakon uspješnog uspostavljanja veze otvorite aplikaciju Home Connect na mobilnom uređaju.

Aplikacija traži uređaj za hlađenje.

8. Čim se nađe uređaj za hlađenje unesite naziv mreže (SSID) i lozinku (Key) vlastite kućne mreže (WLAN) u odgovarajuća polja.

9. Pomoću sklopne površine **prenesite na kućnu mrežu** kao potvrdu.

- Kod uspješnog povezivanja treperi **on** u prikazu uređaja za hlađenje. Sada možete uređaj za hlađenje spojiti na aplikaciju.

- Kada prikaz pokaže **oF**, onda nije bilo moguće uspostaviti vezu.

Ponovo unesite lozinku i pri tome pripazite na ispravan način pisanja.

Provjerite da li se uređaj za hlađenje nalazi unutar dometa kućne mreže (WLAN).

Postupak ponovite.

Povezivanje uređaja za hlađenje s aplikacijom

Kada se uspostavi veza između uređaja za hlađenje i kućne mreže, možete uređaj za hlađenje povezati s aplikacijom.

1. super-tipku i lock/alarm off-tipku pritisnite istovremeno da biste otvorili izbornik Home Connect.

Prikaz pokazuje **Cn**.

Upozornění

Pritisnite obje tipke točno istovremeno. Posluživanje tipkama se blokira kada se predugo pritisne samo lock/alarm off-tipku. lock/alarm off-tipku pritisnite toliko dugo dok se ne ukloni blokada.

2. °C-tipku pritišćite toliko puta dok prikazi ne pokažu **PA** (Pairing = spojiti na aplikaciju) i **oF**.

3. Pritisnite tipku + da bi spojiti uređaj s aplikacijom.

Prikaz pokazuje animaciju.

Čim se povežu uređaj za hlađenje i aplikacija, prikaz pokazuje **on**.

4. U aplikaciji Home Connect na mobilnom uređaju pokaže se uređaj za hlađenje. Za dodavanje odaberite uređaj za hlađenje i dodajte pomoću sklopne površine +.

Ako se uređaj za hlađenje ne pokaže automatski onda u aplikaciji Home Connect prvo odaberite **traženje kućanskih uređaja**, a nakon toga **kućanski uređaj povezati**.

5. Slijedite upute aplikacije dok se postupak ne završi.

- Prikazi pokazuju **PA** i **on**.

Uređaj za hlađenje se je uspješno povezao na aplikaciju.

- Ako veza ne uspije provjerite da li je mobilni uređaj povezan na kućnu mrežu (WLAN).

Nakon toga ponovo povežite uređaj za hlađenje s aplikacijom.

- Ako prikaz pokazuje **Er**, vratite Home Connect podešavanja i ponovo ispočetka provedite podešavanja.

Provjerite jačinu signala

Jačinu signala trebali bi provjeriti kada ne funkcionira uspostavljanje veze s Internetom.

1. super-tipku i lock/alarm off-tipku pritisnite istovremeno da biste otvorili izbornik Home Connect.

Prikaz pokaže **Cn**.

Upozornění

Pritisnite obje tipke točno istovremeno. Posluživanje tipkama se blokira kada se predugo pritisne samo lock/alarm off-tipku. lock/alarm off-tipku pritisnite toliko dugo dok se ne ukloni blokada.

2. °C-tipku toliko puta pritisnite dok prikaz ne pokaže **SI**. U drugom prikazu pojavi se vrijednost između 0 (nema prijema) i 3 (puni prijem).

Upozornění

Jačina signala trebala bi iznositi najmanje 2. Ako je jačina signala preniska, može se veza prekinuti. Postavite ruter i uređaj za hlađenje bliže jedno drugom, osigurajte da vezu ne ometaju zaklanjajući zidovi ili instalirajte ponavljač (repeater), da biste pojačali signal.

Home Connect Vraćanje postava

Kada ne funkcionira uspostavljanje veze ili ako želite uređaj za hlađenje prijaviti na neku drugu kućnu mrežu (WLAN), možete vratiti podešavanja Home Connect:

1. super-tipku i lock/alarm off-tipku pritisnite istovremeno da biste otvorili izbornik Home Connect.

Prikaz pokaže **Cn**.

Upozornění

Pritisnite obje tipke točno istovremeno. Posluživanje tipkama se blokira kada se predugo pritisne samo lock/alarm off-tipku. lock/alarm off-tipku pritisnite toliko dugo dok se ne ukloni blokada.

2. °C-tipku pritišćite toliko puta dok prikazi ne pokazuju **rE** i **oF**.
3. Pritisnite tipku +.

- Prikaz prikaže kratku animaciju i potom ponovo **oF**.

Postavke Home Connect su resetirane.

- Ako prikaz pokazuje **Er**, ponovo pokrenite vraćanje ili pozovite servisnu službu.

Napomena o zaštiti podataka

Kada prvi put povezujete vaš Home Connect uređaj za hlađenje s WLAN mrežom spojenom na Internet, uređaj za hlađenje prenosi sljedeće kategorije podataka na server Home Connect (prva registracija):

- Jedinstveni identifikator uređaja (sastoji se od ključeva uređaja kao i MAC adrese ugrađenog Wi-Fi komunikacijskog modula).
- Sigurnosni certifikat Wi-Fi komunikacijskog modula (za informacijsku i tehničku zaštitu veze).
- Aktualnu verziju softvera i hardvera vašeg uređaja za hlađenje.
- Status eventualnog prethodnog povratka na tvorničke postavke.

Ova prva registracija je priprema za korištenje funkcija Home Connect i potrebna je tek kada prvi put želite koristiti Home Connect.

Upozornění

Pripazite da se funkcije Home Connect mogu koristiti samo u svezi s aplikacijom Home Connect. Informacije o zaštiti podataka možete pozvati u aplikaciji Home Connect.

Izjava o sukladnosti

Ovime tvrtka Robert Bosch Hausgeräte GmbH izjavljuje da je uređaj s funkcijom Home Connect sukladan s bitnim zahtjevima i drugim relevantnim odredbama smjernice 1999/5/EG.

Detaljnu izjavu o sukladnosti R&TTE naći ćete na internetu pod www.bosch-home.com na stranici proizvođača vašeg uređaja u dodatnim dokumentima.



Zapremnina

Podatke o zapremnini naći ćete na natpisnoj tablici. Slika 14

Zapreminu smrzavanja posve iskoristiti

Kako bi spremili maksimalnu količinu hrane za zamrzavanje, možete ukloniti spremnik. Hranu možete posložiti izravno na pretinac i pod prostora za zamrzavanje.

Upozornění

Namirnice ne bi trebale dodirivati stražnji zid aparata. U protivnom će se narušiti pravilan protok zraka.

Namirnice, odnosno zapakirane namirnice mogle bi se na stražnjem zidu zamrznuti.

Vadjenje dijelova opreme

Spremišta za zamrznute namirnice izvući sve do graničnika, sprijeda ih podignuti i izvaditi ih. Slika 10

Prostor za hladjenje

Prostor za hladjenje je idealan za pohranu mesa, kobasica, ribe, mliječnih proizvoda, jaja, gotovih jela i pekarskih proizvoda.

Prilikom skladištenja obratiti pozornost

- Skladištite svježe, zdrave namirnice. Tako će kvaliteta i svježina ostati duže.
- Kod gotovih proizvoda i punjenih proizvoda, uvijek pripazite na datume trajnosti koji su navedeni od strane proizvođača.
- U svrhu održavanja arome, boje i svježine, namirnice dobro zapakirajte ili pokrijte. Prijenos okusa i obojenje plastičnih dijelova u prostoru za hladjenje će se na taj način izbjeći.
- Topla jela i pića najprije ohladiti i potom staviti u aparat.

Upozornění

Otvore za izlaz zraka ne zatvoriti živežnim namirnicama kako se ne bi smetalo optoku zraka. Živežne namirnice, koje su smještene izravno ispred otvora za izlaz zraka, bi se mogle smrznuti zbog strujanja hladnog zraka.

Obratite pažnju na zone hladnoće u prostoru za hladjenje

Uslijed optoka zraka u prostoru za hladjenje nastaju zone različite hladnoće:

- Najhladnije zone nalaze se pred otvorima za izlaz zraka i u pretincu za hladno spremanje, slika **1**/22.

Upozornění

U najhladnijim zonama smjestite osjetljive namirnice (npr. ribu, kobasice, meso).

- Najtoplija zona je u vratima sasvim gore.

Upozornění

U najtoplijoj zoni smjestite npr. tvrdi sir i maslac. Tvrdi sir može širiti svoju aromu, a maslac ostaje maziv.

Spremište za povrće s regulatorom vlage

Slika **8**

Da bi se stvorila optimalna klima za čuvanje voća i povrća, može se podesiti vlažnost zraka u posudi za povrće:

- pretežno povrće, kao i kod mješovitog ili niskog punjenja – visoka vlažnost zraka
- pretežno voće kao i kod visokog punjenja – niska vlažnost zraka

Napuci

- Voće osjetljivo na hladnoću (npr. ananas, banane, papaja i agrumi) i povrće (npr. patlidžani, krastavci, tikvice, paprika, paradajz i krumpir) trebale bi za optimalno održavanje kvalitete i arome izvan prostora za hladjenje biti pohranjeni na temperaturi cca +8 °C do +12 °C.
- Ovisno o količini namirnica u spremištu za povrće se može stvoriti kondenzat. Kondenzat uklonite sa suhom krpom a vlažnost zraka u spremištu za povrće prilagodite preko regulatora za vlažnost.

Pretinac rashladnog skladišnika

Slika 9

U pretincu rashladnog skladišnika temperature su niže nego u prostoru za hladjenje. Mogu nastupiti takodjer i temperature ispod 0 °C.

Idealno za smještaj ribe, mesa i kobasice. Nije podesan za salate i povrće te robu koja je osjetljiva na hladnoću.

Temperaturu pretinaca za hladno spremanje možete mijenjati pomoću otvora za prozračivanje. Regulator temperature gurnite prema gore kako bi smanjili temperaturu. Regulator temperature gurnite prema dolje kako bi povišili temperaturu. Slika 7

Super-hladjenje

Kod super-hladjenja se prostor za hladjenje hladi na najnižu moguću temperaturu u trajanju od oko 6 sati. Nakon toga se automatski prebacuje na temperaturu koja je namještena prije super-hladjenje.

Super-hladjenje uključiti npr.

- Prije ulaganja velikih količina živežnih namirnica.
- Za brzo hladjenje pića.

Uključenje i isključenje

Slika 4

1. Odaberite prostor za hlađenje pomoću tipke °C.
2. Pritisnite Super-tipku da prikaz supercool zasvijetli.

Super-hlađenje nije potrebno isključiti. Nakon 6 sati automatski se prebacuje na prethodno podešenu temperaturu.

Upozornění

Kada je uključeno super hladjenje, može doći do povećanih šumova pri radu.

Prostor za zamrzavanje

Prostor za smrzavanje koristiti

- Za odlaganje duboko zamrznutih jela.
- Za pripremu kockica leda.
- Za smrzavanje živežnih namirnica.

Upozornění

Pazite na to da su vrata na pretincu za zamrzavanje uvijek zatvorena! Kod otvorenih vrata smrznuta namirnica se odleđuje i prostor za smrzavanje se jako zaledjuje. Osim toga: rasipanje energije zbog visokog utroška struje!

Maksimalna sposobnost zamrzavanja

Podatke o maksimalnoj mogućnosti zamrzavanja tijekom 24 sata pronaći ćete na natpisnoj tablici. Slika **14**

Uvjeti za zamrzavanje maksimalne sposobnosti zamrzavanja

- Prije stavljanja svježije robe uključite super zamrzavanje (pogledajte poglavlje Super zamrzavanje).
- Odstranite spremnik; posložite hranu izravno na pretinac i pod prostora za zamrzavanje.
- Veće količine živežnih namirnica po mogućnosti smrznite na gornjoj polici. Ondje će se posebice brzo zamrznuti i time očuvati svoju kakvoću.

Zamrzavanje i spremanje

Kupnja duboko zamrznutih namirnica

- Ambalaža se ne smije oštetiti.
- Obratiti pozornost na dozvoljeni rok spremanja namirnice.
- Temperatura u prodajnoj škrinji mora biti -18 °C ili niža.
- Duboko zamrznutu namirnicu nositi, ako je moguće, u rashladnoj torbi te je brzo smjestiti u prostor za zamrzavanje.

Kod rasporedjivanja obratiti pozornost

- Veće količine živežnih namirnica po mogućnosti smrznite na gornjoj polici. Ondje će se posebice brzo zamrznuti i time očuvati svoju kakvoću.
- Namirnice stavljati širom površinom u pretincima odnosno spremišta za zamrznute namirnice.

Upozornění

Već zamrznute namirnice ne smiju dolaziti u doticaj sa svježim namirnicama koje se tek treba zamrznuti. Po potrebi zamrznute namirnice premjestiti u druga spremišta za zamrznute namirnice.

Smještaj zamrznutih namirnica

Spremište za zamrznute namirnice gurnite do kraja, kako bi se osiguralo pravilno strujanje zraka.

Zamrzavanje svježih namirnica

Za zamrzavanje koristite samo svježe i besprijeorne namirnice.

Kako bi se najbolje sačuvale hranjive vrijednosti te okus i boja, namirnice bi trebalo prije zamrzavanja blanširati. Kod patlidžana, paprike, tikvica i šparoga blanširanje se ne preporuča.

Literaturu o zamrzavanju i blanširanju možete naći u priručniku.

Upozornění

Već zamrznute namirnice ne smiju dolaziti u doticaj sa namirnicama koje se tek treba zamrznuti.

- Za smrzavanje su pogodni:
Pekarski proizvodi, riba i morski plodovi, meso, divljač, perad, povrće, voće, začini, jaja bez ljuske, mliječni proizvodi kao što su sir, maslac i meki sir, gotova jela i ostaci jela kao što su juhe, složenci, pečeno, odnosno kuhano meso i riba, jela od krumpira, nabujci i slatka jela.
- Za smrzavanje nisu pogodni:
Različite vrste povrća koje se konzumiraju sirove, kao što su zelena salata ili radić te jaja u ljusci, groždje, cijele jabuke, kruške i breskve, tvrdokuhana jaja, jogurt, kondenzirano mlijeko, kiselo vrhnje, slatko vrhnje za kuhanje i majoneza

Pakiranje artikla za zamrzavanje

Namirnice zamotati tako da ne propuštaju zrak kako ne bi izgubile okus ili se osušile.

1. Namirnicu staviti u ambalažu.
2. Istisnuti zrak.
3. Pakovanje zatvoriti tako da bude nepropusno.
4. Na ambalaži napisati sadržaj i datum zamrzavanja.

Za ambalažu su prikladni:

Plastične folije, folije u obliku crijeva od polietilena, alu-folije, doze za zamrzavanje.

Te proizvode ćete naći u specijaliziranim trgovinama.

Za ambalažu su neprikladni:

Pakpapier, pergament-papir, celofan, vrećice za smeće i rabljene vreće za kupovinu.

Za zatvaranje su prikladni:

Gumeni prsteni, plastične kopče, niti za vezivanje, ljepljive trake otporne na hladnoću i slično.

Vrećice i folije u obliku crijeva od polietilena možete zavariti aparatom za zavarivanje folija.

Održivost zamrznutih namirnica

Održivost zamrznutih namirnica ovisi o vrsti namirnica.

Pri temperaturi od -18 °C:

- riba, kobasice, gotova jela, peciva:
do 6 mjeseci
- sir, perad, meso:
do 8 mjeseci
- povrće, voće:
do 12 mjeseci

Super-zamrzavanje

Živežne namirnice valja ako je moguće brzo smrznuti do jezgre da bi se sačuvali vitamini, hranljive vrijednosti, izgled i okus.

Nekoliko sati prije stavljanja svježih namirnica, uključite super-zamrzavanje kako bi izbjegli nepoželjno povećanje temperature.

Općenito je dovoljno 4–6 sati.

Aparat nakon uključivanja radi stalno, u prostoru za smrzavanje se doseže vrlo niska temperatura.

Ukoliko se želi uporabiti maksimalna snaga zamrzavanja, super-zamrzavanje treba uključiti 24 sata prije pohranjivanja svježih namirnica.

Manje se količine namirnica (do 2 kg) može zamrzavati bez super-zamrzavanja.

Upozornění

Kada je uključeno super-zamrzavanje može doći do pojačanih šumova pri radu.

Uključenje i isključenje

Slika **4**

1. Odaberite prostor za zamrzavanje pomoću tipke °C.
2. Pritisnite Super-tipku da prikaz superfreeze zasvijetli.

Super-zamrzavanje nije potrebno isključiti. Nakon oko 2 ½ dana automatski će se vratiti na prethodno podešenu temperaturu.

Otapanje zamrznutih namirnica

Ovisno o vrsti te namjeni može se birati između slijedećih mogućnosti:

- na temperaturi prostora
- u hladnjaku
- u električnoj pećnici, sa/bez ventilatora s vrućim zrakom
- u mikrovalnoj pećnici



Pozor

Zamrznutu namirnicu koja se počela odledjivati ili se odledila ponovno ne zamrzavajte. Tek nakon prerade u gotovo jelo (kuhano ili pečeno) može se ponovno zamrznuti.

Maks. rok spremanja namirnice ne iskoristite više do kraja.

Oprema

Police i posude

Police u nutarnjem prostoru te posude u vratima se po potrebi može premeštati: policu povući prema naprijed, spustiti je te bočno izvući. Posudu podići i izvaditi.

Posebna oprema

(ne kod svih modela)

Pretinac za maslac i sir

Pretinac za maslac se otvara lakim pritiskom u sredinu zaklopke pretinca za maslac.

Pretinac radi čišćenja dolje malo podići i izvući.

Komplet za doručak

Slika **5**

Spremnici kompleta za doručak se mogu pojedinačno izvaditi i napuniti.

Komplet za doručak možete izvaditi u svrhu punjenja i pražnjenja. Za to morate komplet za doručak podignuti i izvući. Držač spremnika možete premjestiti.

Polica za odlaganje boca

Slika **6**

U polici za boce se boce mogu sigurno pohraniti.

Posuda za led

Slika **13**

1. Napunite posudu za led do $\frac{3}{4}$ sa vodom za piće i stavite u prostor za zamrzavanje.
2. Čvrsto prilijepljenu posudu za led odvojiti tupim predmetom (drškom žlice).
3. Da bi se kockice leda odvojile, posudu za led kratko držati pod mlazom tekuće vode ili je lako uvrnuti.

Kalendar zamrzavanja

Slika **12**

Kako bi izbjegli smanjenje kvalitete smrznutih namirnica, nemojte prelaziti rok za pohranu. Brojevi pored simbola daju dozvoljeni rok spremanja namirnice u mjesecima. Kod duboko smrznute hrane nabavljene u prodajnoj mreži obratite pozornost na datum proizvodnje ili rok uporabe.

Rashladna baterija

U slučaju nestanka struje ili neke smetnje rashladna baterija odlaže zagrijavanje spremljenih namirnica. Najduže vrijeme pohrane će biti postignuto, ako rashladnu bateriju stavite u gornji pretinac izravno na namirnice.

Rashladnu se bateriju može takodjer i izvaditi radi privremenog hlađenja namirnica, npr. u rashladnoj torbi.

Naljepnica „OK”

(ne kod svih modela)

Pomoću naljepnice „OK” možete ispitati je li se u pretincu za hlađenje dostignuto preporučeno sigurno temperaturno područje za namirnice od +4 °C ili hladnije. Ako naljepnica ne pokazuje „OK”, temperaturu smanjite korak po korak.

Upozornění

Nakon puštanja u rad uređaja može potrajati i do 12 sati dok se ne dostigne podešena temperatura.



Ispravna postavka

Isključenje aparata te isključenje na dulje vrijeme

Isključivanje uređaja

Tipku „+“ držite 10 sekundi pritisnutom. Rashladni stroj se isključi.

(Ne kod svih modela).

Isključivanje uređaja na duže vrijeme

Ako se aparat duže vremena ne koristi:

1. Izvući mrežni utikač ili isključiti osigurač.
2. Očistite uređaj.
3. Vrata aparata ostaviti otvorena.

Upozornění

Kako bi se spriječila oštećenja uređaja, vrata uređaja potrebno je otvoriti toliko da sama ostanu otvorena. Nemojte uglavljivati predmete u vrata kako biste ih zadržali otvorenima.

Čišćenje aparata



Pozor

- Ne rabite sredstva za čišćenje i otapala koja sadrže pijesak, klorid ili kiseline.
- Ne rabite grube ili oštre spužve. Na metalnim površinama bi mogla nastati korozija.
- Police za odlaganje i spremišta nikada ne prati u perilici za posudje. Dijelovi se mogu iskriviti!

Voda za čišćenje ne smije ulaziti u sljedeća područja:

- Upravljački elementi
- Osvjetljenje
- Otvori za prozračivanje
- Otvori u ploči za razdvajanje

Postupajte na sljedeći način:

1. Izvucite mrežni utikač ili isključite osigurač.
2. Izvaditi namirnice i smjestiti na hladnom mjestu. Rashladnu bateriju (ako postoji) staviti na namirnice.
3. Voda za ispiranje ne smije dospjeti u upravljačke elemente, rasvjetu, otvore za provjetravanje ili u otvore ploče za odvajanje.
Očistite uređaj mekom krpom, mlakom vodom i s malo pH neutralnog sredstva za ispiranje.
4. Brtvu na vratima obrisati samo čistom vodom te dobro posušiti.
5. Nakon čišćenja ponovno uključiti uređaj.
6. Zamrznute namirnice ponovno uložiti.

Oprema

Pri čišćenju svi podesivi dijelovi aparata mogu se izvaditi.

Vadjenje pregradaka iz vrata

Slika **8**

Pregratke podignite i izvucite.

Vadjenje staklenih polica

Staklene pokrove povucite prema naprijed i izvadite ih.

Vadjenje spremišta

Slika **9**

Spremište izvući skroz do graničnika, sprijeda ga podignuti i izvući.

Vadjenje spremišta za zamrznute namirnice

Slika **10**

Spremišta za zamrznute namirnice izvući sve do graničnika, sprijeda ih podignuti i izvaditi ih.

Vadjenje staklene police iznad spremišta za povrće

Slika **11**

Staklenu policu možete u svrhu čišćenja izvaditi i rastaviti.

Upozornění

Prije uklanjanja staklene police, izvucite spremište za povrće.

Rasvjeta (LED)

Vaš aparat je opremljen LED-rasvjetom koja ne zahtijeva održavanje.

Popravke na ovoj rasvjeti smiju provoditi samo stručnjaci koje je ovlastila služba održavanja.

Ušteda energije

- Aparat postaviti u suhom prostoru kojeg se može vjetriti! Aparat ne treba stajati izravno na suncu ili u blizini izvora topline (npr. grijači, štednjak). Po potrebi upotrijebite izolacijsku ploču.
- Topla jela i pića najprije ohladiti i potom staviti u aparat.
- Smrznute namirnice za odmrzavanje stavite u prostor za hladjenje, kako bi hladnoću namirnica koristili za hladjenje namirnica u prostoru za hladjenje.
- Vrata aparata otvarati što je moguće kraće.
- Da bi postigli najnižu potrošnju energije, držite mali razmak prema bočnom zidu.
- Raspored dijelova opreme nemaju utjecaja na prijam energije uredjaja.

Šumovi koji se javljaju pri radu

Sasvim normalni šumovi

Brujanje

Motori rade (npr. rashladni agregati, ventilator).

Šumovi u vidu kovitlanja, klokotanja ili grgotanja

Rashladno sredstvo teče kroz cijevi.

Kliktanje

Motor, sklopka ili magnetni ventili se uključuju/isključuju.

Pucketanje

Automatsko odledjivanje je u tijeku.

Izbjegavanje šumova

Aparat ne stoji ravno

Molimo vas poravnajte aparat pomoću razulje. Koristite pritom navojne nožice ili podmetnite nešto.

Aparat "naliježe" na nešto

Odmaknite aparat od susjednog namještaja ili aparata.

Spremišta ili površine za odlaganje se klimaju ili zaglavljaju

Provjerite dijelove koje se može vaditi i po potrebi ih ponovno namjestite.

Boce ili sudovi se dodiruju

Razmaknite malo boce ili sudove.

Male smetnje otklonite sami

Prije nego što pozovete službu održavanja:

Provjerite možete li smetnju sami otkloniti s pomoću slijedećih naputaka.

Troškove za savjete službe održavanja morate sami snositi – također i za vrijeme jamstvenog roka!

Smetnja	Mogući uzrok	Pomoć
Temperatura izrazito odstupa od podešene temperature.		Ponekad je dovoljno da aparat isključite na 5 minuta. Ako je temperatura suviše visoka, provjerite poslije nekoliko sati da li je postignuta odgovarajuća temperatura. Ako je temperatura suviše niska, ponovo ju provjerite slijedećeg dana.
U prostoru za hlađenje ili u pretincu za hlađenje je prehladno.		Ugodite temperaturu u prostoru za hlađenje na viši stupanj. Regulator temperature pretinca za hlađenje gurnite prema dolje. Slika 7
Temperatura je u komori za smrzavanje previsoka.	Često otvaranje uređaja.	Uređaj ne otvarati bespotrebno.
	Otvori za dovod i odvod zraka su pokriveni.	Ukloniti prepreke.
	Zamrzavanje većih količina svježih namirnica.	Ne prekoračivati maksimalnu sposobnost zamrzavanja.
Uređaj ne hladi, svijetli prikaz temperature i osvjetljenje.	Način predstavljanja je uključen.	°C-tipku i tipku za podešavanje + držite pritisnutom sljedeći broj sekundi: 5 dok se ne oglasi zvuk potvrde. Provjerite nakon izvjesnoga vremena, da li Vaš uređaj hladi.
Bočne stijenke uređaja su tople.	U bočnim stijenkama prolaze cijevi koje se zagrijavaju tijekom postupka hlađenja.	To je normalno ponašanje uređaja, a nije smetnja. Namještaj koji uređaj dodiruje neće se oštetiti toplinom.
Rasvjeta ne funkcionira.	LED-rasvjeta je neispravna.	Vidjeti poglavlje "Rasvjeta (LED)".
	Uređaj je predugo bio otvoren.	Nakon zatvaranja i otvaranja uređaja rasvjeta ponovno radi.
	Rasvjeta se nakon oko 10 minuti isključuje.	

Smetnja	Mogući uzrok	Pomoć
Displej ne svijetli.	Nestanak struje; osigurač se isključio; mrežni utikač nije učvršćen.	Utaknuti utičnicu. Provjerite ima li struje, provjerite osigurače.
Vrata komore za smrzavanje su bila dugo otvorena, temperaturu se više ne doseže.	Isparivač (uredjaj za hladjenje) u NoFrost-sustavu je jako zaledjen te ga se više ne može odlediti posve automatski.	Radi odledjivanja isparivača, smrznute namirnice izvaditi s pretincima te ih dobro izolirane pohraniti na nekom hladnom mjestu. Aparat isključiti i odmaknuti od stjenke. Vrata aparata ostaviti otvorena. Nakon oko 20 min. odledjena voda počinje istjecati u posudu za prikupljanje kondenzata na zadnjoj strani aparata. Da bi se u ovom slučaju izbjeglo prelijevanje iz posude za prikupljanje kondenzata, odledjenu vodu pokupiti spužvom. Kada odledjena voda prestane istjecati u posudu za prikupljanje kondenzata, isparivač je odledjen. Očistiti unutarnji prostor. Aparat ponovno staviti u rad.

Samotestiranje aparata

Vaš aparat raspoložbe automatskim programom samotestiranja koji Vam ukazuje na izvore eventualnih kvarova, a koje smije uklanjati isključivo korisnička služba.

Pokretanje samotestiranja aparata

1. Isključiti aparat i pričekati 5 minuta.
2. Uključite uređaj i unutar prvih 10 sekundi držite pritisnutim °C-tipku i tipku za podešavanje “-” za 3-5 sekundi, sve dok se ne oglasi akustički signal.

Pokreće se program samotestiranja.

Kada je samotestiranje završeno i akustički signal se dva puta oglasi, aparat je ispravan.

Ako se oglasi 5 akustičkih signala, onda se radi o grešci. Obavijestite servisnu službu.

Okončavanje samotestiranja aparata

Po svršetku programa aparat se prebacuje na uobičajeni rad.

Servisna služba

Službu održavanja u Vašoj blizini naći ćete u telefonskoj knjizi ili u popisu službi održavanja. Molimo da servisnoj službi navedete broj proizvoda (E-Nr.) i proizvodni broj (FD-Nr.) uređaja.

Ove podatke ćete naći na tipskoj pločici. Slika 14

Molimo vas da navedete broj proizvoda i proizvodni broj te da nam tako pomognete da se izbjegn timer nepotrebn dolasci. Uštedjet ćete i dodatne troškove koji su s tim u svezi.

Nalog za popravak te savjetovanje u slučaju smetnji

Podatke za vezu za sve zemlje ćete naći u priloženom popisu službi održavanja.

Sigurnosna uputstva i upozorenja

Pre nego što aparat pustite u rad

Pažljivo pročitajte uputstvo za upotrebu i uputstvo za montažu! Dobićete važne informacije o postavljanju, upotrebi i održavanju aparata. Proizvođač ne garantuje ako se ne pridržavate uputstava i upozorenja iz uputstva za upotrebu. Sva dokumenta sačuvajte za kasniju upotrebu ili za drugog vlasnika.

Tehnička sigurnost

U cevima cirkulacionog kruga rashladnog sredstva u malim količinama se nalazi ekološki prihvatljivo, ali zapaljivo rashladno sredstvo (R600a). Ono ne oštećuje ozonski sloj i ne doprinosi povećanju efekta staklenika. U slučaju curenja rashladnog sredstva može da dođe do povreda očiju ili do njegovog zapaljenja.

U slučaju oštećenja

- Otvorenu vatru ili izvore paljenja udaljiti od aparata.
- Prostoriju nekoliko minuta dobro provetriti.

- Aparat isključiti i izvući mrežni utikač.

- Obavestite servisnu službu.

Ukoliko ima više rashladnog sredstva u aparatu, utoliko mora biti veći prostor u kome je aparat smešten. U malom prostoru u slučaju curenja može nastati zapaljiva smeša gasa i vazduha.

Na 8 g rashladnog sredstva mora doći

najmanje 1 m³ prostora.

Količina rashladnog sredstva u vašem aparatu nalazi se na pločici s oznakom tipa u unutrašnjosti aparata.

Ako se vod za priključenje na mrežu ošteti, mora ga zameniti proizvođač, servisna služba ili slično kvalifikovana osoba.

Nestručne instalacije i popravke mogu znatno ugroziti korisnika.

Popravke sme vršiti samo proizvođač, servisna služba ili slično kvalifikovana osoba.

Smeju se koristiti samo originalni delovi proizvođača.

Samo s ovim delovima proizvođač garantuje da će se ispuniti sigurnosni zahtevi.

Produžetak voda za priključenje na mrežu sme se nabaviti samo preko servisne službe.

Prilikom upotrebe

- Unutar aparata nikada ne upotrebljavati neke druge električne aparate (na pr. grejače, električne aparate za pripremu leda itd.). Opasnost od eksplozije!
- Aparat nemojte nikada otapati ili čistiti pomoću parnog čistača! Para može dospeti na električne delove i izazvati kratak spoj. Opasnost od strujnog udara!
- Ne upotrebljavati oštre predmete ili predmete oštih ivica za uklanjanje slojevainja i leda. Tako možete oštetiti cevi za rashladno sredstvo. Rashladno sredstvo može prsnuti u oči i dovesti do povreda ili se zapaliti.
- Ne ostavljati produkte sa zapaljivim gasovima (na pr. sprej) ni eksplozivne materije. Opasnost od eksplozije!
- Postolje, uloške, vrata itd. ne koristiti za stajanje ili oslanjanje.
- Radi odleđivanja i čišćenja izvući mrežni utikač ili isključiti osigurač. Vući za mrežni utikač, ne za priključni kabel.
- Visokoprocenatni alkohol ostavljati samo dobro zatvoren i u uspravnom položaju.
- Delove od plastike i zaptivač na vratima nemojte zaprljati uljem ili mašću. U suprotnom će delovi od plastike i zaptivač na vratima postati porozni.
- Otvor za dovod i odvod vazduha na aparatu nemojte pokriti ili zatvoriti.
- **Izbegavanje rizika za decu i ugrožene osobe:**
 Ugrožena su deca, osobe koje su telesno, fizički ili u opažajnom smislu ograničene kao i osobe koje nisu dovoljno upoznate sa sigurnim opsluživanjem aparata. Uverite se da su deca i ugrožene osobe razumeli opasnost. Osoba odgovorna za bezbednost mora nadgledati ili upućivati decu i ugrožene osobe za aparatom. Samo deci od 8 godina i više dopustiti da koriste aparat. Prilikom čišćenja i održavanja nadgledati decu. Nikada ne dozvoliti deci da se igraju aparatom.

- U prostoru za zamrzavanje nemojte čuvati tečnosti u bocama i limenkama (naročito pića koja sadrže ugljendioksid). Boce i limenke se mogu rasprsnuti!
- Zamrznute namirnice nemojte stavljati u usta odmah nakon vađenja iz pregratka za zamrzavanje. Opasnost od promrzlina!
- Izbegavajte duži kontakt ruku sa zamrznutim namirnicama, ledom ili cevima isparivača itd. Opasnost od promrzlina!

Deca u domaćinstvu

- Ambalažu i njene delove ne prepustiti deci. Opasnost od gušenja u savijenim kartonskim kutijama i folijama!
- Aparat nije igračka za decu!
- Kod aparata s bravom na vratima: ključ čuvati van domašaja dece!

Opšte odredbe

Aparat je pogodan

- za hlađenje i zamrzavanje namirnica,
- za pripremu leda.

Ovaj aparat namenjen je za domaću upotrebu u privatnom domaćinstvu i za domaće okruženje.

Aparat je zaštićen od radio smetnji prema smernici EU 2004/108/EC.

Cirkulacija rashladnog sredstva je ispitana na nepropustljivost.

Ovaj proizvod odgovara važećim sigurnosnim odredbama za električne aparate (EN 60335-2-24).

Ovaj uređaj je namenjen za korišćenje na nadmorskim visinama od maksimalno 2000 metara.

Uputstva za odlaganje u otpad

Odlaganje ambalaže u otpad

Ambalaža štiti vaš aparat od oštećenja pri transportu. Svi upotrebljeni materijali su ekološki neškodljivi i mogu se ponovo reciklirati. Molimo da pomognete u tome: odložite ambalažu u otpad ekološki ispravno.

O aktuelnim načinima odlaganja u otpad informišite se kod Vašeg stručnog prodavca ili u komunalnoj upravi.

Odlaganje u otpad starog aparata

Stari aparati nisu bezvredan otpad! Ekološki prikladnim odlaganjem u otpad vredne sirovine se mogu reciklirati.



Ovaj je aparat označen u skladu sa evropskom smernicom 2012/19/EU o otpadnim električnim i elektronskim aparatima (waste electrical and electronic equipment - WEEE).

Smernica određuje okvir za povratak i reciklažu otpadnih aparata koji važi u celoj Evropskoj Uniji.

Upozorenje

Kod isluženih aparata

1. Izvući mrežni utikač.
2. Preseći priključni kabel i ukloniti ga zajedno s mrežnim utikačem.
3. Police i posude nemojte izvlačiti da bi se deci otežalo da se popnu unutra!
4. Nemojte dozvoliti deci da se igraju sa isluženim aparatom. Opasnost od gušenja!

Rashladni uređaji sadrže rashladna sredstva i izolacione gasove. Rashladna sredstva i gasovi se moraju stručno odložiti u otpad. Cevi koje su služile za cirkulaciju rashladnog sredstva nemojte oštetiti do stručnog odlaganja u otpad.

Obim isporuke

Posle raspakivanja proverite sve delove u odnosu na eventualna oštećenja pri transportu.

U slučaju reklamacija obratite se prodavcu kod kojeg ste kupili aparat ili našoj servisnoj službi.

Isporuka se sastoji od sledećih delova:

- Stojeći aparat
- Oprema (zavisno od modela)
- Vreća s materijalom za montažu
- Uputstva za upotrebu
- Uputstvo za montažu
- Servisna knjiga
- Priložena garancija
- Informacije u vezi sa potrošnjom energije i šumovima

Mesto postavljanja

Kao mesto postavljanja pogodan je suv prostor koji se može provetravati. Mesto za postavljanje ne bi trebalo da bude direktno izloženo suncu i ne bi trebalo da bude u blizini izvora toplote kao što su šporet, grejači itd. Ako se postavljanje pored nekog izvora toplote ne može izbeći, koristite odgovarajuću izolacionu ploču ili se pridržavajte sledećih minimalnih rastojanja od izvora toplote:

- Od električnih i gasnih šporeta: 3 cm.
- Od šporeta na naftu ili ugalj: 30 cm.

Pod na mestu postavljanja se ne sme ugibati, pod eventualno ojačati. Eventualne neravnine na podu izravnati podmetačima.

Odstojanje od zida

Uređaj postavite tako da se očuva ugao za otvaranje vrata od 90°.

Obratiti pažnju na temperaturu prostora i provetravanje

Temperatura prostora

Aparat je projektovan za određenu klimatsku klasu. Zavisno od klimatske klase aparat se može koristiti na sledećim sobnim temperaturama.

Temperaturna klasa je navedena na pločici s oznakom tipa, slika 14.

Temperaturna klasa	Dozvoljena temperatura prostora
SN	+10 °C do 32 °C
N	+16 °C do 32 °C
ST	+16 °C do 38 °C
T	+16 °C do 43 °C

Uputstvo

Aparat se može koristiti u okviru granica temperature prostora date klimatske klase. Ako se aparat klimatske klase SN koristi pri nižim temperaturama prostora mogu se isključiti oštećenja aparata do temperature od +5 °C.

Provetravanje

Slika 2

Vazduh na poledini i na bočnim zidovima aparata se zagreva. Zagrejani vazduh se mora neometano odvoditi. U suprotnom rashladni agregat mora da radi povećanom snagom. Ovo povećava potrošnju struje. Stoga: Otvore za dovod i odvod vazduha nemojte nikada pokriti ili zatvoriti!

Priključenje aparata

Posle postavljanja aparata trebalo bi do puštanja u rad aparata sačekati najmanje 1 sat. Za vreme transporta može se desiti da ulje koje se nalazi u kompresoru dospe u rashladni sistem.

Pre prvog puštanja u rad očistiti unutrašnjost aparata (vidi "Čišćenje aparata").

Električno priključenje

Utičnica mora biti blizu aparata i mora biti slobodno pristupačna i posle postavljanja aparata.


Aparat odgovara zaštitnoj klasi I. Aparat priključiti na naizmeničnu struju 220–240 V/50 Hz preko propisno instalirane utičnice sa zaštitnim vodom. Utičnica mora biti zaštićena osiguračem od 10 do 16 A.

Kod aparata koji se koriste u vanevropskim zemljama proveriti da li se navedeni napon i vrsta struje podudaraju sa vrednostima vaše električne mreže. Ove podatke ćete naći na pločici s oznakom tipa. Slika **14**

Upozorenje

Aparat ni u kom slučaju ne sme biti priključen električnim štednim utikačem. Prilikom upotrebe naših aparata mogu se koristiti mrežni i sinusni adapteri. Kod fotovoltaiak postrojenja koriste se mrežni naizmenični pretvarači koji se uključuju direktno na strujnu mrežu. Kod odvojenih sistema (na primer: brodova ili planinskih koliba) koji nemaju direktan priključak na javnu mrežu moraju se koristiti sinusni adapteri.

Upoznavanje aparata

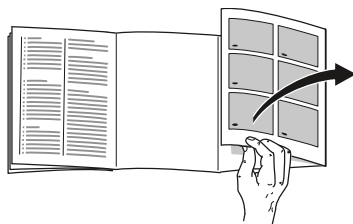

Molimo da otklopite poslednju stranicu sa slikama. Ovo uputstvo za upotrebu važi za više modela.

Oprema modela se može razlikovati. Odstupanja kod slika su moguća.

Slika **1**

* Ne kod svih modela.

- | | |
|------|---------------------------------------|
| A | Prostor za hlađenje |
| B | Prostor za zamrzavanje |
| | |
| 1–15 | Upravljački elementi |
| 16* | Pregradak za buter i sir |
| 17 | Uložak za odlaganje malih flaša |
| 18 | Uložak za odlaganje velikih boca |
| 19 | Osvetljenje (LED) |
| 20* | Uložak za odlaganje boca |
| 21* | Set za doručak |
| 22 | Pregradak rashladnog skladišta |
| 23 | Posuda za povrće sa regulatorom vlage |
| 24* | Posuda za zamrznute namirnice |

Upravljački elementi

Slika 4

- 1 **Pokazivanje temperature komore za zamrzavanje**
Brojevi odgovaraju podešenim temperaturama prostora za zamrzavanje u °C.
- 2 **Prikaz – ALARM –**
Označava se ako je u prostoru za zamrzavanje suviše toplo.
- 3 **Prikaz superfreeze**
Označava se kada je aktivan modus super-zamrzavanje.
- 4 **Prikaz freshness mode**
Označava se kada je uključen modus za održavanje svežine.
- 5 **Prikaz za "eco" režim**
Označava se kada je uključen "eco" režim.
- 6 **Prikaz – ALARM –**
Označava se ako je u prostoru za hlađenje suviše toplo.
- 7 **Displej temperature prostora za hlađenje**
Brojevi odgovaraju podešenim temperaturama prostora za hlađenje u °C.
- 8 **Prikaz supercool**
Označava se kada je aktivan modus super-hlađenje.
- 9 **Prikaz vacation mode**
Označava se kada je uključen modus za godišnji odmor.
- 10 **Funkcija blokade tipki "lock"**
Kada je ova funkcija uključena, nisu moguća podešavanja preko upravljačkih elemenata.
- 11 **Taster lock/alarm off**
Taster služi za
 - isključivanje upozoravajućeg zvučnog signala (pogledajte poglavlje Funkcija alarma)
 - uključivanje i isključivanje blokade tastera.
- 12 **Tipke za podešavanje +/-**
Tipke služe za podešavanje temperature prostora za hlađenje i zamrzavanje.
- 13 **Taster °C za izbor prostora**
Služi za izbor prostora. To je neophodno za podešavanje temperature ili uključivanje određenih funkcija.
- 14 **Super-taster**
Služi za uključivanje funkcija supercool (prostor za hlađenje) kao i superfreeze (prostor za hlađenje).
- 15 **Taster mode**
Za izbor posebnih funkcija.

Uključivanje uređaja

1. Prvo utaknite utikač u priključak na zadnoj strani uređaja. Proverite da li ste dobro utaknuli utikač.
2. Zatim drugi kraj kabla utaknite u utičnicu.

Uređaj je sada uključen i čuje se upozoravajući zvučni signal.

Da biste isključili upozoravajući zvučni signal, pritisnite taster lock/alarm off.

Displej – ALARM – se gasi čim se dostigne podešena temperatura.

Prethodno podešene temperature se dostižu nakon više sati. Pre toga ne ulagati životne namirnice u aparat.

Fabrika preporučuje sledeće temperature:

- Prostor za zamrzavanje: -18 °C
- Prostor za hlađenje: +4 °C

Napomene za rad

- Posle uključivanja može potrajati nekoliko sati dok se ne dostignu podešene temperature.
- Zahvaljujući potpuno automatskom NoFrost sistemu, u prostoru za zamrzavanje se ne nakuplja led. Otapanje više nije neophodno.
- Nakon zatvaranja, nemojte vrata odmah ponovo otvarati, već sačekajte koji trenutak, dok se nastali potpritisak ne izjednači.
- Prednja strana i bočni zidovi kućišta se delimično zagrevaju u neznatnoj meri. Ovo sprečava stvaranje kondenzata.

Podešavanje temperature

Slika 4

Prostor za hlađenje

Temperatura može da se podešava od +2 °C do +8 °C.

1. Tasterom °C izaberite prostor za hlađenje.
2. Pritiskajte tastere +/- sve dok se ne prikaže željena temperatura.

Osetljive životne namirnice ne bi trebalo skladištiti na temperaturi višoj od +4 °C.

Prostor za zamrzavanje

Temperatura može da se podešava od -16 °C do -24 °C.

1. Tasterom °C izaberite prostor za zamrzavanje.
2. Pritiskajte tastere +/- sve dok se ne prikaže željena temperatura.

Specijalne funkcije

Slika **4**

Modus za održavanje svežine

Pomoću modusa za održavanje svežine vaše namirnice ostaju duže sveže.

Uključivanje:

Taster modepritisakajte sve dok se na displeju ne pojavi freshness mode.

Uređaj se automatski prebacuje na sledeće temperature:

- Prostor za hlađenje: + 2 °C
- Prostor za zamrzavanje: ostaje nepromenjen

Isključivanje:

Taster modepritisakajte sve dok se na displeju ne ugasi freshness mode.

Modus Eco

Uređaj u modusu Eco prebacujete na modus za štednju energije.

Uključivanje:

Taster modepritisakajte sve dok se na displeju ne pojavi „eco mode“.

Uređaj se automatski prebacuje na sledeće temperature:

- Prostor za hlađenje: +8 °C
- Prostor za zamrzavanje: -16 °C

Isključivanje:

Taster modepritisakajte sve dok se na displeju ne ugasi „eco mode“.

Modus rada tokom godišnjeg odmora

U slučaju dužeg odsustvovanja aparat možete prebaciti na modus rada tokom godišnjeg odmora, koji štedi energiju.

Temperatura prostora za hlađenje se automatski prebacuje na +14 °C.

Za ovo vreme nemojte čuvati životne namirnice u prostoru za hlađenje.

Uključivanje:

Taster mode pritisakajte sve dok se na displeju ne pojavi prikaz vacation mode.

Uređaj se automatski prebacuje na sledeće temperature:

- Prostor za hlađenje: +14 °C
- Prostor za zamrzavanje: ostaje nepromenjen

Isključivanje:

Taster modepritisakajte sve dok se na displeju ne ugasi vacation mode.

Funkcija zaključavanja tastera Lock

Za uključivanje i isključivanje blokade tastera pritisnite taster lock/alarm off na 5 sekundi.

Kada je funkcija uključena, na označava se prikaz .

Upravljačka površina je sada zaštićena od neželjenog rukovanja.

Isključivanje blokade tastera:

U svrhu isključivanja blokade tastera i u slučaju upozoravajućeg zvučnog signala može da se pritisne taster lock/alarm off.

sabbath modus

Pri uključivanju sabbath modusa isključuju se sledeća podešavanja:

- Zvučni signali
- Unutrašnje osvetljenje
- Poruke u polju za prikaz
- Smanjuje se pozadinsko osvetljenje polja za prikaz
- Tasteri se blokiraju

Uključivanje i isključivanje sabbath modusa:

Pritisnite taster super na 15 sekundi.

Funkcija alarma

U sledećim slučajevima se može aktivirati alarm.

Alarm za vrata

Ako je uređaj predugo otvoren, alarm za vrata (trajni zvuk) se uključuje i na displeju za temperaturu u prostoru za hlađenje 7 se pojavljuje – ALARM –. Zatvaranjem uređaja ponovo se isključuje alarm za vrata.

Alarm za temperaturu

Oglašava se ton u intervalima, a na displeju za temperaturu prostora za zamrzavanje 1 se pojavljuje – ALARM –. Alarm za temperaturu se uključuje, kada je u prostoru za zamrzavanje previše toplo pa su zamrznute namirnice ugrožene.

Bez opasnosti po zamrznute namirnice alarm može da se uključi:

- Prilikom puštanja uređaja u rad.
- Prilikom odlaganja velikih količina svežih namirnica.

Uputstvo

Zamrznutu namirnicu koja je počela da se otapa ili se otopila nemojte ponovo zamrzavati. Tek posle obrade u gotovo jelo (skuvano ili pečeno) može se ponovo zamrznuti.

Maks. rok čuvanja nemojte više do kraja iskoristiti.

Displej temperature će 5 sekundi prikazivati najvišu temperaturu koja je vladala u prostoru za zamrzavanje. Posle toga će se ponovo pokazati podešena temperatura.

Isključivanje alarma

Za isključivanje upozoravajućeg zvučnog signala pritisnite taster lock/alarm off.

Home Connect

Ovaj uređaj podržava Wi-Fi i njime može da se upravlja putem mobilnog krajnjeg uređaja.

Uputstvo

Wi-Fi je zaštićena marka preduzeća Wi-Fi Alliance.

Ako se uređaj ne poveže na kućnu mrežu, uređaj funkcionise kao frižider bez mogućnosti povezivanja na mrežu pa njime i dalje može da se upravlja pomoću komandnih elemenata.

Da biste koristili Home Connect funkcije, uređaj povežite sa Home Connect Wi-Fi donglom.

Ako uz vaš uređaj nije priložen Home Connect Wi-Fi dongl, možete da ga naručite od službe za korisnike.

Uputstvo

Postavljanje i vađenje utikača na zadnjem zidu uređaja je teže nego što se to očekuje. Vodite računa o tome da utikač bude postavljen do kraja.

Home Connect Wi-Fi dongl postavite na visinu od 1 metra.

Uputstva

- Molimo vas da obratite pažnju na upozorenja i napomene o bezbednosti u ovom uputstvu za upotrebu i vodite računa o tome da se one poštuju i kada uređajem upravljate putem Home Connect aplikacije, a da pritom niste kod kuće (pogledajte poglavlje sa napomenama o bezbednosti i upozorenjima).

Takođe se pridržavajte i napomena u Home Connect aplikaciji.

- Rukovanje na uređaju uvek ima prednost nad rukovanjem putem Home Connect aplikacije. Tada nije moguće upravljanje putem aplikacije.

Podešavanje aplikacije Home Connect

Uputstva

- Obratite pažnju na dodatak za Home Connect koji je dostupan za preuzimanje pod <http://www.bosch-home.com> u uputstvu za rukovanje. Da biste to uradili, u polje za pretragu unesite e-broj vašeg uređaja.
- Da biste mogli izvršiti podešavanja sa Home Connect, na svom mobilnom krajnjem uređaju morate imati instaliranu Home Connect aplikaciju. O tome saznajte više u isporučenoj dokumentaciji za Home Connect. Da biste izvršili podešavanja, sledite korake koje vam aplikacija predlaže.
- Ako se uređajem ne rukuje neko duže vreme, automatski se zatvara Home Connect meni. Napomene za otvaranje Home Connect menija možete naći na početku odgovarajućeg poglavlja.

Automatsko povezivanje sa kućnom mrežom (WLAN)

Kada je na raspolaganju WLAN ruter sa WPS funkcijom, frižider možete automatski povezati sa kućnom mrežom.

1. Taster superi taster lock/alarm off pritisnite istovremeno da biste otvorili meni za Home Connect.

Na displeju se pokazuje **Cn**.

Uputstvo

Istovremeno pritisnite oba tastera tako da ih pritisnete baš u istom trenutku. Mogućnost rukovanja tasterima se zaključava, ako duže pritisnete samo taster lock/alarm off. Taster lock/alarm off pritisnite ponovo sve dok se ne poništi blokada.

2. Taster °C pritisnite sve dok se na displeju ne pojavi **AC** i **oF**.

3. Pritisnite taster +.

Uređaj je spreman za automatsko povezivanje.

Na displeju se pojavljuje animacija na 2 minuta.

U tom periodu izvršite sledeće korake.

4. Aktivirajte WPS funkciju na ruteru kućne mreže (npr. pomoću tastera WPS/WLAN, obratite pažnju na informacije u dokumentaciji rutera).

- U slučaju uspešno uspostavljene veze, na displeju pregrade za hlađenje treperi **on**.

Sada frižider možete da povežete sa aplikacijom.

- Ako se na displeju pojavi **oF**, onda veza nije mogla da se uspostavi.

Proverite da li se frižider nalazi unutar dometa kućne mreže (WLAN).

Ponovite postupak ili vezu uspostavite ručno.

Ručno povezivanje sa kućnom mrežom (WLAN)

Ako postojeći WLAN ruter nema WPS funkciju, odn. ako to nije poznato, frižider možete da povežete sa kućnom mrežom ručno.

1. Taster superi taster lock/alarm off pritisnite istovremeno da biste otvorili meni za Home Connect.

Na displeju se pokazuje **Cn**.

Uputstvo

Istovremeno pritisnite oba tastera tako da ih pritisnete baš u istom trenutku. Mogućnost rukovanja tasterima se zaključava, ako duže pritisnete samo taster lock/alarm off. Taster lock/alarm off pritisnite ponovo sve dok se ne poništi blokada.

2. Taster °C pritisnite sve dok se na displeju ne pojavi **SA** i **oF**.

3. Pritisnite taster +.

Uređaj je spreman za ručno povezivanje.

Na displeju se pojavljuje animacija na 5 minuta.

U tom periodu izvršite sledeće korake.

4. Frižider je sada kreirao sopstvenu WLAN mrežu pod nazivom **HomeConnect**.

Toj mreži tada možete pristupiti pomoću mobilnog krajnjeg uređaja.

5. Otvorite meni za podešavanje mobilnog krajnjeg uređaja i pozovite WLAN podešavanja.

6. Mobilni krajnji uređaj povežite sa WLAN mrežom **HomeConnect**.

Lozinka: **HomeConnect**

Uspostava veze može da traje i do 60 sekundi.

7. Posle uspešne uspostave veze otvorite Home Connect aplikaciju na mobilnom krajnjem uređaju.

Aplikacija traži frižider.

8. Kada se pronađe frižider, u odgovarajuće polje unesite naziv mreže (SSID) i lozinku (Key) vaše kućne mreže (WLAN).

9. Potvrdite pomoću dugmeta **Prenos na sve kućne uređaje**.

- U slučaju uspešno uspostavljene veze, na displeju pregrade za hlađenje treperi **on**.

Sada frižider možete da povežete sa aplikacijom.

- Ako se na displeju pojavi **oF**, onda veza nije mogla da se uspostavi.

Ponovo unesite lozinku i pazite na to da je pravilno napisana.

Proverite da li se frižider nalazi unutar dometa kućne mreže (WLAN).

Ponovite postupak.

Povezivanje frižidera sa aplikacijom

Kada se uspostavi veza između frižidera i kućne mreže, frižider možete da povežete sa aplikacijom.

1. Taster superi taster lock/alarm off pritisnite istovremeno da biste otvorili meni za Home Connect.

Na displeju se pokazuje **Cn**.

Uputstvo

Istovremeno pritisnite oba tastera tako da ih pritisnete baš u istom trenutku. Mogućnost rukovanja tasterima se zaključava, ako duže pritisnete samo taster lock/alarm off. Taster lock/alarm off pritisnite ponovo sve dok se ne poništi blokada.

2. Taster °C pritisnite sve dok se ne pojavi **PA** (Pairing = povezivanje sa aplikacijom) i **oF**.

3. Pritisnite taster + da biste uređaj povezali sa aplikacijom.

Na displeju se pojavljuje animacija.

Čim se frižider poveže sa aplikacijom, na displeju se pojavljuje **on**.

4. U Home Connect aplikaciji na mobilnom krajnjem uređaju prikazaće se frižider. Da biste ga dodali, izaberite frižider i dodajte ga tasterom +.

Ako se frižider ne prikaže automatski, u Home Connect aplikaciji prvo izaberite **Pretraži kućne uređaje**, a zatim **Uspostavi vezu sa kućnim uređajem**.

5. Sledite uputstva aplikacije sve dok se postupak ne završi.

- Na displejima se pokazuje **PA** i **on**. Frižider je uspešno uspostavio vezu sa aplikacijom.
- Ako uspostava veze nije bila uspešna, proverite da li je mobilni krajnji uređaj povezan sa kućnom mrežom (WLAN).
Posle toga frižider ponovo povežite sa aplikacijom.
- Ako se na displeju pokaže **Er**, onda resetujte podešavanja za Home Connectpa podešavanja izvršite ispočetka.

Provera jačine signala

Jačinu signala bi trebalo proveriti kada ne možete da uspostavite vezu.

1. Taster superi taster lock/alarm off pritisnite istovremeno da biste otvorili meni za Home Connect.

Na displeju se pokazuje **Cn**.

Uputstvo

Istovremeno pritisnite oba tastera tako da ih pritisnete baš u istom trenutku. Mogućnost rukovanja tasterima se zaključava, ako duže pritisnete samo taster lock/alarm off. Taster lock/alarm off pritisnite ponovo sve dok se ne poništi blokada.

2. Taster °C pritisnite sve dok se na displeju ne pokaže **SI**. Na drugom displeju se pojavljuje vrednost između 0 (bez prijema) i 3 (pun prijem).

Uputstvo

Jačina signala bi trebalo iznositi barem 2. Ako je jačina signala preslaba, veza može da se prekine. Ruter i frižider približite jedan drugom, proverite da zidovi sa zaštitom ne ometaju vezu ili instalirajte pojačivač da biste pojačali signal.

Resetovanje Home Connect podešavanja

Ako uspostave veze ne funkcioniše ili ako frižider želite prijaviti u neku drugu kućnu mrežu (WLAN), onda možete da resetujete Home Connect podešavanja:

1. Taster superi taster lock/alarm off pritisnite istovremeno da biste otvorili meni za Home Connect.

Na displeju se pokazuje **Cn**.

Uputstvo

Istovremeno pritisnite oba tastera tako da ih pritisnete baš u istom trenutku. Mogućnost rukovanja tasterima se zaključava, ako duže pritisnete samo taster lock/alarm off. Taster lock/alarm off pritisnite ponovo sve dok se ne poništi blokada.

2. Taster °C pritisnite sve dok se na displeju ne pojavi **rE** i **oF**.

3. Pritisnite taster +.

- Na displeju se pojavljuje kratka animacija, a posle toga ponovo **oF**.

Home Connect podešavanja su vraćena na početne vrednosti.

- Ako se na displeju pokaže **Er**, ponovo pokrenite postupak resetovanja ili pozovite servisnu službu.

Napomena o zaštiti ličnih podataka

Kada se vaš Home Connect frižider prvi put poveže sa WLAN mrežom koja je povezana sa internetom, vaš frižider šalje sledeće kategorije podataka (registracija) Home Connect serveru:

- jednodznačnu oznaku uređaja (sastoji se od šifri uređaja i MAC adrese ugrađenog Wi-Fi komunikacionog modula).
- sigurnosni sertifikat Wi-Fi komunikacionog modula (radi informacionotehnološkog osiguranja veze).
- aktuelnu verziju softvera i verziju hardvera uređaja.
- status nekog eventualnog prethodnog vraćanja na fabrička podešavanja.

Registracijom se priprema upotreba Home Connect funkcionalnosti i potrebna je tek kada poželite da prvi put koristite Home Connect.

Uputstvo

Imajte na umu da se Home Connect funkcionalnosti mogu upotrebljavati samo u kombinaciji sa Home Connect aplikacijom. Informacije o zaštiti ličnih podataka možete pozvati u Home Connect aplikaciji.

Izjava o usaglašenosti

Robert Bosch Hausgeräte GmbH ovime izjavljuje da je uređaj sa Home Connect funkcionalnošću usaglašen sa osnovnim zahtevima i ostalim dotičnim odredbama Direktive 1999/5/EZ.

Opširnu R&TTE Izjavu o usaglašenosti možete naći u dodatnim dokumentima na internetu pod www.bosch-home.com na stranici sa proizvodima koja se odnosi na vaš uređaj.



Korisna zapremina

Podatke o korisnoj zapremini naći ćete u vašem aparatu na pločici s oznakom tipa. Slika **14**

Potpuno iskorišćenje volumena zamrzavanja

Da bi smestili najveću moguću količinu zamrznutih namirnica možete izvaditi posude. Namirnice se tada mogu slagati direktno na policu i na dno prostora za zamrzavanje.

Uputstvo

Izbegavajte kontakt između životnih namirnica i poledine. U suprotnom se ometa cirkulacija vazduha.

Životne namirnice ili ambalaža se mogu zalediti i slepiti za poledinu.

Izvaditi delove opreme

Posudu za zamrzunte namirnice izvući do kraja, napred pođići i izvaditi. Slika **10**

Prostor za hlađenje

Prostor za hlađenje je idealno mesto za čuvanje mesa, kobasice, ribe, mlečnih proizvoda, jaja, gotovih jela i peciva.

Obratiti pažnju prilikom ulaganja

- Stavljati samo sveže i ispravne namirnice. Tako će duže ostati očuvani kvalitet i svežina.
- Kod gotovih proizvoda i pakovane robe pridržavati se najkraćeg roka trajanja koji je naveo proizvođač ili datuma upotrebljivosti.
- Da bi se sačuvali aroma, boja i svežina namirnice moraju biti dobro upakovane ili poklopljene. Tako se sprečava prenošenje ukusa i promena boje plastičnih delova prostora za hlađenje.
- Topla jela i pića ostaviti da se ohlade izvan aparata, i tek tada ih staviti u aparat.

Uputstvo

Otvore za izlaz vazduha nemojte blokirati životnim namirnicama da se ne bi ugrozila cirkulacija vazduha. Namirnice koje se odlažu neposredno ispred otvora za izlaz vazduha mogu se smrznuti usled hladnog vazduha koji izlazi.

Obratite pažnju na zone različite hladnoće u prostoru za hlađenje

Cirkulacijom vazduha u prostoru za hlađenje nastaju zone različite hladnoće:

- Najhladnije zone su ispred otvora za izlaz vazduha i u pregradi za čuvanje na hladnom, slika **11/22**.

Uputstvo

U najhladnije zone odlažite osetljive namirnice (na pr. ribu, kobasice, meso).

- Najtoplija zona je u vratima sasvim gore.

Uputstvo

U najtoplijoj zoni čuvajte npr. tvrdi sir i maslac. Tvrdi sir će tako razviti svoju aromu, a maslac će moći da se razmazuje.

Posuda za povrće sa regulatorom vlažnosti

Slika **8**

Za postizanje optimalne klime skladištenja voća i povrća, vlažnost vazduha u posudi za povrće može da se podešava:

- pretežno povrće, kao i kod mešovitog ili malog punjenja– veća vlažnost vazduha
- pretežno voće, kao i kod velikog punjenja– niža vlažnost vazduha

Uputstva

- Da bi se najbolje očuvali kvalitet i aroma voća (na primer ananas, banane, papaja i agrumi) i povrća (na primer plavi patlidžan, krastavci, cukini, paprika, paradajz i krompir) koji su osetljivi na hladnoću, čuvajte ih izvan frižidera pri temperaturi od oko +8 °C do +12 °C.
- U zavisnosti od količine namirnica kondenzat u posudi za povrće se može pojaviti. Kondenzat obrišite suvom krpom i pomoću regulatora vlažnosti podesite vlažnost vazduha u posudi za povrće.

Pregradak rashladnog skladišta

Slika **9**

U pregratku rashladnog skladišta vladaju niže temperature nego u prostoru za hlađenje. Pritom mogu nastati i temperature ispod 0 °C.

Idealna za čuvanje mesa, ribe i kobasice. Nije pogodan za salate i povrće i robu koja je osetljiva na hladnoću.

Temperaturu pregrada za hlađenje možete menjati pomoću otvora za ventilaciju. Da biste snizili temperaturu, regulator temperature pomerite nagore. Da biste snizili temperaturu, regulator temperature pomerite na dole. Slika **7**

Super-hlađenje

Kod super-hlađenja prostor za hlađenje se oko 6 časova hladi na najnižu moguću temperaturu. Posle toga se automatski prebacuje na temperaturu koja je podešena pre super-hlađenja.

Super-hlađenje uključiti na pr.

- Pre ulaganja velikih količina životnih namirnica.
- Za brzo hlađenje pića.

Uključivanje i isključivanje

Slika **4**

1. Tasterom °C izaberite prostor za hlađenje.
2. Pritisnite taster Super, sve dok se na displeju ne pojavi supercool.

Ne morate da isključujete funkciju super-hlađenje. Ona se automatski prebacuje na prethodno podešenu temperaturu nakon 6 časova.

Uputstvo

Kada je uključeno super hlađenje, može doći do pojačanih šumova pri radu.

Prostor za zamrzavanje

Prostor za zamrzavanje koristiti

- Za odlaganje duboko zamrznutih jela.
- Za pripremu kockica leda.
- Za zamrzavanje životnih namirnica.

Uputstvo

Vodite računa o tome da vrata prostora za zamrzavanje uvek budu zatvorena! Kada su vrata otvorena, zamrznute namirnice se brzo odleđuju, a u prostoru za zamrzavanje se stvara mnogo leda. Osim toga: rasipanje energije zbog visoke potrošnje struje!

Maksimalni kapacitet zamrzavanja

Podatke o maks. kapacitetu zamrzavanja u toku 24 časa naći ćete na pločici s oznakom tipa. Slika 14

Pretpostavke za maks. kapacitet zamrzavanja

- Super zamrzavanje uključiti pre unošenja sveže robe (vidi poglavlje Super zamrzavanje).
- Izvadite posude; namirnice slažite direktno na policu i na dno prostora za zamrzavanje.
- Veće količine životnih namirnica zamrzavati prvenstveno u najvišem pregratku. Tamo se one naročito brzo zamrzavaju pa se na taj način i štite.

Zamrzavanje i smeštanje

Kupovina duboko zamrznutih namirnica

- Ambalaža se ne sme oštetiti.
- Obratite pažnju na rok trajanja.
- Temperatura u prodajnom zamrzivaču mora biti -18 °C ili niža.
- Duboko zamrznutu namirnicu nositi po mogućstvu u izolovanoj torbi i brzo je staviti u prostor za zamrzavanje.

Kod raspoređivanja obratiti pažnju

- Veće količine životnih namirnica zamrzavati prvenstveno u najgornjem pregratku. Tamo se one naročito brzo zamrzavaju pa se na taj način i štite.
- Namirnice stavljati širom površinom u pregratke odn. u posude za zamrznute namirnice.

Uputstvo

Već zamrznute namirnice ne smeju dolaziti u dodir sa svežim namirnicama koje tek treba da se zamrznju. Po potrebi zamrznute namirnice premestiti u druge posude za zamrznute namirnice.

Smeštaj zamrznutih namirnica

Da bi obezbedili besprekornu cirkulaciju vazduha posudu za zamrznute namirnice gurnite do kraja.

Zamrzavanje svežih namirnica

Za zamrzavanje koristite samo sveže i besprekorne namirnice.

Da bi se što bolje sačuvale hranljiva vrednost, aroma i boja, povrće bi pre zamrzavanja trebalo blanširati. Plavi patlidžan, paprika, tikvice i špargla se ne moraju blanširati.

Literaturu o zamrzavanju i blanširanju možete naći u knjižarama.

Uputstvo

Namirnice koje tek treba zamrznuti ne smeju doći u dodir sa već zamrznutim namirnicama.

- Za zamrzavanje su pogodni:
Peciva, riba i plodovi mora, meso, divljač, živina, povrće, voće, začinske trave, jaja bez ljuske, mlečni proizvodi poput sira, putera i meki sir, gotova jela i ostatci hrane poput supe, paprikaša, kuvanog mesa i ribe, jela od krompira, variva i slatkiši.
- Za zamrzavanje nisu pogodni:
Vrste povrća, koje se jedu sirove, poput zelene salate ili rotkvica, jaja u ljusci, grožđe, cele jabuke, kruške i breskve, tvrdo kuvana jaja, jogurt, mleko sa visokim procentom masnoće, slatka pavlaka, pavlaka i majonez.

Pakovanje zamrznutih namirnica

Namirnice hermetički upakovati da ne bi izgubile ukus ili se isušile.

1. Namirnicu staviti u ambalažu.
2. Potpuno istisnuti vazduh.
3. Pakovanje hermetički zatvoriti.
4. Na ambalaži napisati sadržaj i datum zamrzavanja.

Pogodna ambalaža:

plastična folija, cevasta folija od polietilena, aluminijumska folija, posude za zamrzavanje.

Ove proizvode možete pronaći u specijalizovanim prodavnicama.

Nepogodna ambalaža:

papir za pakovanje, pergament papir, celofan, kese za smeće i iskorišćene kese za kupovinu.

Za vakumiranje su pogodni:

gumene trake, plastični čepovi, kanap, lepljive trake koje su otporne na hladnoću, itd.

Kese i cevaste folije od polietilena možete da zavarite pomoću aparata za zavarivanje kesa.

Održivost zamrznutih namirnica

Održivost zamrznutih namirnica zavisi od vrste namirnice.

Kada je temperatura -18 °C:

- riba, kobasice, gotova jela, peciva:
do 6 meseci
- sir, živina, meso:
do 8 meseci
- povrće, voće:
do 12 meseci

Super-zamrzavanje

Životne namirnice treba što brže zamrznuti do jezgra da bi se očuvali vitamini, hranljive vrednosti, izgled i ukus.

Nekoliko sati pre stavljanja svežih namirnica uključite super-zamrzavanje, da biste izbegli neželjen porast temperature.

Uglavnom je dovoljno 4–6 časova.

Aparat posle uključivanja stalno radi, u prostoru za zamrzavanje se postiže vrlo niska temperatura.

Da bi se iskoristio maksimalni kapacitet zamrzavanja, uključite Super zamrzavanje 24 časa pre stavljanja svežih namirnica.

Manje količine namirnica (do 2 kg) mogu se zamrzavati bez super-zamrzavanja.

Uputstvo

Ako je uključeno super-zamrzavanje, može doći do učestalijih šumova pri radu.

Uključivanje i isključivanje

Slika **4**

1. Tasterom °C izaberite prostor za zamrzavanje.
2. Pritisnite taster Super, sve dok se na displeju ne pojavi superfreeze.

Ne morate da isključujete funkciju super-zamrzavanje. Ona se nakon približno 2 ½ dana automatski prebacuje na prethodno podešenu temperaturu.

Odmrzavanje zamrznute namirnice

Zavisno od vrste i namene može se birati jedna od sledećih mogućnosti:

- na sobnoj temperaturi
- u frižideru
- u električnoj pećnici, sa/bez ventilatora s toplim vazduhom
- u mikrotalasnoj pećnici



Pažnja

Zamrznutu namirnicu koja je počela da se otapa ili se otopila nemojte ponovo zamrzavati. Tek posle obrade u gotovo jelo (skuvano ili pečeno) može se ponovo zamrznuti.

Maks. rok čuvanja zamrznutih namirnica nemojte više do kraja iskoristiti.

Oprema

Police i posude

Uloške za odlaganje u unutrašnjem prostoru i posude u vratima možete po potrebi menjati: uložak za odlaganje povući unapred, spustiti i bočno izvući. Posudu podići i izvući.

Posebna oprema

(ne kod svih modela)

Pregradak za buter i sir

Lakim pritiskom u sredini zaklopke na pregratku za puter otvara se pregradak za puter.

Radi čišćenja pregradak dole podići i izvaditi.

Set za doručak

Slika **5**

Posude seta za doručak se mogu pojedinačno izvaditi i napuniti.

Prilikom punjenja i pražnjenja set za doručak možete izvaditi. U tu svrhu set za doručak podignite i izvucite. Držač posude možete pomeriti.

Uložak za odlaganje boca

Slika **6**

U ulošku za odlaganje boca mogu se boce bezbedno odlagati.

Posudica za led

Slika **13**

1. Posudicu za led $\frac{3}{4}$ napuniti vodom za piće i staviti u prostor za zamrzavanje.
2. Posudu za led koja je prilepljena odvojiti tupim predmetom (držkom kašike).
3. Da bi se kockice leda odvojile, posudicu za led kratko držati pod mlazom tekuće vode ili je lako uvrnuti.

Kalendar zamrzavanja

Slika **12**

Da bi se izbeglo umanjeње kvaliteta zamrznutih namirnica, ne treba prekoračivati rok čuvanja. Brojevi pored simbola daju dozvoljeni rok čuvanja namirnica u mesecima. Kod duboko zamrznutih namirnica obratite pažnju na datum proizvodnje i rok trajanja.

Rashladna baterija

U slučaju nestanka struje ili neke smetnje rashladna baterija usporava zagrevanje uloženihamrznutih namirnica.

Namirnice ćete najduže sačuvati ako rashladne baterije u gornjem pregratku stavite direktno na namirnice.

Rashladna baterija se može i izvaditi radi privremenog hlađenja namirnica, na pr. u rashladnoj torbi.

Nalepnica „OK“

(ne kod svih modela)

Pomoću nalepnice „OK“ možete da proverite da li je temperatura u pregradi za hlađenje dostigla preporučeni sigurni opseg za životne namirnice od +4 °C ili niže. Ako se na nalepnici ne pokaže „OK“ onda temperaturu smanjite postepeno.

Uputstvo

Nakon puštanja uređaja u rad može da prođe 12 časova dok se ne dostigne podešena temperatura.



Ispravno podešavanje

Isključenje aparata i isključenje na duže vreme

Isključivanje uređaja

Taster „+“ pritisnite na 10 sekundi. Rashladni uređaj se isključuje.

(Ne kod svih modela).

Isključenje uređaja na duže vreme

Ako se aparat duže vremena ne koristi:

1. Izvući mrežni utikač ili isključiti osigurač.
2. Čišćenje aparata.
3. Vrata aparata ostaviti otvorena.

Uputstvo

Da biste sprečili oštećenje uređaja, vrata uređaja otvorite do položaja u kom ona samostalno stoje otvorena. Nemojte pritiskati predmete u vrata uređaja kako biste ih zadržali otvorena.

Čišćenje aparata



Pažnja

- Ne upotrebljavajte sredstva za čišćenje i rastvarače koji sadrže pesak, hloride ili kiseline.
- Nemojte koristiti oštre ili abrazivne sundere.
Na metalnim površinama mogla bi nastati korozija.
- Uloške za odlaganje i posude nemojte nikada prati u mašini za pranje posuđa.
Delovi se mogu deformisati!

Voda za čišćenje ne sme dospeti u sledeća područja:

- Elementi za rukovanje
- Osvetljenje
- Ventilacioni otvori
- Otvori u pregradnoj ploči

Postupite na sledeći način:

1. Izvucite mrežni utikač ili isključite osigurač.
2. Izvadite namirnice i smestite ih na hladnom mestu. Rashladnu bateriju (ako je proverena) stavite na namirnice.
3. Rastvor vode sa sredstvom za pranje ne sme da dospe u upravljačke elemente, osvetljenje, ventilacione otvore ili otvore na pregradi!
Čistite aparat mekom krpom, mlakom vodom i sa malo pH-neutralnog sredstva za pranje posuđa.

4. Zaptivač na vratima očistiti samo čistom vodom i potom dobro osušiti.
5. Posle čišćenja, ponovo uključite uređaj.
6. Zamrznute namirnice ponovo uložiti.

Oprema

Radi čišćenja se svi zamenljivi delovi aparata mogu izvaditi.

Vađenje polica u vratima

Slika **3**

Police podići na gore i izvaditi.

Vađenje staklenih polica

Staklene police povući unapred i izvaditi.

Vađenje posude

Slika **9**

Posudu izvući do kraja, napred podići i izvaditi.

Vađenje posude za zamrznute namirnice

Slika **10**

Posudu za zamrznute namirnice izvući do kraja, napred podići i izvaditi.

Vađenje staklene police iznad posude za povrće

Slika **11**

Staklena polica se zbog čišćenja može izvaditi i rastaviti.

Uputstvo

Pre nego što izvadite staklenu policu, izvadite posudu za povrće.

Osvetljenje (LED)

Vaš aparat je opremljen LED-osvetljenjem koje ne iziskuje održavanje.

Popravke na ovom osvetljenju smeju vršiti samo stručnjaci koje je ovlastila servisna služba.

Ušteda energije

- Aparat postaviti u suvoj prostoriji koja se može provetravati! Aparat ne postaviti direktno na suncu ili u blizini izvora toplote (na pr. radijatori, šporet).
- Po potrebi upotrebite izolacionu ploču.
- Topla jela i pića ostaviti da se ohlade izvan aparata, i tek tada ih staviti u aparat.
- Zamrznute namirnice radi otapanja stavite u prostor za hlađenje i tako iskoristite hladnoću zamrznutih namirnica za hlađenje namirnica.
- Vrata aparata otvarati što kraće.
- Da biste postigli malu potrošnju energije, sa strane ostavite malo odstojanje od zida.
- Raspored delova opreme nema uticaja na količinu potrebne energije aparata.

Šumovi koji se javljaju pri radu

Sasvim normalni šumovi

Brujanje

Motori rade (na pr. agregati za hladjenje, ventilator).

Šumovi u vidu romorenja, kлокotanja ili grgotanja

Rashladno sredstvo teče kroz cevi.

Kliktanje

Motor, prekidač ili magnetni ventili se uključuju/isključuju.

Krckanje

Vrši se automatsko odledjivanje.

Izbegavanje šumova

Aparat ne stoji ravno

Molimo vas da izravnate aparat pomoću libele. Koristite pritom navojne nožice ili podmetnite nešto.

Aparat "naleže" na nešto

Odmaknite aparat od susednog nameštaja ili aparata.

Posude ili površine za odlaganje se klata ili zaglavljaju

Proverite delove koji se mogu vaditi i po potrebi ih ponovo namestite.

Boce ili sudovi se dodiruju

Razmaknite malo boce ili sudove.

Male smetnje otklonite sami

Pre nego što pozovete servisnu službu:

Proverite da li smetnju možete sami da otklonite pomoću sledećih uputstava.

Troškove za savete servisne službe morate sami snositi – i za vreme garantnog roka!

Smetnja	Mogući uzrok	Pomoć
Temperatura jako odstupa od podešene vrednosti.		U nekim slučajevima je dovoljno ako aparat isključite na 5 minuta. Ako je temperatura previše visoka, proverite nakon nekoliko sati, da li je postignuta približna temperatura. Ako je temperatura previše niska sledećeg dana još jedanput proverite temperaturu.
U prostoru za hlađenje ili u pregratku za hlađenje je suviše hladno.		Temperaturu prostora za hlađenje podesite na višu temperaturu.
		Regulator temperature pregratka za hlađenje podesite nadole. Slika 7
Temperatura u komori za zamrzavanje previsoka.	Često otvaranje aparata.	Aparat ne otvarati bez potrebe.
	Otvori za dovod i odvod vazduha su pokriveni.	Ukloniti prepreke.
	Zamrzavanje velikih količina svežih namirnica.	Ne prekoračivati maksimalni kapacitet zamrzavanja.
Uređaj ne rashlađuje, svetli prikaz temperature i osvetljenje.	Modus za izlaganje je uključen.	Taster °C i taster za podešavanje + držite pritisnutima 5 sekunde dok se ne oglasi potvrdni zvučni signal. Posle izvesnog vremena proverite da li vaš uređaj hladi.
Bočni zidovi uređaja su topli.	U bočnim zidovima se nalaze cevi koje se zagrevaju tokom postupka hlađenja.	To je normalna pojava kod uređaja i ne predstavlja smetnju. Nameštaj koji dodiruje uređaj neće se oštetiti usled uticaja toplote.

Smetnja	Mogući uzrok	Pomoć
Osvetljenje ne funkcioniše.	LED-osvetljenje je neispravno.	Vidi poglavlje "Osvetljenje (LED)".
	Aparat je previše dugo bio otvoren. Osvetljenje se posle oko 10 minuta isključuje.	Posle zatvaranja i otvaranja aparata osvetljenje je ponovo upaljeno.
Displej ne svetli.	Nestanak struje; osigurač se isključio; mrežni utikač nije učvršćen.	Priključiti mrežni utikač. Proverite da li ima struje, proverite osigurač.
Temperatura se više ne dostiže, vrata na komori za zamrzavanje su dugo bila otvorena.	Isparivač (generator hladnoće) u NoFrost-sistemu je jako zaleđen tako da ne može više potpuno automatski da se odleđuje.	Radi odleđivanja isparivača, zamrznute namirnice izvaditi zajedno sa policama i smestiti ih dobro izolovane na nekom hladnom mestu. Aparat isključiti i odmaknuti od zida. Vrata aparata ostaviti otvorena. Nakon 20 min. odleđena voda počinje da otiče u posudu za kondenzat na zadnjoj strani aparata. Da bi se izbeglo u ovom slučaju presipanje posude za isparavanje, otopljenu vodu upiti sunderom. Kada otopljena voda više ne bude isticala u posudu za isparavanje, kompresor je otopljen. Očistiti unutrašnji prostor. Aparat ponovo pustiti u rad.

Samoispitivanje aparata

Vaš aparat raspolaže automatskim programom samoispitivanja, koji vam pokazuje izvore smetnji, koje može ukloniti samo vaša servisna služba.

Pokretanje samotestiranja uređaja

1. Isključite uređaj i sačekajte 5 minuta.
2. Uključite uređaj i u prvih 10 sekundi taster °C za podešavanje „-“ pritisnite na 3-5 sekunde, sve dok se ne oglasi zvučni signal.

Pokreće se program samotestiranja.

Kada se samotestiranje završi i dva puta oglasi zvučni signal, vaš uređaj je u redu.

Ako se oglasi 5 zvučnih signala, radi se o grešci. Obavestite servisnu službu.

Završetak samoispitivanja aparata

Po isteku programa aparat prelazi na redovan rad.

Servisna služba


Servisnu službu u vašoj blizini naći ćete u telefonskom imeniku ili u spisku servisnih službi. Molimo vas da servisnoj službi navedete broj proizvoda (E-Nr.) i proizvodni broj (FD-Nr.) uređaja.

Te podatke ćete naći na pločici s oznakom tipa. Slika **14**


Molimo vas da navedete broj proizvoda i proizvodni broj i da nam tako pomognete da se izbegnu nepotrebni dolasci. Uštedećete i troškove koji su sa tim u vezi.

Nalog za popravku i savetovanje u slučaju smetnji


Podatke za vezu sa svim zemljama naći ćete u priloženom spisku servisnih službi.

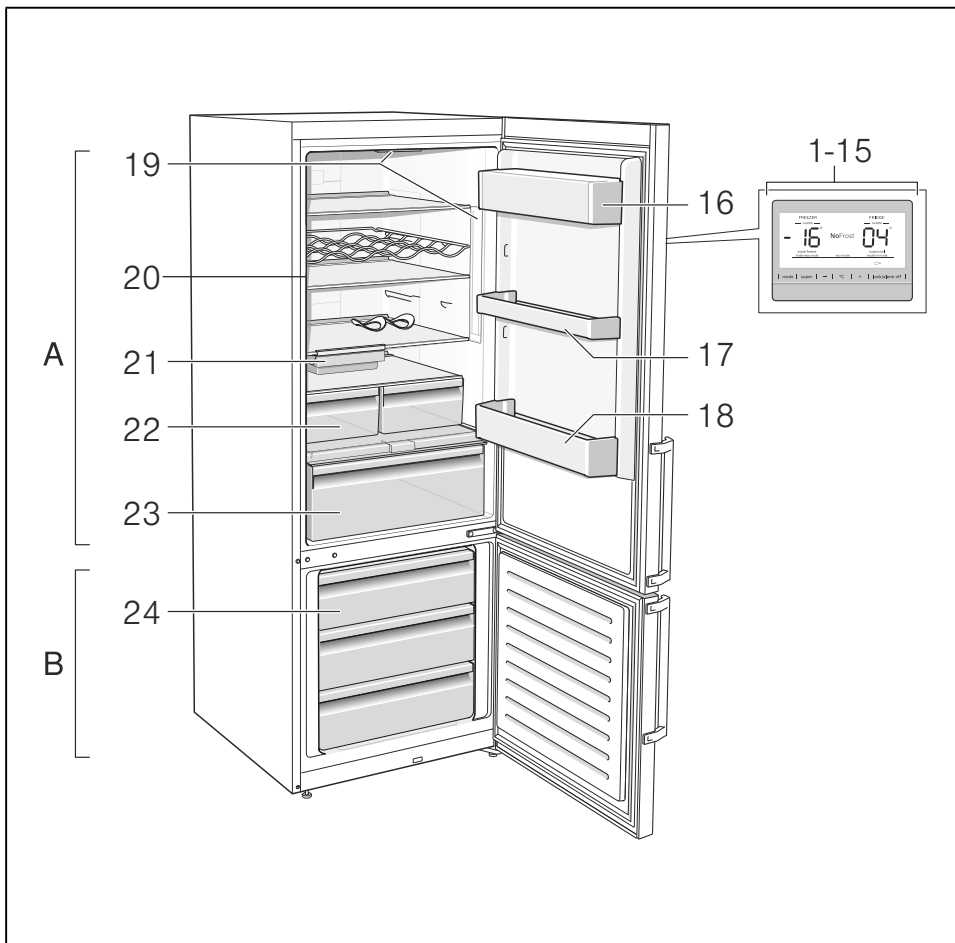


1

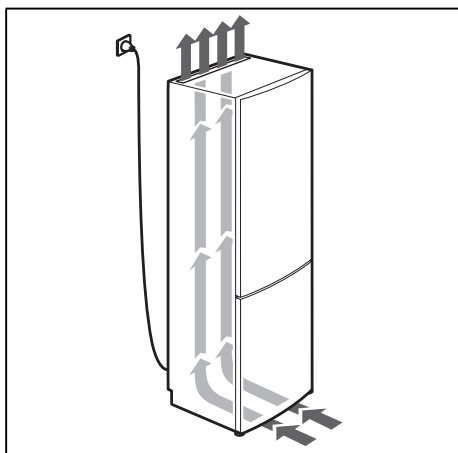


2

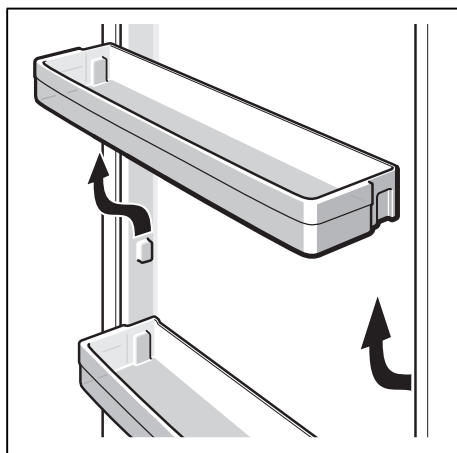


3

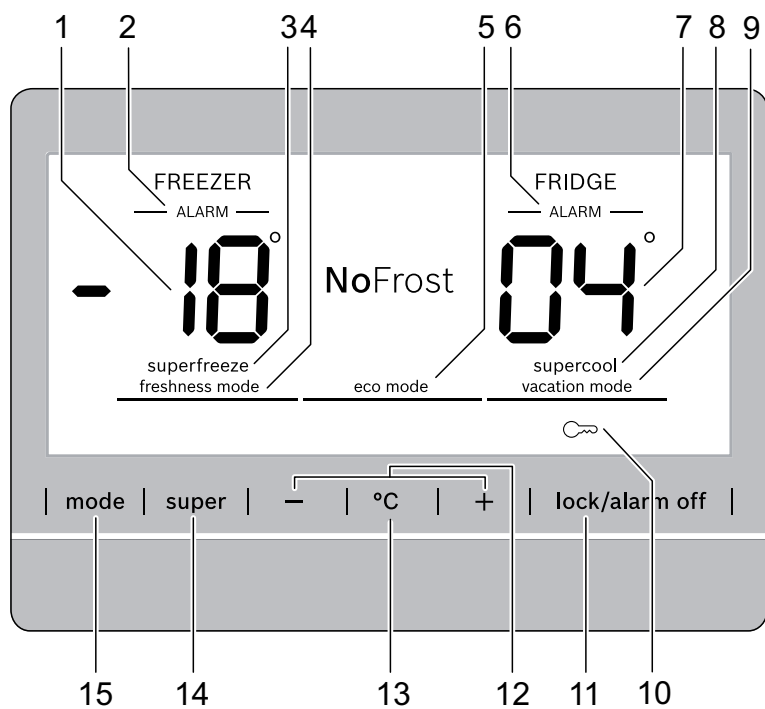


4

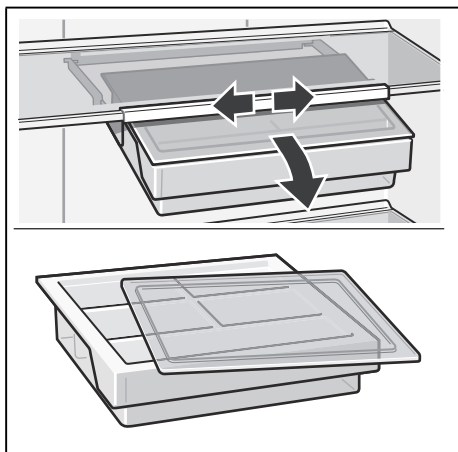


5

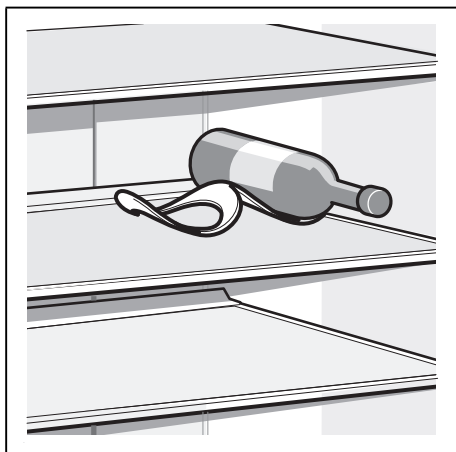


6

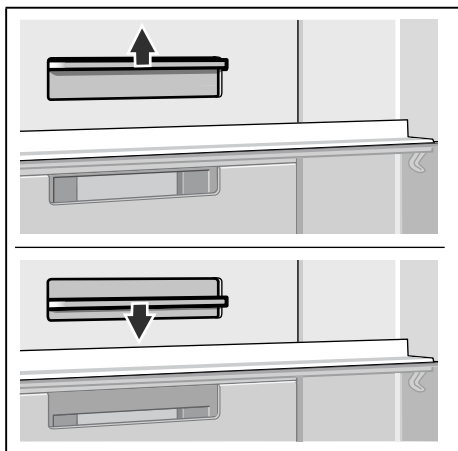


7

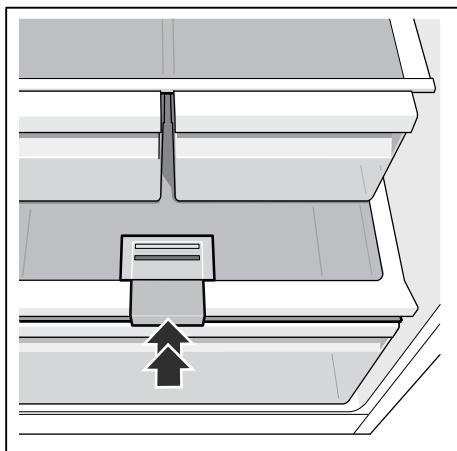


8

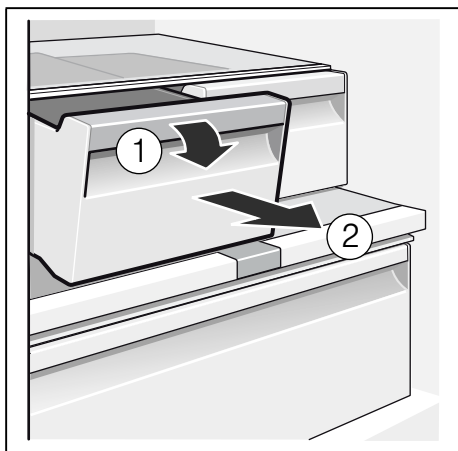



9

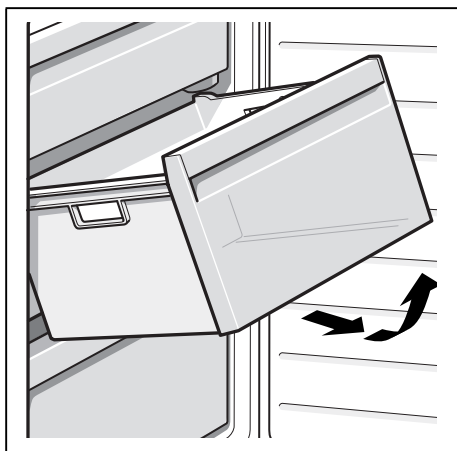

10

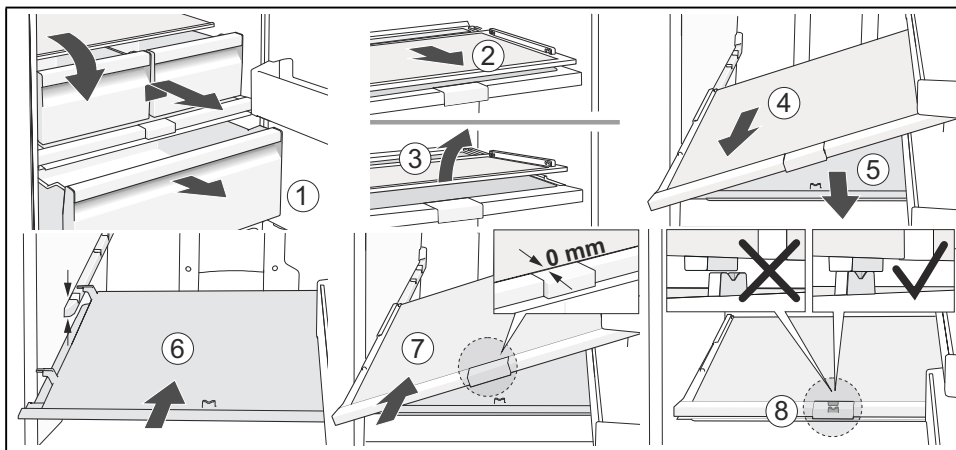

11

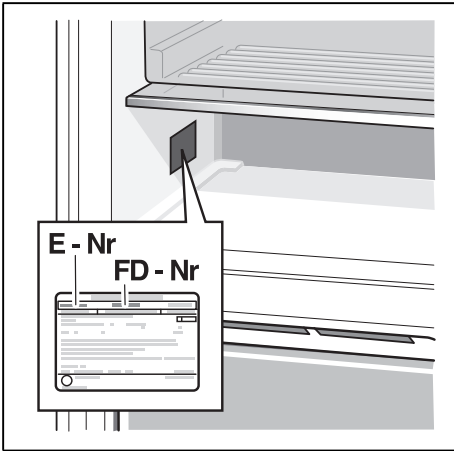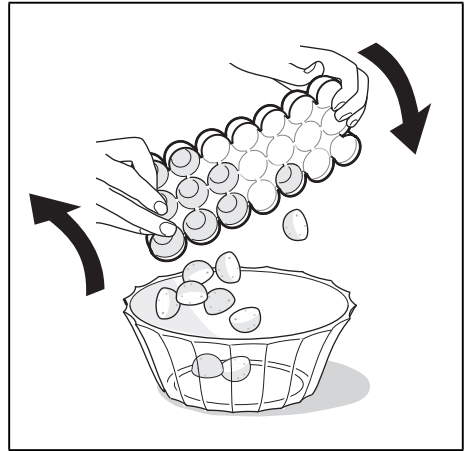

Robert Bosch Hausgeräte GmbH

Carl-Wery-Straße 34

81739 München, GERMANY

www.bosch-home.com



8001058632 (9612)

ro, hr, sr